



Wielofunkcyjny trymer do włosów, brody i ciała
Multifunctional hair, beard and body trimmer

HT-01BK Trimo Pro

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL

Instrukcja oryginalną jest instrukcja angielska. Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

Proszę dokładnie przeczytać instrukcje przed użyciem.

UWAGA

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci lub osoby niedołążne z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakującymi doświadczeniem i wiedzą, chyba że zostały one odpowiednio poinstruowane lub nadzorowane przez odpowiedzialną osobę w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
2. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
3. Proszę używać tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ten produkt nie jest odpowiedni dla zwierząt domowych.
4. Nie zanurzaj tego produktu w wodzie podczas ładowania ani nie ładuj go w wilgotnym środowisku. Po użyciu utrzymuj produkt w suchym stanie.
5. Produkt zawiera wbudowaną baterię akumulatorową. Nie wrzucaj go do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
6. Nie upuszczaj ani nie uderzaj tego produktu. Jeśli produkt został uszkodzony wskutek upadku lub zdarzenia, nie używaj go ponownie.
7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować produktu.

UWAGA

1. Aby uniknąć obrażeń ciała, nie używaj tego produktu, jeśli ostrze tnące jest uszkodzone.
2. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go co najmniej raz na sześć miesięcy.
3. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, zgłoś go sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia.


UWAGA

1. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować uszkodzenie ostrza. Przed użyciem upewnij się, czy ostrze jest w dobrym stanie. Jeśli jest uszkodzone, przestań używać trymera.
2. Przycinaj włosy pod prąd, prowadząc płaską część grzebienia po skórze.
3. Unikaj zatykania grzebienia włosami. Usuwać i czyścić go od czasu do czasu.
4. Butelkę do oleju trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie polykać. Nie stosować na oczy.

KOMPONENTY URZĄDZENIA

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Trymer pełnowymiarowy | 8. Trymer do wzorów |
| 2. Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ | 9. Nakładki grzebieniowe a-d, do trymera pełnowymiarowego |
| 3. Wyświetlacz LED | 10. Kabel USB (odpowiedni dla ładowarki 5V 1A) |
| 4. Trymer do ciała | 11. Butelka oleju |
| 5. Mikro golarńa | 12. Szczoteczka do czyszczenia |
| 6. Trymer precyzyjny | 13. Podstawa |
| 7. Trymer do uszu/nosa | 14. Długi grzebień |

HT-01BK Trimo Pro PL

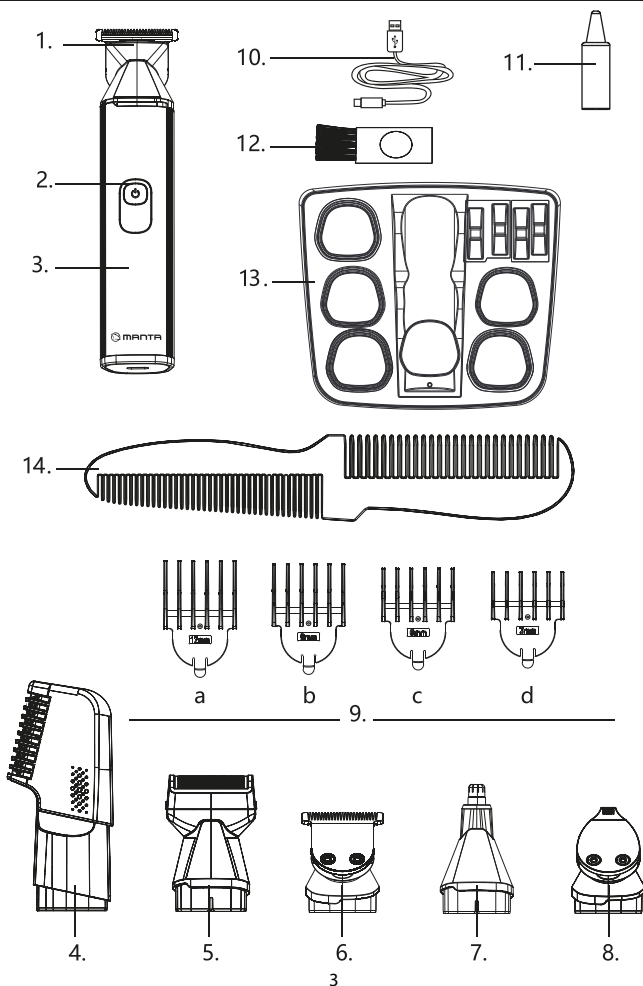

ROZPOCZĘCIE PRACY

Ładowanie Twojego Produktu

1. Przed pierwszym użyciem produktu, naładuj je przez 1,5 godziny
2. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
3. Podłącz port USB kabla ładowania do adaptera, a następnie włóż port TYPE-C do portu końcowego produktu. Cyfrowy wyświetlacz zaświeci się podczas ładowania.
4. Jeśli Twój produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (2-3 miesiące), całkowicie naładuj produkt, gdy chcesz go ponownie użyć.
5. Aby przedłużyć żywotność baterii, rozładuj urządzenie do zera co 6 miesięcy, a następnie naładuj je przez 1,5 godziny.

Sposoby ładowania produktu.

Ładowanie za pomocą kabla USB jest bardzo wygodne. (rys. 17)

Włóż wtyczkę produktu bezpośrednio do korpusu. (rys. 18)

JAK WYMIENIĆ KOŃCÓWKI

1. Zdejmij końcówki, jak na zdjęciu. (rys. 4, 6, 8, 11, 13, 16)
2. Podczas wymiany, najpierw użyj palca, aby umieścić część we właściwej pozycji, następnie skieruj końcówkę w kierunku korpusu, dopasuj je z blokadą i naciśnij części. (rys. 1, 5, 7, 10, 12, 15)
3. Sposoby dopasowania grzebienia ograniczającego dla trymera pełnowymiarowego/trymera precyzyjnego:

Nr	Poziom	Długość mm
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

4. Dopasuj grzebień ograniczający dla trymera pełnowymiarowego/trymera precyzyjnego od przodu do tyłu, równomiernie aż do blokady z częściami głowic. (rys. 2)
5. Wyjmij grzebień ograniczający od tyłu do przodu, jak na zdjęciu. (rys. 3)
6. Wybierz różne 4 poziomy dla grzebienia ograniczającego dla trymera pełnowymiarowego/trymera precyzyjnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Aby ogolić brodę/włosy patrz (rys. 19-20):

- Zamocuj grzebień ograniczający do trymera pełnowymiarowego. Jeśli przycinasz brodę/włosy po raz pierwszy, zacznij od ustawienia maksymalnej długości przycinania.
- Włącz urządzenie.
- Połóż płaską część grzebienia trymera na skórze.
- Powoli przesuwaj osobisty produkt przez włosy. Powtarzaj z różnych kierunków, jeśli to konieczne.
- Jeśli włosy zbierają się w grzebieniu trymera podczas procesu przycinania, wyłącz urządzenie, zdejmij grzebień i wyczyść/wypłucz.

Aby zdefiniować linię brody/wąsów (rys. 21-22)

- Trzymaj osobisty produkt z ostrzem trymera precyzyjnego skierowanym do ciebie.
- Zacznij od krawędzi linii brody/wąsów i delikatnie opuść ostrze trymera na twoją skórę. Wykonuj ruchy w kierunku krawędzi linii brody/wąsów, aby przyciąć do pożądaných miejsc na twarzy i z dala od brody na szyi.

Przycinanie krawędzi bokobrodów (fig.23-24)

- Trzymaj osobisty produkt z ostrzem trymera precyzyjnego skierowanym do ciebie.
- Zacznij od krawędzi bokobrody, i z ostrzami trymera lekko opartymi na twojej skórze, używaj ruchów w kierunku krawędzi linii bokobrody do przycięcia do pożądaných miejsc na twarzy.

Korzystanie z mikro golarki (rys. 26)

- Zamocuj mikro golarkę.
- Trzymaj produkt tak, aby mikro golarka delikatnie dotykała twojej twarzy pod kątem 45 stopni.
- Użyj krótkich, dobrze kontrolowanych ruchów, aby się golić wokół twojej brody/wąsów. Użyj wolnej ręki, aby rozciągnąć skórę. To powoduje, że włosy stają pionowo, co ułatwia golenie.
- **Uwaga:** mikro golarka została zaprojektowana do golenia obszarów detalicznych wokół twojej brody/wąsów/bokobrodów. Nie została zaprojektowana do golenia całej twarzy. Dla bliskiego, komfortowego golenia, gwarantowanego, użyj jednej z golarek elektrycznych ante.

Usuwanie włosów z uszu i nosa (rys. 25)

- Zamocuj nasadkę trymera do uszu/nosa.
- Delikatnie wsuń osobisty produkt do ucha lub nozdrza.
- Delikatnie poruszaj produktem do środka i na zewnątrz ucha lub nozdrza i jednocześnie obracaj.
- Unikaj wkładania jednostki tnącej na więcej niż 6 mm do twojego ucha lub nozdrza.
- **Uwaga:** zawsze upewnij się, że osobisty produkt jest wyłączony przed zmianą jakiegokolwiek nasadki.

Porady dla najlepszych wyników

- Włosy brody, wąsów i bokobrodów powinny być suche.
- Unikaj używania balsamów przed użyciem osobistego produktu. Czesz włosy w kierunku, w którym rosną.
- Usuń nasadkę grzebienia trymera, jeśli: definiujesz krawędzie linii włosów, takie jak bokobrody, przycinasz przy karku szyi, przycinasz linię brody z przodu szyi.

Fig. 1

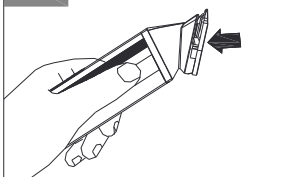


Fig. 2

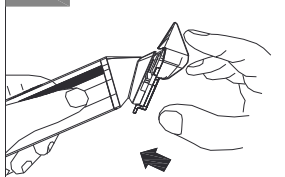


Fig. 3

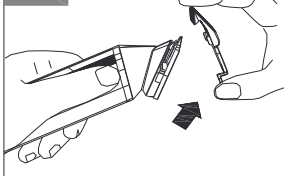


Fig. 4

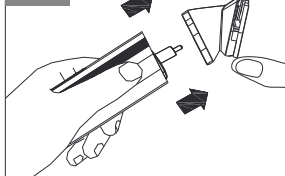


Fig. 5

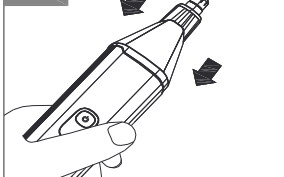


Fig. 6

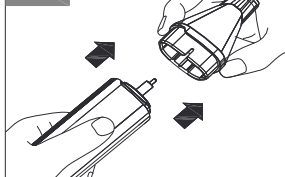


Fig. 7


















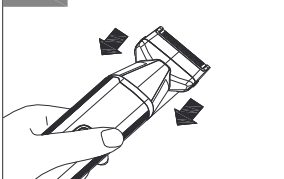


Fig. 8

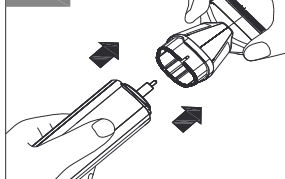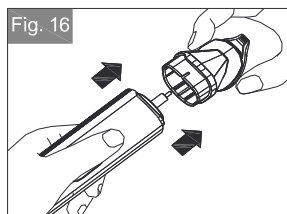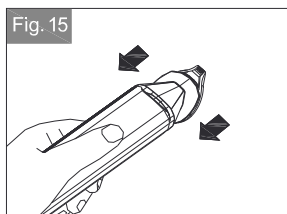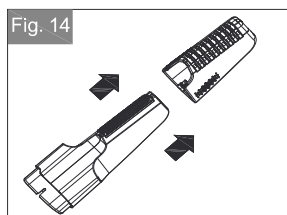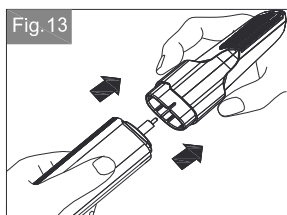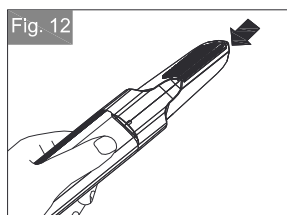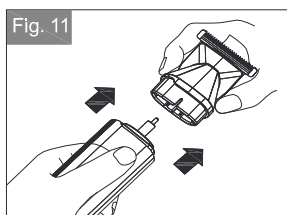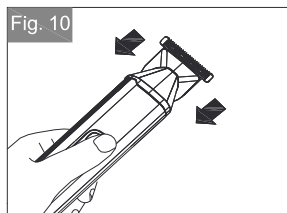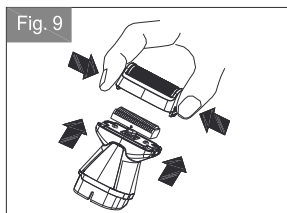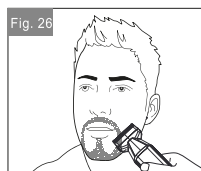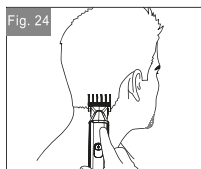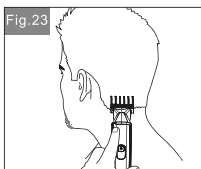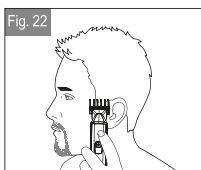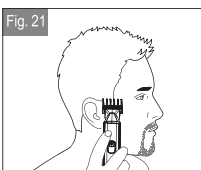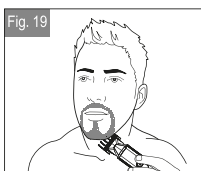

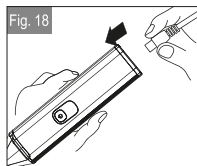

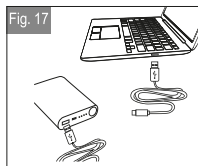




DBAŁOŚĆ O PRODUKT OSOBISTY**Czyszczenie i konserwacja produktu osobistego**

Po każdym użyciu (rys. 27-28)

- Wyłącz produkt osobisty.
- Delikatnie wyszczotkuj pozostałe włosy/splucz pod ciepłą wodą grzebień i ostrze trymera grzebienia i ostrza trymera.
- Tylko nasadka grzebienia ograniczającego i ostrze trymera mogą być usuwane z produktu w celu czyszczenia.
- Czyszczenie powinno być wykonywane tylko miękką szczotką.
- Na ostrza należy używać tylko oleju o lekkiej konsystencji dostarczonego w zestawie lub oleju do maszyn do szycia. (rys. 29)
- Nie używaj ostrych ani korodujących środków czyszczących na jednostki lub ich ostrza.
- Produkt można myć na całym ciele, ale proszę usunąć krople wody z miejsca ładowania przed ładowaniem, aby uniknąć wypadków.

Przechowywanie

- Zawsze przechowuj ten produkt i kabel w miejscu wolnym od wilgoci. Nie przechowuj go w temperaturach przekraczających 60°C (140°F).
- Nie owijaj kabla ładowarki wokół produktu.

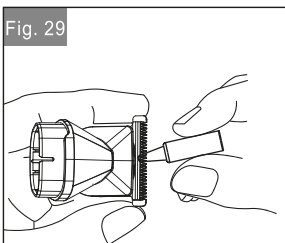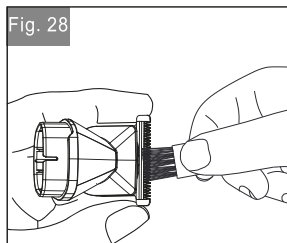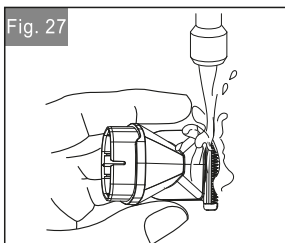

Please read the instructions carefully before using.

WARNING

1. This product is not intended for use by young children or infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the product to ensure that they can use it safely
2. This product and its accessories are not toys. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
3. Please use this product for the correct purpose. This product is not suitable for pet.
4. Do not immerse this product in water to charge, and do not charge it in a humid environment. Keep the product dry after using it.
5. The product contains a built-in rechargeable battery. Do not drop it into fire and never charge, use or place it at the place where temperature is high.
6. Do not drop or knock this product. If this product is damaged as a result of dropping or collision, do not use it again
7. Do not try to fix or disassemble the product by yourself.

WARNING

1. To avoid any injury caused to the human body, do not use this product if the trimming blade is damaged.
2. If this product will be not used for a long time, please charge it at least once every six months.
3. If this product does not operate properly, please submit it to the seller or the authorized service center for inspection.

WARNING

1. Improper use of the product may cause damage to the blade, please confirm whether the blade is in good condition before using. If damaged, stop using the trimmer.
2. Trim against hair growth by guiding the flat comb part over the skin.
3. Avoid clogging the comb with hair. Remove and clean it from time to time.
4. Keep the oil bottle out of the reach of children. Do not swallow. Do not use on the eyes.

KOMPONENTY URZĄDZENIA

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Full size trimmer | 8. Design trimmer |
| 2. ON/OFF button | 9. Comb attachments a-d, for full-size trimmer |
| 3. LED display | 10. USB cable (5V 1A charger applicable) |
| 4. Body trimmer | 11. Oil bottle |
| 5. micro shaver | 12. Cleaning brush |
| 6. Precision trimmer | 13. Pedestal |
| 7. Ear/nose trimmer | 14. Long comb |

GETTING STARTED

Charging Your Product

1. Before using the product for the first time, charge for 1.5 hours.
2. Ensure the product is switched off.
3. Connect the USB port of the charging cable to the adapter, and then plug the TYPE-C port into the end port of the product. The digital display will light up during charging.
4. If your product is not going to be used for an extended period time (2-3 months), fully recharge your product when you would like to use it again.
5. To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then recharge for 1.5 hours.

Product loading methods.

Charging with the USB cable is very convenient. (fig. 17)
Insert the product plug directly into the body. (fig. 18)

HOW TO MATCH THE PRODUCT

1. Remove out the heads parts as picture. (fig. 4, 6, 8, 11, 13, 16)
2. When changing the parts, first use the finger put the apart in the right position, put the heads parts directing to the body align with the lock and press the parts. (fig. 1, 5, 7, 10, 12, 15).
3. Ways of matching full size trimmer/precision trimmer limit comb:

No.	Level	Length mm
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

4. Match the full size trimmer/precision trimmer limit comb from front to back balance till lock with heads parts. (fig. 2)
5. Remove out the limit comb from back to front as picture. (fig. 3)
6. Choose different 4 levels positions for Full size trimmer/precision trimmer limit comb from up and down.

HOW TO USE**To thin and taper the beard/hair (fig.20):**

- Attach a limit comb to full size trimmer. If you are trimmer for the first time start with the maximum trimming length setting.
- Turn the unit on.
- Place the flat top of the trimmer comb against the skin.
- Slowly slide the personal product through the hair. Repeat from different directions as necessary.
- If hair builds up in the trimmer comb during the trimming process, switch the unit off, pull off the comb and brush/rinse off.

To define the beard/moustache line (fig.21-22)

- Hold the personal product with precision trimmer blade facing you.
- Start with edge of beard/moustache line and gently lower the trimmer blade onto your skin. Use motions towards edge of beard/moustache line to trim to desired locations in facial area and away from beard in neck area.

Trimming edge of sideburns (fig.23-24)

- Hold the personal product with precision trimmer blade facing you.
- Start with edge of sideburn, and with the trimmer blades resting lightly against your skin, use motions towards edge of sideburn line to trim to desired locations in facial area.

Using the micro shaver (fig.26)

- Attach the micro shaver.
- Hold the product so the micro shaver gently touches your face in a 45 degree angle.
- Use short, well-controlled movements to shave around your beard/moustache. Use your free hand to stretch your skin. This encourages the hair to stand upright, making it easier to shave.
- **Note:** the micro shaver was designed to shave the detail areas around your beard/moustache/sideburns. It was not designed to shave your entire. For a close comfortable shave, guaranteed, use one of our electric shaver.

To remove hair from ear and nose (fig.25)

- Attach ear/nose trimmer attachment.
- Insert the personal product gently into ear or nostril.
- Gently move the product in and out of the ear or nostril and at the same time rotate.
- Unikaj wkładania jednostki tnącej na więcej niż 6 mm do twojego ucha lub nozdrza.
- Avoid inserting the cutting unit more than 6mm into your ear or nostril.
- Attaching and removing the trimmer comb attachment
- **Note:** always ensure the personal product is switched off before changing any attachments.

Tips for best results

- Beard, moustache and sideburn hairs should be dry.
- Avoid using lotions before using your personal product. Comb your hair in the direction that it grows.
- Remove trimmer comb attachment if you are: defining hairline edges such as sideburns, trimming the nape of your neck, trimming your beard line on front of neck.

CARE OF PERSONAL PRODUCT

Cleaning and maintenance of the personal product

After each use (fig. 27-28)

- Turn the personal product off.
- Gently brush the remaining hairs away/rinse under warm water from the limit comb and trimmer blade.
- Only the limit comb attachment and trimmer blade may be removed from the product for cleaning.
- Cleaning should only be done with a soft brush, such as the brush supplied with the product.
- Only use the light-grade oil supplied or sewing machine oil on the blades.
- Do not use harsh or corrosive cleaners on the units or their blades.
- The product can be washed all over the body, but please clean the water droplets at the charging place before charging to avoid accidents

Storage

- Always store this product and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140 °F (60°C).
- Do not wrap the cord of the charging adaptor around the product.

Prosimo, natančno preberite pred uporabo.

OPOZORILO:

Izdelek ni primeren za majhne otroke ali nemočne osebe brez nadzora.
Izdelek in dodatki niso igrače. Med uporabo mora biti prisoten nadzor nad otroki.
Uporabljajte izdelek v skladu z njegovim namenom, ni primeren za hišne ljubljence.
Ne potapljajte v vodo med polnjenjem. Hranite ga suhega.
Izdelek vsebuje vgrajeno baterijo. Ne mečite v ogenj in ne izpostavljajte visokim temperaturam.
Ne spuščajte in ne udarjajte izdelka. Če je poškodovan, ga ne uporabljajte več.
Ne popravljajte ali razstavljajte izdelka sami.

OPOZORILO:

Ne uporabljajte izdelka, če je rezilo poškodovano.
Če izdelek dlje časa ne bo v uporabi, ga polnite vsaj vsakih šest mesecev.
Če izdelek ne deluje pravilno, ga pošljite prodajalcu ali pooblaščenemu servisu na pregled.

OPOZORILO:

Nepravilna uporaba lahko poškoduje rezilo. Pred uporabo se prepričajte, da je rezilo v dobrem stanju.

Strižite lase proti smeri rasti, z glavnikom ob koži.
Izogibajte se zamašitvi glavnika z lasmi, redno ga čistite.
Stekleničko z oljem hranite izven dosega otrok. Ne zaužijte in ne uporabljajte na očeh.

KOMPONENTE NAPRAVE:

1. Polni trimmer
2. Gumb ZA VKLOP/IZKLOP
3. LED zaslon
4. Trimer za telo
5. Mikro britvica
6. Natančni trimmer
7. Trimer za ušesa/nos
8. Trimer za vzorce
9. Nastavki za glavniki a-d
10. USB kabel
11. Steklenička olja
12. Čistilna krtača
13. Stojalo
14. Dolgi glavniki

ZAČETEK UPORABE:

Polnjenje:

Napolnite izdelek pred prvo uporabo za 1,5 ure.

Prepričajte se, da je izdelek izklopljen.

Priključite USB kabel v adapter in TYPE-C v izdelek.

Če izdelek ne bo v uporabi dalj časa, ga napolnite pred ponovno uporabo.

Za daljšo življenjsko dobo baterije, jo popolnoma izpraznite vsakih 6 mesecev in nato napolnite za 1,5 ure.

UPORABA:

Namestite ustrezen nastavek.

Vklopite napravo.

Premikajte trimmer skozi lase, po potrebi ponavljajte v različnih smereh.

Po potrebi čistite glavnik.

Prizezovanje robov:

Držite natančni trimmer v ustreznem položaju.

Prizezujte brado, brke ali zalisce.

Uporaba mikro britvice:

Uporabljajte kratke gibe pod kotom 45 stopinj.

Britvica je namenjena podrobnostim, ne celotnemu obrazu.

Odstranjevanje dlak iz ušes in nosu:

Nežno vstavite trimmer v uho ali nos.

Ne vstavljajte globlje kot 6 mm.

Nasveti:

Brada, brki in zalisci naj bodo suhi.

Izogibajte se balzamom pred uporabo.

Češite lase v smeri rasti.

Odstranite nastavek glavnika pri definiranju linij las.

NEGA IZDELKA:

Čiščenje in vzdrževanje:

Izklopite izdelek po uporabi.

Nežno očistite glavnik in rezilo.

Uporabljajte samo olje iz kompleta ali olje za šivalne stroje.

Izogibajte se ostrim čistilnim sredstvom.

Shranjevanje:

Hranite izdelek in kabel na suhem mestu.

Ne shranjujte pri temperaturah nad 60°C.

Molimo pažljivo pročitajte prije uporabe.

UPOZORENJE:

Proizvod nije namijenjen za malu djecu ili nemoćne osobe bez nadzora.

Proizvod i dodaci nisu igračke. Djecu treba nadzirati tijekom uporabe.

Koristite proizvod u skladu s njegovom namjenom, nije prikladan za kućne ljubimce.

Nemojte uranjati u vodu tijekom punjenja. Držite ga suhim.

Proizvod sadrži ugrađenu bateriju. Ne bacajte u vatru i ne izlažite visokim temperaturama.

Nemojte ispuštati ili udarati proizvod. Ako je oštećen, nemojte ga ponovno koristiti.

Nemojte sami popravljati ili rastavljati proizvod.

UPOZORENJE:

Nemojte koristiti proizvod ako je oštrica oštećena.

Ako proizvod neće biti korišten dulje vrijeme, punite ga najmanje svakih šest mjeseci.

Ako proizvod ne radi ispravno, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu na pregled.

UPOZORENJE:

Nepravilna uporaba može oštetiti oštricu. Prije uporabe provjerite je li oštrica u dobrom stanju.

Podrežite kosu protiv smjera rasta, s glavnikom uz kožu.

Izbjegavajte začepljenje glavnika kosom, redovito ga čistite.

Bočicu s uljem držite izvan dohvata djece. Nemojte gutati i ne koristiti na očima.

KOMPONENTE UREĐAJA:

1. Potpuni trimmer
2. Gumb ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
3. LED zaslon
4. Trimer za tijelo
5. Mikro britvica
6. Precizni trimmer
7. Trimer za uši/nos
8. Trimer za uzorke
9. Nastavci za glavnik a-d
10. USB kabel
11. Bočica ulja
12. Četkica za čišćenje
13. Stalak
14. Dugi glavnik

POČETAK KORIŠTENJA:

Punjenje:

Napunite proizvod prije prve uporabe 1,5 sat.

Provjerite je li proizvod isključen.

Spojite USB kabel na adapter i TYPE-C u proizvod.

Ako proizvod neće biti korišten dulje vrijeme, napunite ga prije ponovne uporabe.

Za duži vijek trajanja baterije, potpuno ispraznite uređaj svakih 6 mjeseci i zatim ga napunite 1,5 sat.

UPOTREBA:

Postavite odgovarajući nastavak.

Uključite uređaj.

Pomičite trimmer kroz kosu, ponavljajte po potrebi u različitim smjerovima.

Čistite glavnik po potrebi.

Podrezivanje rubova:

Držite precizni trimmer u odgovarajućem položaju.

Podrezujte bradu, brkove ili zaliske.

Upotreba mikro britvice:

Koristite kratke pokrete pod kutom od 45 stupnjeva.

Britvica je namijenjena detaljima, ne cijelom licu.

Uklanjanje dlaka iz ušiju i nosa:

Nježno umetnite trimmer u uho ili nos.

Nemojte umetati dublje od 6 mm.

Savjeti:

Brada, brkovi i zalisci trebaju biti suhi.

Izbjegavajte balzame prije uporabe.

Češljajte kosu u smjeru rasta.

Uklonite nastavak glavnika pri definiranju linija kose.

NJEGA PROIZVODA:

Čišćenje i održavanje:

Isključite proizvod nakon uporabe.

Nježno očistite glavnik i oštricu.

Koristite samo ulje iz kompleta ili ulje za šivaće strojeve.

Izbjegavajte oštra sredstva za čišćenje.

Skladištenje:

Držite proizvod i kabel na suhom mjestu.

Nemojte čuvati na temperaturama iznad 60°C.



MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie
HT-01BK Trimo Pro
jest zgodne z dyrektywami RED 2014/53/EU, ROHS
2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny
jest pod adresem www.manta.com.pl

MANTA S.A. hereby declares that appliance
HT-01BK Trimo Pro
is compliant with Directives RED 2014/53/EU, ROHS
2011/65/EU. The full the EU declaration of conformity is
is available the following website: www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes
to product specifications without notice.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.



Made in P.R.C.
FOR Manta S.A.