



32LHN89T

Naudojimo instrukcija

Lizdai

Dėmesio: Televizoriaus lizdų vieta ir pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio, o kai kurių lizdų kai kuriuose modeliuose gali nebūti.

USB 2.0 lizdai (įvestis)

USB 2.0 –

Šiuos lizdus galima naudoti USB įrenginiams prijungti.

Dėmesio: USB lizdų skaičius televizoriuje gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.

COMMON
INTERFACE(CI) –

COMMON INTERFACE (CI) lizdas

Šis CI lizdas gali būti naudojamas įdėti CI kortelei, kad būtų galima matyti užkoduotas programas

HEADPHONE lizdas (išvestis)

HEADPHONE –

Leidžia prijungti ausines ir klausyti televizoriaus perduodamo garso.

Dėmesio: Per didelis garso slėgis ausinėse gali sukelti klausos praradimą.

AV IN lizdai (įvestis)

AV IN –

AV IN lizdus galima naudoti įvairiems įrenginiams prijungti, įskaitant vaizdo grotuvus, vaizdo kameras, TV priedėlius, palydovinius imtuvus, DVD grotuvus ar žaidimų pultus. AV IN lizdas užtikrina kompozitinį vaizdo ryšį.

HDMI 1/2 lizdas (įvestis)

HDMI 1/2 –

HDMI (didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos) lizdas gali būti naudojamas prijungti kompiuteriui su įdiegta suderinama vaizdo plokšte; kai kuriems DVD grotuvams ar didelės raiškos skaitmeniniams palydovinės TV priedėliams. Šis lizdas užtikrina nesuglaudintą skaitmeninį ryšį, vaizdo ir garso duomenis perduodantį per integruotą kabelį su mini kištuku

HDMI prievadų skaičius gali skirtis.

ANTENNA IN lizdas (įvestis)

ANTENNA IN –

Leidžia prijungti bendraašį kabelį signalui iš antenos, kabelio ar kabelių dėžutės gauti.

OPTICAL

OPTICAL –

Televizoriui prie suderinamo garso imtuvo prijungti naudokite skaitmeninį kabelį.

Nuotolinio valdymo funkcijos

Dauguma televizoriaus funkcijų pasiekiamos per ekrane rodomus meniu. Nuotolinio valdymo pultu, kuris įeina į įrenginio komplektą, galima naršyti meniu ir konfigūruoti visus bendruosius nustatymus.



	(Įjungimo/išjungimo mygtukas) Įjungia arba išjungia televizorių.
Source	Paspauskite, kad pasirinktumėte signalo šaltinį.
0-9	(skaičių mygtukai) Įveda kanalų numerius.
ECO	Norimai energijos ekonomijai pasirinkti.
Guide	Elektroniniam programų vadovui įjungti arba išjungti (galimybė tik skaitmeniniams kanalams).
VOL +/-	Padidina arba sumažina televizoriaus garsumą.
CH +/-	Naršyti aukštyn arba žemyn esamame kanalų sąrašė.
Info	Peržiūrėti būsenos informaciją.
Mute	Sumažina televizoriaus garsumą iki minimalaus lygio. Paspauskite dar kartą, kad grąžintumėte garsumą.
Menu	Iškviečia meniu.
Exit	Uždaro meniu.
ZOOM +/-	Paspauskite, kad pasirinktumėte norimą ekrano formatą. (USB režime nepasiekiamo)
	(krypties mygtukai aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn) Paryškina įvairius meniu sistemos elementus ir reguliuoja meniu nustatymus.
OK	Patvirtinti pasirinkimą. Įvesti į kanalų sąrašą TV režime be meniu būsenos.
Option	Spartusis mygtukas į vaizdo režimą.
Return	Grąžina į ankstesnį kanalą TV režime.
Text	Teletekstas.
Subtitle	Paspauskite, kad būtų parodytas meniu Subtitrų kalba.
List	Paspauskite, kad pasirinktumėte išsaugotą sąrašą.
TV	Patekti į TV režimą.
Red button	Atitinkamame režime paspauskite, kad įvestumėte atitinkamą funkciją kaip nuorodą. (USB režime paspauskite, kad pašalintumėte funkciją)
Green button	Atitinkamame režime paspauskite, kad įvestumėte atitinkamą funkciją kaip nuorodą. (USB režime paspauskite, kad nukopijuotumėte funkciją)
Yellow button	Atitinkamame režime paspauskite, kad įvestumėte atitinkamą funkciją kaip nuorodą. (USB režime paspauskite, kad įklijuotumėte funkciją)
Blue button	Atitinkamame režime paspauskite, kad įvestumėte atitinkamą funkciją kaip nuorodą. (USB režime paspauskite, kad pasirinktumėte garso takelio režimą)

Ijungimas

Prieš skaitydami tolesnius puslapius, kuriuose aprašoma kanalų konfigūravimo procedūra, įjunkite savo TV imtuvą ir nuotolinio valdymo pultą, vadovaudamiesi šio puslapio instrukcijomis.


1. Į nuotolinio valdymo pultą reikia įdėti dvi AAA baterijas.

Atsargumo priemonės naudojant baterijas.

- Naudokite tik tinkamo tipo baterijas.
- Įsitikinkite, kad baterijų poliai yra tinkamoje padėtyje.
- Nenaudokite naujų baterijų kartu su senomis.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Saugokite baterijas nuo saulės spindulių, ugnies ir panašių veiksnių, nemeskite jų į ugnį, neįkraukite ir neardykite, nes gali ištėkėti jų turinys arba kilti sprogimas.
- Jei nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgesnį laiką, iš jo reikia išimti baterijas.

2. Maitinimo laidą PIRMA prijunkite prie televizoriaus, ir tik PO TO įjunkite į elektros lizdą. (Dėmesio: Jei maitinimo laidas jau prijungtas prie televizoriaus, tada maitinimo laidą tik įjunkite į elektros lizdą.)

TV imtuvą galima jungti tik prie kintamosios srovės šaltinio. Jo negalima jungti prie nuolatinės srovės šaltinio. Jei kištukas atitrūko nuo laido, jokių būdu negalima jo jungti į elektros lizdą, nes tai gresia elektros trauma.

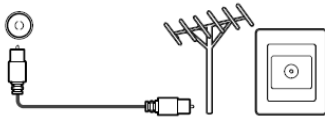

Dėmesio: Ilustracijos yra tik orientacinio pobūdžio. Maitinimo lizdo vieta televizoriaus užpakalinėje pusėje gali skirtis priklausomai nuo modelio.

3. Lizdas ANTENNA IN, esantis televizoriaus užpakalinėje dalyje, yra skirtas prijungti išorinę anteną.

Antenos lizdas (75 OHM - VHF / UHF / laidas) gali būti naudojamas prijungti išorinę anteną ar kitą atitinkamą įrangą.

4. Įjungus maitinimą, televizorius arba įsijungs, arba pereis į budėjimo režimą. Dėmesio: Kai kuriuose modeliuose televizoriui įjungti reikia paspausti maitinimo mygtuką.

Jei užsidega maitinimo indikatorius, tai reiškia, jog televizorius veikia budėjimo režimu. Norėdami įjungti TV imtuvą, paspauskite jo arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Išjungimas

- Norėdami nustatyti televizorių į budėjimo režimą, paspauskite mygtuką  nuotolinio valdymo pultelyje arba televizoriuje - taip televizorius išliks įjungtas, tačiau vartos mažai energijos.
- Ištraukus kištuką iš elektros lizdo, imtuvas išsijungs. Dėmesio: Kai kurių modelių televizoriai išjungiami paspaudžiant maitinimo jungiklį.

**INFORMACIJA APIE TAI, KAIP TEISINGAI UTILIZUOTI
ELEKTRONINĖS IR ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKAS**

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis ant mūsų gaminių nurodo, kad naudotos elektroninės ar elektros įrangos negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Teisingas įrangos arba komponentų utilizavimo ar perdirbimo būdas yra priduoti juos į surinkimo punktą, kur jie bus nemokamai priimti. Kai kuriose šalyse gaminių galima priduoti įsigyjant naują įrangą.

Teisingas įrangos utilizavimas leidžia taupiau naudoti Žemės išteklius ir užkirsti kelią natūralios aplinkos blogėjimui. Informaciją apie prietaisų surinkimo vietas teikia kompetentingos vietos valdžios įstaigos.

Už netinkamą atliekų utilizavimą yra baudžiama pagal konkrečioje vietovėje galiojančius teisės aktus.

Bendrovė Manta S.A. patvirtina,
kad radijo įrenginio **32LHN89T**
tipas atitinka Direktyvą
2014/53/ES. Pilnas ES atitikties
deklaracijos tekstas yra
pateiktas adresu:

www.manta.com.pl



MANTA

Polska firma rodzinna

APTARNAVIMO INFOLINIJA

tel.: +48 22 123 96 60 arba el. paštas: serwispmanta.com.pl

nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00-17:00 val.

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio specifikaciją be išankstinio įspėjimo.

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE