



39LHN120D



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR TERMINALO SĄSAJA


Televizoriaus mygtukai

Dėmesio: Toliau pateiktas aprašymas yra tik funkcinė schema, o tikroji mygtukų padėtis ir išdėstymas gali būti skirtingi, nes priklauso nuo televizoriaus modelio


VOL+	Padidinti garsumą
VOL-	Sumažinti garsumą
CH+	Kanalas aukštyn
CH-	Kanalas žemyn
MENU	Paspauskite, kad iškviestumėte pagrindinį meniu
SOURCE	Pasirinkti signalo šaltinį
POWER	Ijungti arba išjungti televizorių

Terminalo sąsaja

Dėmesio: Toliau pateikiamas įvairių terminalo sąsajų aprašymas, o tikroji mygtukų padėtis ir išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.

	HDMI įvestis HDMI jungtis, leidžianti priimti skaitmeninį vaizdo signalą.		CI lizdas CI (Common Interface) kortelių skaitytuvas; būtina prijungti CAM (sąlyginės prieigos modulį), naudojamą kabelinei televizijai priimti.
	COAXIAL. Prijungti SPDIF imtuvą		AV įvestis Išorinis AV signalas ir dešinysis/kairysis garso kanalas.
	AUDIO PC įvestis VGA ir garso signalo priėmimas įjungus kabelį į VGA lizdą.		Įvestis Y Pb Pr Leidžia prijungti sudėtinę DVD/VCR įrenginio jungtį (kai kuriuose modeliuose šio lizdo nėra).
	VGA įvestis Analoginio PC signalo įvestis.		USB lizdas Leidžia prijungti USB įrenginį tikslu atkurti įrašytus failus arba įrašinėti programas naudojant PVR funkciją.
	ANT 75 Prijungti anteną/kabelinę televiziją (75/ VHF/ UHF		Ausinių išvestis Esant prijungtoms ausinėms, garsas per garsiakalbius neatkuriamas.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

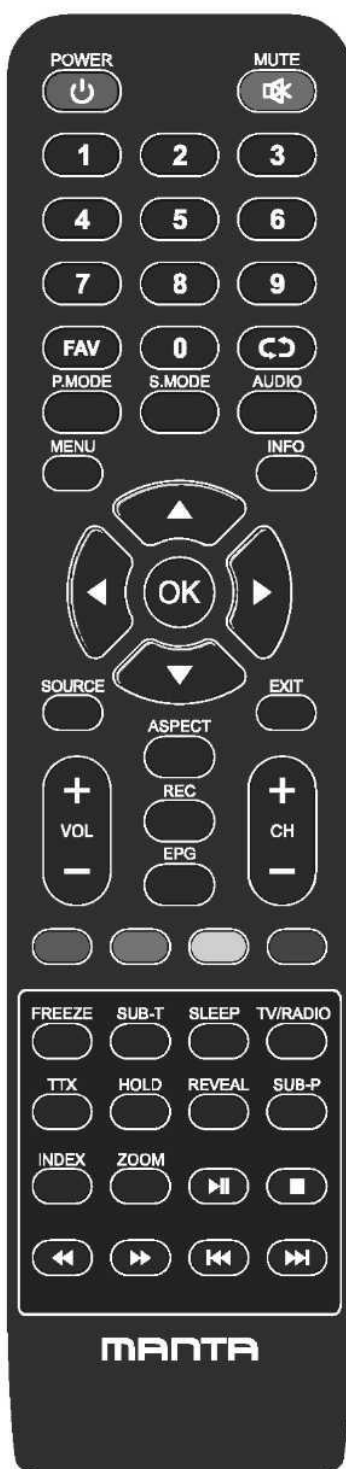

POWER: Įjungti televizorių ir likti budėjimo režime.

MUTE: Paspauskite, kad išjungtumėte garsą.

NUMER: Skaitiniai mygtukai tiesioginiam kanalo įjungimui.

FAV: Rodyti mėgstamiausių kanalų sąrašą.

↶: grįžti į paskutinį žiūrėtą kanalą.

P.MODE: Paspauskite, kad pasirinktumėte vaizdo režimą.

S.MODE: Paspauskite, kad pasirinktumėte garso režimą.

AUDIO: Perjungti garso kanalą DVD arba daugialypės terpės režime.

MENIU: Paspauskite, kad iškvietumėte OSD meniu.

INFO: Parodo einamąją įvesties informaciją.

◀▶▲▼: Skirti pasirinkti ekrano meniu elementus ir keisti meniu.

OK: Įvedimo ir patvirtinimo mygtukas.

SOURCE: Prieiga prie galimų įvesties kanalų.

Rodyklėmis pažymėkite parinktį ir paspauskite OK, kad pasirinktumėte.

EXIT: Išėiti iš meniu

VOL „+“ „-“: Spauskite, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

CH „+“ „-“: Pereiti į tolesnį arba ankstesnį kanalą.

ASPECT: Perjungia ekrano dydžio režimus.

REC: Vaizdo asmenišką įrašymo mygtukas.

EPG: Iškviečia elektroninį programų vadovą.

Spalvoti mygtukai: kanalo redagavimas.

FREZZE: Užšaldyti vaizdą.

SUB-T: Pasirinkti medijos vaizdo failo paantraštę.

SLEEP: Paspauskite, kad pasirinktumėte užprogramuotą automatinio išsijungimo laiko intervalą.

TV/RADIO: perjungimas tarp televizoriaus ir radijo.

TTX: Įjungti teleteksto režimą.

HOLD: Teleteksto režimas – sulaikyti rodomą dabartinį puslapį.

REVEAL: Teleteksto režimas – atidengti arba paslėpti paslėptus žodžius.

SUB-P: Patekimo į puslapį subkodus.

INDEX: Parodyti rodyklės puslapį.

ZOOM: Pakeisti ekrano dydį teleteksto režime.

▶||: Groti / pauzė

■: Sustabdyti

◀◀: Greito grįžimo mygtukas.

▶▶: Greito sukimo pirmyn mygtukas.

|◀◀: Ankstesnis mygtukas.

▶▶|: Tolesnis mygtukas.

INFORMACIJA APIE TAI, KAIP TEISINGAI UTILIZUOTI ELEKTRONINĖS IR ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKAS

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis ant mūsų gaminių nurodo, kad naudotos elektroninės ar elektros įrangos negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Teisingas įrangos arba komponentų utilizavimo ar perdirbimo būdas yra priduoti juos į surinkimo punktą, kur jie bus nemokamai priimti. Kai kuriose šalyse gaminių galima priduoti įsigyjant naują įrangą.

Teisingas įrangos utilizavimas leidžia taupiau naudoti Žemės išteklius ir užkirsti kelią natūralios aplinkos blogėjimui. Informaciją apie prietaisų surinkimo vietas teikia kompetentingos vietos valdžios įstaigos.

Už netinkamą atliekų utilizavimą yra baudžiama pagal konkrečioje vietovėje galiojančius teisės aktus.

Bendrovė Manta S.A. patvirtina, kad radijo įrenginio tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Pilnas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pateiktas adresu:
www.manta.com.pl



APTARNAVIMO INFOLINIJA

tel.: +48 22 123 96 60 arba el. paštas: serwispmanta.com.pl

nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00-17:00 val.

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio specifikaciją be išankstinio įspėjimo.

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 123 95 50 or e-mail: serwispmanta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE