



# MANTA

32LHA123E  
40LFA123E



- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI**
- EN USER MANUAL**
- ES MANUAL DE INSTRUCCIONES**
- PT MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
- SI NAVODILA ZA UPORABO**
- DE BENUTZERHANDBUCH**
- CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL**
- SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

# Spis treści

---


|  |    |
|--|----|
| <b>Informacje o bezpieczeństwie</b>                | 1  |
| <b>Ważne środki ostrożności</b>                    | 2  |
| <b>Przyciski TV i interfejs terminala</b>          | 3  |
| <b>Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego</b> | 4  |
| <b>Zainstaluj i podłącz telewizor</b>              | 5  |
| <b>Kreator konfiguracji</b>                        | 6  |
| <b>Strona główna</b>                               | 10 |
| <b>Media</b>                                       | 15 |
| <b>Wejścia</b>                                     | 18 |
| <b>Ustawienia TV</b>                               | 19 |
| <b>Obraz</b>                                       | 20 |
| <b>Dźwięk</b>                                      | 23 |
| <b>Kanał</b>                                       | 26 |
| <b>EPG</b>   | 36 |
| <b>Blokada</b>                                     | 38 |
| <b>Tryb hotelowy</b>                               | 39 |
| <b>Ogólne</b>                                      | 41 |
| <b>Pilot</b>                                       | 45 |
| <b>Pomoc</b>                                       | 46 |

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



## UWAGA!

NIE OTWIERAĆ.  
RYZYKO PORAŻENIA  
PRĄDEM.

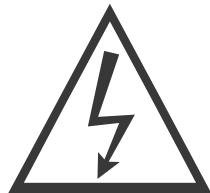

Urządzenie działa pod wysokim napięciem. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie otwieraj obudowy, a naprawy zlecaj jedynie wykwalifikowanemu personelowi.

### Ostrzeżenie



Błyskawica zakończona strzałką umieszczona w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o niebezpiecznym nieizolowanym napięciu występującym w produkcie, które niesie ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o zawartych w niniejszej instrukcji istotnych pouczeniach dotyczących użytkowania.


# ISTOTNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję.
  2. Zachowaj niniejszą instrukcję.
  3. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
  4. Zastosuj się do wszystkich instrukcji.
  5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
  6. Czyść jedynie suchą ściereczką.
  7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalację przeprowadź zgodnie z instrukcjami producenta.
  8. Nie ustawiaj w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nadmuch ciepłego powietrza, kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniaczy).
  9. Nie rezygnuj z zabezpieczenia, jakim jest wtyczka uniwersalna lub wtyczka z uziemieniem. Wtyczka uniwersalna ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz wtyk uziemienia. Szerszy bolec oraz wtyk uziemienia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do posiadanego przez Ciebie gniazda, skontaktuj się z serwisem elektrycznym w celu wymiany przestarzałego gniazda.
  10. Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający był nadeptywany lub uciskany, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazda zasilającego oraz miejsca, w którym kabel zasilający jest połączony z urządzeniem.
  11. Używaj wyłącznie elementów oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
  12. Używaj wyłącznie nóżek, wsporników oraz wskazanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Zachowaj ostrożność, kiedy wózek z urządzeniem jest w ruchu, aby uniknąć przewrócenia oraz urazu. 
  13. W czasie burzy lub kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
  14. Uwaga: Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
  15. Wtyczka przewodu zasilającego używana jest to odłączenia urządzenia, należy zapewnić do niej łatwy dostęp.
  16. Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
  17. Urządzenie nigdy nie powinno być umieszczone w zabudowie np. na regale lub innej konstrukcji, jeżeli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji lub nie zastosowano się do instrukcji producenta.
  18. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub chłapanie. Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów).
  19. Nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów mogących go uszkodzić (np. przedmioty wypełnione płynem, zapalone świeczki).
  20. Montaż na ścianie lub suficie – urządzenie może zostać zamontowane na ścianie lub suficie jedynie w sposób zalecany przez producenta.
  21. Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota lub baterii w pobliżu płomieni i innych źródeł ciepła, włączając w to bezpośrednie światło słoneczne. Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki oraz inne źródła ognia trzymaj z dala od telewizora, pilota oraz baterii. 
  22. Podczas normalnej eksploatacji, wejście USB powinno być zasilane 0,5 A.
- Niniejsze instrukcje serwisowania przeznaczone są jedynie dla wykwalifikowanego personelu. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych czynności związanych z serwisowaniem, które nie zostały zawarte w instrukcji użytkowania, jeżeli nie posiadasz ku temu odpowiednich kwalifikacji.
23. Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, światła słonecznego, ognia, itp.
  24. Urządzenie należy do klasy drugiej lub jest podwójnie izolowane. Zaprojektowano je w taki sposób, by nie wymagało przyłączenia do uziemienia elektrycznego.
  25. Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej można używać urządzenia wynosi 45 stopni. Maksymalna wysokość, na jakiej można używać urządzenia wynosi 2 000 metrów.

# PRZYCISKI NA TELEWIZORZE

## Przyciski telewizora

Uwaga: Poniższe przyciski są tylko schematyczne, a rzeczywista pozycja i rozmieszczenie w różnych modelach mogą się różnić.



**⊕ :** Włączenie / Wyłączenie telewizora.

**ŽRÓDŁO:** Wybór zewnętrznego źródła wejściowego sygnału.

**MENU:** Wyświetlenie głównego MENU i potwierdzenie wyboru pozycji MENU.

**CH +/-:** Wybór kanału.

**VOL +/-:** Regulacja poziomu głośności.

## Złącza telewizora

Uwaga: Poniżej wymieniono różne złącza, których rzeczywiste położenie oraz liczba mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>Wejście HDMI</b><br>Połączenie HDMI umożliwiające odbieranie cyfrowego sygnału video. |  | <b>Gniazdo CI</b><br>Czytnik kart CI (Common Interface); wymagane jest podłączenie modułu CAM (Conditional Access Module) stosowane go przy odbieraniu telewizji kablowej. |
|  | <b>OPTICAL</b><br>Podłącz odbiornik SPDIF  |  | <b>Wejście AV</b><br>Zewnętrzny sygnał AV oraz prawy/lewy kanał audio.   |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Podłącz antenę/telewizję kablową (75/VHF/UHF)           |  | <b>Gniazdo USB</b><br>Umożliwia podłączenie urządzenia USB w celu odtwarzania zapisanych plików lub nagrywania programów za pomocą funkcji PVR.                            |
|  | RJ45<br>Podłączenie do Internetu   |  | <b>Wyjście słuchawkowe</b><br>Po podłączeniu słuchawek nie ma możliwości odtwarzania dźwięku za pomocą głośników.  |

## Uwaga:


Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych  
Może się różnić w zależności od modelu

# PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO


## DIAGRAM OBRAZUJĄCY PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

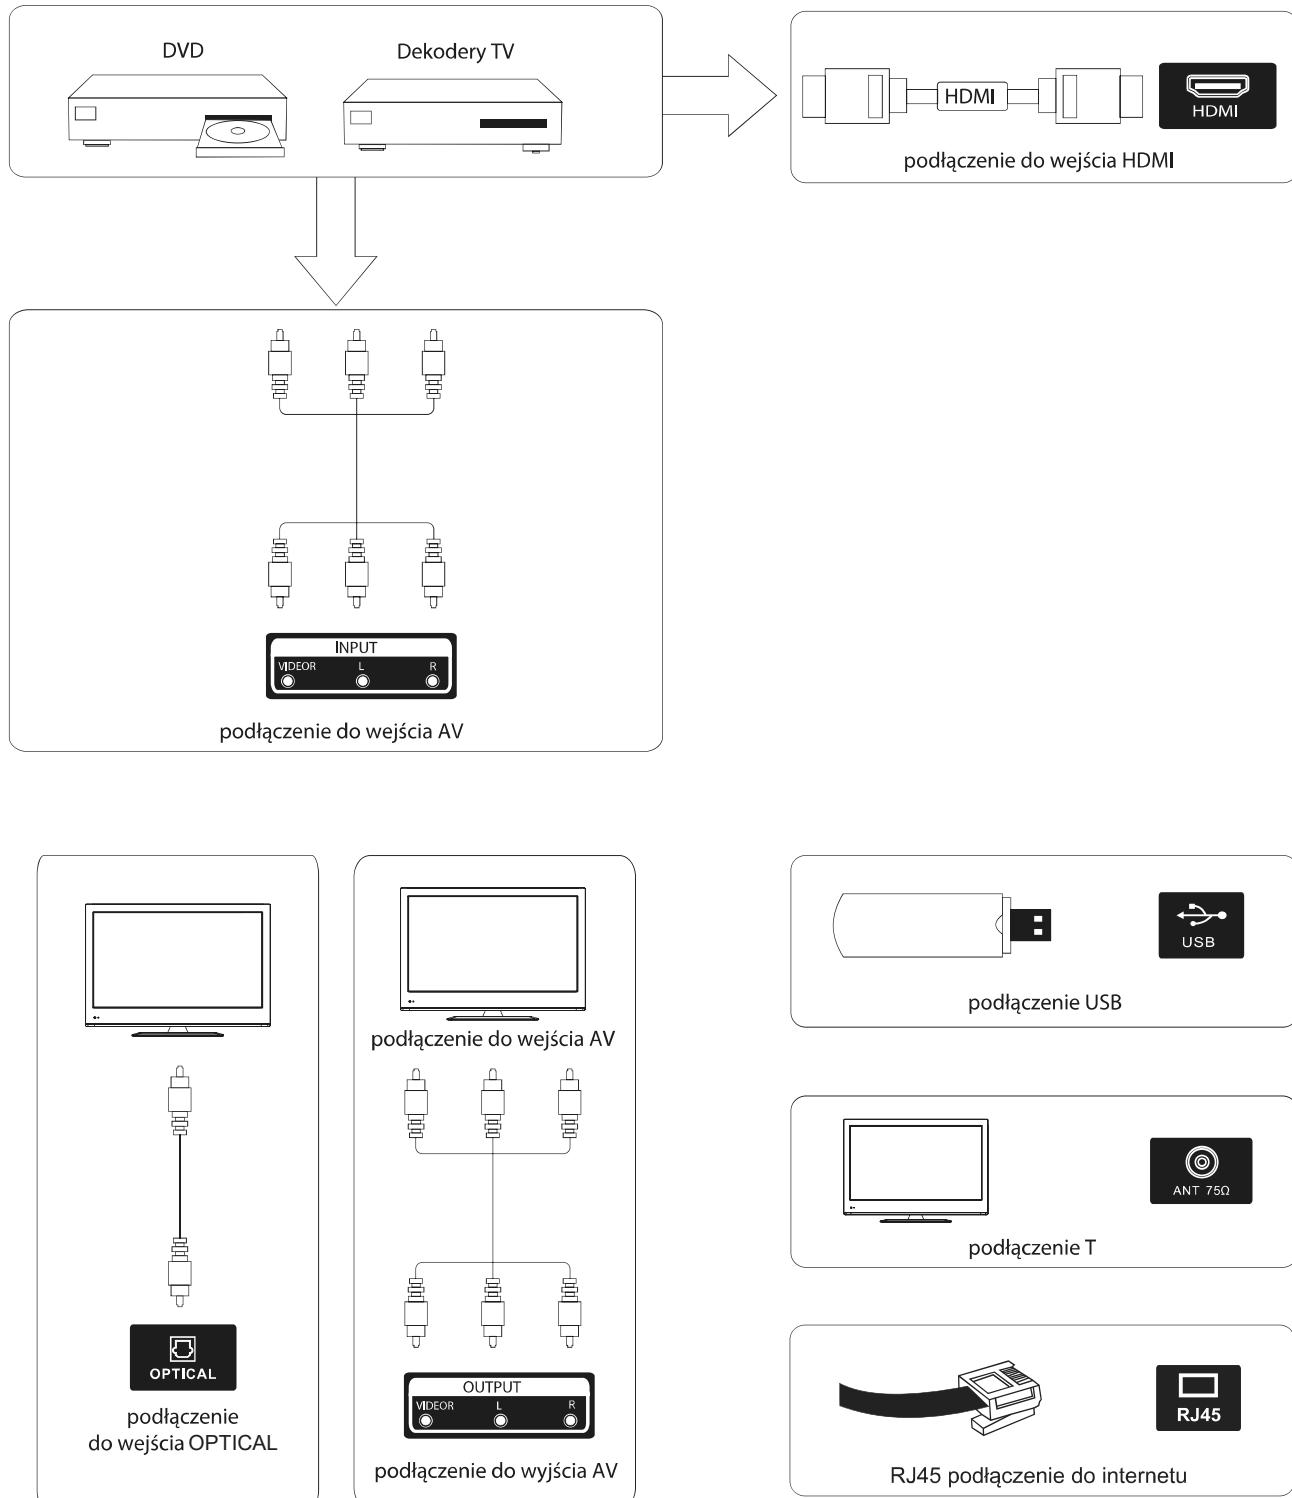

# INSTALACJA TELEWIZORA

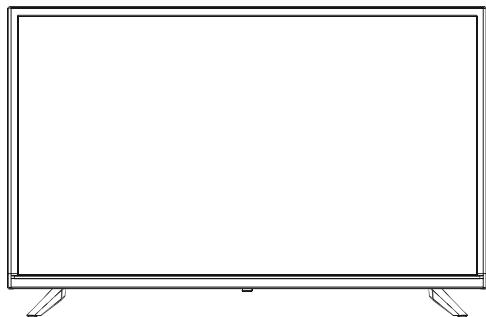

3

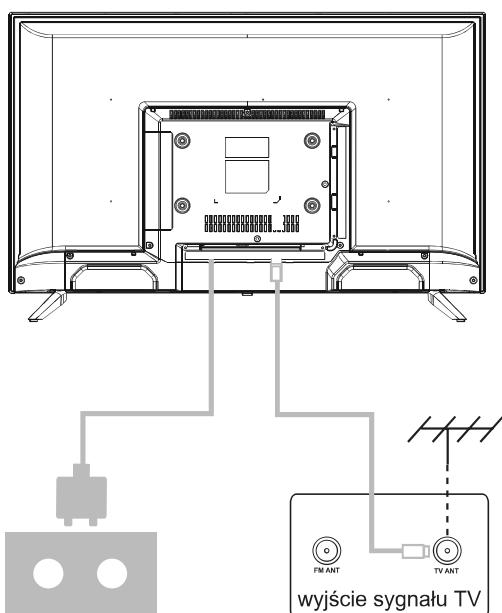

2

1

## Instalacja podstawy TV

- Otwórz opakowanie i wyjmij z niego telewizor, akcesoria oraz podstawę (nie wszystkie modele są wyposażone w podstawę).
- Aby nie uszkodzić telewizora, owin go miękką gąbką, umieść na stole ekranem do dołu tak, aby ekran dotykał gąbki. Podstawa jest przymocowana do telewizora za pomocą śrubek.
- Zamocuj podstawę do telewizora używając śrubek.
- Instalacja została zakończona.

## Umiejscowienie telewizora

Ustaw telewizor na stabilnej powierzchni, która udźwignie jego ciężar.

Aby uniknąć zagrożenia, nie narażaj telewizora na działanie wody i wysokich temperatur (światła, świeczek, urządzeń grzewczych). Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się na tylnej obudowie telewizora.

## Podłączenie anteny oraz podłączenie do zasilania


- Podłącz kabel antenowy do wejścia antenowego znajdującego się w tylnej części telewizora.
- Podłącz przewód zasilający telewizor (AC 100-240 V~ 50/60 Hz).

## Włącz telewizor

- Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik czerwonego światła zmieni kolor na zielony. Jeżeli telewizor jest w trybie czuwania (wskaźnik świeci się na czerwono), naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na pilocie, aby włączyć telewizor.


## Uwaga:

Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

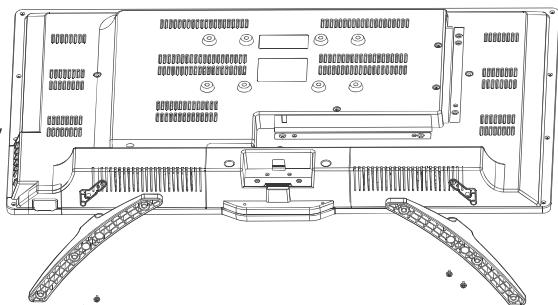


## Kreator konfiguracji


Kreator konfiguracji pojawi się gdy włączysz telewizor po raz pierwszy. Postępuj zgodnie z przewodnikiem na ekranie. Wciśnij przycisk OK na pilocie aby rozpocząć konfiguracje.

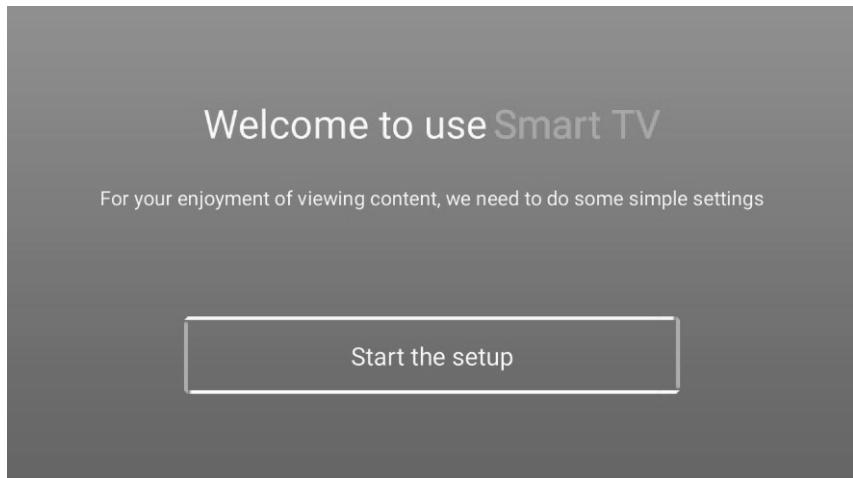

Naciśnij przyciski góra/dół aby wybrać język.

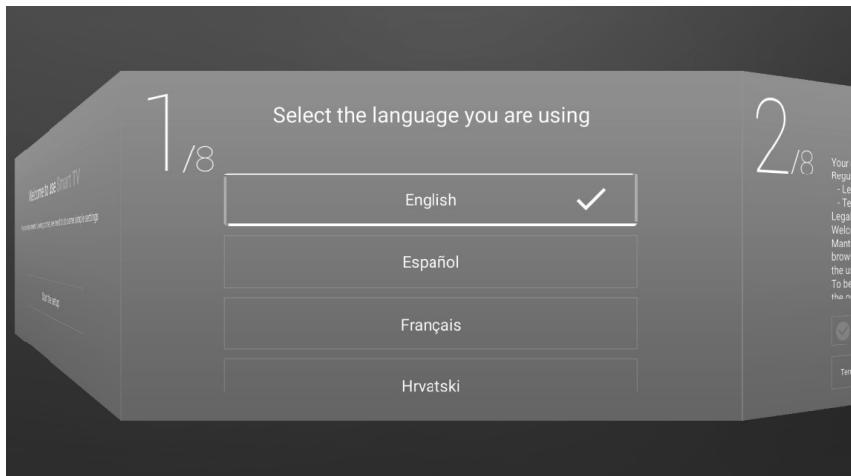


## Kreator konfiguracji

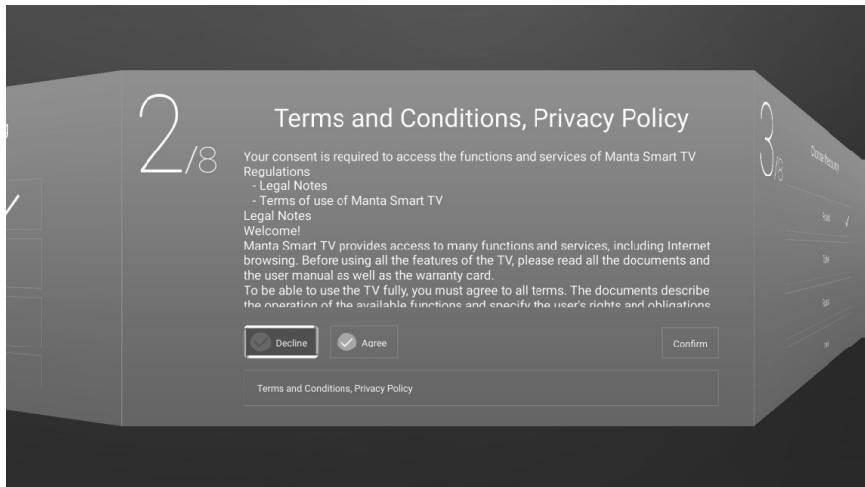


Naciśnij przyciski lewo/prawo aby wybrać – Zasady i warunki.

Naciśnij Agree/Zgoda aby przejść do następnego kroku, następnie naciśnij Zasady i Warunki, Polityka prywatności aby wyszukać zasady.

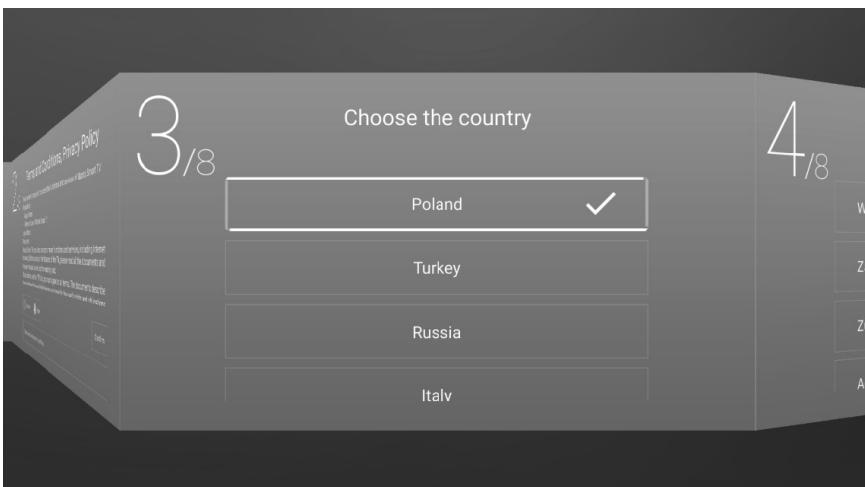

Naciśnij lewo/prawo aby wybrać kraj.

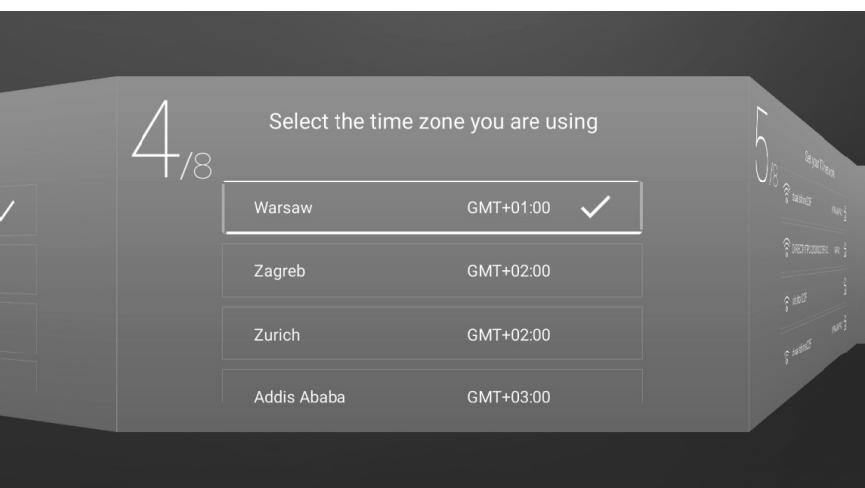


Naciśnij lewo/prawo aby wybrać strefę czasową.

## Kreator konfiguracji


Naciśnij przycisk lewo/prawo aby ustawić sieć.



Naciśnij przycisk lewo/prawo aby połączyć się z asystentem TV.

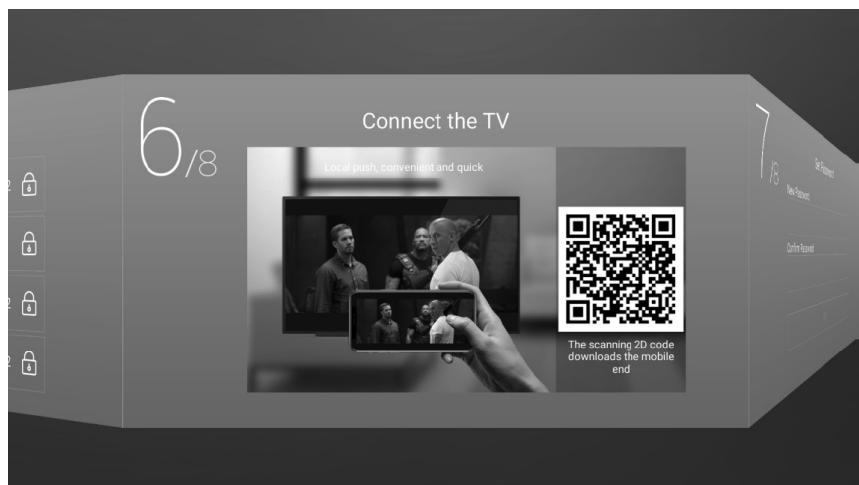

Naciśnij przycisk lewo/prawo aby ustawić hasło.

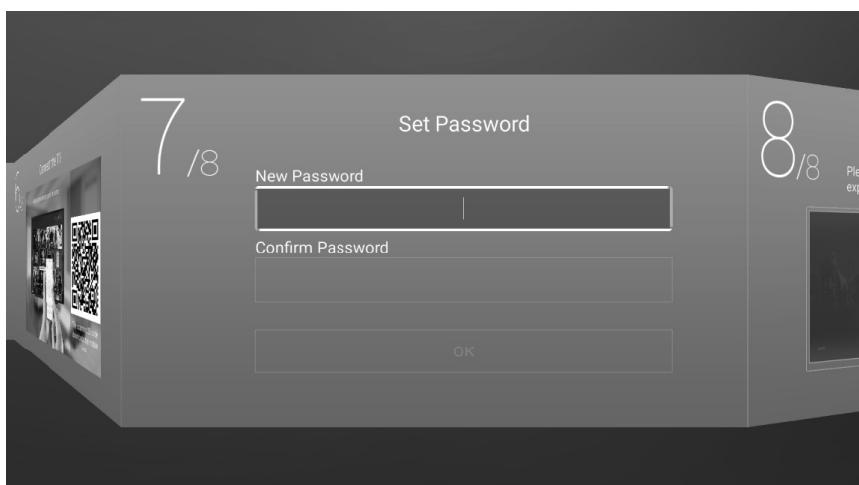

## Kreator konfiguracji


Naciśnij lewo/prawo aby zobaczyć przewodnik po TV.

Naciśnij ▼ /▲ aby wybrać sposób oglądanie TV lub źródło : DOM, HDMI1/HDMI2/HDMI3




# Strona główna

Naciśnij góra/dół aby wybrać Stronę główną w kreatorze konfiguracji albo naciśnij przyciski lewo/prawo w menu ATV/DTV.

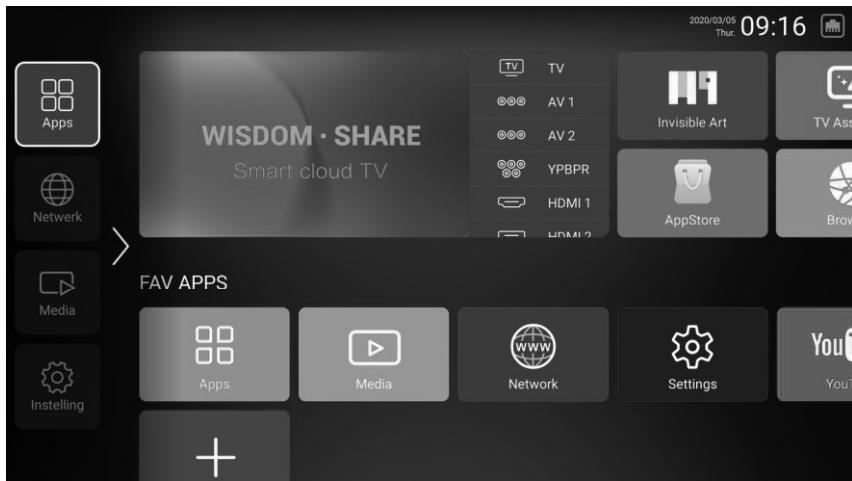

1. Naciśnij “⊕” na pilocie, pojawi się menu w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Użyj przycisków nawigacji na pilocie aby obsługiwać Netflix.
3. Naciśnij “⊕” na pilocie , następnie wybierz i naciśnij wybrany program.

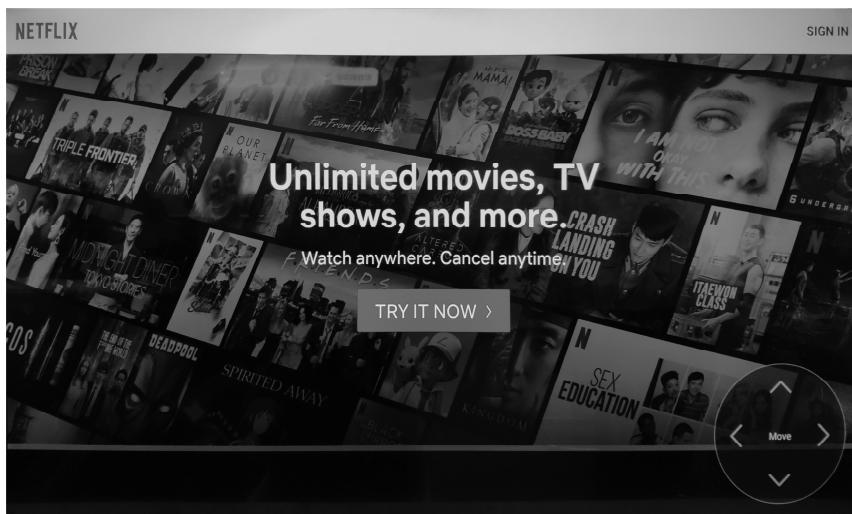


## USTAWIENIA

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać INNE.


Naciśnij przyciski góra/dół aby wybrać Ustawienia i przejdź do Ustawienia Systemu.

Naciśnij przyciski lewo/prawo aby wybrać Sieć/Obraz & Dźwięk/Czas/Wspólne/Informacje o systemie/Konta.

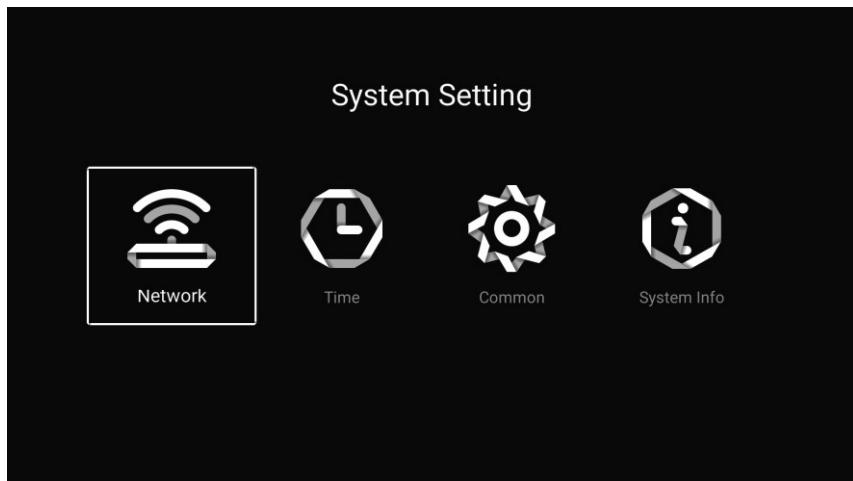



### Sieć

Naciśnij lewo/prawo aby wybrać Sieć/Network.

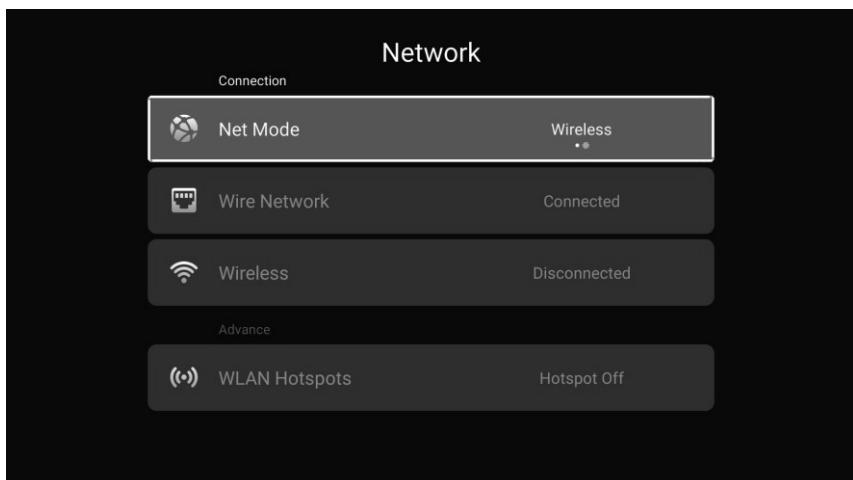

**Czas**

Wybierz strefę czasową, format daty.

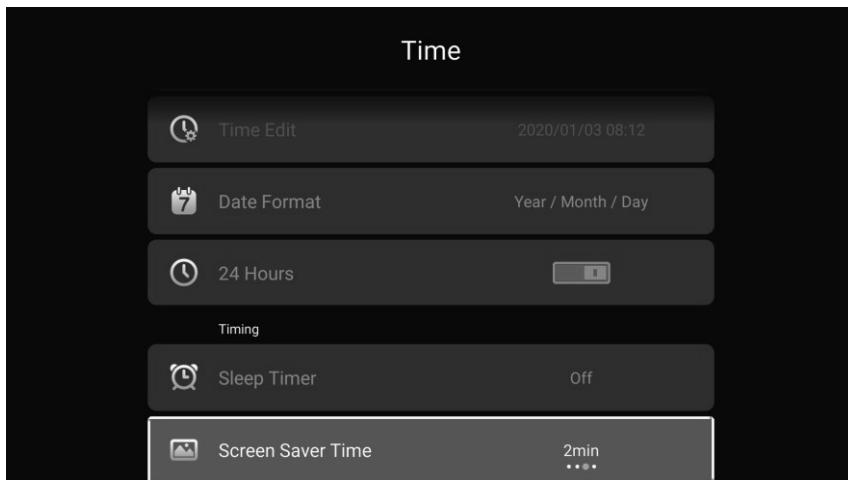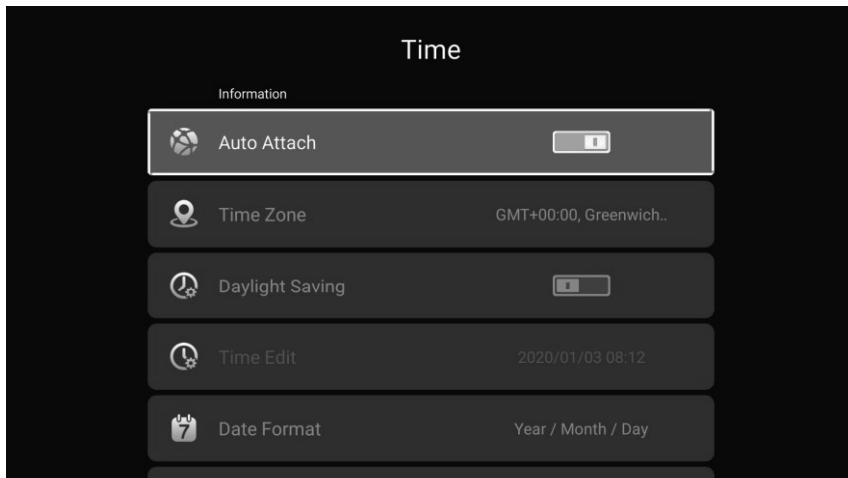

Naciśnij ▼ / ▲ góra/dół Auto dodawanie/Strefa czasowa/ Czas letni / Ustawienie czasu/ Format daty/24 godziny/ Czas wygaszaczka ekranu .

Auto dodawanie

Automatycznie pobierz aktualną datę i godzinę.

Strefa czasowa

Ustaw aktualną strefę czasową.

Czas letni

Ustaw sezonową zmianę czasu Auto/Wł/Wył

Ustawieni Czasu

Ustaw aktualny czas

Format Daty

Ustaw aktualną datę

Format godziny

Ustaw 12 albo 24

Samowiąlczenie


Ustaw jako Wył/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min

Czas wygaszaczka ekranu

Ustaw jako Wył/1min/2min/5min

**Ogólne**

Naciśnij przyciski lewo/prawo aby wybrać Ogólne.

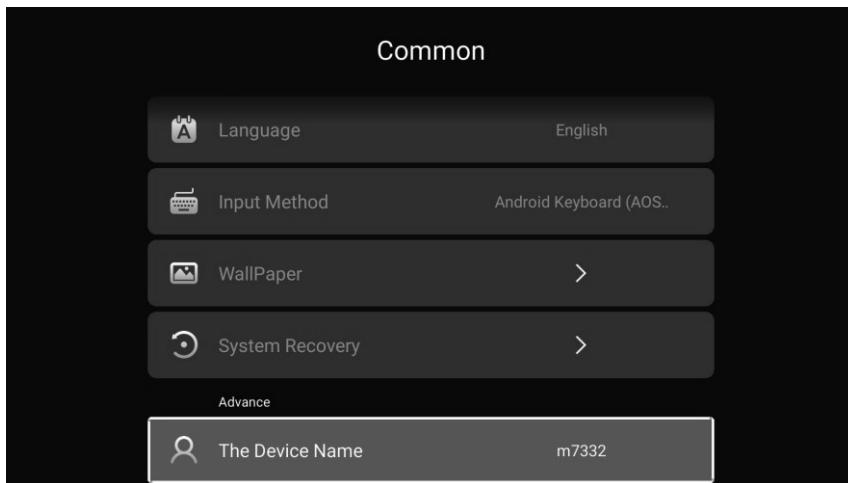


Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Język/ Metoda wejściowa/ Tapeta/ Aktualizacja systemu/ Zaawansowane/ Nazwa urządzenia.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Język                | Ustaw aktualny język. Językiem domyślnym jest angielski.                   |
| Metoda wejściowa     | Ustaw metodę wprowadzania pilotem (Klawiatura lub pisanie głosowe google). |
| Tapeta               | Ustaw tapetę.  |
| Aktualizacja systemu | (Aktualizacja przez OTA) - Przywraca system do wersji najnowszej.          |
| Nazwa urządzenia     | Ustaw nazwę urządzenia.  |

## Informacje o systemie


Naciśnij przyciski lewo/prawo aby wybrać informacje o systemie.

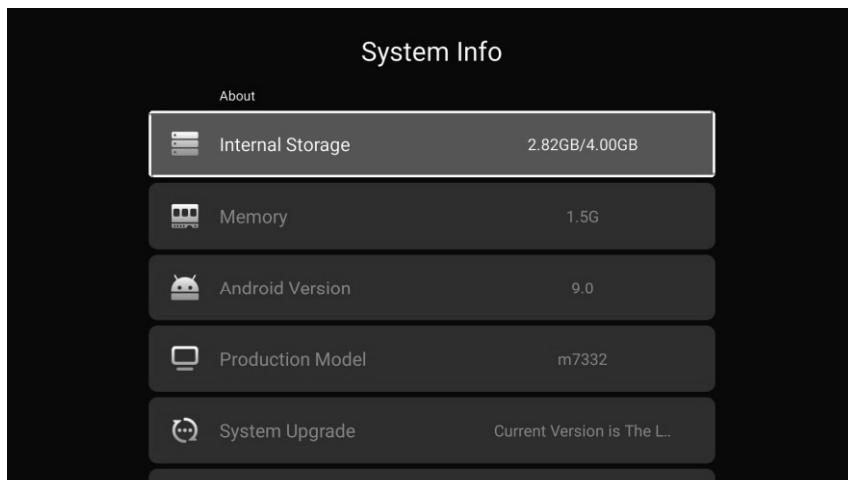

# Media

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Multimedia w INNE na stronie głównej, albo wciśnij na pilocie Menu i ok aby wejść.


Naciśnij przyciski na pilocie góra/dół aby wybrać Wszystko/Video/Audio/Obraz.

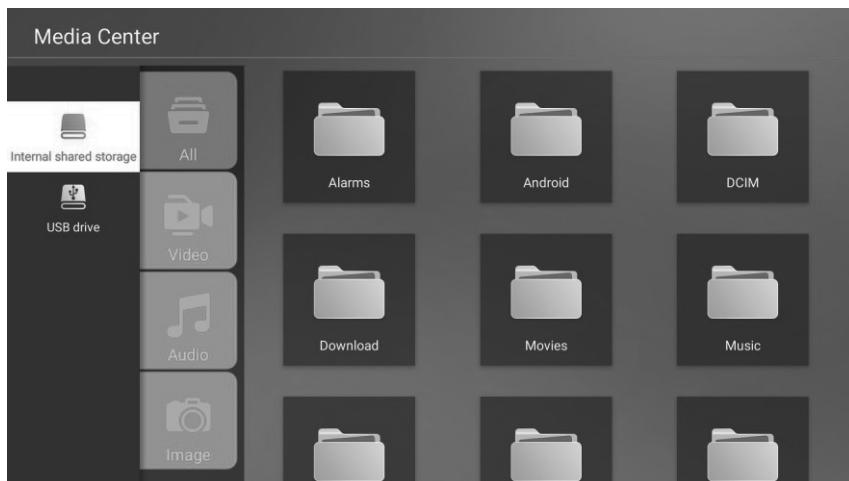

## Video

Naciśnij przyciski góra/dół aby wybrać Video albo Wszystkie, i wciśnij przyciski góra/dół /lewo/prawo i wybierz Filmy.

Naciśnij przycisk Menu aby wyświetlić opcje ustawień po lewej stronie. Lista odtwarzania.

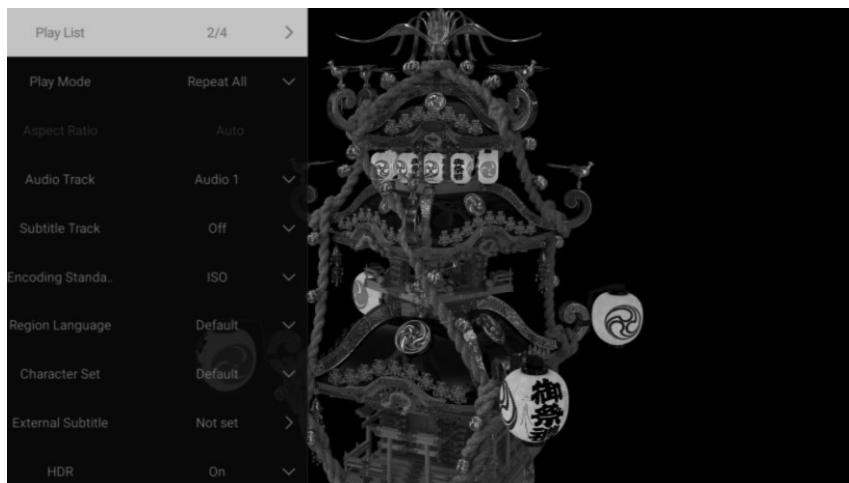

## Lista odtwarzania

Naciśnij przyciski góra/dół aby wybrać listę odtwarzania i naciśnij przycisk OK aby wyświetlić wszystkie dostępne Video.

## Tryb odtwarzania

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać tryb odtwarzania i naciśnij OK aby zatwierdzić.

(Opcje Powtórz wszystko/Auto wyjście/Powtórz raz/Losowo/Lista odtwarzania)

**Współczynnik proporcji**

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Współczynnik proporcji.

**Ścieżka dźwiękowa**

Naciśnij przyciski góra/dół aby wybrać ścieżkę dźwiękową i naciśnij OK aby wybrać.

**Utwór z napisami**

Naciśnij góra/dół aby wybrać utwór z napisami and naciśnij OK aby zamknąć.

**Standard kodowania**

Naciśnij góra/dół aby wybrać standard kodowania and naciśnij OK aby wybrać ISO/WINDOWS.

**Język regionu**

Naciśnij góra/dół aby wybrać Język regionu, następnie ok aby zatwierdzić.

(Opcje: Domyślny/Zachodnia Europa/ Centralna Europa/ Bałtyk/Cyrylica/Arabski/Grecki/Hebrajski/Turecki/Tajski/Wietnamski/Chiński)

**Zestaw znaków**

Naciśnij góra/dół aby wybrać zestaw znaków, następnie OK aby wybrać

(Opcje: Domyślny/GBK/ISO/WINDOWS)

**Napisy zewnętrzne**


Naciśnij góra/dół aby wybrać Napisy zewnętrzne i OK aby zatwierdzić.

**HDR**

Naciśnij góra/dół aby wybrać HDR i naciśnij OK aby wybrać Wł/Wył.

**Audio**

Naciśnij góra/dół aby wybrać Audio lub Wszystko, naciśnij przyciski góra/dół/lewo/prawo i wybierz Muzyka.

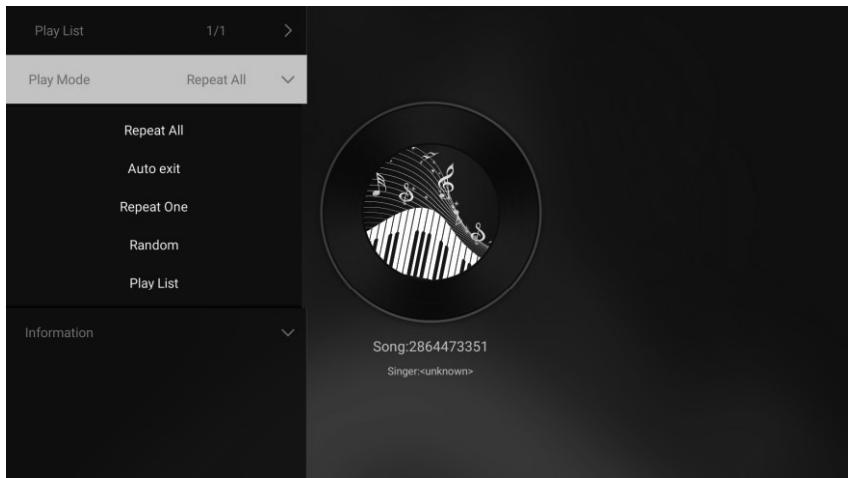**Lista odtwarzania**


Naciśnij góra/dół aby wybrać listę odtwarzania i naciśnij OK aby wyświetlić wszystkie dostępne Audio

**Tryb odtwarzania**

Naciśnij góra/dół aby wybrać tryb odtwarzania and OK aby zatwierdzić.  
(Opcje: Powtórz wszystko/Auto wyjście/Powtórz raz/Random/Lista odtwarzania)

**Obraz**

Naciśnij góra/dół aby wybrać obraz albo Wszystko, naciśnij przyciski aby wybrać Zdjęcia.  
Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Obraz lub Wszystko i zatwierdź.

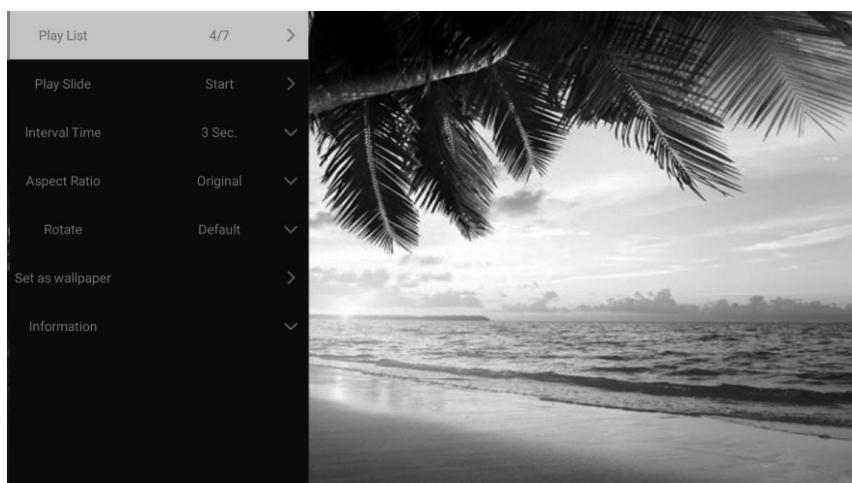

- |                  |   |
|------------------|---|
| Nacinijs         | Lista odtwarzania Wyświetl odtwarzaną listę   |
| Pokaż slajd      | Pokaz slajdów możesz teraz wybrać.  |
| Czas interwału   | Wybierz slajd, pokaż interwał.  |
| Proporcje obrazu | Ustaw proporcje obrazu (Opcje: Auto/Pełny ekran//Zoom out/<br>Oryginalny/Zoom1/Zoom2) |
| Obróć            | Ustaw rotacje (Opcje: Domyślne/Obróć w prawo/Obróć w lewo)                            |
| Ustaw tapetę     | Ustaw aktualne zdjęcie jako tapetę  |

- |                  |   |
|------------------|---|
| Nacinijs         | Lista odtwarzania Wyświetl odtwarzaną listę   |
| Pokaż slajd      | Pokaz slajdów możesz teraz wybrać.  |
| Czas interwału   | Wybierz slajd, pokaż interwał.  |
| Proporcje obrazu | Ustaw proporcje obrazu (Opcje: Auto/Pełny ekran//Zoom out/<br>Oryginalny/Zoom1/Zoom2) |
| Obróć            | Ustaw rotacje (Opcje: Domyślne/Obróć w prawo/Obróć w lewo)                            |
| Ustaw tapetę     | Ustaw aktualne zdjęcie jako tapetę  |


## Źródło sygnału

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Więcej na stronie głównej.

Naciśnij przyciski nawigacji w celu wybrania TV/AV/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI.



Albo wejdź do opcji TV, następnie naciśnij Menu i przyciski nawigacji aby wybrać Źródło.

Naciśnij OK aby wejść

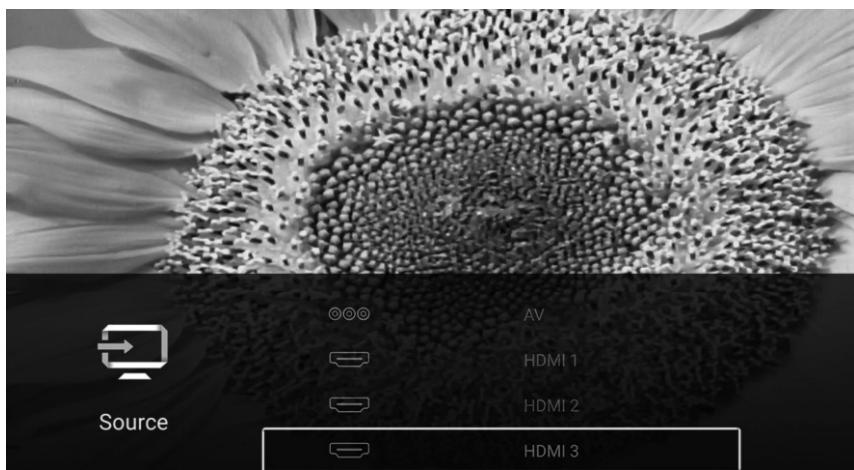


## Ustawienia TV

Naciśnij Menu aby wejść do ustawień TV.  
Naciśnij góra/dół aby podświetlić żądaną ikonę i zatwierdź OK.  
(Opcje: Strona główna/Źródło/Obraz/Dźwięk/ogólne...)

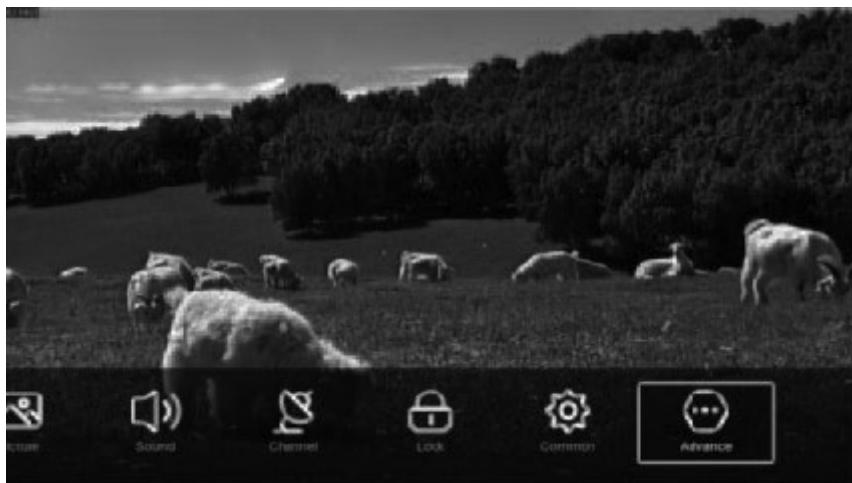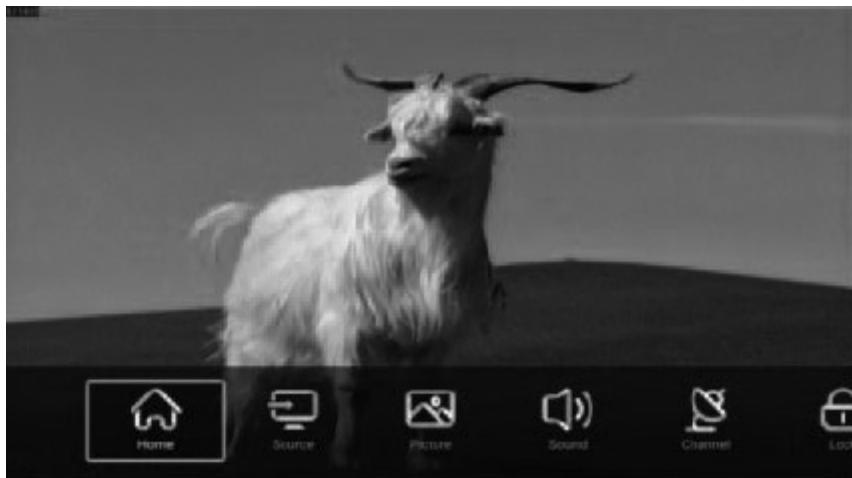

## Obraz

Naciśnij MENU aby wejść do głównego menu.  
Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Obraz.  
Naciśnij OK aby wejść do sub menu.

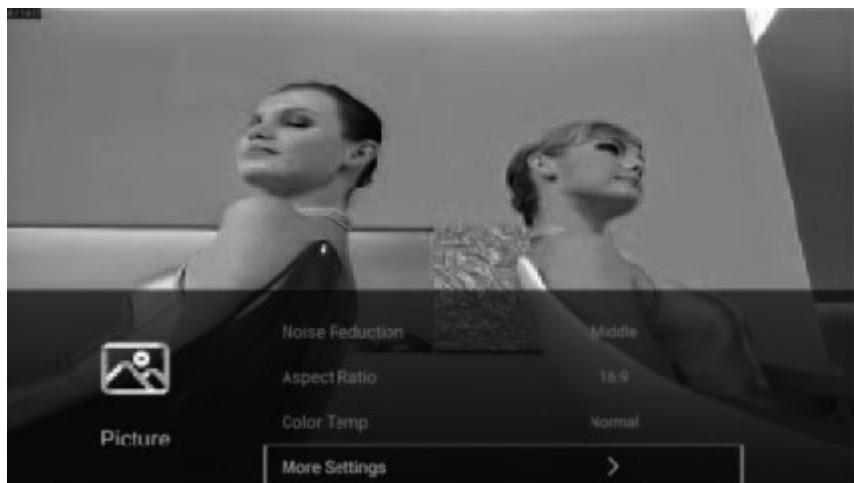

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Tryb obrazu/Jasność/Kolor/Podświetlenie/Ostrość /Wyjście/Redukcja szumów/Proporcje ekranu/Temperatura koloru/Więcej ustawień.  
Naciśnij Menu albo Exit aby wyjść.

**Tryb zdjęć**

Zaznacz element i naciśnij OK aby wejść do sub menu które pokaże tryb obrazu który wybrałeś.  
Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Standard/Dynamiczny/Żywy/Oszczędzanie energii/  
Użytkownik.

Standard

Obraz standardowy

Dynamiczny

Wzmacnia kontrast, kolory, przejrzystość ekranu.

Żywy

Wzmacnia kontrast, kolory, przejrzystość ekranu.

Oszczędzanie energii

Redukuje jasność ekranu

Użytkownik

Wybierz aby dostosować ustawienia obrazu.

**Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość**

Te ustawienia dostępne tylko w trybie Użytkownika.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość.

**Podświetlenie**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Podświetlenie, następnie nawiguj aby dopasować.

**Redukcja szumów**

Ustaw opcje aby wyeliminować szумy.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Redukcja szumów.

Naciśnij przyciski aby wybrać Wył/Niski/Średni/Wysoki/  
Auto.

**Współczynnik obrazu**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać proporcje ekranu, nawiguj i wybierz Opcje:  
16:9/4:3/Zoom1/Zoom2

**Temperatura koloru**

Ustaw kolor obrazu.


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać temperaturę koloru.

Naciśnij przyciski Chłodny/Normalny/Ciepły.


**Więcej ustawień**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Więcej ustawień.

Naciśnij OK aby przejść do sub menu.

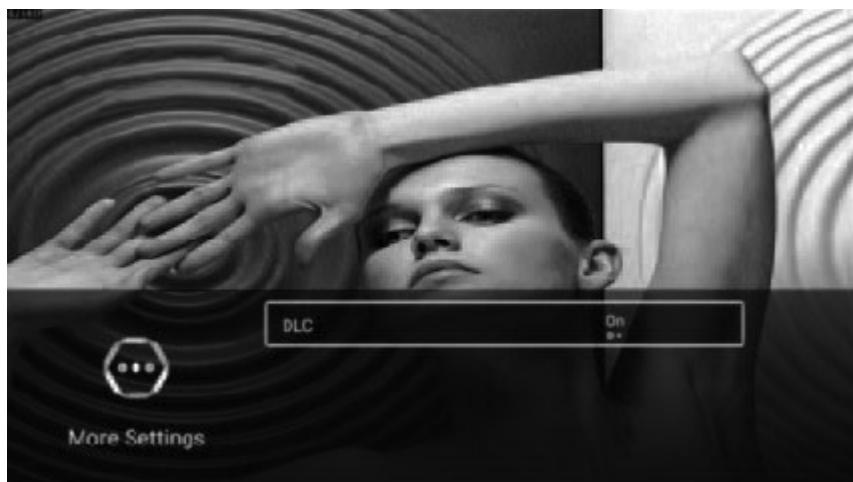**DLC**



Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać DLC, wybierz Wł/Wył.

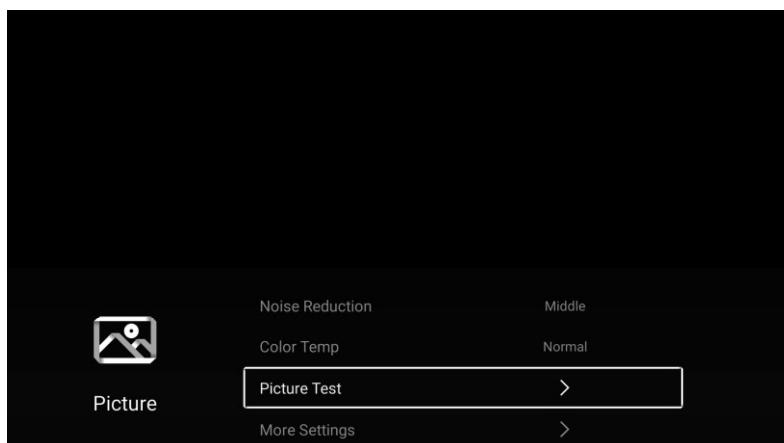**Test obrazu****Test obrazu**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Test obrazu i OK aby rozpocząć.

## Dźwięk

Naciśnij MENU aby wejść do menu głównego.  
Naciśnij przyciski nawigacji aby przejść do Dźwięk.  
Naciśnij OK aby przejść do sub menu.

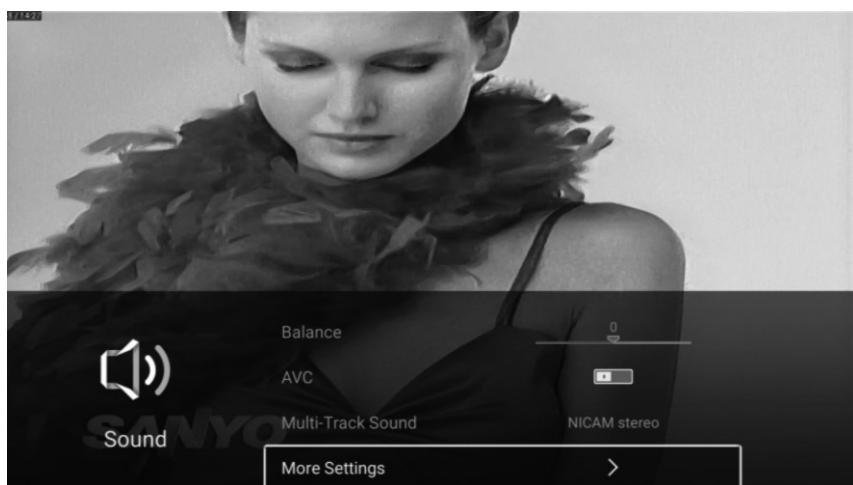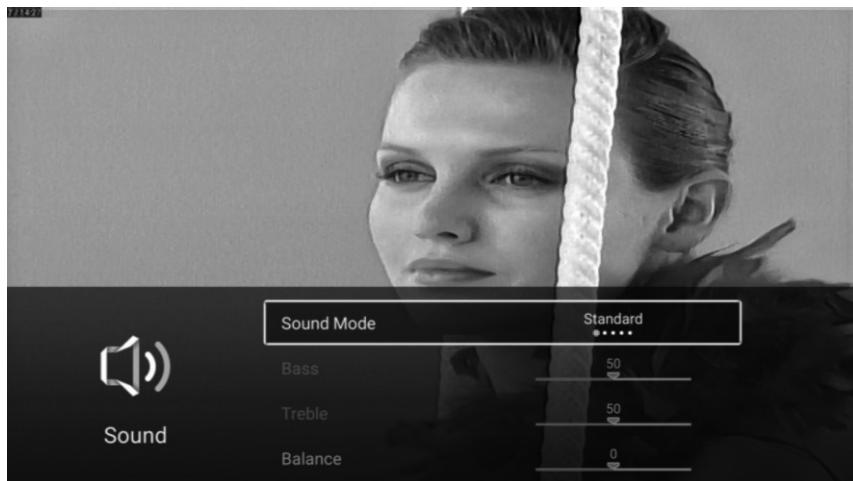

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Tryb dźwięk Bass/Treble/Balans/AVC/Multi Track Sound/Więcej ustawień

### Tryb Dźwięku

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać tryb dźwięku i nawiguj aby wybrać Standard/Muzyka /Film/Informacje/Użytkownik.

**Bass**

Dostosuj dźwięk o niskiej częstotliwości.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Bass i nawiguj aby dostosować.

**Treble**

Dostosuj dźwięk o wysokiej częstotliwości.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Treble i nawiguj aby dostosować.

**Balans**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Balans i nawiguj aby dostosować.

**AVC**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać AVC, nawiguj aby wybrać Wł/Wył.

**Audio Opisy AD**

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Multi-Track Dźwięk.

## Więcej ustawień

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać więcej ustawień ustawien, naciśnij OK aby przejść do sub menu.



## Cyfrowe wyjście audio

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Cyfrowe wyjście, nawiguj aby wybrać Wył/PCM/RAW.

## SPDIF Opóźnienie


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Opóźnienie SPDIF.

## Surround

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Surround, nawiguj aby wybrać Wł/Wył.

## Tylko Audio

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Tylko Audio.

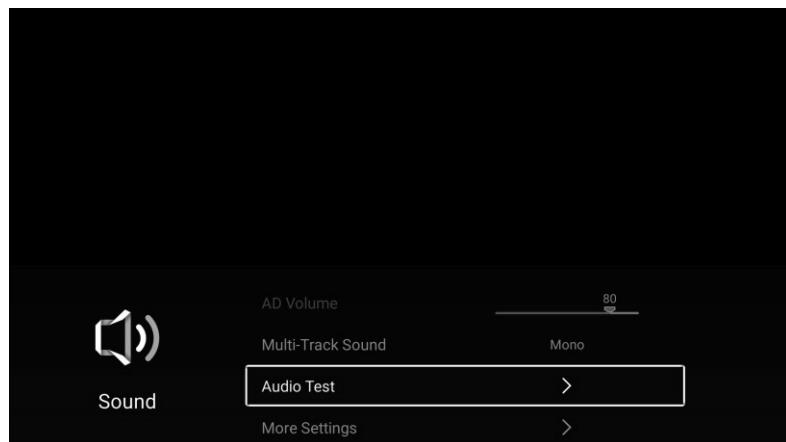

## Audio Test

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Audio test i OK aby rozpocząć testowanie.


## Kanały

Naciśnij Menu aby wejść do menu głównego.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać kanał.

Naciśnij OK aby wejść do menu głównego.

## ATV

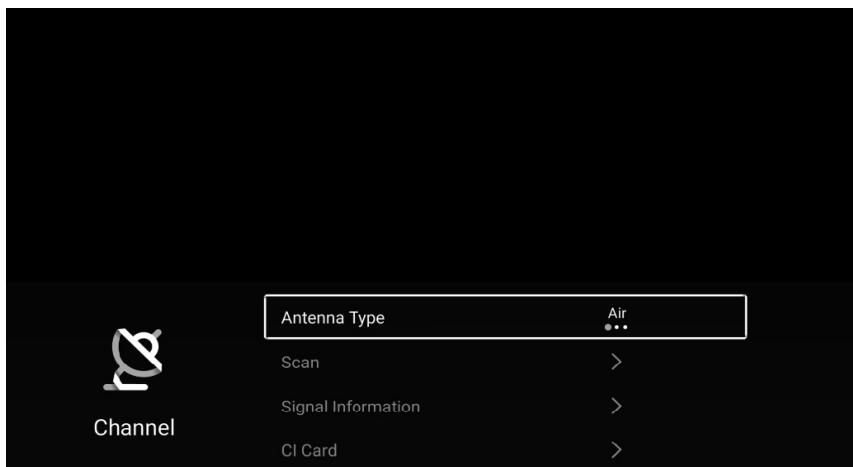

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kraj/Typ antena/Skanuj/lista kanałów

Naciśnij Menu albo Exit aby wyjść.

## Kraj

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać kraj i OK aby zatwierdzić.


## Typ anteny

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać typ anteny, nawiguj i wybierz Cyfrowa/kablowa/Satelita.

## Skanowanie

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Wyszukiwanie/Skanowanie, zatwierdź OK aby przejść do sub menu.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać typ skanowania Auto wyszukiwanie/Manualne analogowe / Cyfrowe manualne

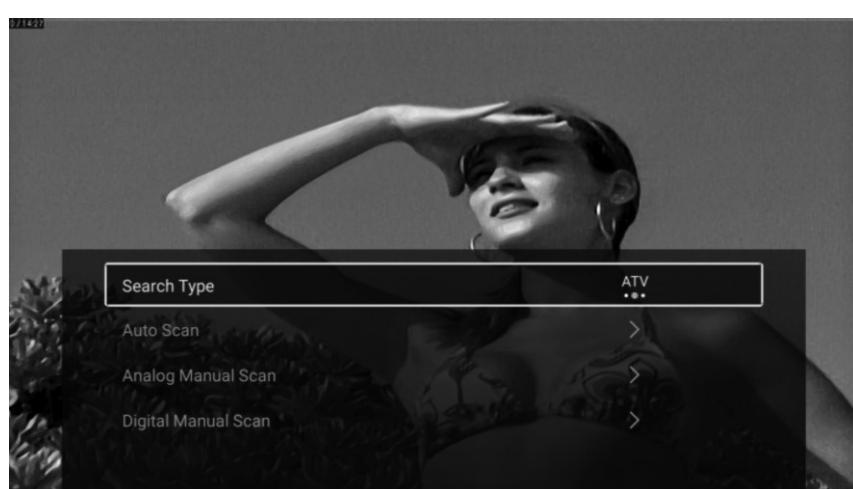


## Typ wyszukiwania

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać typ wyszukiwania, nawiguj i wybierz ATV+DTV/ATV/DTV.

### Automatyczne wyszukiwanie

Automatyczne wyszukiwanie znajduje kanały automatycznie.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Auto Wyszukiwanie, następnie nawiguj i wybierz LCN /Zacznij skan

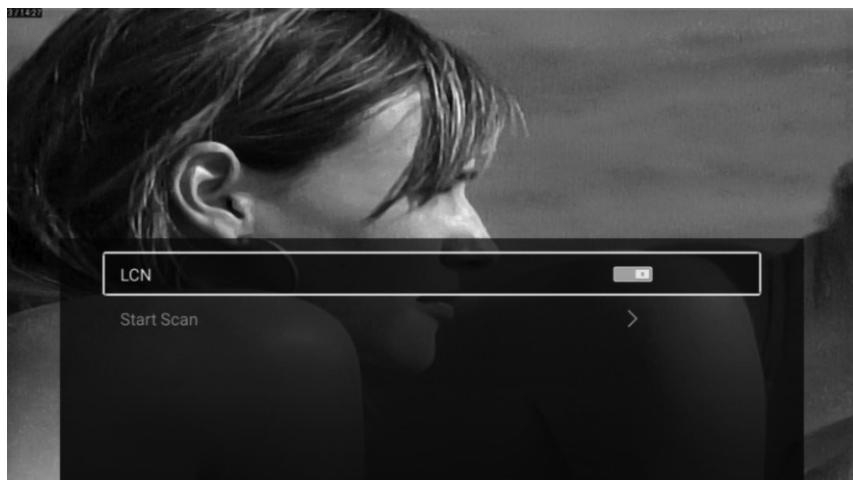


#### LCN

Naciśnij aby wybrać LCN, nawiguj i wybierz Wł/Wył.

### Zacznij wyszukiwanie

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Zaczniąj skanowanie, nawiguj aby wybrać auto skanowanie.

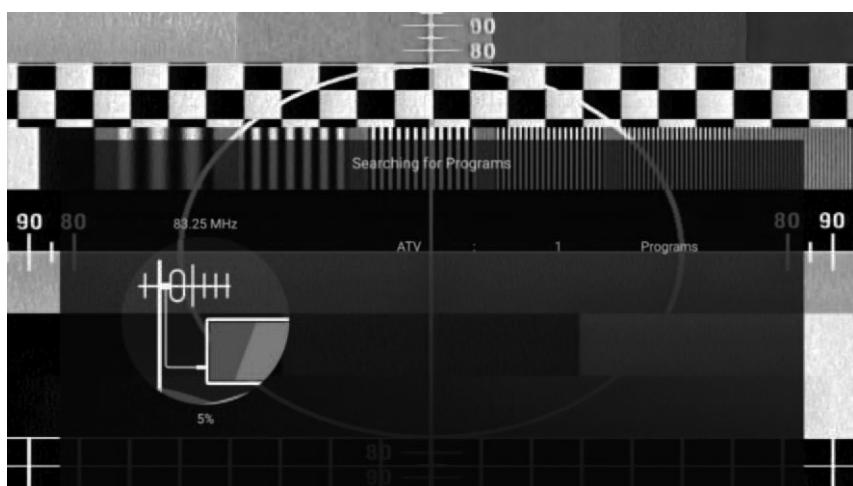

## ATV wyszukiwanie ręczne

Analogowe wyszukiwanie manualne pozwala efektywnie znaleźć programy.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Analogowe skanowanie ręczne , naciśnij OK aby wejść do sub menu. Naciśnij MENU albo EXIT aby wyjść.



## Kanały

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kanał, nawiguj aby wybrać numer kanału.

## System kolorów

Naciśnij aby wybrać System kolorów, wybierz PAL/SECAM/NTSC/Auto.

## System dźwięku

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać System dźwięku, następnie wybierz DK/BG/I/L/M/N.


## Częstotliwość

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Częstotliwość, nawiguj aby dostosować.

## DTV ręczne wyszukiwanie

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Manualne Skanowanie Cyfrowe, naciśnij OK aby przejść do sub menu.


Naciśnij MENU albo EXIT aby wyjść.

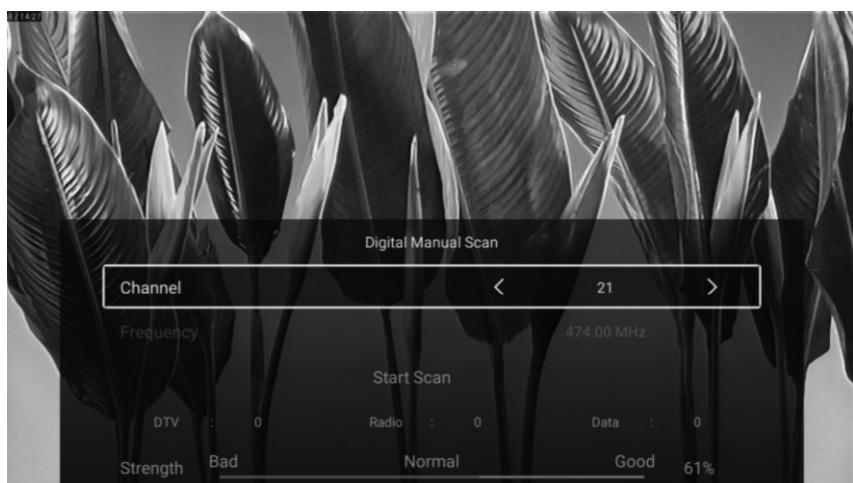

**Lista kanałów**

Zobacz wszystkie istniejące kanały.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Listę kanałów, naciśnij OK aby przejść do sub menu.

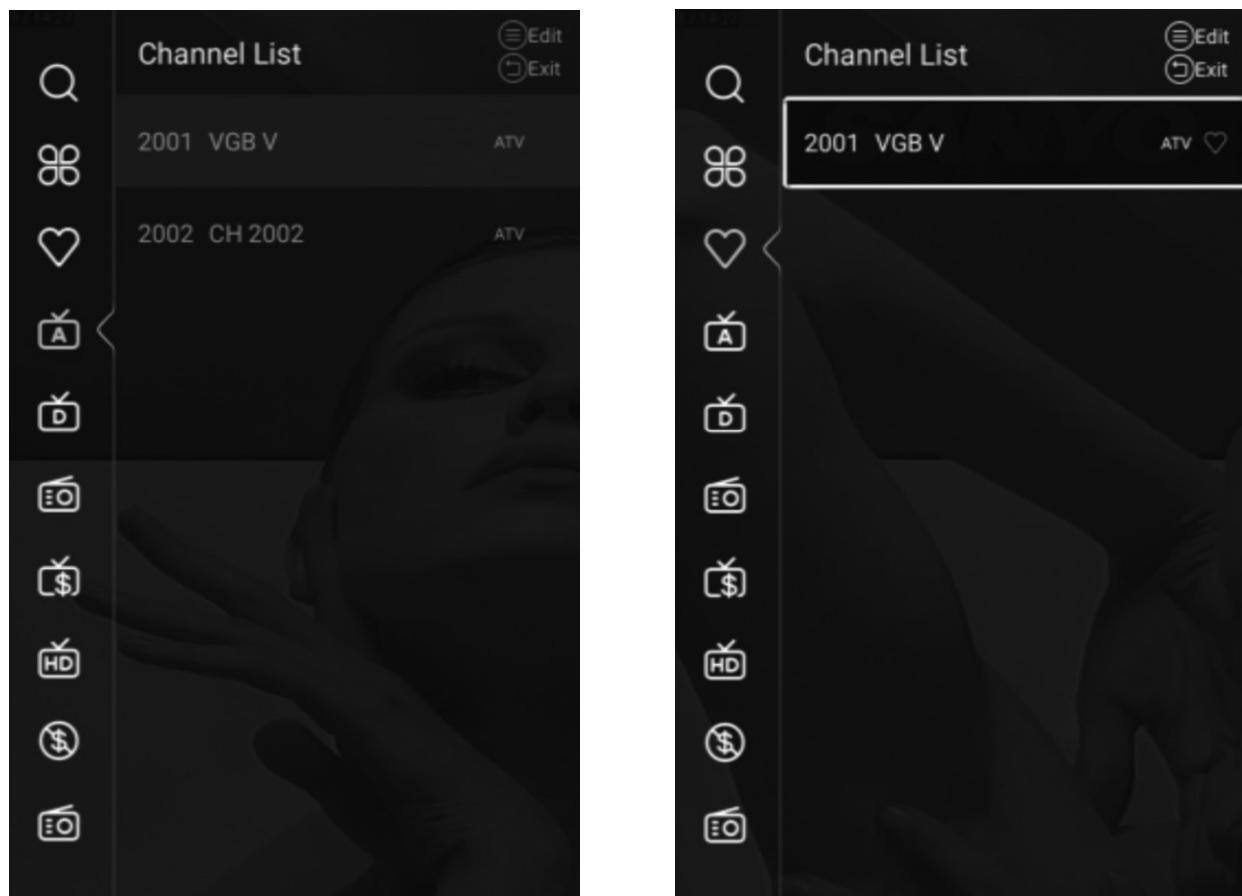


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Wszystko/Ulubione/ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD /Free/Dane

**Wszystko**


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Wszystko. Naciśnij MENU aby edytować program. (Opcje: Ulubione/Zmiana nazwy/Skasuj/Pomiń).

**Ulubione**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Ulubione, następnie MENU aby edytować Kanał Ulubione. (Opcje: Top/Usuń/Pomiń).

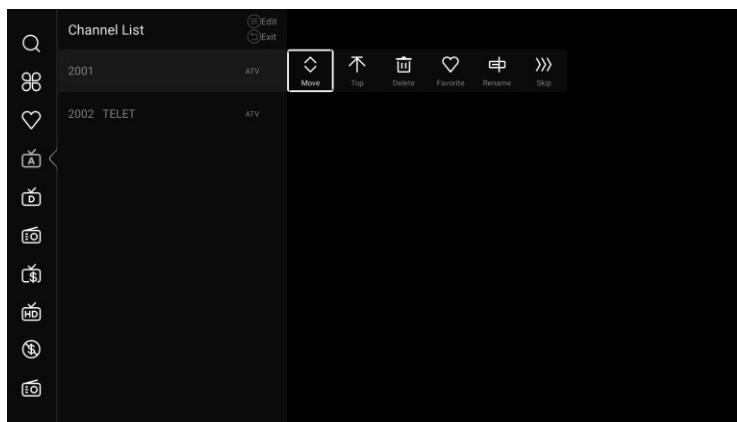

1. Wejdź do głównego menu kanału, wyłącz LCN na stronie automatycznego skanowania
2. Otwórz listę kanałów, wybierz ATV lub DTV, nie wybieraj obu.
3. Na liście kanałów wybierz kanał, naciśnij „menu” na pilocie, pojawi się menu podopcji, a następnie wybierz „przenieś”
4. Przesuń program do żądanej pozycji, przesuwając go w górę lub w dół.

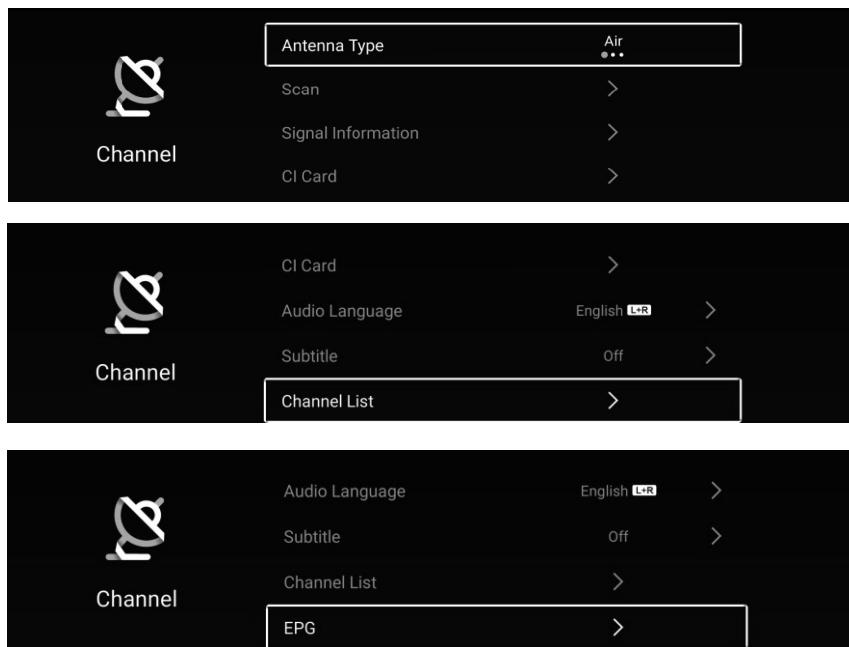**DTV**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kraj/Typ anteny/Skan/Informacje o sygnale/karta CI /Język audio/Napisy Lista kanałów/EPG

Naciśnij MENU albo EXIT aby wyjść.

**Kraj**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kraj, następnie OK aby wejść do wybranego kraju.

**Typ anteny**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać typ anteny, następnie nawiguj i wybierz Cyfrowa/Kablowa /Satelita.

**Wyszukiwanie**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Skan, naciśnij OK i wejdź do sub menu.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Typ wyszukiwania/Analogowe ręczne/Cyfrowe ręczne




**Typ wyszukiwania**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Typ wyszukiwania, następnie wybierz ATV+DTV/ATV/DTV.

**Automatyczne wyszukiwanie**

Aby wyjść naciśnij MENU lub EXIT.

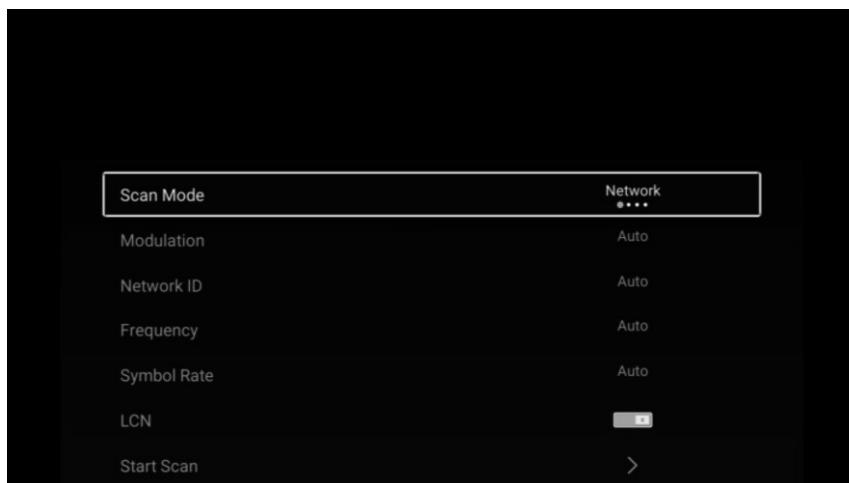**Tryb skanowania**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać tryb skanowania, następnie wybierz Sieć/Szybki /Pełny/Ślepy.

**Modulacja**

naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać modulację, następnie wybierz

**ID Sieci**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać ID sieci.

**Częstotliwość**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać częstotliwość.

**Symbol****LCN**

naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Symbol Rate.


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać LCN, następnie wybierz Wł/Wył.

**Rozpocznij wyszukiwanie**

Naciśnij przyciski nawigacji aby rozpocząć skanowania, następnie nawiguj i wybierz auto skanowanie.

## Zacznij skan


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Zacznij skan, nawiguj i wybierz auto skan.

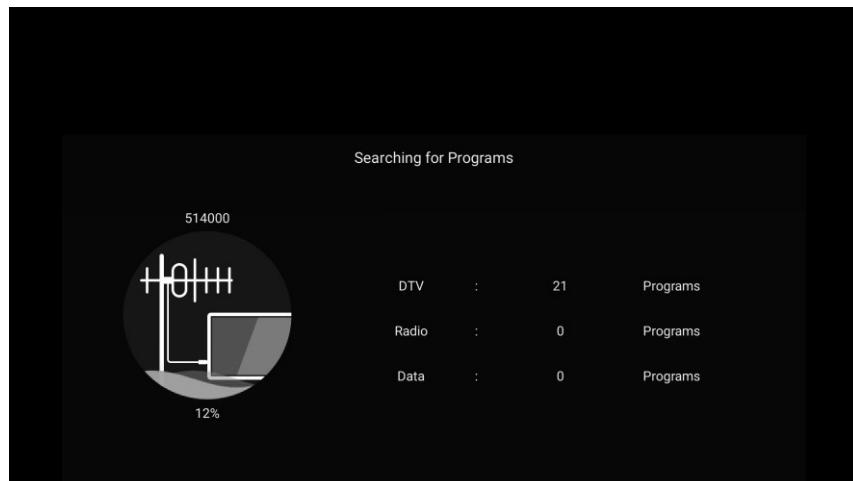

## Analogowe skanowanie ręczne

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać analogowe skanowanie ręczne.

Naciśnij MENU albo EXIT żeby wyjść.

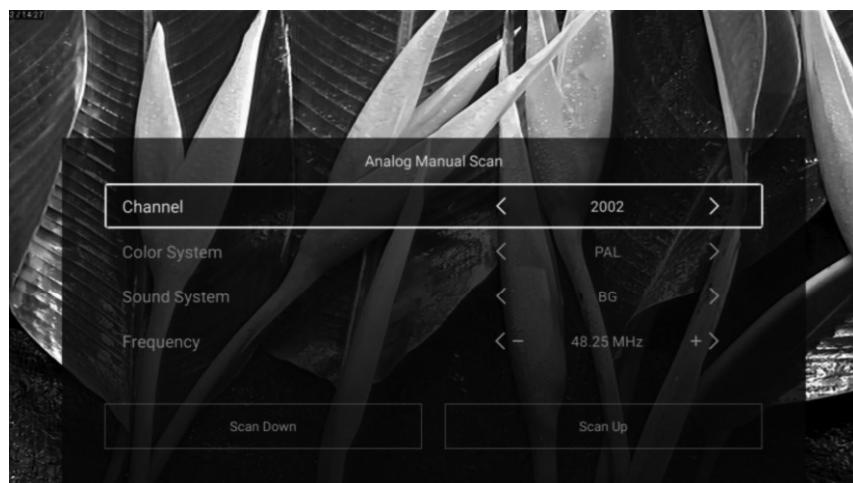

## Kanał

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kanał, następnie przejdź do wybranego kanału.

## Kolor system

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Kolor system, następnie wybierz PAL/SECAM/NTSC/Auto.

## System dźwięku

Naciśnij przyciski aby wybrać System dźwięku, następnie nawiguj i wybierz DK/BG/I/L/M/N.


## Częstotliwość

Naciśnij przycisk nawigacji aby wybrać Częstotliwość, następnie nawiguj aby dostosować.

### Cyfrowe manualne skanowanie

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Cyfrowy Manualny Skan, następnie OK aby przejść do sub menu.

Naciśnij MENU albo EXIT żeby wyjść.

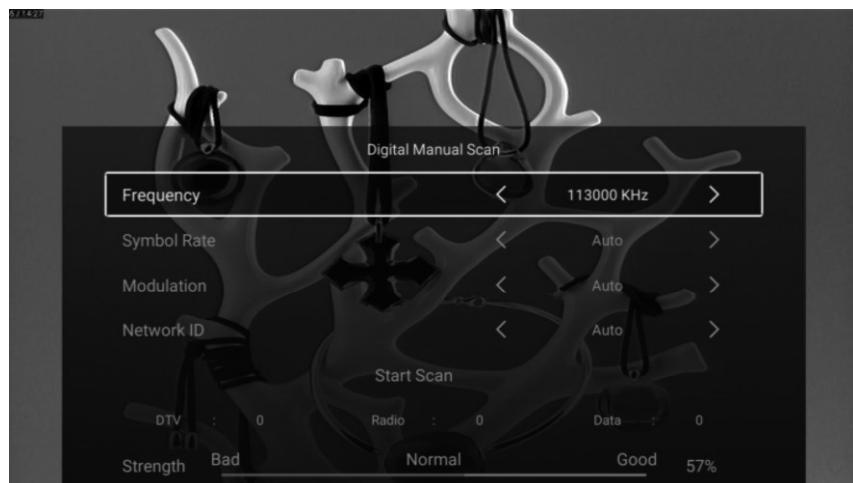

### Informacje o sygnale

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Informacje o Sygnale, naciśnij OK aby wejść.

### Karta CI

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać kartę CI i zobaczyć informacje.

### Język Audio

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Język Audio i nawiguj aby wybrać.


### Napisy

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Napisy, następnie nawiguj i wybierz.

## **Lista kanałów**

Zobacz wszystkie istniejące kanały.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać kanał, następnie OK aby wejść do sub menu.

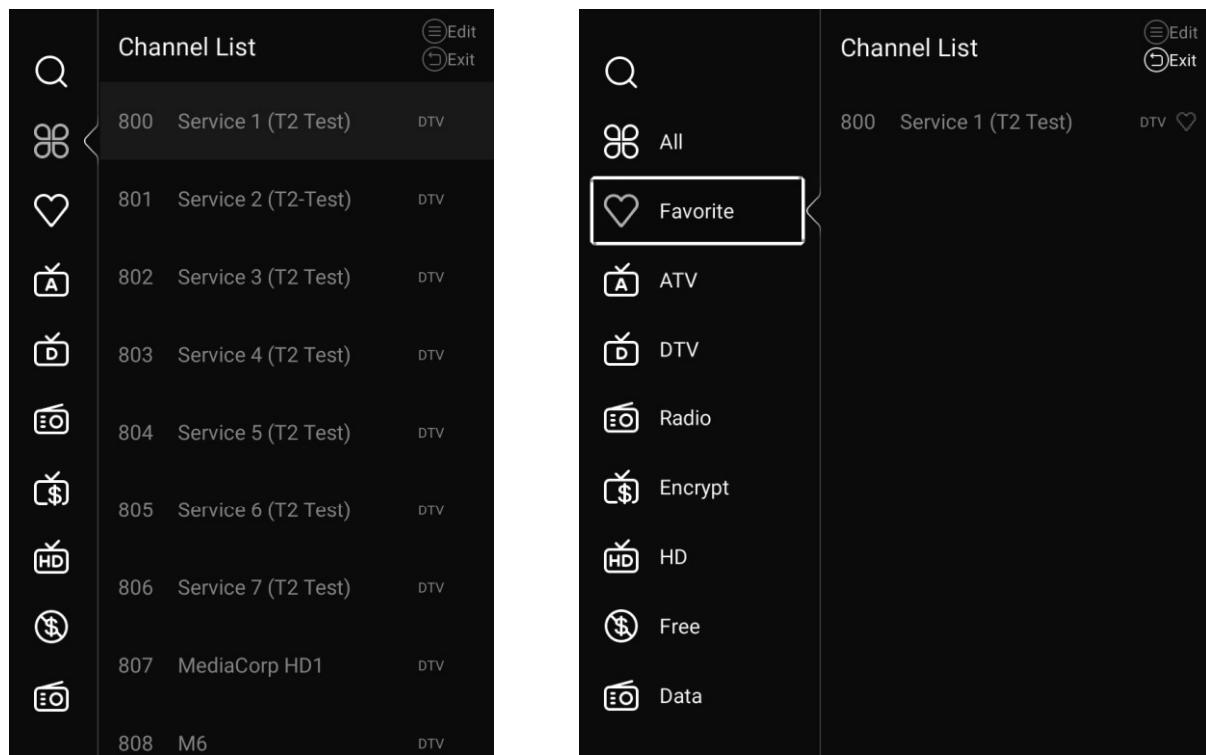

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Wszystko/Ulubione/ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD /Free/Dane.

## **Wszystko**


Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Wszystko, naciśnij MENU aby edytować program. (Opcje: Ulubione/Zmiana nazwy/Usuń/Pomiń).

## **Ulubione**

Naciśnij przyciski aby wybrać Ulubione, naciśnij MENU w celu edycji kanału (Opcje: Top/Usuń/Pomiń)

**EPG**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz EPG, naciśnij MENU i przejdź do sub menu.

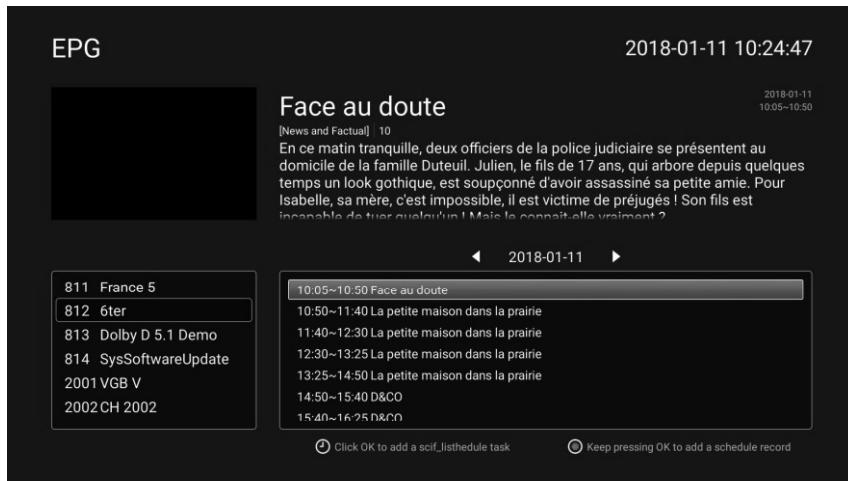
**ATV+DTV**

Kraj/Typ anteny/Informacje o sygnale/karta CI/Język audio/Napisy/Lista kanałów/EPG takie samo jak DTV

**Skanowanie**

Naciśnij przycisk aby wybrać Skanowanie, naciśnij OK aby przejść do sub menu.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Typ skanowania/Auto skanowanie/Manualne analogowe skanowanie/Cyfrowe manualne skanowanie

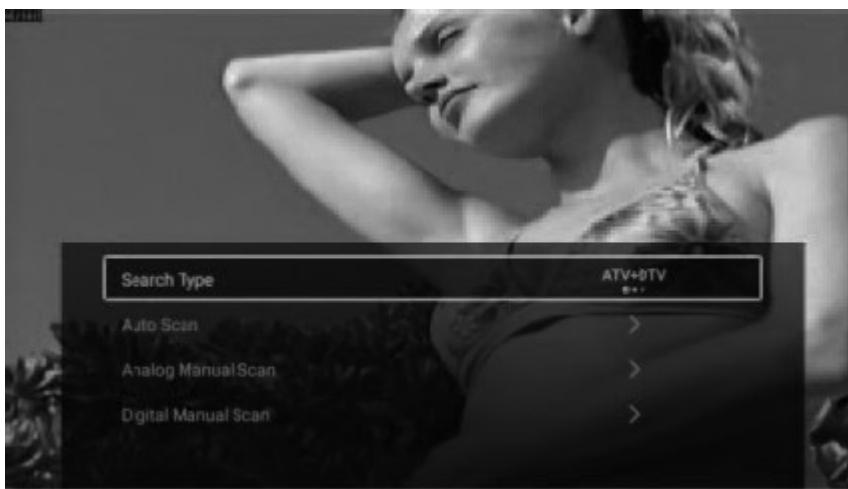


## Typ skanowania

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Typ skanowania, następnie wybierz ATV+DTV/ATV/DTV.

## Zacznij skan



Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Zaczni skan, nawiguj i wybierz Auto skanowanie. Aby zakończyć wybierz EXIT albo MENU.

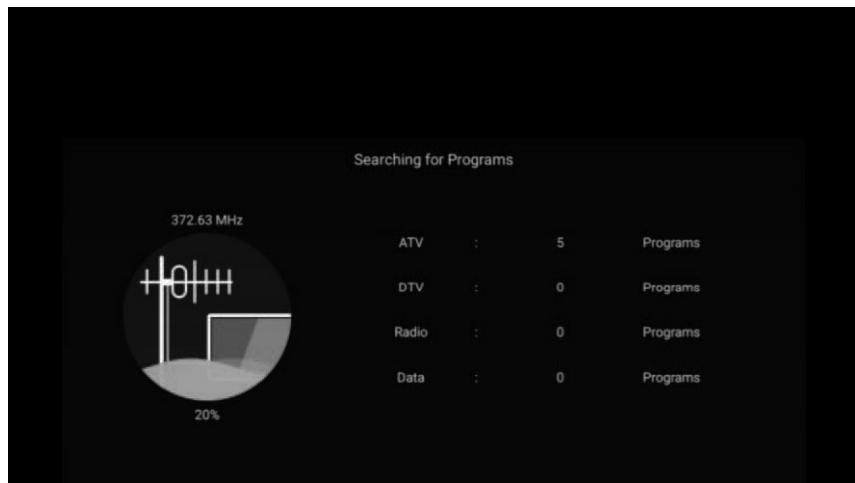

## Lista kanałów

Możesz zobaczyć wszystkie istniejące kanały.



naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Listę kanałów, naciśnij OK i wejdź do sub menu.

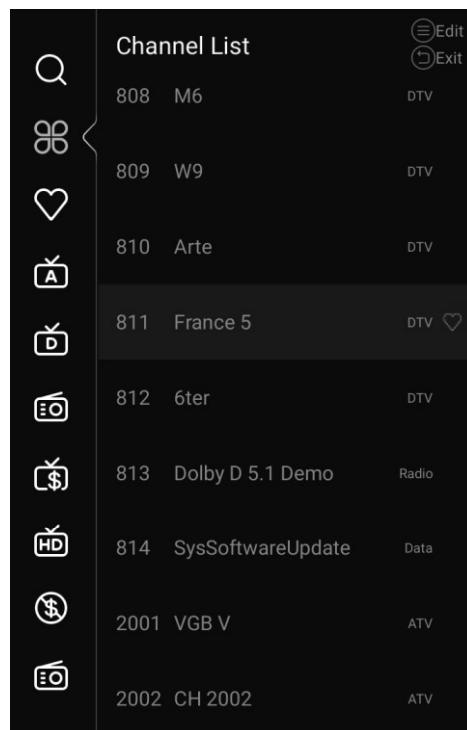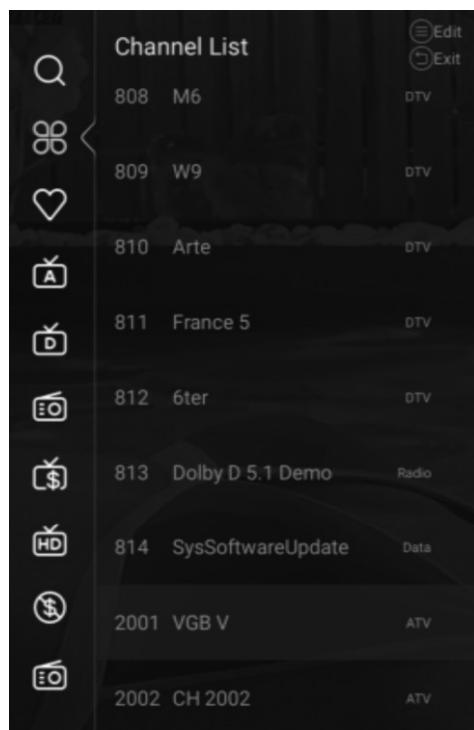

**Blokada**

Naciśnij przycisk menu aby wejść do menu głównego.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Blokada. Naciśnij OK aby wpisać hasło które zostało ustawione przy pierwszym uruchomieniu telewizora i wejść do sub menu. Domyślne hasło to 1234.

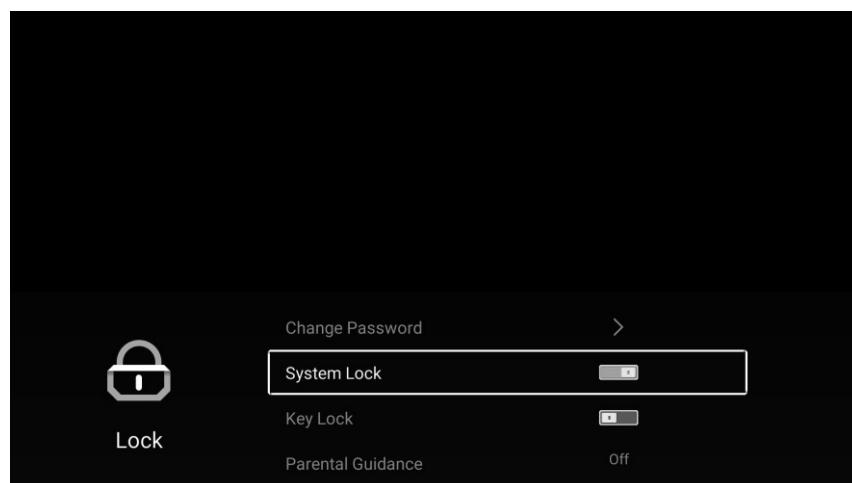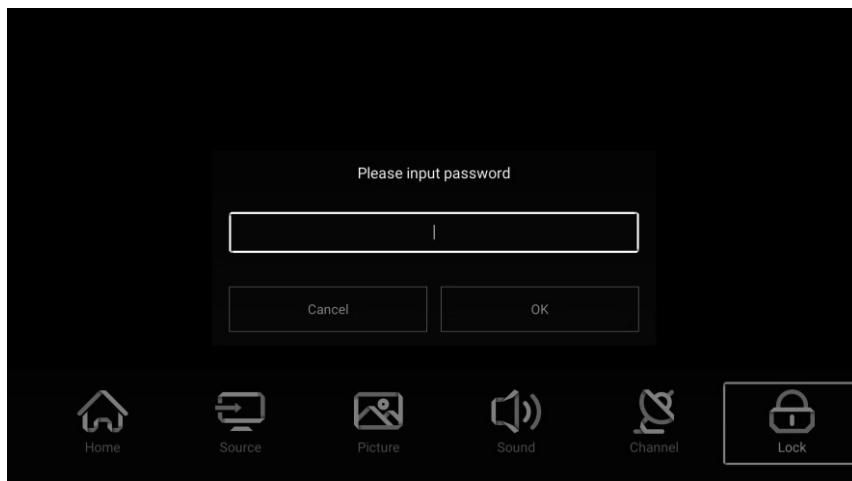

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Zmiana hasła/Blokada systemu/Blokada/Kontrola rodzicielska

**Zmiana hasła**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Zmiana hasła, naciśnij OK i wpisz hasło.

**Blokada systemu**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Blokada Systemu, następnie nawiguj i wybierz Wł/Wył.

**Blokada**


Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Blokada, następnie wybierz Wł/Wył.

**Kontrola rodzicielska**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać kontrola rodzicielska, następnie nawiguj i wybierz Wł/Wył.

## Tryb hotelowy

Naciśnij Source i 2233 aby wejść do trybu hotelowego.

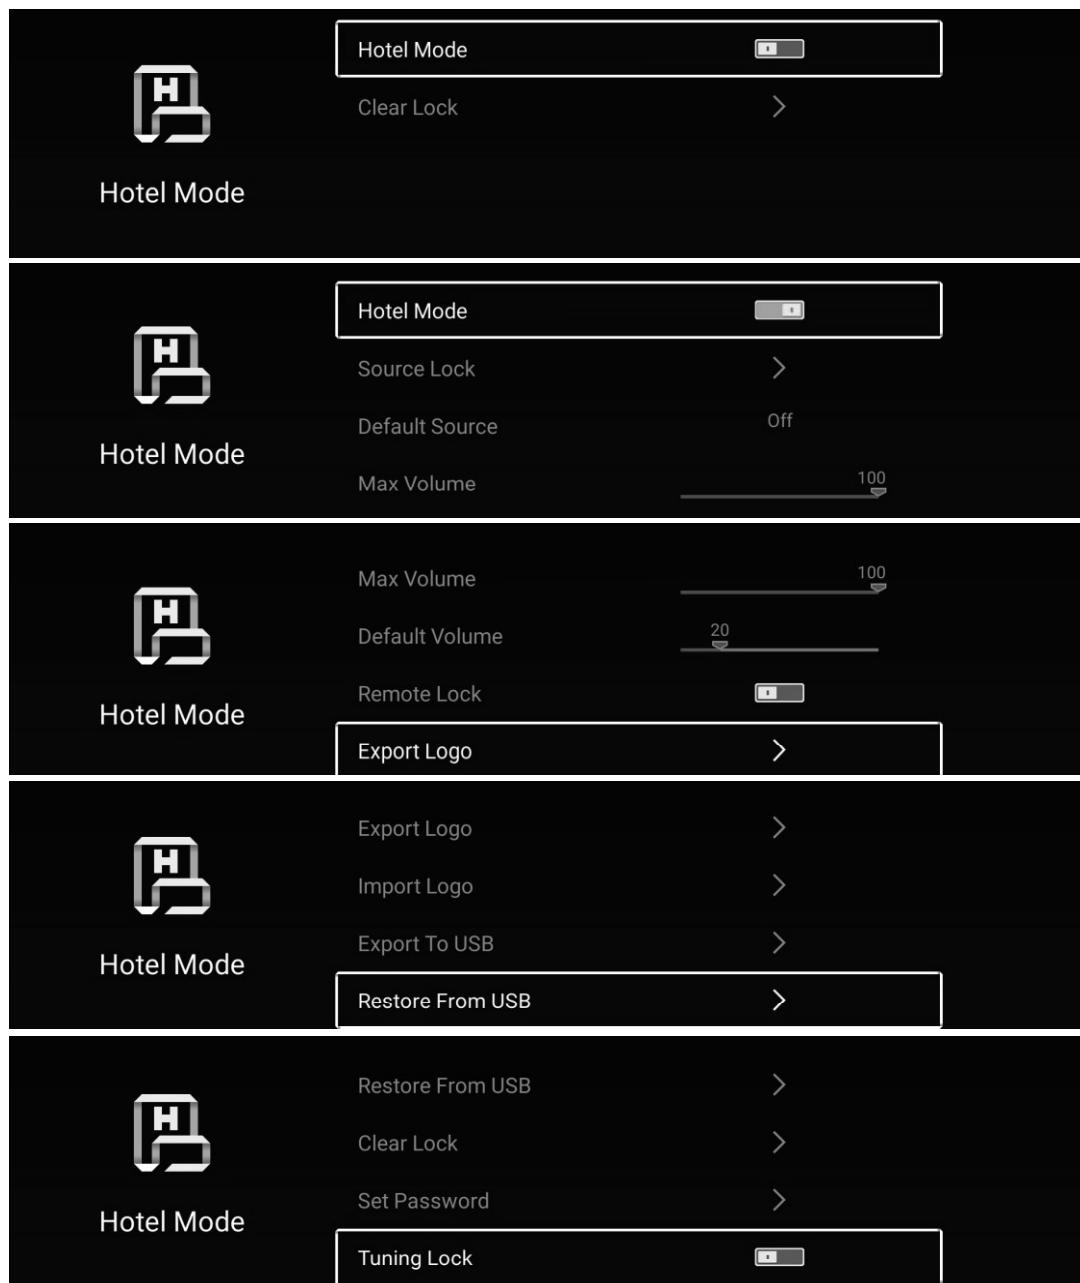

## Tryb hotelowy

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Tryb Hotelowy, następnie wybierz Wł/Wył.

## Blokada źródła

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Blokada źródła, następnie naciśnij OK aby wejść do sub menu.

Nawiguj i naciśnij OK aby wybrać blokada lub brak blokady.

## Domyślne źródło

Naciśnij przyciski aby wybrać Domyślne źródło, następnie nawiguj i wybierz (Wył/TV/AV/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI)

**Maksymalna głośność**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Maksymalna głośność, następnie nawiguj aby dostosować.

**Domyślna głośność**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Domyślna głośność, nawiguj aby dostosować.

**Blokada pilota**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Blokada pilota, następnie wybierz WŁ./Wył.

**Logo export**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Logo export, następnie OK aby eksportować.

**Import Logo**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Logo Import, następnie OK aby importować.

**Export do USB**

Zainstaluj USB i naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Export do USB, następnie OK aby rozpocząć.

**Przywrót z USB**

Zainstaluj USB i naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Przywrót z USB, następnie OK aby rozpocząć.

**Blokada**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Blokada, następnie OK.

**Ustaw hasło**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Ustaw hasło, następnie OK

**Blokada tuningu**




Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Blokada tuningu, następnie wybierz WŁ/WYŁ.

## Ogólne

Naciśnij MENU i wejdź do menu głównego.

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Ogólne.

Naciśnij OK i wejdź do sub menu.

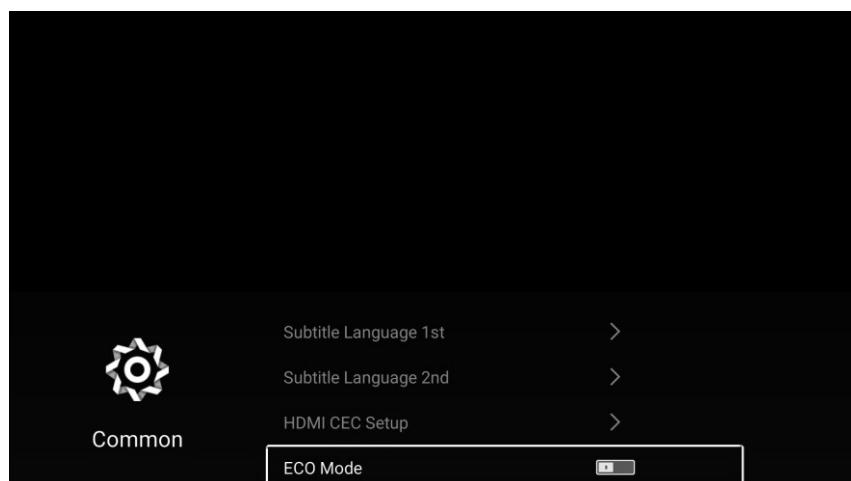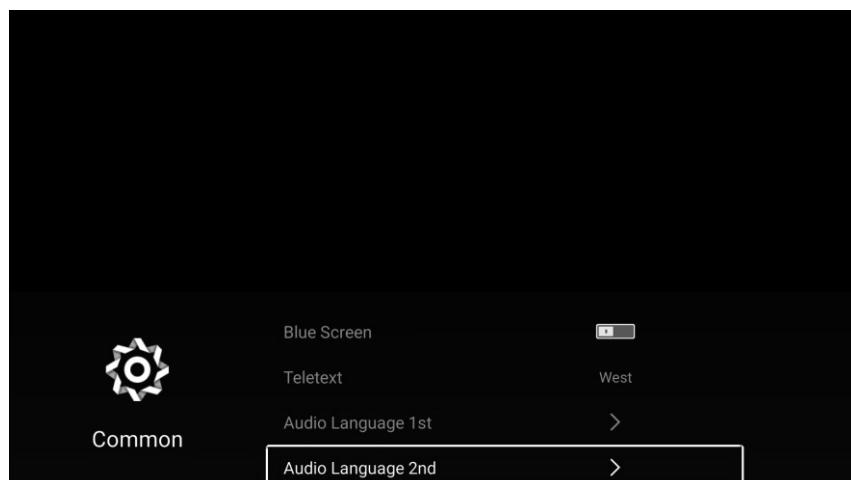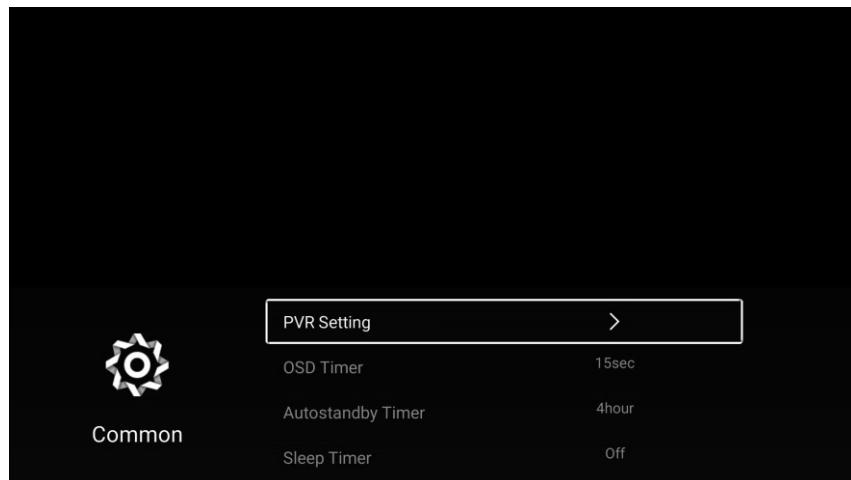

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz PVR Ustawienia/OSD Czas/Autostandby/Timer/Sleep Timer Niebieski Ekran/Telegazeta/Język audio 1/ Język audio 2/ Język napisów 1/ Język napisów 2/HDMI CED/ Tryb Eko/Menu rest

### **Konfiguracja PVR**

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać PVR Ustawienia.

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Wybierz dysk/Format/Prędkość/Lista rekordów/Lista Naciśnij OK aby wejść do sub menu.

### **Minutnik OSD**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz OSD Timer.

Nawiguj i wybierz Wył/5sek/30sek/40sek.

### **Minutnik automatycznego przejścia do stanu czuwania**

Naciśnij przycisk nawigacji i wybierz Autostandby Timer

Naciśnij i wybierz Wył/3h/4h/5h.

### **Samowyłączenie**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Samowyłączenie, następnie nawiguj aby wybrać Wył./15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

### **Niebieski ekran**

Ustaw kolor podświetlenia na niebieski kiedy nie ma sygnału.

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Niebieski Ekran, następnie wybierz Wł/Wył.


### **Teletekst**

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz Teletekst - Telegazeta.

Następnie nawiguj aby wybrać Arabski/Zachód Euro/Farso/Rosyjski.

## HDMI CEC Ustawienia

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać HDMI CEC Ustawienia, następnie OK aby wejść do submenu.

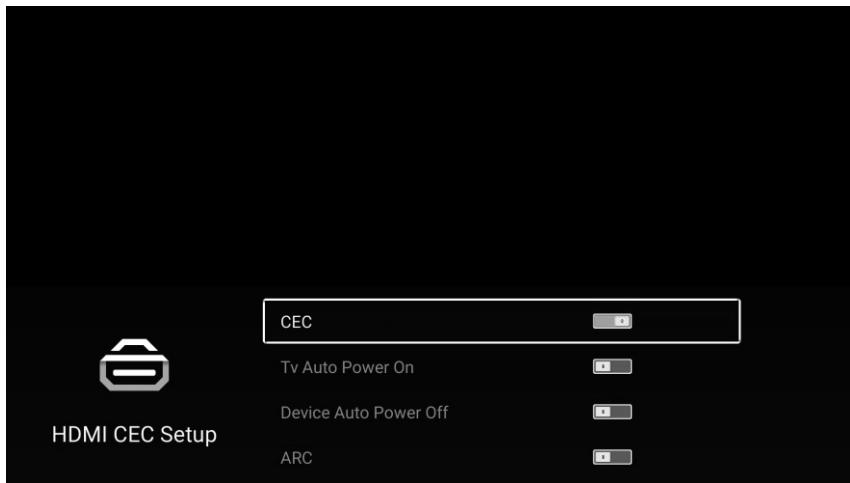

Opcje dostępne tylko wtedy kiedy CEC jest Wł.

Naciśnij przyciski nawigacji i wybierz CEC/TV Auto Power On/Device Auto Power Off/ARC.

### **CEC**

Naciśnij przycisk nawigacji i wybierz CEC, następnie wybierz Wł/Wył.

TV Auto Włączenie - Naciśnij przycisk, następnie wybierz Wł/Wył.

Auto wyłączenie urządzenia - Naciśnij przycisk, następnie wybierz Wł/Wył.


### **ARC**

Naciśnij przycisk nawigacji i wybierz ARC, następnie wybierz Wł/Wył.

## Reset Menu

Przywraca ustawienia fabryczne

Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać Menu Rest, następnie OK aby przejść do sub menu.

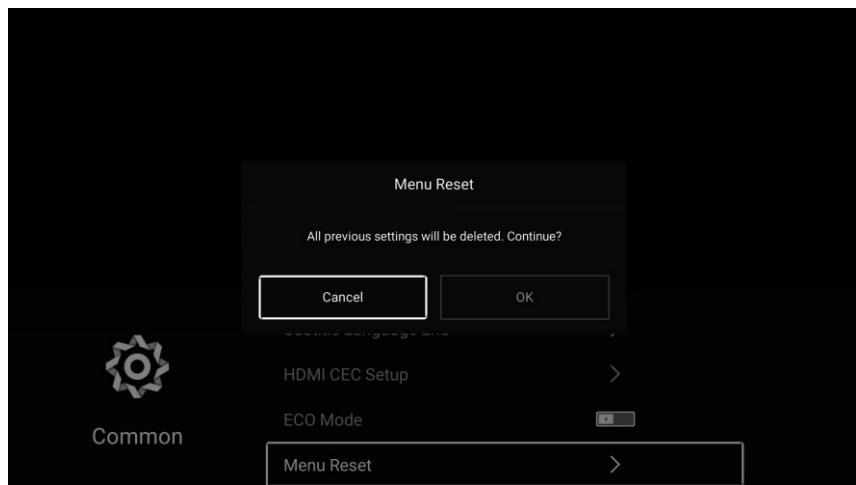

# PILOT

## Opis pilota zdalnego sterowania

1. **POWER:** Włącz telewizor lub przejdź do trybu gotowości.
2. **MUTE:** Wyłącz dźwięk i włącz go po ponownym naciśnięciu.
3. **0-9:** Liczby "0-9" służą do bezpośredniego wprowadzania numeru kanału.
4. **LIST:** Naciśnij, aby otworzyć listę kanałów.
5. **↔** Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między bieżącym, a poprzednim programem, który oglądasz.
6. **S.MODE:** Wybierz bezpośrednio inny tryb dźwięku.
7. **SLEEP:** Ustaw czas uśpienia.
8. **MTS:** Naciśnij, aby wybrać tryb MTS. (Na przykład Nicam, BTSC, MONO, STEREO itp.)
9. **P.MODE:** Wybierz bezpośrednio inny tryb obrazu.
10. **MENU:** Uruchom menu systemowe i wróć do wyższego menu.
11. **SOURCE:** Przycisk wyboru źródła sygnału.
12. **▼ ▲ ◀ ▶** Naciśnij przycisk **▼ ▲**, aby wybrać elementy. Naciśnij przycisk **◀ ▶**, aby ustawić.
13. **ENTER:** Potwierdzenie wyboru podświetlonej pozycji menu.
14. **EXIT:** Naciśnij, aby opuścić menu OSD.
15. **DISPLAY:** Naciśnij, aby wyświetlić źródło i kanał.

## Instalacja baterii

Usuń pokrywę komory baterii z tyłu pilota, przesuwając pokrywę w dół, a następnie zdejmij ją. Włożyć dwie baterie AAA do komory baterii, ich końce + i - zgodnie ze wskazówkami. Nie łącz starych i nowych baterii ani różnych mocowań. Przesuń pokrywę, aż do usłyszenia „kliknięcia”.

## Korzystanie z pilota zdalnego sterowania


O ile nie podano inaczej, pilot może obsługiwać wszystkie funkcje telewizora.  
Zawsze kieruj pilotą bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania z przodu telewizora.

## UWAGA:

Baterie zainstalowane w urządzeniu nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień i tym podobne.

## Opis pilota zdalnego sterowania

16. **VOL+ :** Zwiększenie głośności.
17. **REFRESH :** Odśwież stronę. **HOLD:** Trzymaj Wł. lub Wył. dla aktualnego wyświetlania strony.
18. **VOL- :** Zmniejszenie głośności.
19. **CAP :** Klucz do bieżącego obrazu jest zapisywany na dysku.
20. **PLAY / PAUSE :** Naciśnij, aby ODTWARZAĆ / ZATRZYMAĆ w trybie USB. Rozpocznij odtwarzanie i ZATRZYMAJ w trybie USB. **CANCEL :** Po wybraniu strony w trybie telegazety, może upływać trochę czasu, zanim będzie dostępna, naciśnięcie przycisku ANULUJ spowoduje powrót do trybu telewizora. Po znalezieniu pożąданej strony, numer strony pojawi się u góry obrazu telewizyjnego, naciśnij przycisk ANULUJ, aby powrócić do trybu telegazety, aby móc obejrzeć tę stronę.
21. **TV / RADIO :** Podczas oglądania kanału, możesz przełączać pomiędzy trybami TV i Radio.
22. **STOP :** Naciśnij, aby zatrzymać w trybie USB. **MIX :** Obrazy TV i TXT są połączone razem (na przezroczystym tle).
23. **Przycisk ZIELONY / CZERWONY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI**
24. **CH+ :** Kanał do przodu.
25. **HOME :** Powrót do strony głównej Androida.
26. **CH- :** Kanał do tyłu.
27. **ASPECT :** Funkcja Aspekt.
28. **MOUSE :** Przełącznik myszy. **SIZE :** Zmiana rozmiaru wyświetlacza w trybie telegazety.
29. **SUBTITLE :** Wyświetla napisy w trybie USB.
30. **REC :** Rozpoczyna się nagrywanie w trybie PVR.
31. **GUIDE :** Uruchamia EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
32. **FAV :** Naciśnij, aby dodać lub usunąć ulubione kanały w menu TV.
33. **FF :** Naciśnij, aby szybko przewinąć w trybie USB. **TXT :** Włączanie i wyłączanie telegazety.
34. **PREV :** Naciśnij, aby szybko przewinąć do tyłu w trybie USB. **SUB.PG :** Naciśnij, aby przejść do podstrony.
35. **FR :** Naciśnij, aby szybko przewinąć do tyłu w trybie USB. **INDEX:** Wejdź na stronę indeksu w trybie telegazety.
36. **NEXT :** Naciśnij, aby szybko przewinąć do przodu w trybie USB.
- REVEAL :** Odsłoń lub zakryj ukryte słowa.

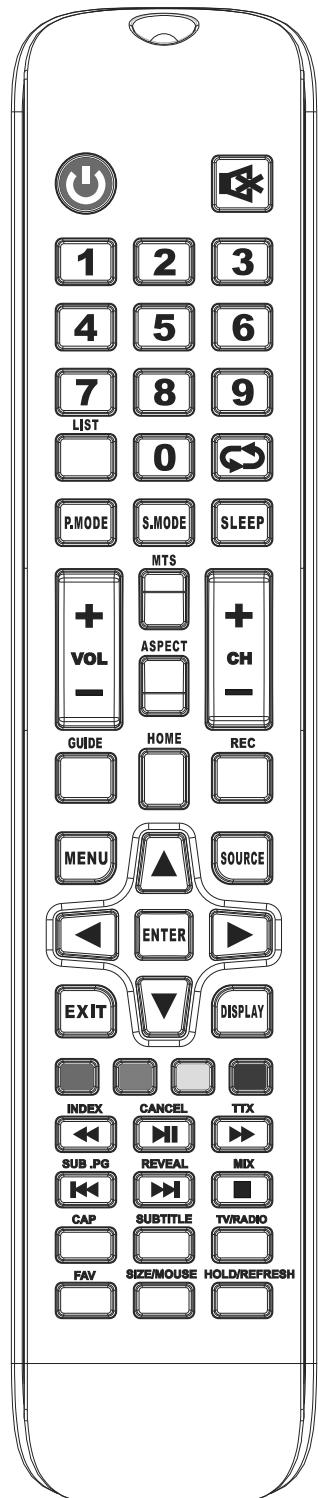

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim skontaktujesz się z pracownikiem serwisu, sprawdź poniższą tabelę, aby znaleźć możliwe rozwiązanie problemu.

| PROBLEM  | ROZWIĄZANIE   |
|--|---|
| Brak zasilania   | Sprawdź, czy przewód zasilający AC jest podłączony do telewizora. Jeżeli problem braku zasilania nadal występuje, odłącz przewód, odczekaj 60 sekund i podłącz ponownie. Ponownie włącz zasilanie.  |
| Słaby sygnał   | Podwojenie obrazu oraz cienie mogą pojawić się na ekranie telewizora, jeżeli w pobliżu znajdują się wysokie budynki lub góry. Możesz dostosować obraz ręcznie: zapoznaj się z instrukcją lub dostosuj ustawienie anteny zewnętrznej.<br>Jeżeli korzystasz z anteny wewnętrznej, w niektórych przypadkach odbiór sygnału może być utrudniony. Dostosuj ustawienie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór. Jeżeli nie wpłynie to na polepszenie odbioru, korzystanie z anteny zewnętrznej może okazać się koniecznością. |
| Brak obrazu  | Sprawdź, czy antena jest odpowiednio podłączona z tyłu telewizora.<br>Zmień kanał, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.  |
| Dobry obraz, brak dźwięku  | Spróbuj zwiększyć głośność.<br>Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.  |
| Dobry dźwięk, brak obrazu lub obraz odbarwiony                     | Spróbuj dostosować kontrast oraz jasność.   |
| Zakłócenia wpływające na jakość obrazu lub dźwięku                 | Sprawdź czy antena jest odpowiednio podłączona z tyłu telewizora.   |
| Na ekranie pojawiają się linie                                     | Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów, odkurzacze itp. mogą zakłócać działanie telewizora. Wyłącz te urządzenia.   |
| Pilot nie działa   | Upewnij się, że plastikowe opakowanie pilota zostało usunięte. Spróbuj użyć pilota w bliższej odległości od telewizora. Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie włożone lub wymień je na nowe.<br>Jeżeli telewizor nie jest używany przez kilka minut, przechodzi w stan czuwania.   |
| Brak obrazu w trybie PC  | Sprawdź, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu HDMI lub czy nie jest zgięty w którymś miejscu.   |
| Mrugająca pionowa linia w trybie PC                                | Otwórz menu główne i dostosuj ustawienie pionowe, aby pozbyć się pionowej linii.  |
| Linia pozioma w trybie PC  | Dostosuj położenie poziome ekranu, aby pozbyć się poziomych linii.  |
| Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (w trybie PC)                | Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.   |
| Komputer nie odpowiada   | Sprawdź, czy rozdzielcość ekranu komputerowego jest kompatybilna z rozdzielcością telewizora.   |
| Gdy do urządzenia podłączone jest wejście RCA, pojawiają się linie | Upewnij się, że korzystasz z kabla dobrej jakości.  |
| Problemy nie zostały rozwiązane                                    | Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz go do gniazda. Jeżeli problem nadal występuje, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem obsługi.   |

Nie pozwól, aby telewizor przez dłuższy czas wyświetlał nieruchomy obraz np. wstrzymany film lub ekran menu. Może to spowodować uszkodzenia wyświetlacza i wypalenie ekranu.

# Content

|   |    |
|---|----|
| <b>Safety Information</b> .....                 | 1  |
| <b>Important Safety Precautions</b> .....       | 2  |
| <b>TV Buttons And Terminal Interface</b> .....  | 3  |
| <b>External Device Connection Diagram</b> ..... | 4  |
| <b>Install And Connect TV</b> .....             | 5  |
| <b>Setup Wizard</b> .....                       | 6  |
| <b>Home Page</b> .....                          | 10 |
| <b>Media</b> .....                              | 15 |
| <b>Input</b> .....                              | 18 |
| <b>TV Setting</b> .....                         | 19 |
| <b>Picture</b> .....                            | 20 |
| <b>Sound</b> .....                              | 23 |
| <b>Channel</b> .....                            | 26 |
| <b>EPG</b> .....                                | 36 |
| <b>Lock</b> .....                               | 38 |
| <b>Hotel Mode</b> .....                         | 39 |
| <b>Common</b> .....                             | 41 |
| <b>Remote Controller</b> .....                  | 45 |
| <b>Help</b> .....                               | 47 |


## Safety Information

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.
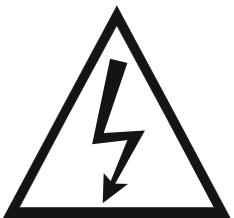
|   |   |
|---|---|
|  | <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.</p>  |
|  | <p><b>Warning</b><br/>The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p> |

# Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

**Caution:**

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.  
The Maximum using altitude is 2000 meters



# TV Buttons And Terminal Interface

## TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

|        |      |     |     |      |      |   |
|--------|------|-----|-----|------|------|---|
| SOURCE | MENU | CH- | CH+ | VOL- | VOL+ |  |
|--------|------|-----|-----|------|------|---|

:Turn ON/OFF Power.

**SOURCE** :External Signal Input Selection.


**MENU** :Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

**CH+/-**:Selecting Channel.

**VOL+/-**:Adjusting Volume.






## Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>AV input</b><br>External AV Signal Input   |  | <b>RJ45</b><br>Connect the Internet.  |
|  | <b>HDMI input</b><br>Digital signal input from HDMI video connector.  |  | <b>USB input</b><br>Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function. |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)   |  | <b>OPTICAL</b><br>Connect the SPDIF receiver.   |
|  | <b>CI SLOT</b><br>The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV. |  | <b>Earphone out</b><br>When earphones are plugged in,speakers are disabled.                                       |



**Note:**  
 Picture for reference purposes only.  
 Please prevail in kind

# External device connection diagram

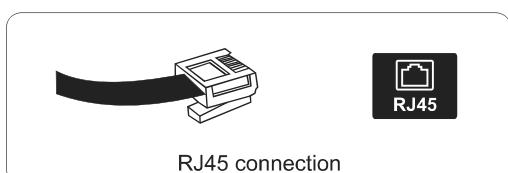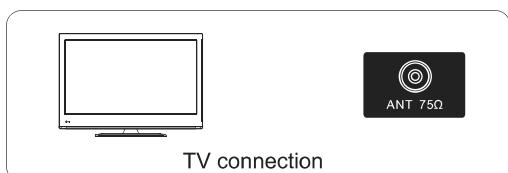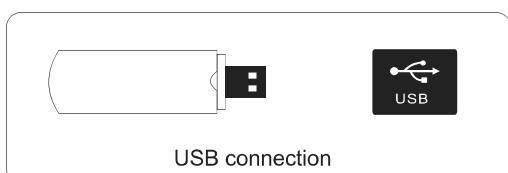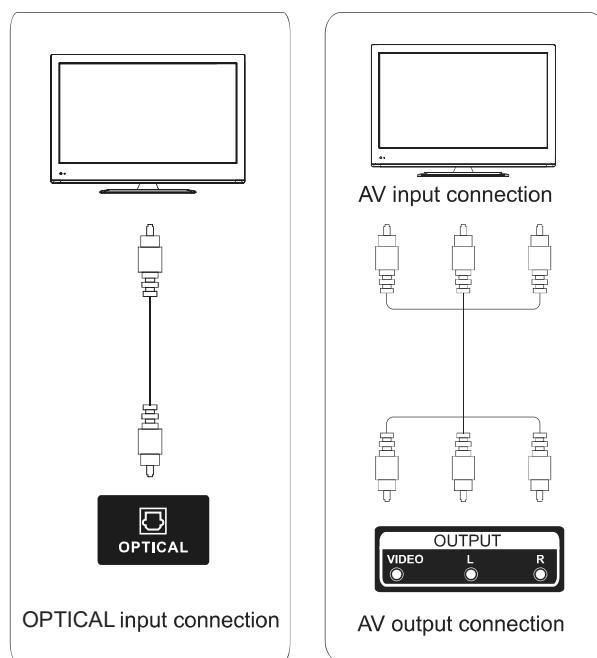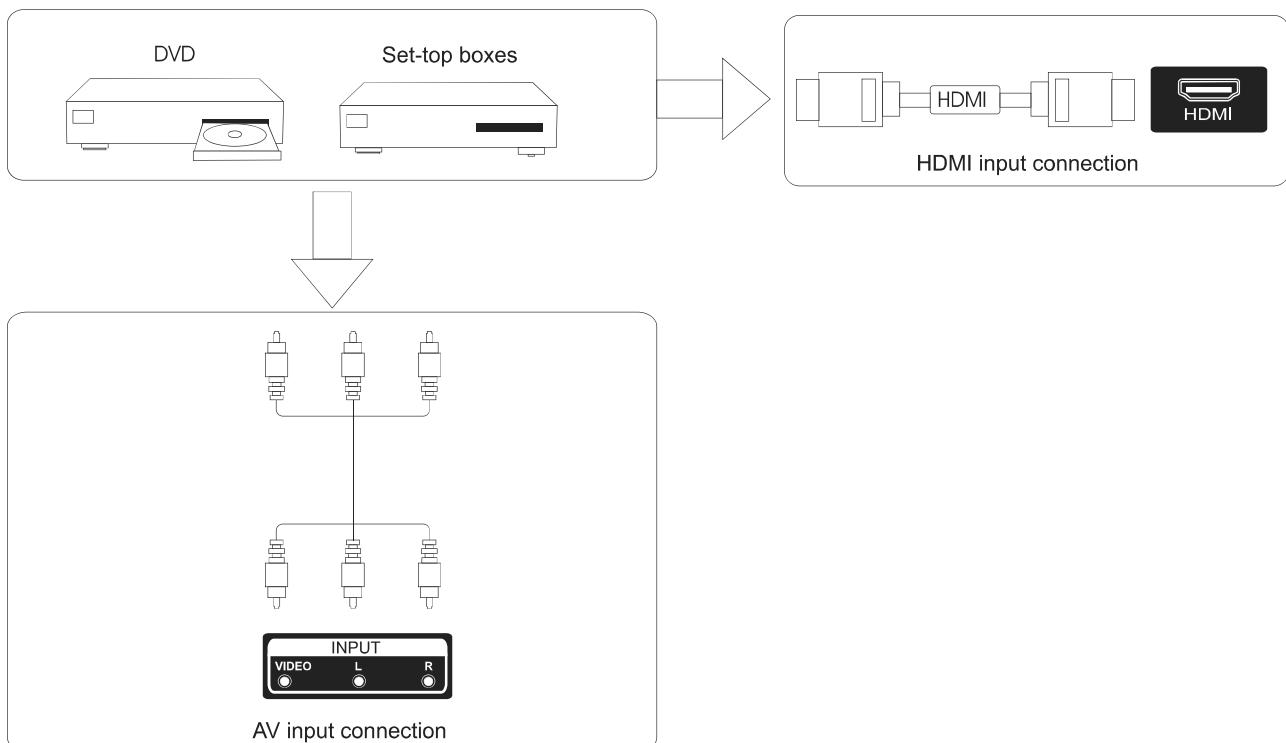

**Note:**  
Picture for reference purposes only.  
Please prevail in kind

# Install And Connect TV

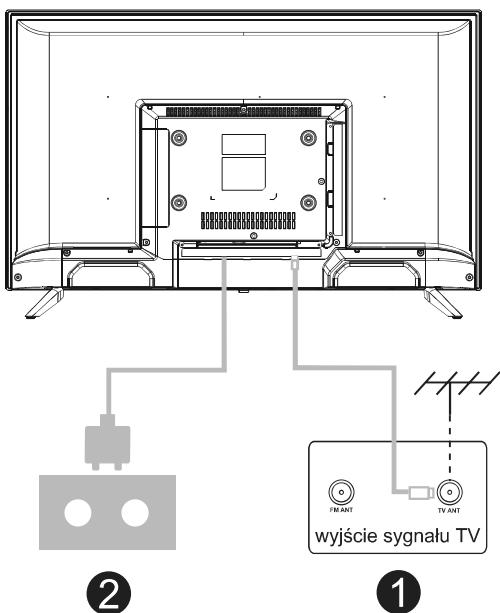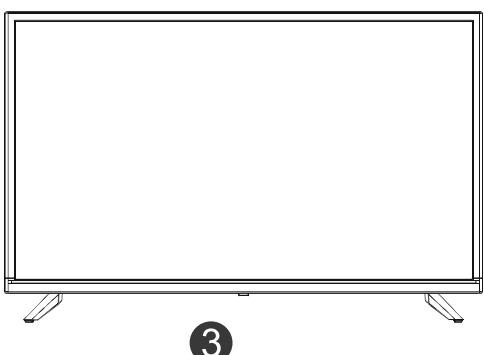

## Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

## Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

## Turn on TV


3. Press the power button of the TV the indication light will turn to green. if it is on standby mode (the light is red), press the power button on the remote control to turn on the TV.

## Note:

Picture for reference purposes only.

# TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

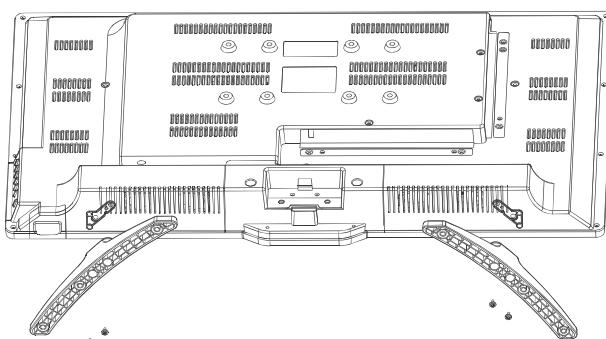


## Note:


Picture for reference purposes only.

# Setup Wizard


The system setting will appear when you open the TV on the first time. Please set according to the on-screen guide. Press **OK** button to start the setup.

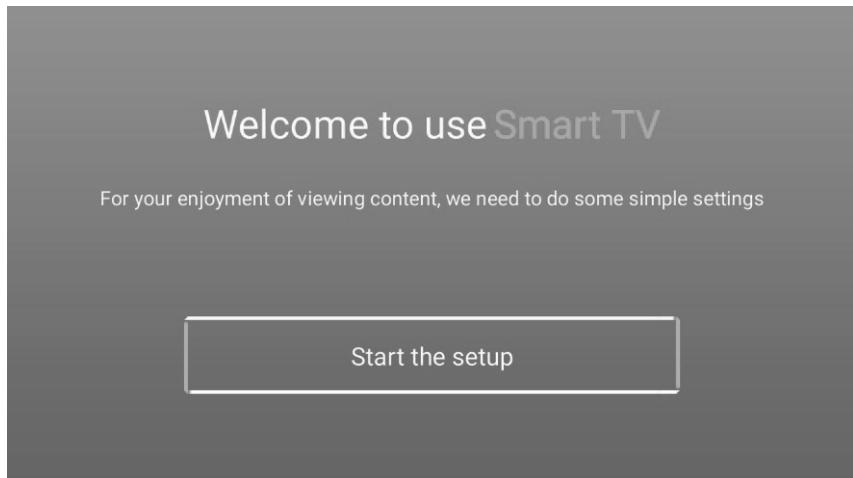

Press ▼ / ▲ button to select the language.

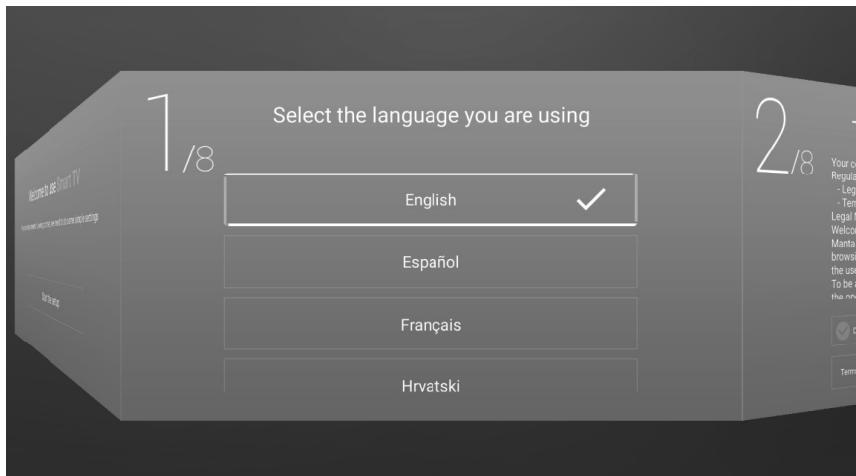


## Setup Wizard

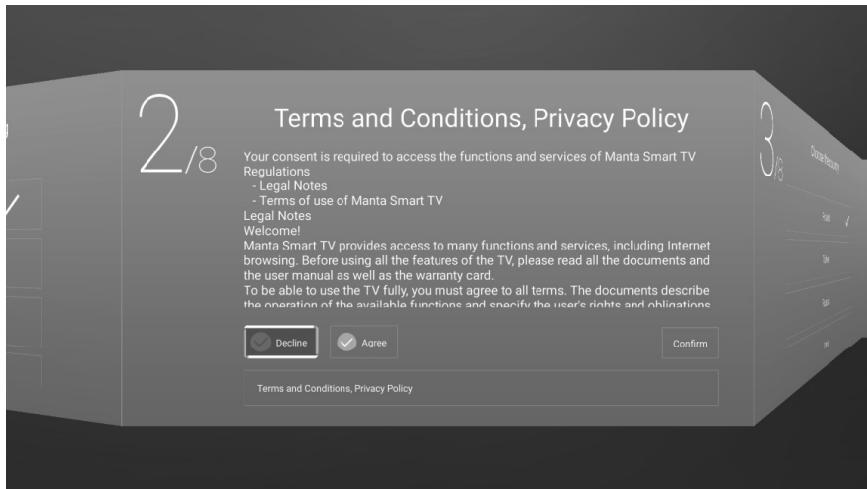


Press **◀ / ▶** button to choose Terms and conditions.

Press **Agree** button to enter next step, then press Terms and Conditions, Privacy Policy to browse terms.

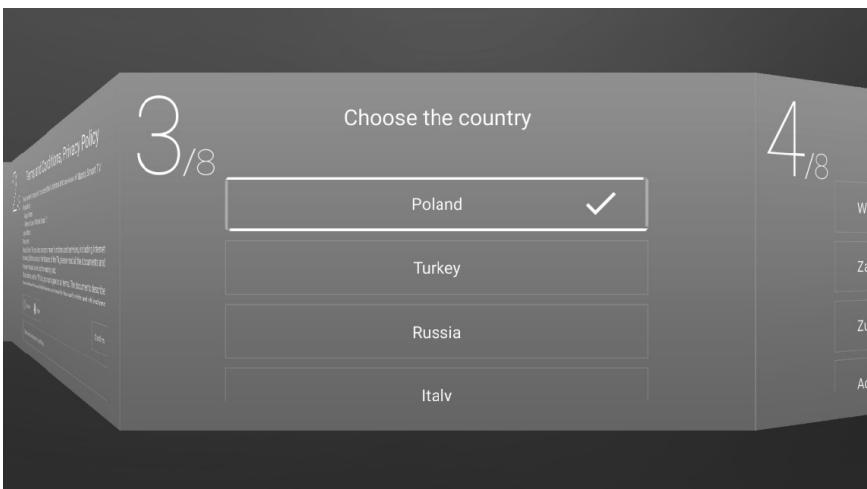


Press **◀ / ▶** button to choose the country.

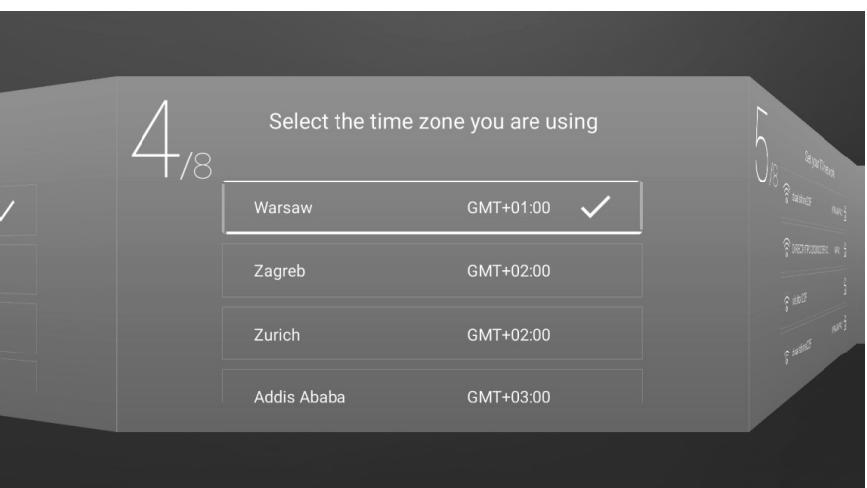


Press **◀ / ▶** button to Select the time zone you are using.

## Setup Wizard


Press **◀ / ▶** button to select Set your TV network.

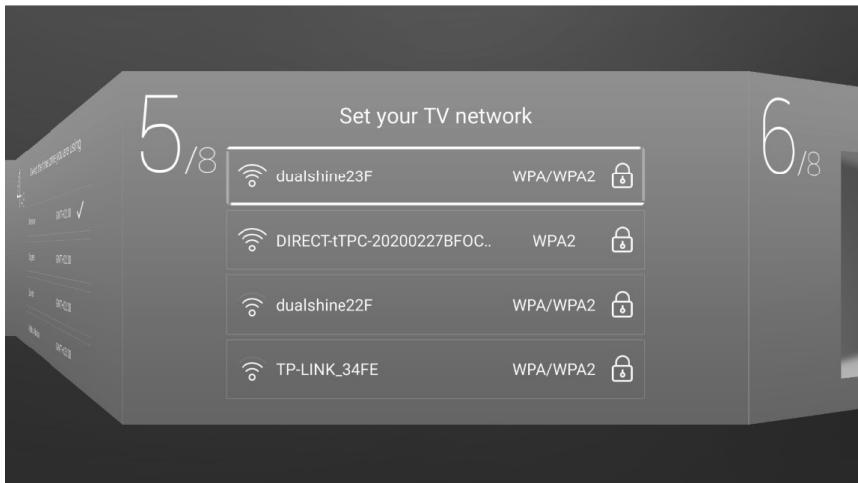

Press **◀ / ▶** button to select Connect the TV assistant.

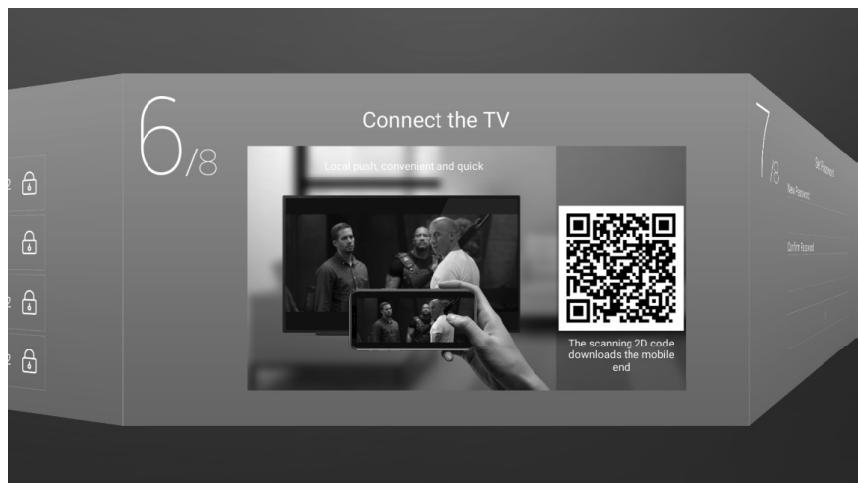

Press **◀ / ▶** button to select Set Password.

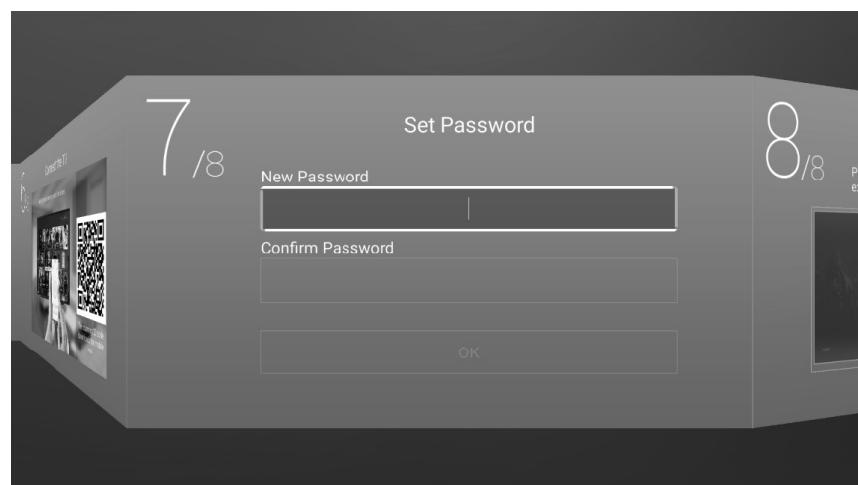

## Setup Wizard


Press **◀ / ▶** button to select TV viewing guide.

Press **▼ / ▲** button to choose the way you watch TV programs or source: Home page/TV/AV HDMI1/HDMI2/HDMI3




# Home page

Press ▼ / ▲ button to select **Home page** in **Setup Wizard** or press ◀ / ▶ button to select **Home** in the menu of ATV/DTV input .

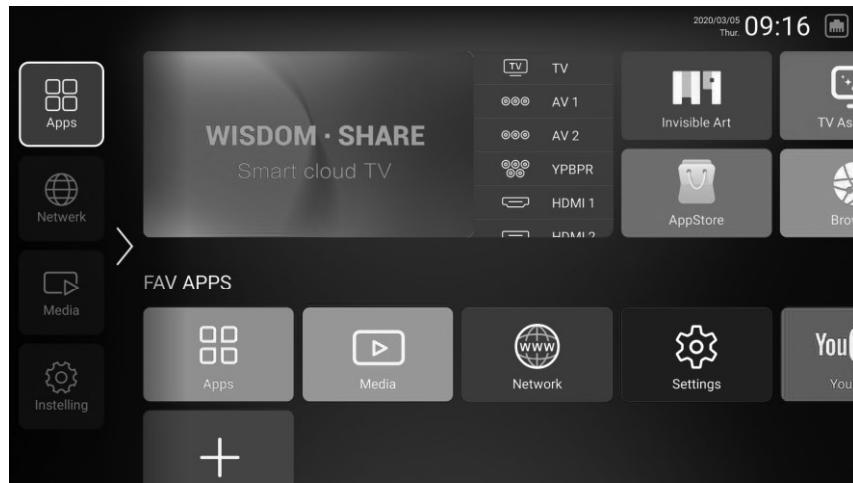

1. Press "⊕" button on remote control in Netflix, a sliding menu appears at the bottom right of the screen;
2. Use "▲/▼/◀/▶" buttons on the remote control to operate the sliding menu and operate netflix to turn pages;
3. Press "⊕" button again on remote control to enter mouse, then choose and click netflix content

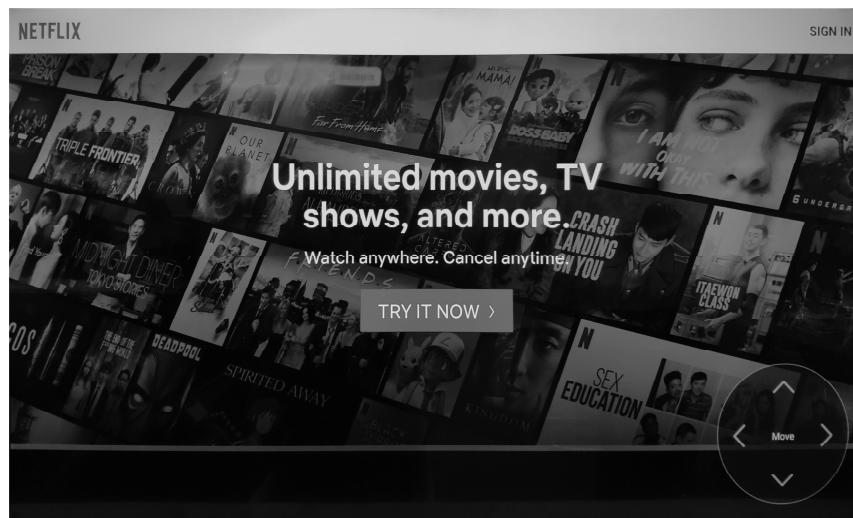

[Home page](#)


---

## SETTINGS

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **OTHERS**.


Press ◀ / ▶ button to select the **SETTINGS** , and press **OK** button to enter the System Setting.

Press ◀ / ▶ button to select Network/Image&Sound/Time/Common/System Info/Accounts.

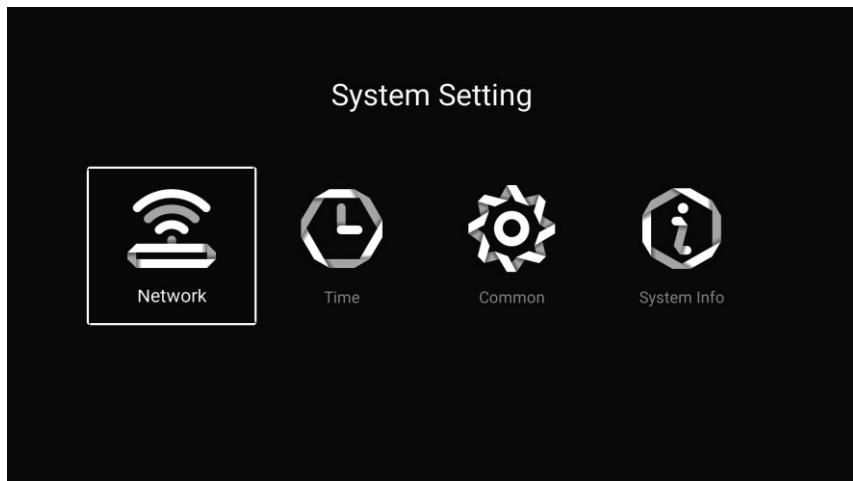



### Network

Press ◀ / ▶ button to select Network.

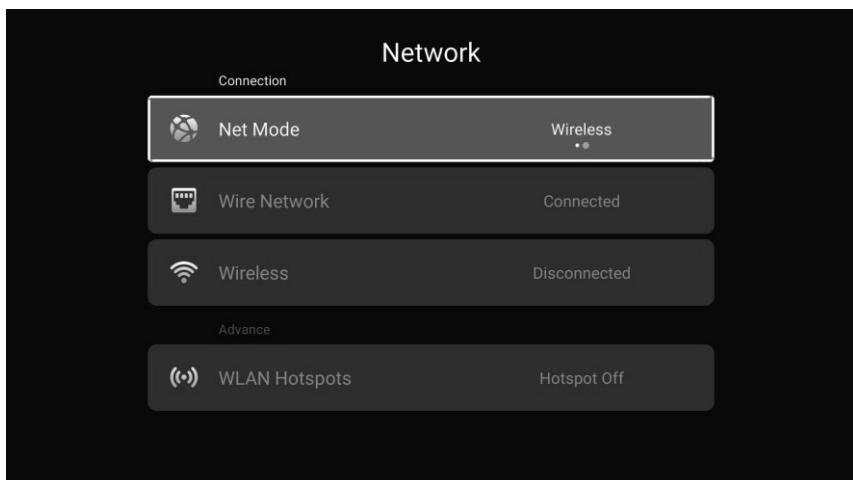

**Time**

Press **◀ / ▶** button to select Time.

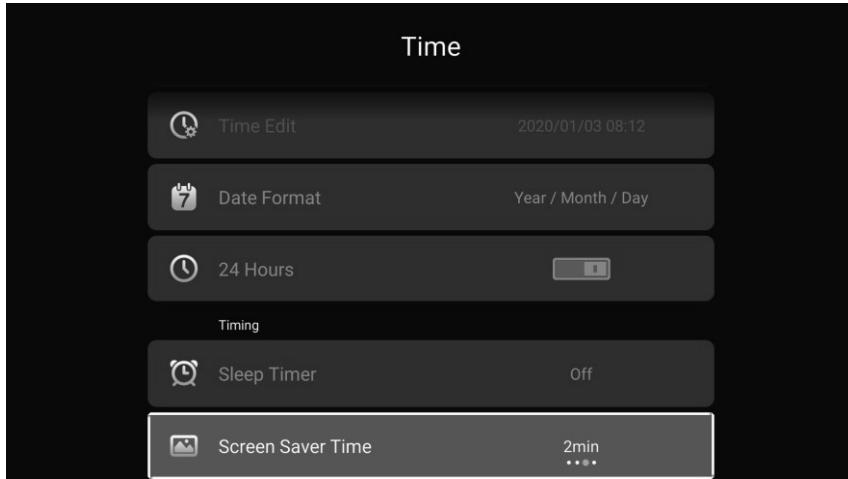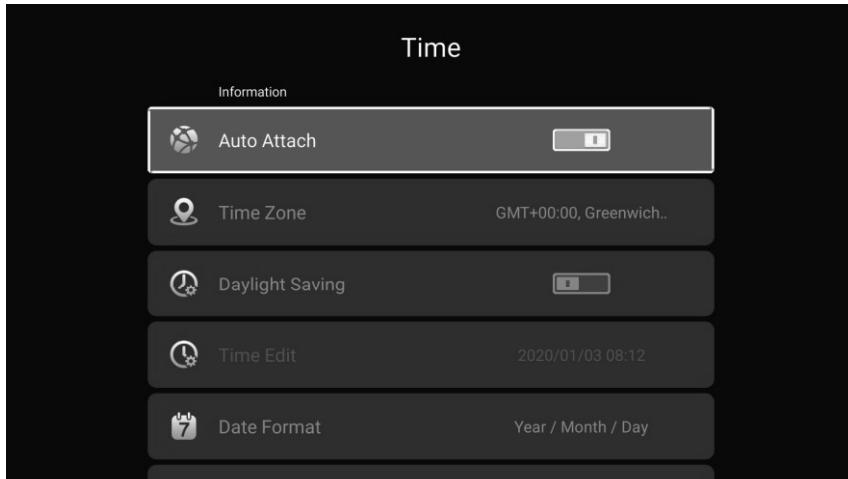


Press **▼ / ▲** button to select Auto Attach/Time Zone/Daylight Saving/Time Edit/Date Format/24 Hours/Screen saver time/Sleep Timer.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Auto Attach       | Get the current time and date automatically.                            |
| Time Zone         | Set the current time zone.  |
| Daylight Saving   | Set the daylight saving Auto/On/Off.                                    |
| Time Edit         | Set the current time.   |
| Date Format       | Set the current date.   |
| 24 Hours          | Select the 12 hours or 24 hours.  |
| Sleep Timer       | Set the sleep timer as Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min. |
| Screen saver time | Set the screen saver time as Off/1min/2min/5min.                        |

## Common

Press **◀ / ▶** button to select Common.

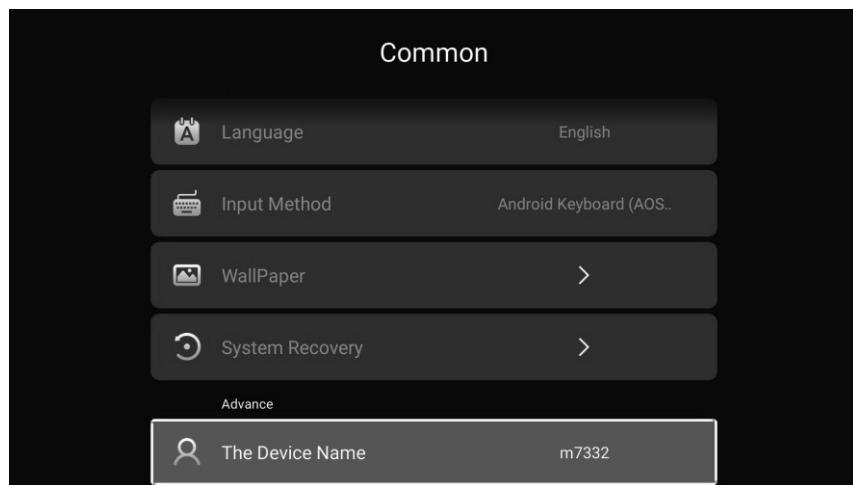



Press **▼ / ▲** button to select Language/Input Method/Wallpaper/System Recovery/The device name.

The device name.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Language        | Set the current display language. The default language is English. |
| Input Method    | Set the remote controller input method.                            |
| WallPaper       | Set the Wallpaper.   |
| System Recovery | Recovery system to original state.                                 |
| The device name | Set the device name.   |

## System Info


Press ◀ / ▶ button to select **System Info**.

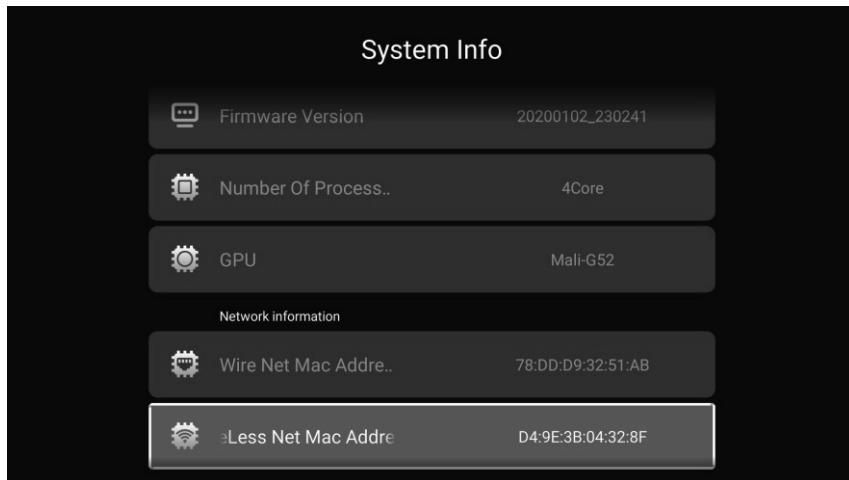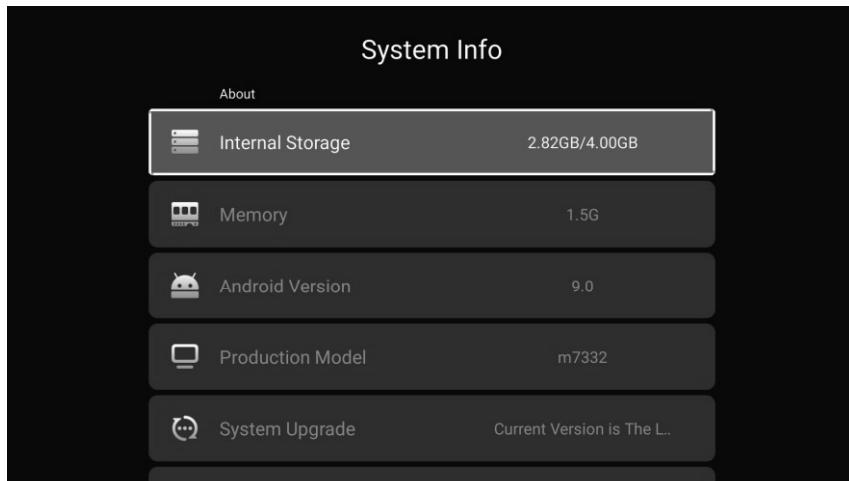

# Media

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Multimedia in OTHERS on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.


Press ◀ / ▶ button to select All/Video/Audio/Image.

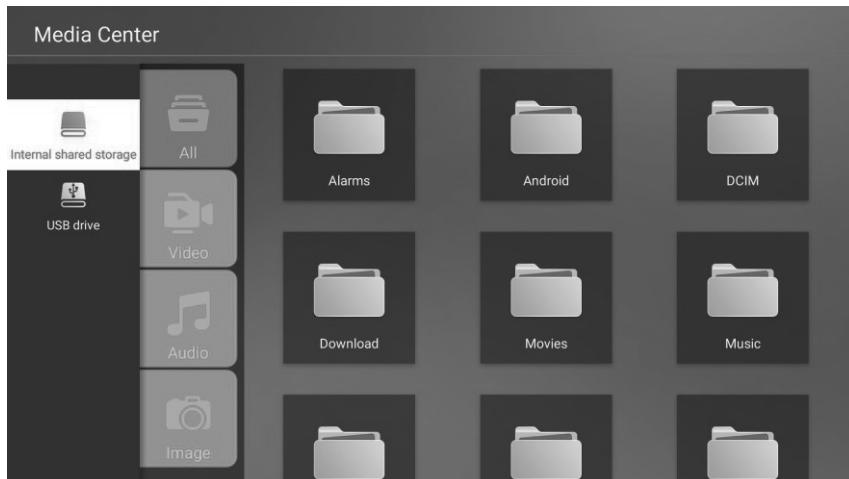

## Video

Press ▼ / ▲ button to select Video or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Movies.

Press Menu button to display the setting options on the left side.

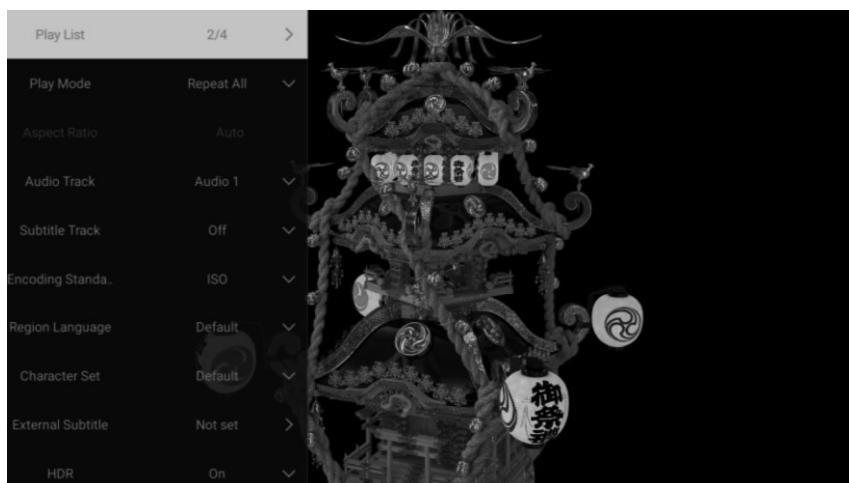

### Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List and press OK button to Display all available Videos.

### Play Mode

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode and Press OK button to select.

(Options: Repeat All/Auto exit/Repeat one/Random/Play List)

## Media

---

### Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.

### Audio Track

Press ▼ / ▲ button to select Audio Track and press OK button to select.

### Subtitle Track

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Track and press OK button to select close.

### Encoding Standard

Press ▼ / ▲ button to select Encoding Standard and press OK button to select **ISO/WINDOWS**.

### Region Language

Press ▼ / ▲ button to select Region Language and press OK button to select .

(Optional: Default/West Euro/Center Euro/Baltic/Cyrillic/Arabic/Greek/Hebrew/  
Turkey/Thai/Vietnamese/Chinese)

### Character Set

Press ▼ / ▲ button to select Character Set and press OK button to select.(Optional:Default/GBK/ISO/WINDOWS)

### External Subtitles

Press ▼ / ▲ button to select External Subtitles and press OK button to select.


### HDR

Press ▼ / ▲ button to select HDR and press OK button to select On/Off.

## Media

### Audio

Press ▼ / ▲ button to select Audio or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Music.

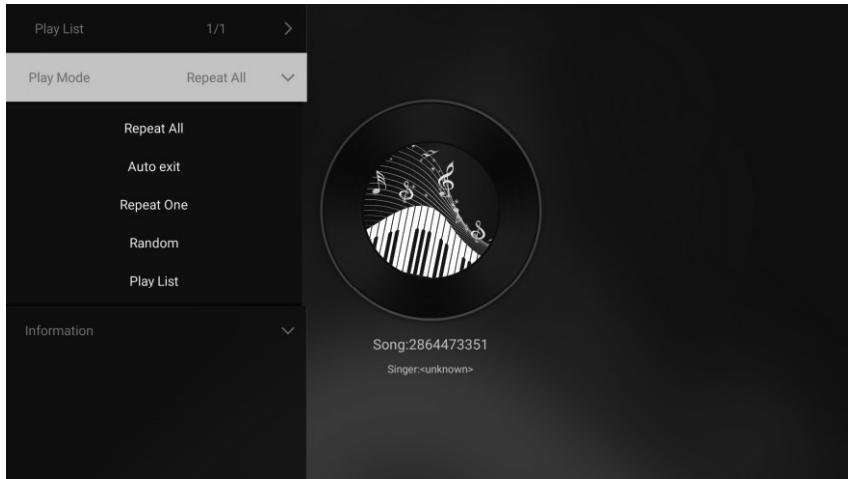

### Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List and press OK button to display all available Audios.


### Play Mode

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode and press OK button to select.

(Options: Repeat All/Auto exit/Repeat One/Random/Play List)

### Image

Press ▼ / ▲ button to select Image or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Pictures.

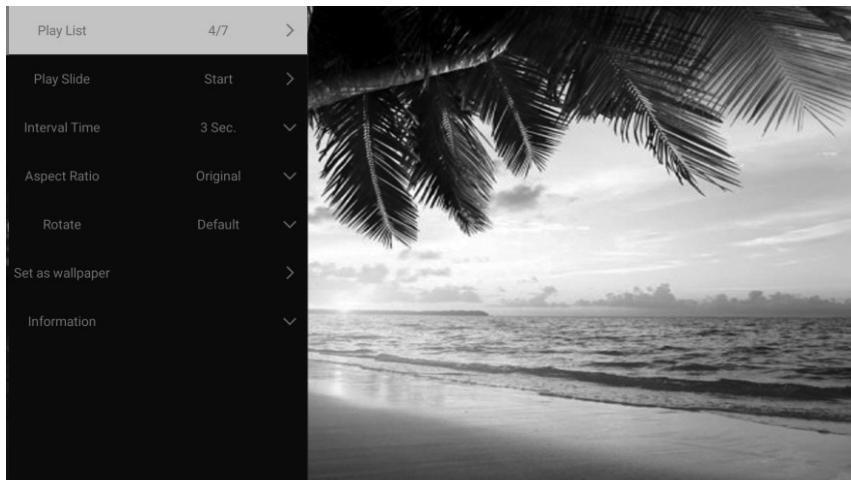

|                  |  |
|------------------|--|
| Play List        | Playable picture list display.   |
| Play Slide       | You can choose to start the slide show.  |
| Interval Time    | Select slide show interval. (Optional: 3/5/8/12Sec.)                             |
| Aspect ratio     | Set the aspect ratio. (Optional: Auto/Full screen/Zoom Out/Original/Zoom1/Zoom2) |
| Rotate           | Set the rotate. (Optional: Default/Rotate Right/Rotate left)                     |
| Set as wallpaper | Set the current play picture as wallpaper.                                       |

Input

# Input


Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **More** under the “**WISDOM SHARE**” on the Home page.

Press ◀ / ▶ button to select TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI.

Or press **Menu** button, and press ◀ / ▶ button to select Source.

Press ▼ / ▲ button to select the input source you want.

Press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to quit.

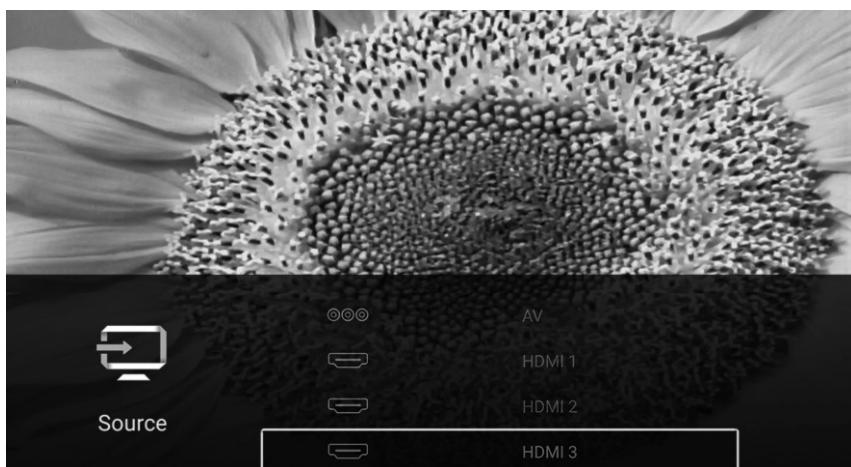


# TV Setting

Press  **MENU** button to enter the TV Setting.

Press **◀ / ▶** button to highlight the desired menu icon , and press **OK** button to select.

( Optional:Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)


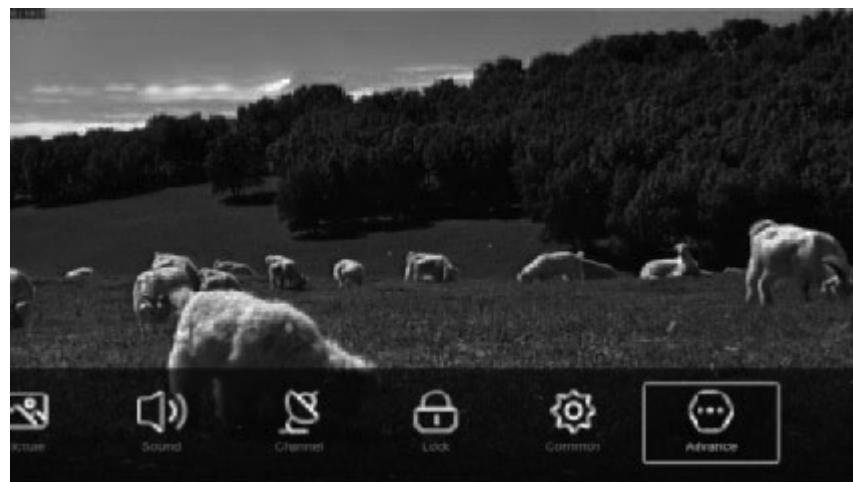


## Picture

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select the Picture.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

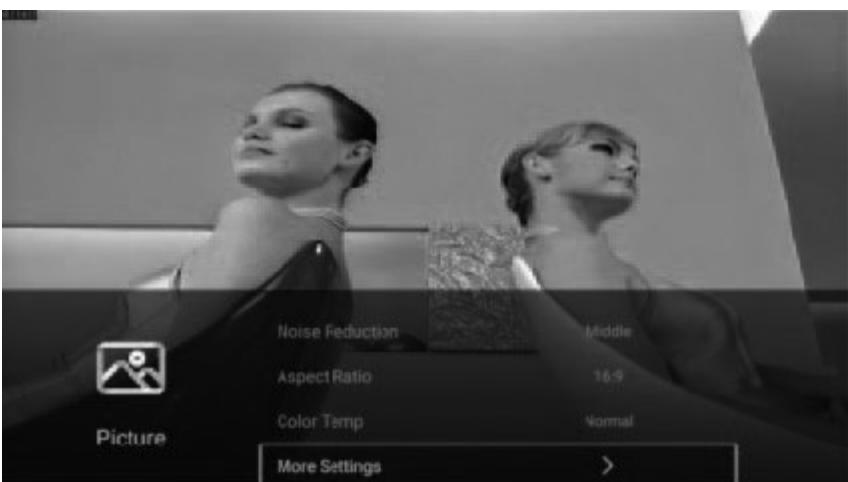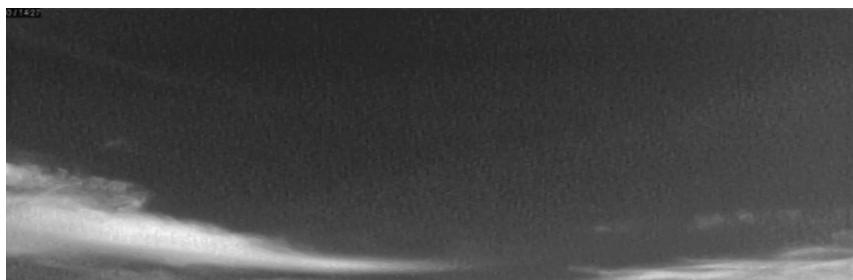

Press **▼ / ▲** button to select Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

**Picture Mode**

Highlight the item and press **OK** button to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose

Press **◀ / ▶** button to select Standard/Dynamic/Vivid/Energy Saving/User.

|               |   |
|---------------|---|
| Standard      | Produces a standard image.  |
| Dynamic       | Enhance the contrast ,color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color. |
| Vivid         | Enhance the contrast , color and clarity of the screen to make the color more vivid.                              |
| Energy Saving | Reduce screen brightness, improved contrast for energy saving.  |
| User          | Select to customize picture settings.   |

**Contrast/Brightness/Color/Sharpness**

These terms are available only when "User" is selected in Picture Mode .

Press **▼ / ▲** button to select Contrast/Brightness/Color/Sharpness.

Press **◀/▶** button to adjust .

|            |  |
|------------|--|
| Contrast   | Adjust the contrast of the image.        |
| Brightness | Adjust the brightness of the image.      |
| Color      | Adjust the color intensity of the image. |
| Sharpness  | Adjust the edge sharpness of the image.  |

**Backlight**

Press **▼ / ▲** button to select Backlight.

Press **◀ / ▶** button to adjust.

**Noise Reduction**

Set up options to eliminate the image noise intensity.

Press **▼ / ▲** button to select Noise Reduction.

Press **◀/▶** button to select Off/Low/Middle/High/Auto.

**Aspect Ratio**

Press **▼ / ▲** button to select Aspect Ratio.

Press **◀ / ▶** button to select 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2.

### Color Temp

Adjust the overall color of the image.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temp.

Press ◀ / ▶ button to select Cool/Normal/Warm.

Cool                    The picture is in favor of green-blue and less red.

                          The whole color is in favor of light. The picture is more fresh and elegant.

Normal                The picture does not in favor of any color. The color is moderate.

Warm                  The picture is in favor of red-green and less blue to make the color more vivid and soft.

### More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings.

Press **OK** button to enter the sub-menu.




### DLC

Press ▼ / ▲ button to select DLC.

Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

### Picture test & Audio test

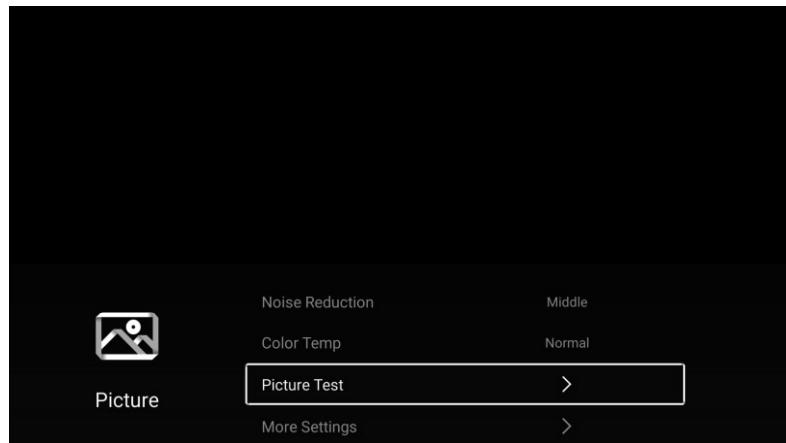

### Picture Test



Press ▼ / ▲ button to select **Picture Test**, and then press **OK** button to start testing picture.

## Sound

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select the Sound.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

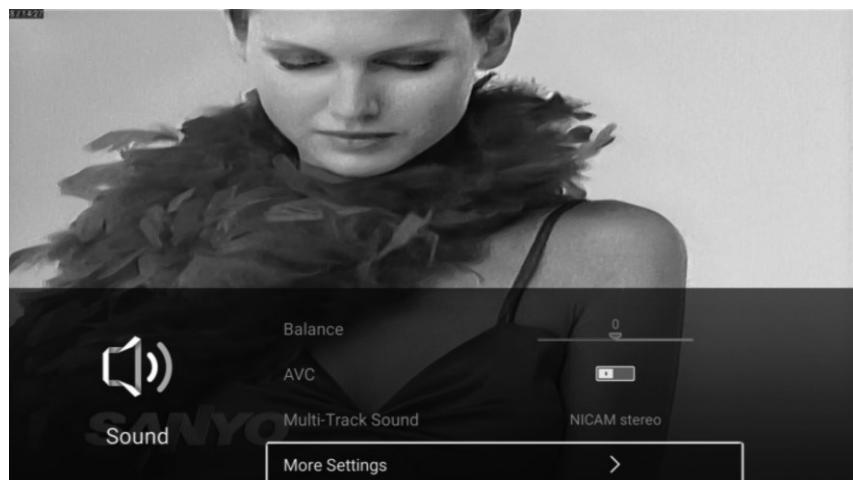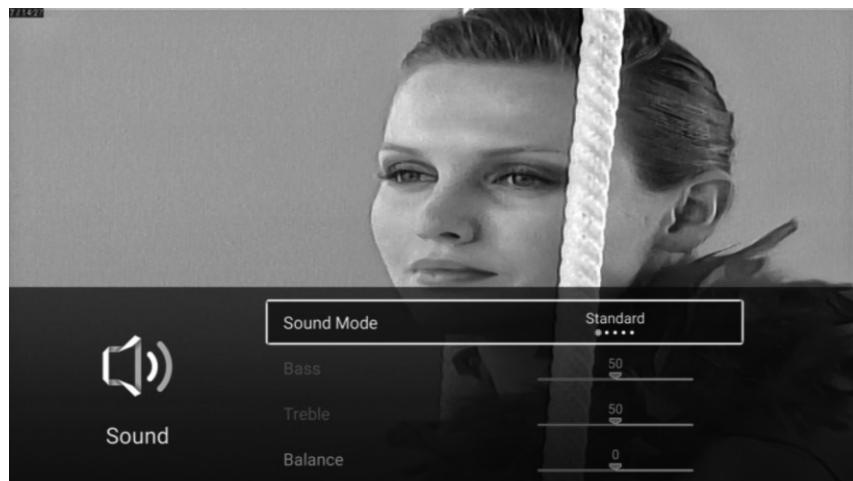

Press **▼ / ▲** button to select Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Multi-Taack Sound/More Settings.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

### Sound Mode

Press **▼ / ▲** button to select Sound Mode.

Press **◀ / ▶** button to select Standard/Music/Movie/News/User.

|          |   |
|----------|---|
| Standard | Emit balanced sound under any circumstances.          |
| Music    | Enhance the high pitch and reduce the bass.           |
| Movie    | Enhances treble and bass for a rich sound experience. |
| News     | Enhance the voice.                                    |
| User     | Select to customize sound settings.                   |

**Bass**

Adjust the low frequency sounds.

Press ▼ / ▲ button to select Bass. Press ◀ / ▶ button to adjust.

**Treble**

Adjust the high frequency sounds.

Press ▼ / ▲ button to select Treble. Press ◀ / ▶ button to adjust.

**Balance**

Balanced left and right channels.

Press ▼ / ▲ button to select Balance. Press ◀ / ▶ button to adjust.

**AVC**

Press ▼ / ▲ button to select AVC. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Note: After open the "AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

**Mulit-Track Sound**

Press ▼ / ▲ button to select Mulit-Track Sound.

Optional: NICAM stereo/Mono.

## More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings. Press **OK** button to enter the sub-menu.



## Digital Audio Output

Press ▼ / ▲ button to select Digital Audio Output. Press ◀ / ▶ button to select Off/PCM/Raw.

## SPDIF Delay


Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Delay. Press ◀ / ▶ button to select .

## Surround

Press ▼ / ▲ button to select Surround. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

## Audio Only

Press ▼ / ▲ button to select Audio Only. Press **OK** button enter the sub-menu.

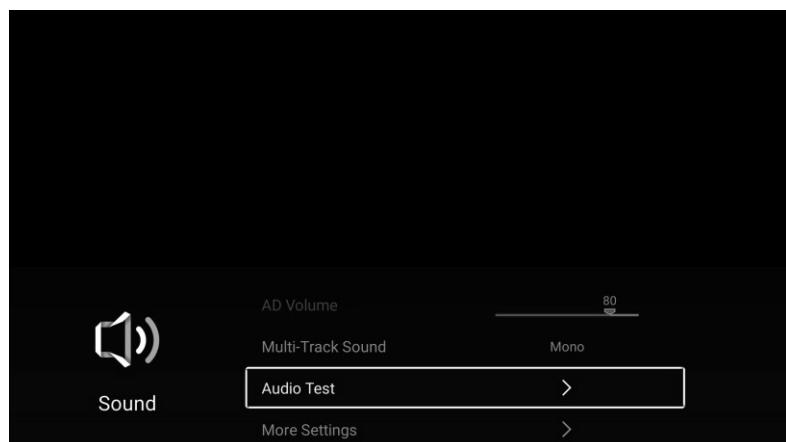

## Audio Test

Press ▼ / ▲ button to select **Audio Test**, and then press **OK** button to start testing audio.


## Channel

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select Channel.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

### ATV

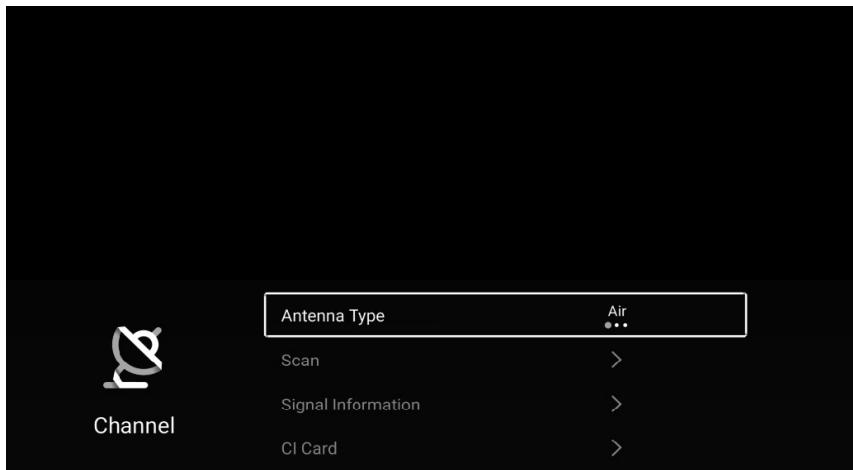

Press **▼ / ▲** button to select Country/Antenna Type/Scan/Channel List.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

### Country

Press **▼ / ▲** button to select Country.Press **OK** button to enter to select country.


### Antenna Type

Press **▼ / ▲** button to select Antenna Type.Press **◀ / ▶** button to enter to select Air/Cable/Satellite.

### Scan

Press **▼ / ▲** button to select Scan.Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press **▼ / ▲** button to select Search Type/Auto Scan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

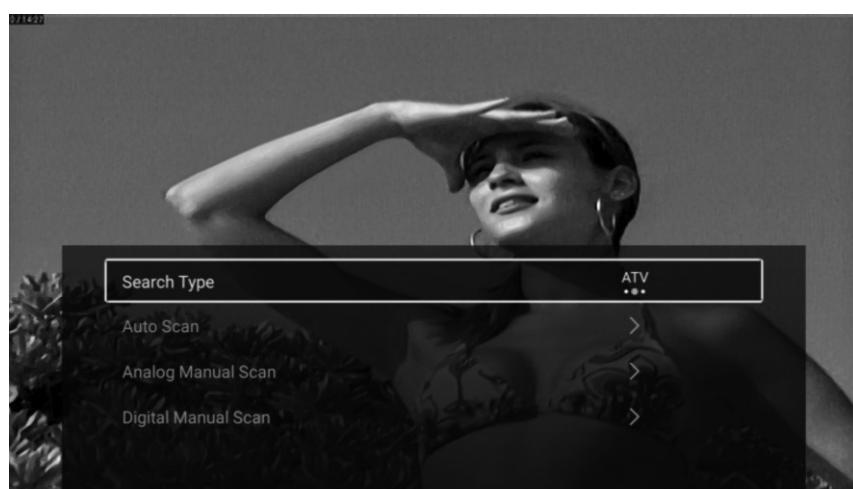


### Search Type

Press ▼ / ▲ button to select Search Type, then press ◀ / ▶ button to select ATV+DTV/ATV/DTV .

### Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press ▼ / ▲ button to select LCN/Start Scan.

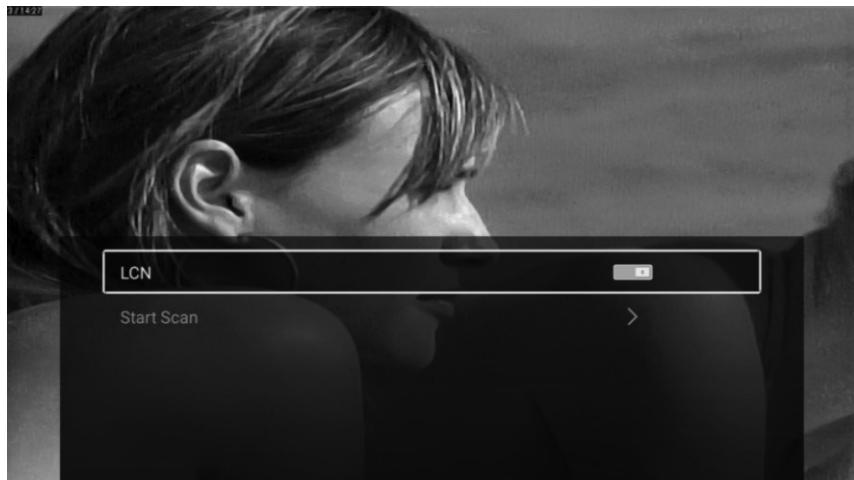


### LCN

Press ▼ / ▲ button to select LCN. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

### Start Scan

Press ▼ / ▲ button to select Start Scan. Press ◀ / ▶ button to start auto scan.

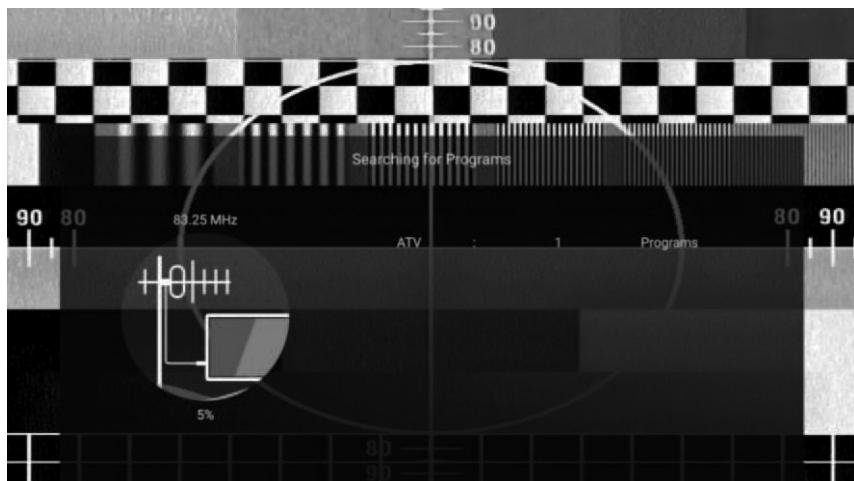

## Analog Manual Scan

Analog manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub- menu.

Press **EXIT** or **MENU** button to quit.



### Channel

Press ▼ / ▲ button to select Channel. Press ◀ / ▶ button to select the channel number.

### Color System

Press ▼ / ▲ button to select Color System. Press ◀ / ▶ button to select PAL/SECAM/NTSC/Auto.

### Sound System

Press ▼ / ▲ button to select Sound System. Press ◀ / ▶ button to select DK/BG/I/L/M/N.

### Frequency


Press ▼ / ▲ button to select Frequency. Press ◀ / ▶ button to adjust.

## Digital Manual Scan

Digital manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub- menu.


Press **EXIT** or **MENU** button to quit.

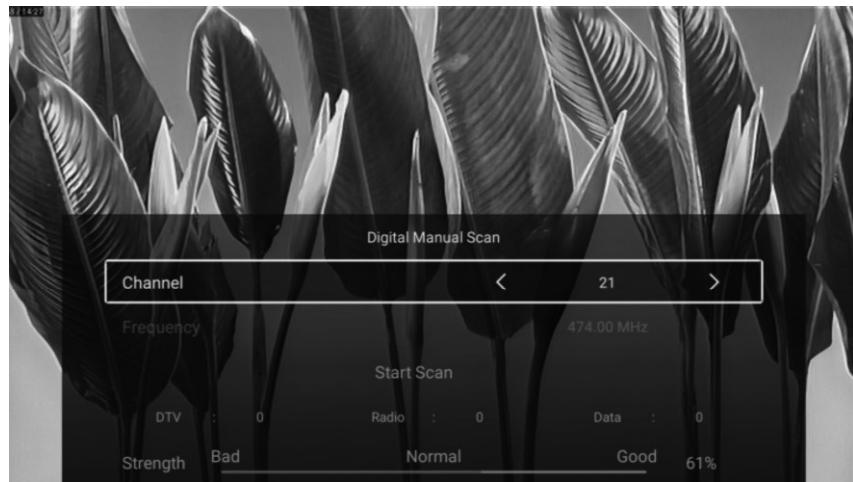

## Channel List

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

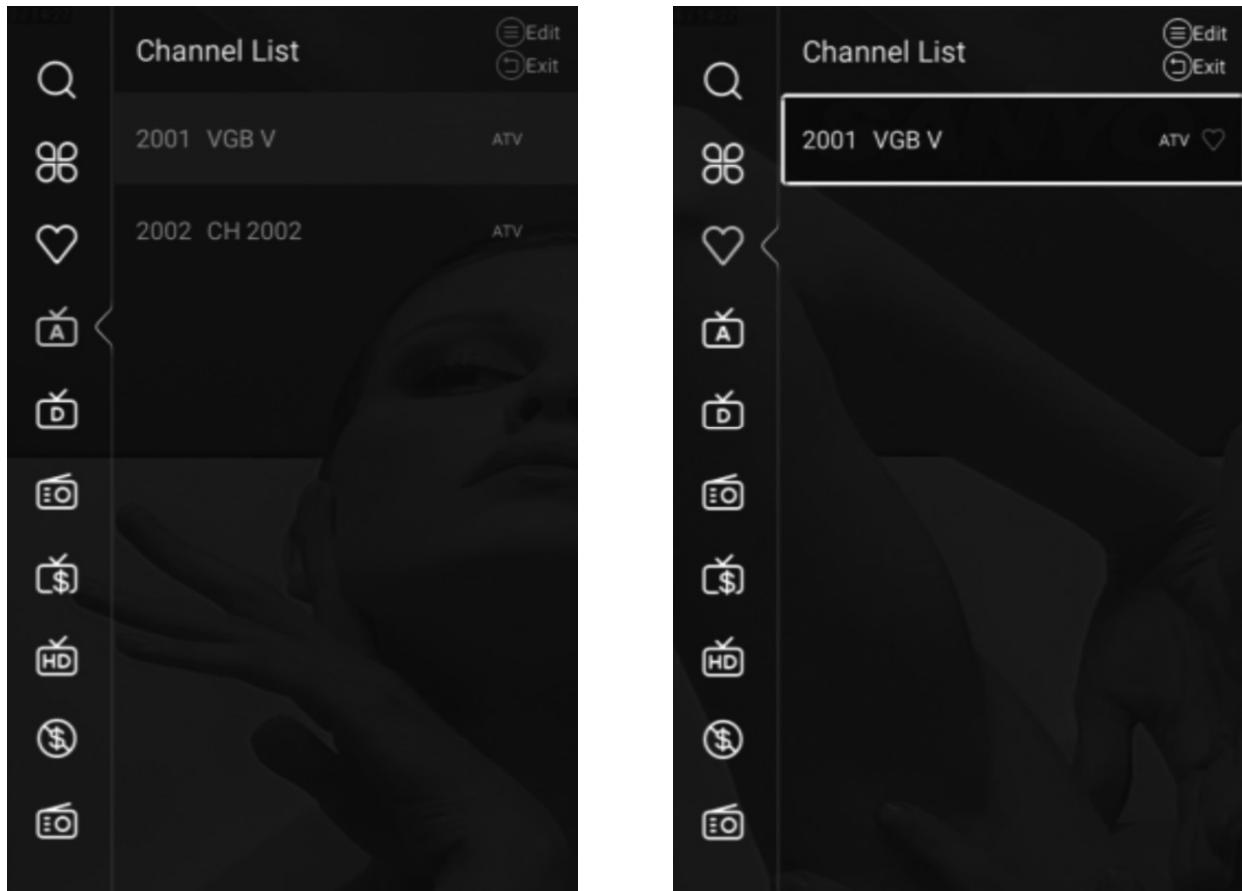

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite/ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data.

### All

Press ▼ / ▲ button to select All. Press **MENU** button to edit the program.

(Optional: Favorite/Rename/Delete/Skip.)


If the program is selected as an analog signal, the program can be renamed.

### Favorite

Press ▼ / ▲ button to select Favorite. Press **MENU** button to edit the Favorite Channel.


(Optional: Top/Delete/Skip.)

ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data are type of program.

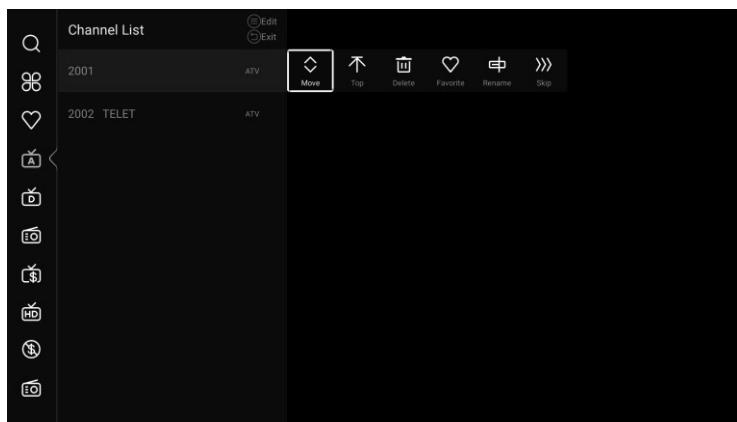

1. Enter the main menu of channel, turn off the LCN switch in auto scan page
2. Enter the channel list, Select ATV or DTV and cannot select ALL
3. In the channel list, select a channel, press “menu” on RC, a sub-option menu appears, then select “move”
4. Move the programme to desired position by mover up and down.

## DTV

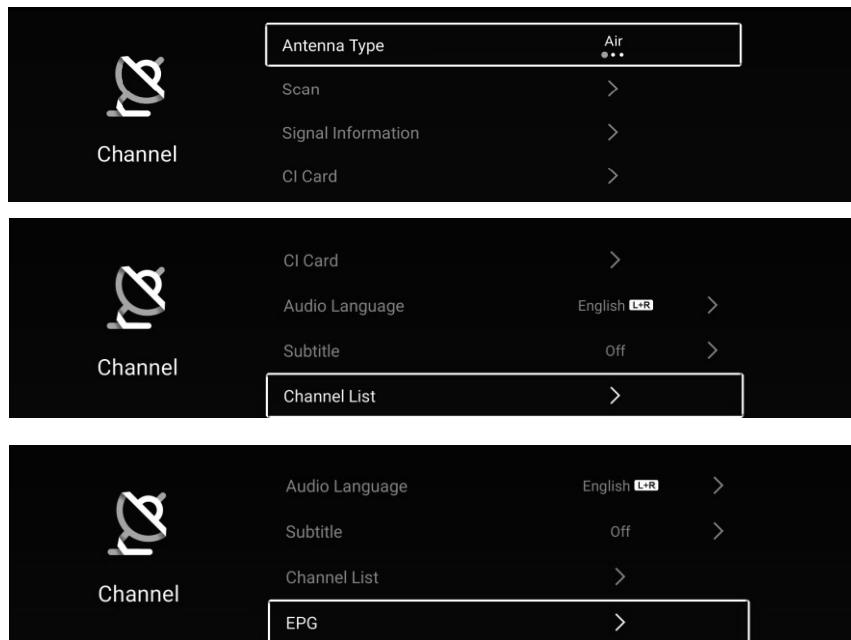

Press ▼ / ▲ button to select Country/Antenna Type/Scan/Signal Information/CI Card/Audio Language/Subtitle/Channel List/EPG.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

**Country**

Press ▼ / ▲ button to select Country. Press **OK** button to enter to select country.


**Antenna Type**

Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type. Press ◀ / ▶ button to select Air/Cable/Satellite.

**Scan**

Press ▼ / ▲ button to select Scan. Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/AutoScan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

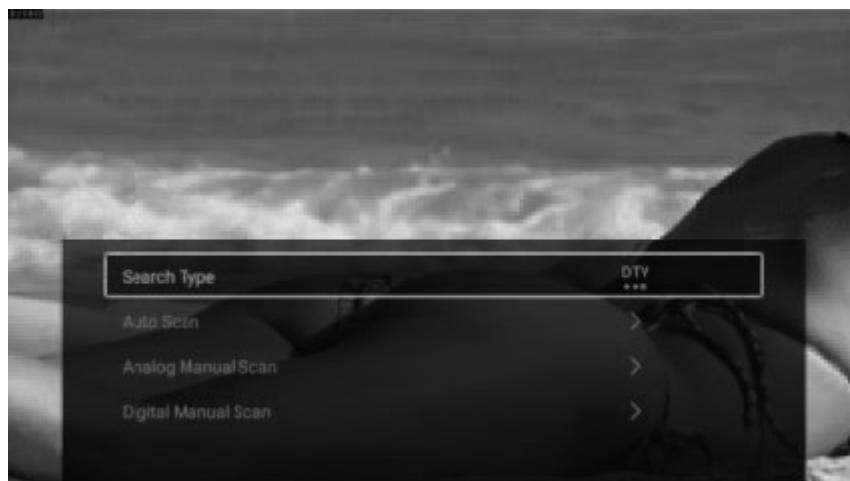

## Search Type


Press ▼ / ▲ button to select Search Type, then press ◀ / ▶ button to select ATV+DTV/ATV/DTV .

## Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press **OK** button to start auto search .

If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

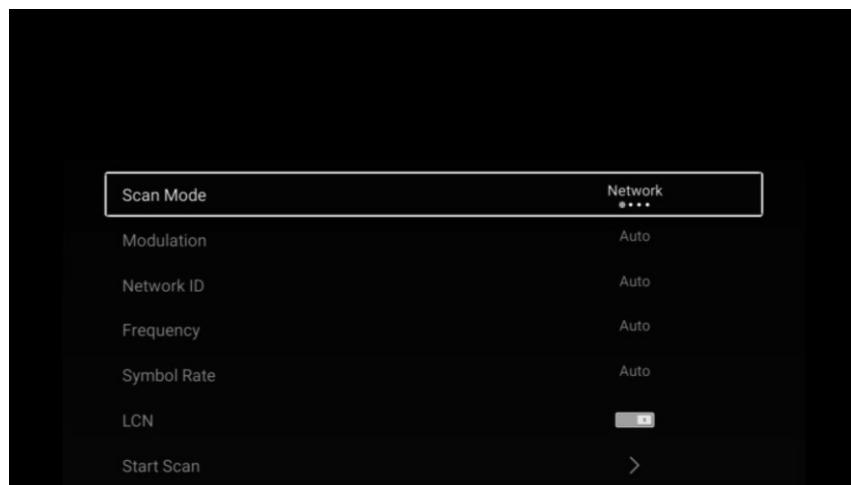

### Scan mode

Press ▼ / ▲ button to select Scan mode . Press ◀ / ▶ button to select Network/Quick/Full/Blind.

### Modulation

Press ▼ / ▲ button to select Modulation. Press ◀ / ▶ button to select Auto/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

### Network ID

Press ▼ / ▲ button to select Network ID .

### Frequency

Press ▼ / ▲ button to select Frequency .

### Symbol Rate


Press ▼ / ▲ button to select Symbol Rate .

### LCN

Press ▼ / ▲ button to select LCN. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

## Start Scan

Press ▼ / ▲ button to select Start Scan. Press ◀ / ▶ button to start auto scan.

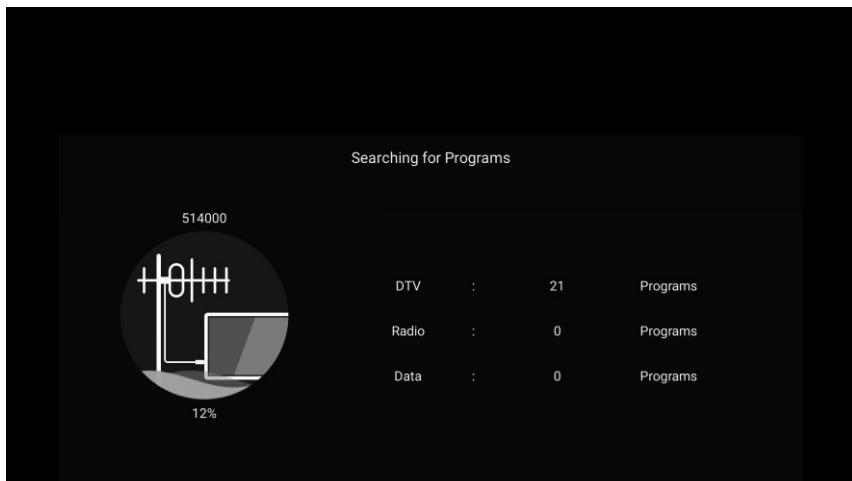


## Analog Manual Scan

Analog manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub- menu.

Press **EXIT** or **MENU** button to quit.

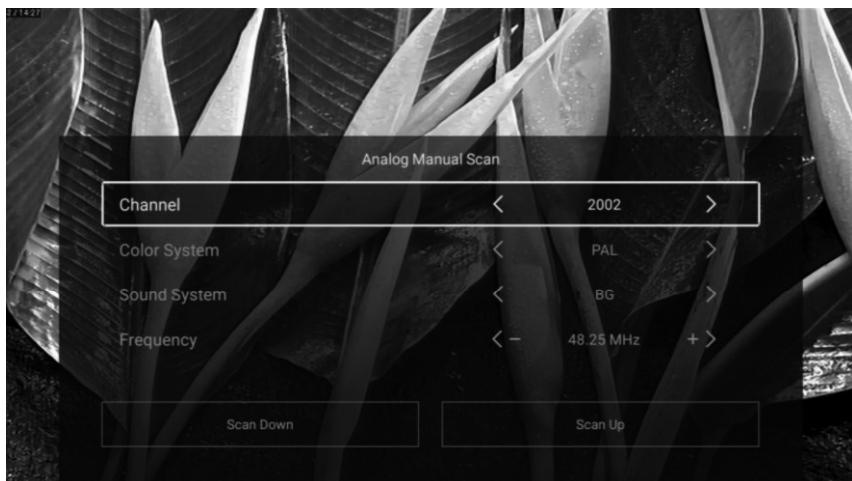

### Channel

Press ▼ / ▲ button to select Channel. Press ◀ / ▶ button to select the channel number.

### Color System

Press ▼ / ▲ button to select Color System. Press ◀ / ▶ button to select PAL/SECAM/NTSC/Auto.

### Sound System

Press ▼ / ▲ button to select Sound System. Press ◀ / ▶ button to select DK/BG/I/L/M/N.

### Frequency


Press ▼ / ▲ button to select Frequency. Press ◀ / ▶ button to adjust.

### Digital Manual Scan

Digital manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub- menu.

Press **EXIT** or **MENU** button to quit.

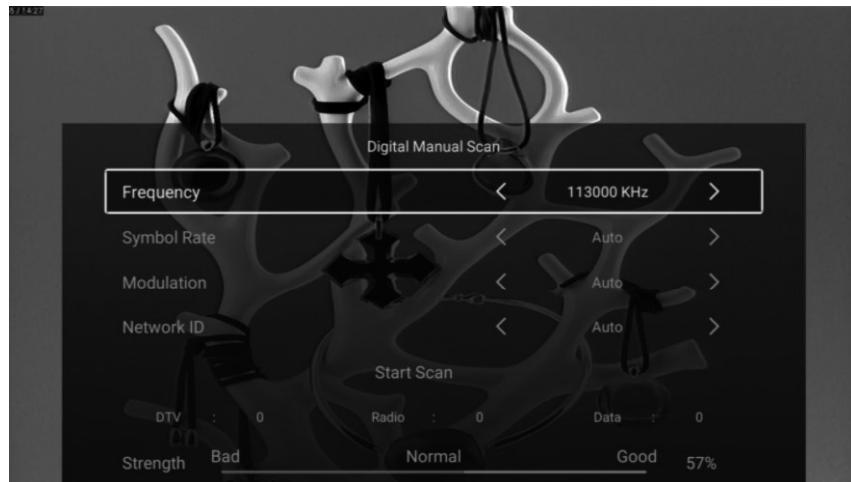

### Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information . Press **OK** button to enter.

### CI Card

Press ▼ / ▲ button to select CI Card to view the information of CI card.

### Audio Language

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language .Press ENTER& ▼ / ▲button to select audio language.


### Subtitle

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle .Press ENTER& ▼ / ▲button to select.

## Channel List

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

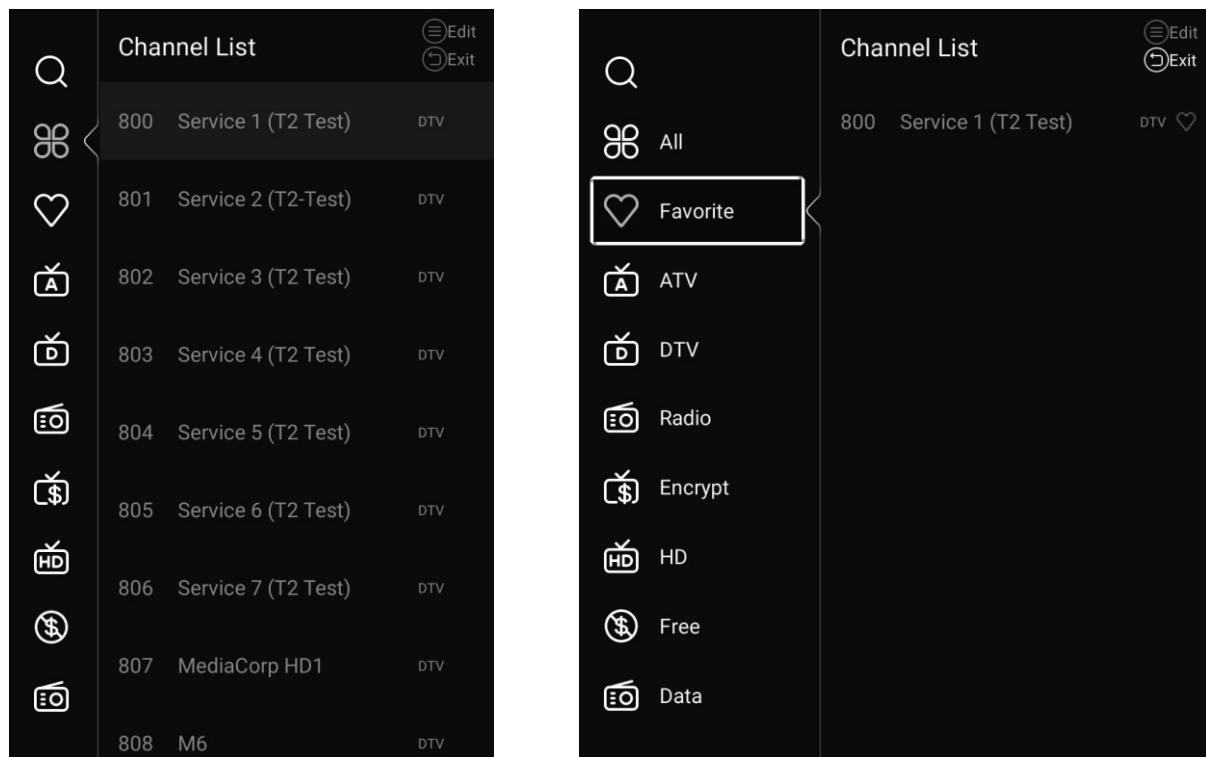

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite/ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data.

### All

Press ▼ / ▲ button to select All. Press **MENU** button to edit the program.

(Optional:Favorite/Rename/Delete/Skip.)

If the program is selected as an analog signal, the program can be renamed.

### Favorite


Press ▼ / ▲ button to select Favorite. Press **MENU** button to edit the Favorite Channel.

(Optional:Top/Delete/Skip.)

ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data are type of program.

**EPG**

Press ▼ / ▲ button to select EPG.Press **MENU** button to enter the sub-menu.

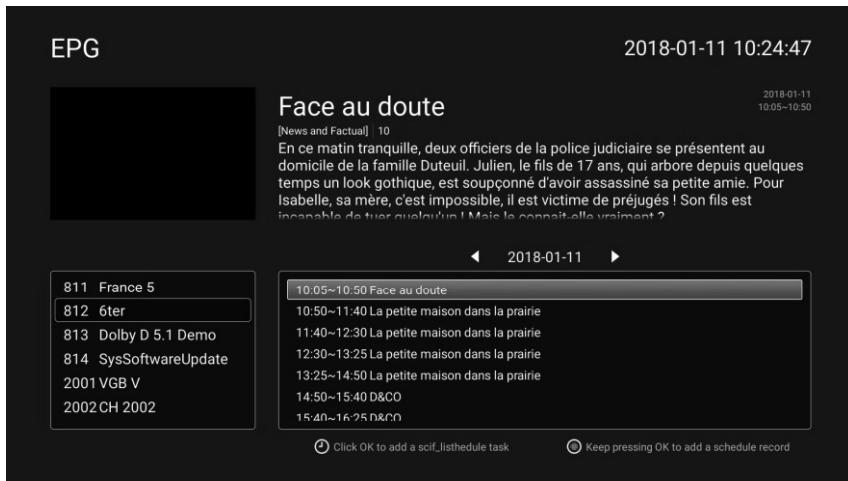**ATV+DTV**


The Country/Antenna Type/Signal Information/CI Card/Audio Language/Subtitle

Channel List/EPG are the same as "DTV".

**Scan**

Press ▼ / ▲ button to select Scan.Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/AutoScan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

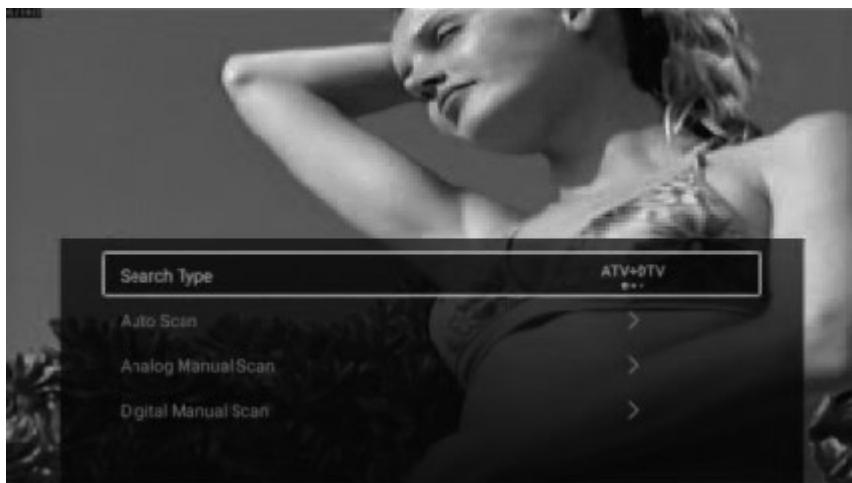


## Search Type

Press ▼ / ▲ button to select Search Type, then press ◀ / ▶ button to select ATV+DTV/ATV/DTV .

## Star Scan

Press ▼ / ▲ button to select Start Scan. Press ◀ / ▶ button to start auto scan.



If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

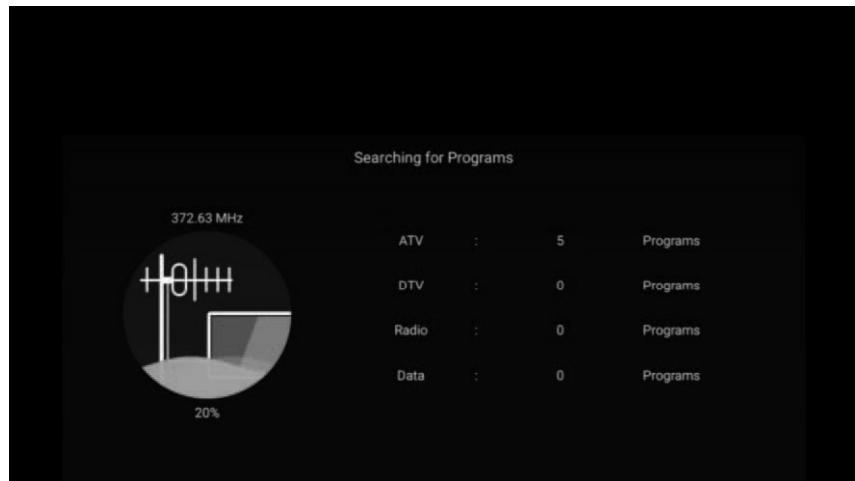

## Channel List

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

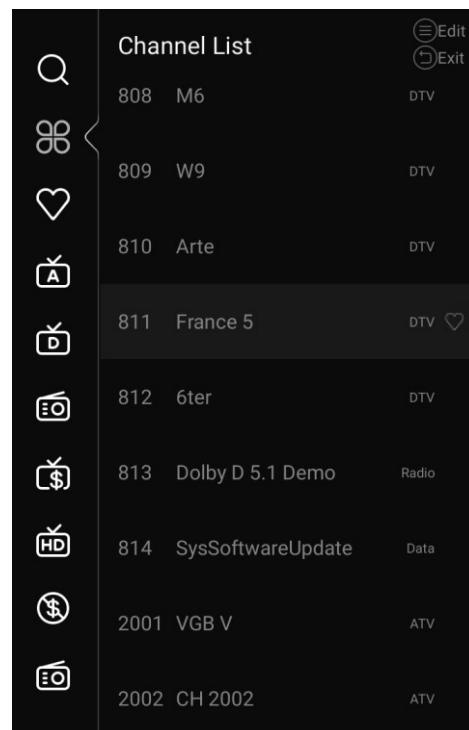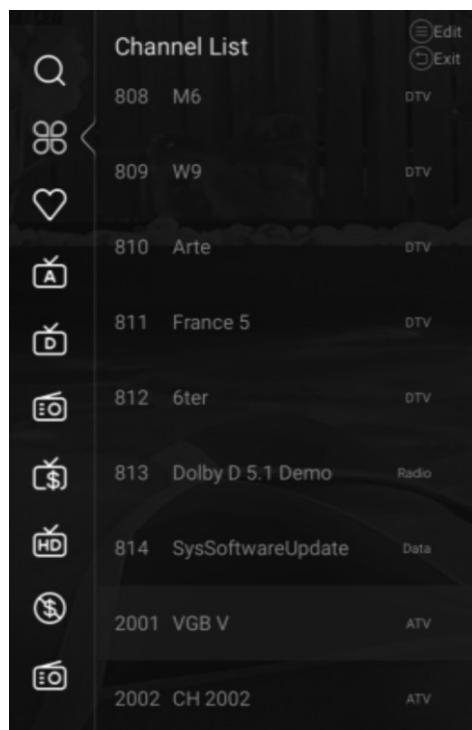


## Lock

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Lock**.

Press **OK** button to input password to enter the sub-menu.(Default password is 1234)

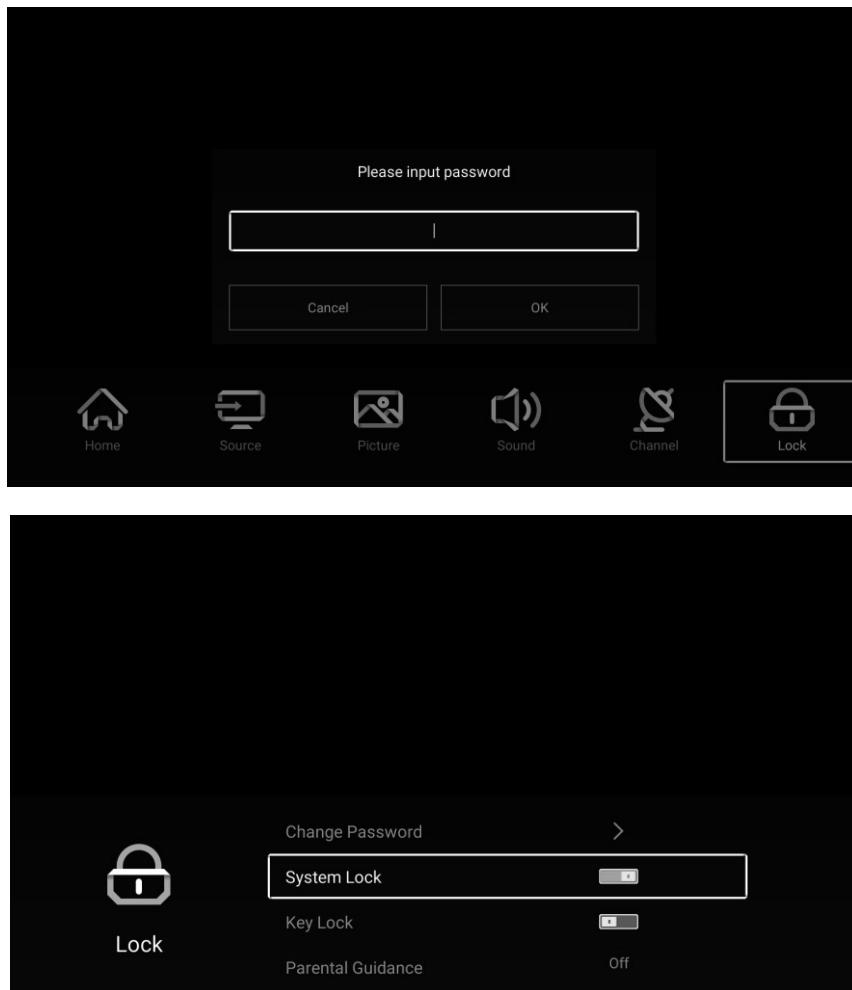

Press **▼ / ▲** button to select Change Password/System Lock/ Key Lock/Parental Guidance.

### Change Password

Press **▼ / ▲** button to select Change Password .Press **ENTER** button to set Password .

### System Lock

Press **▼ / ▲** button to select System Lock.Press **◀ / ▶** button to select On/Off.

### Key Lock


Press **▼ / ▲** button to select Key Lock.Press **◀ / ▶** button to select On/Off.

### Parental Guidance

Press **▼ / ▲** button to select Parental Guidance .Press **◀ / ▶** button to select Off/5~18.

## Hotel Mode

Press Source + 2233 by default to enter Hotel Mode.

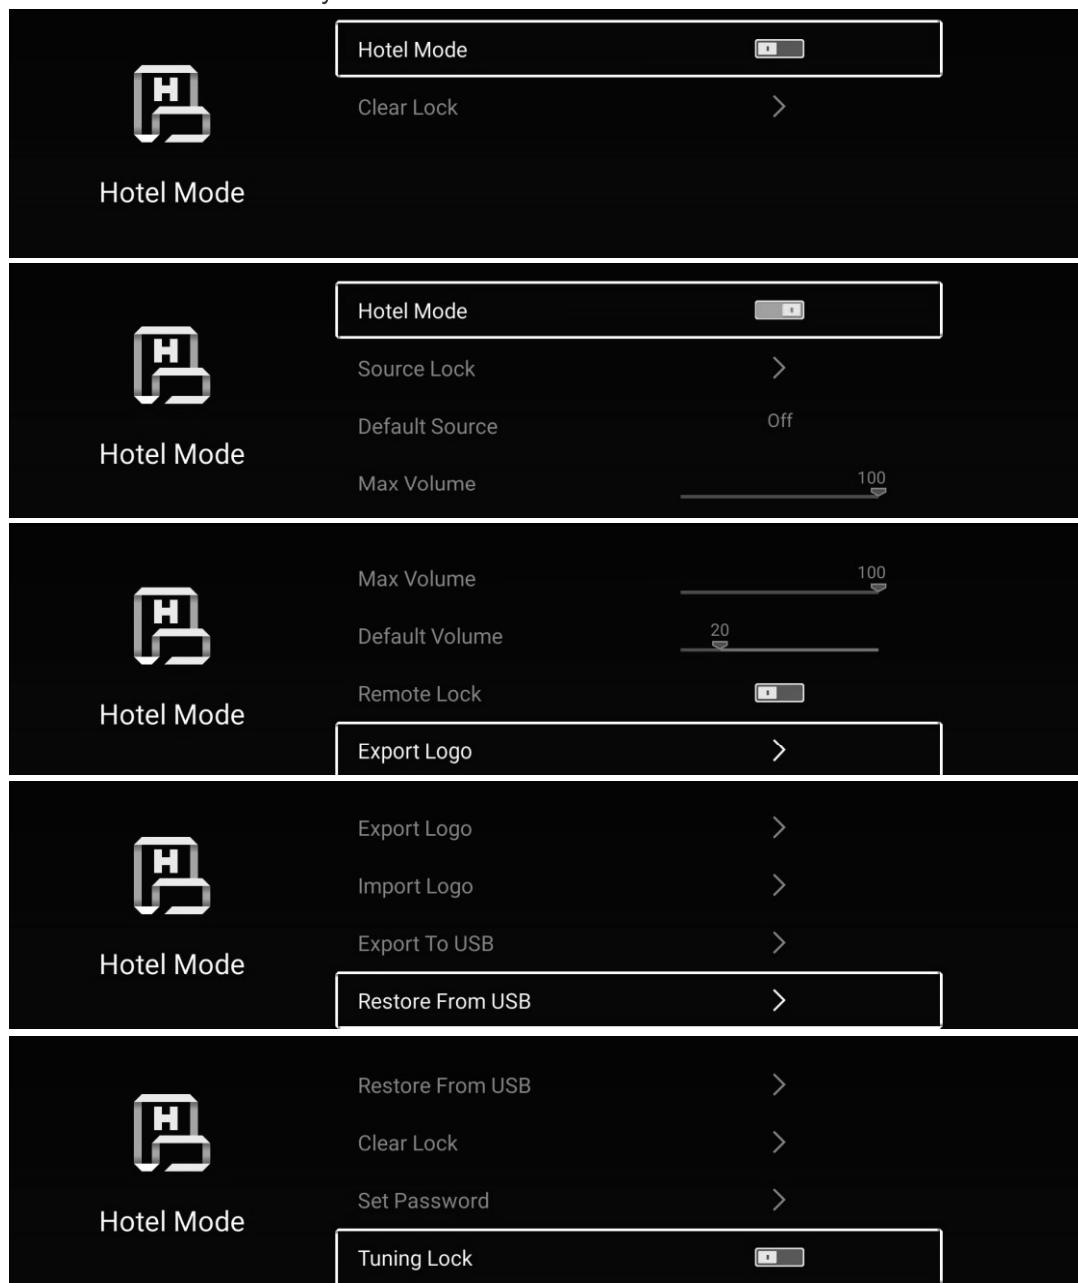

### Hotel Mode

Press ▼ /▲ button to select **Hotel Mode**, and then press ◀/▶ button to select ON/OFF.

Other menu only available on Hotel Mode set “ON”

### Source Lock

Press ▼ /▲ button to select **Source Lock**, and then press ENTER button to enter sub-menu.

Press ▼ /▲ button to select and press ENTER to determine whether to lock or not .

### Default Source

Press ▼ /▲ button to select **Default Source**, and then press ◀/▶ button to select.

(Off / TV / AV / YPBPR / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 /HDMI)

**Max Volume**

Press ▼ /▲button to select **Max Volume**, and then press ◀/▶ button to adjust.

**Default Volume**

Press ▼ /▲button to select **Default Volume**, and then press ◀/▶ button to adjust.

**Remote Lock**

Press ▼ /▲button to select **Remote Lock**, and then press ◀/▶ button to select ON/OFF.

**Export Logo**

Press ▼ /▲button to select **Export Logo**, and then press **OK** button to export logo.

**Import Logo**

Press ▼ /▲button to select **Import Logo**, and then press **OK** button to import logo.

**Export To USB**

Insert an USB device, and press ▼ /▲button to select **Export To USB**, and then press **OK** button to export data.

**Restore From USB**

Insert an USB device, and press ▼ /▲button to select **Restore From USB**, and then press **OK** button to restore data from USB.

**Clear Lock**

Press ▼ /▲button to select **Clear Lock**, and then press **ENTER** button to select.

**Set Password**

Press ▼ /▲button to select **Set Password**, and then press **ENTER** button to setup.

**Tuning Lock**




Press ▼ /▲button to select **Tuning Lock**, and then press ◀/▶ button to select ON/OFF.

## Common

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Common**.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

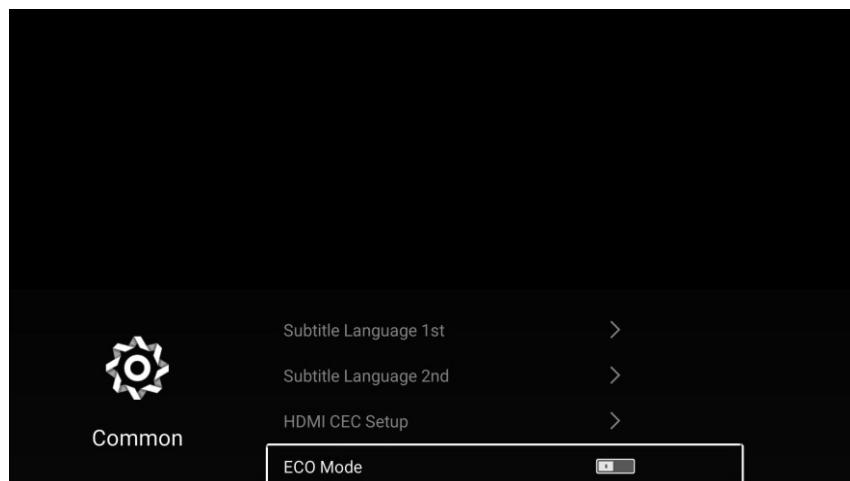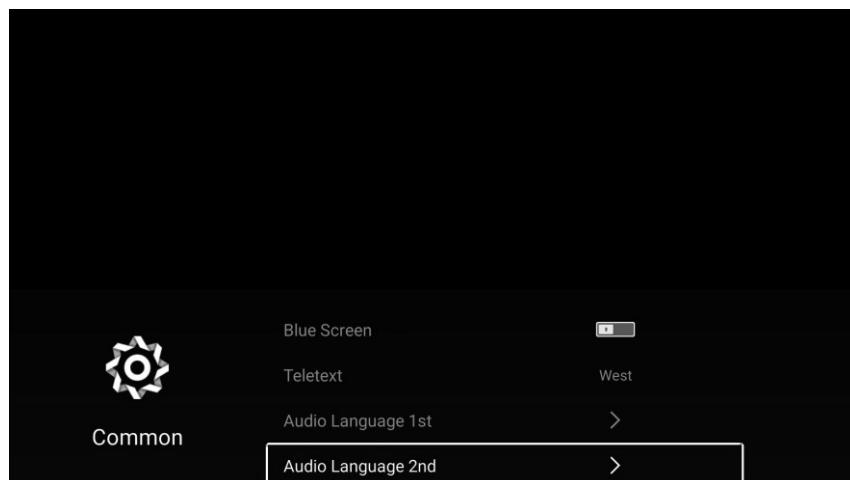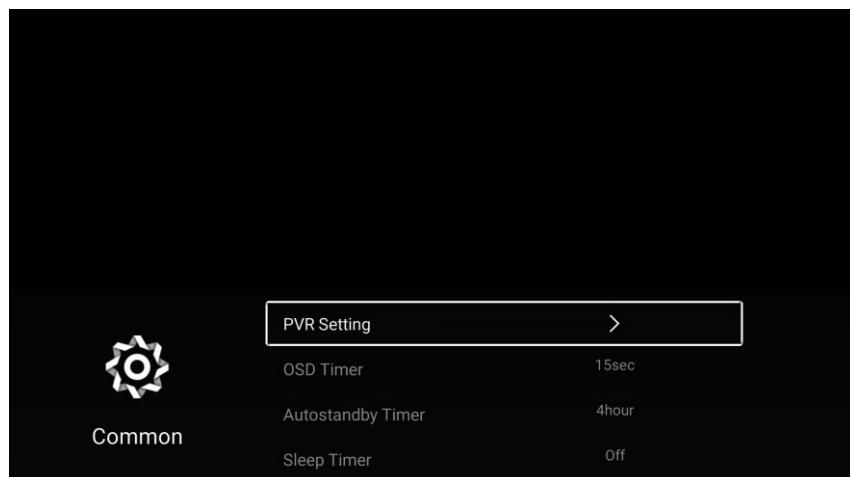

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting/OSD Timer/Autostandby Timer/Sleep Timer/Blue Screen/Teletext/ Audio Language 1st/ Audio Language 2nd/Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC Setup/ECO Mode/MenuReset.

### PVR Setting

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting.

Press ▼ / ▲ button to select Select Disk/ Format /Speed/Record List/ Schedule List .

Press ENTER button to enter sub-mune.

### OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer.

Press ▲ / ▶ button to select Off/5sec/ 15sec/30sec/40sec.

### Autostandby Timer

Press ▼ / ▲ button to select Autostandby Timer.

Press ▲ / ▶ button to select Off/ 3hour /4hour/5hour.

### Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer.

Press ▲ / ▶ button to select Off/ 15min /30min/45min/60min/90min/120min/240min.

### Blue Screen

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen.Press ▲ / ▶ button to select On/Off.

### Teletext

Press ▼ / ▲ button to select Teletext.

Press ▲ / ▶ button to select Arabic/East/West Euro/Farsi/Russian .

### Audio Language 1st

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language 1st .Press ENTER& ▼ / ▲ button to select audio language.

### Audio Language 2nd

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language 2nd.Press ENTER& ▼ / ▲ button to select audio language.

**Subtitle Language 1st**

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language 1st .Press ENTER& ▼ / ▲button to select subtitle language.


**Subtitle Language 2nd**

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language 2nd.Press ENTER& ▼ / ▲ button to select subtitle language.

**HDMI CEC Setup**

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC Setup.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

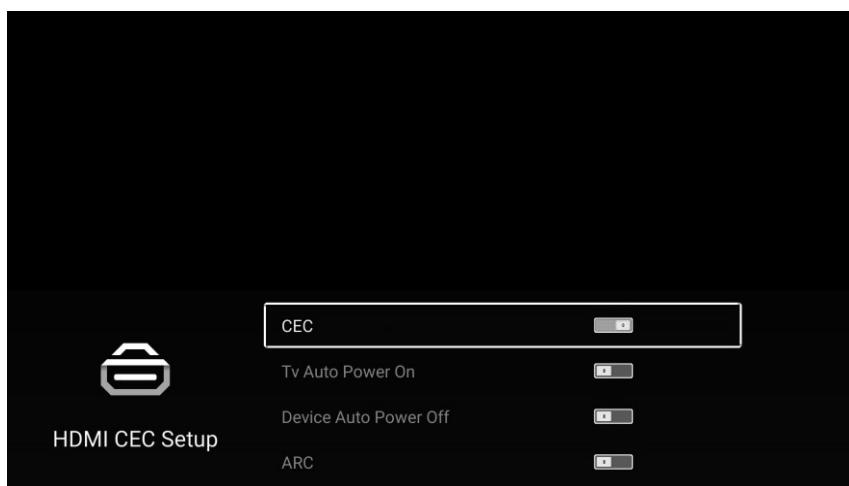

Press ▼ / ▲ button to select CEC/TV Auto Power On/Device Auto Power Off/ARC.

Note: All the Options are available only when the CEC select **On**.

**CEC**

Press ▼ / ▲ button to select CEC, and press◀ / ▶ button to select On/Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC.

**TV Auto Power On**

Press ▼ / ▲ button to select TV Auto Power On, and press◀ / ▶ button to select On/Off.

**Device Auto Power Off**

Press ▼ / ▲ button to select Device Power Off, and press◀ / ▶ to select On/Off.

**ARC**

Press ▼ / ▲ button to select ARC, and press◀ / ▶ to select On/Off.

### ECO mode


Press ▼ / ▲ button to select ECO mode. Press ◀ / ▶ to select On/Off.

### Menu Reset

Recall the default setting.

Press ▼ / ▲ button to select Menu Reset.

Press OK button to enter the sub-menu.

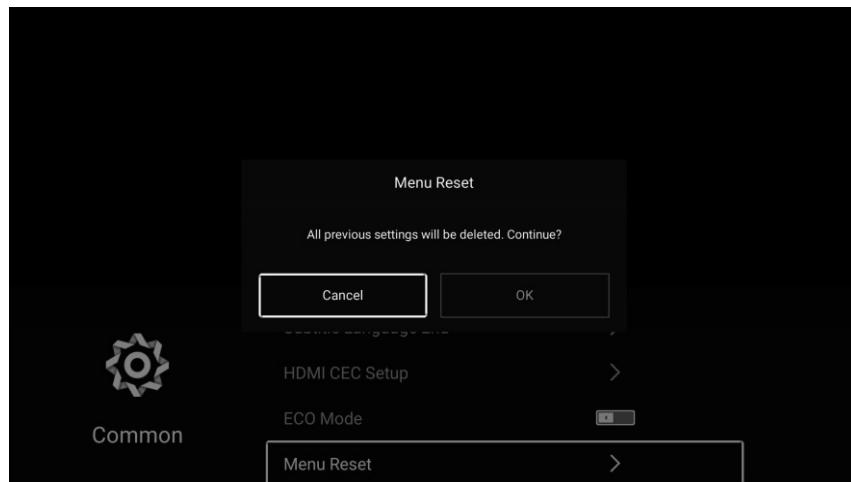

## Advance

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Advance.

Press OK button to enter the System Setting.

(Please refer to the home page--Setting part)

# Remote Controller

## Descriptions of television remote control

- 1.POWER:** Turn on the TV or enter standby mode.
- 2.MUTE:** Turn off the sound and turn on when press again.
- 3.0-9:** Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- 4.LIST:** Press to open the channels list.
- 5. ↺** Press this button to toggle between the current and the previous programme you were viewing
- 6.S.MODE:** Select the different sound mode directly.
- 7.SLEEP:** Set the sleep time.
- 8. MTS:** Press to select the MTS mode.(for example,Nicam , BTSC,MONO,STEREO .eg )
- 9.P.MODE:** Select the different picture mode directly.
- 10.MENU:** Start system menu and return to upper menu.
- 11.SOURCE:** Input source selection button.
- 12. ▲▼◀▶** Press ▼▲ button to select items.  
Press ◀▶ button to adjust it.

- 13.ENTER:** To confirm the choice with the highlighted menu item.

- 14.EXIT:** Press to exit the OSD menu.
- 15.DISPLAY:** Press to display the source and channel's info.

## Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries Refix the battery compartment lid. Slide the lid until you hear it click into place.


## Using the Remote Control:

Unless stated otherwise, the remote control can operate all the features of the TV.

Always point the remote control directly at the remote sensor in the front of the TV.

## CAUTION:

Batteries installed in the unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and the like.

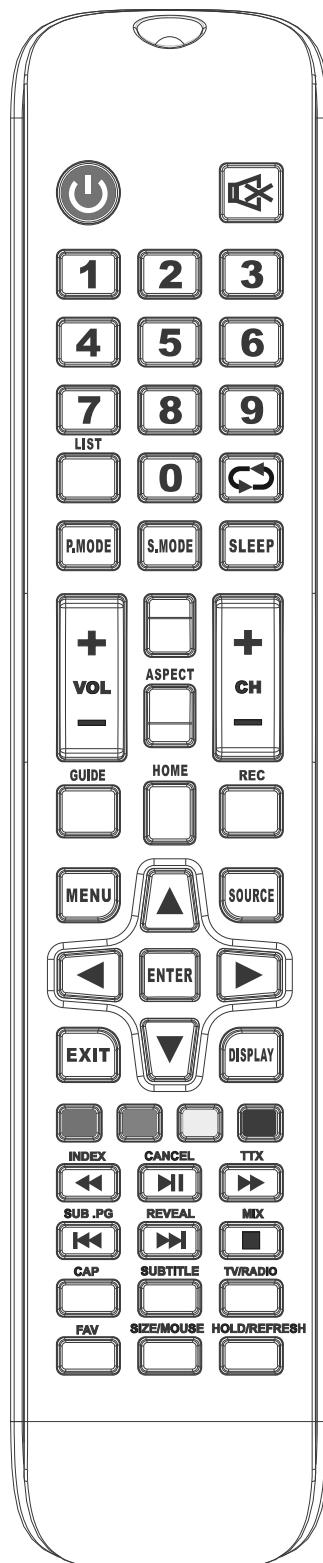

# Remote Controller

## Descriptions of television remote control

**16.VOL+:** Increase the volume.

**17.REFRESH:** Refreshpage

**18.VOL-:** Decrease the volume.

**19. CAP:**A key to the current image is saved to the disk.

**20.PLAY/PAUSE:** Press to PLAY/PAUSE in the USB mode.  
start play and PAUSE ,in USB mode.

**21. FREEZE:**Image still

**22.STOP:**Press to STOP in the USB mode.

**23.GREEN/RED/YELLOW/CYAN button**

**24.CH+:** Increase the program.

**25.HOME:** A key back to the android home page.

**26.CH-:** Decrease the program.

**27. ASPECT:** Aspect function.

**28.MOUSE:**Mouse switch.

**29.SUBTITLE:** To display subtitle in USB mode.

**30.. SET:**Open the network Settings menu.

**31. BROWER:**Quickbutton to start Brower


**32. F AV:**Press to add or remove your favorite channels under tv menu.

**33. FF:** Press to fast forward in USB mode.

**34. PREV:** Press to skip backwards in USB mode

**35. FR:** Press to fast reverse in USB mode.

**36. NEXT:** Press to skip forward in USB mode.

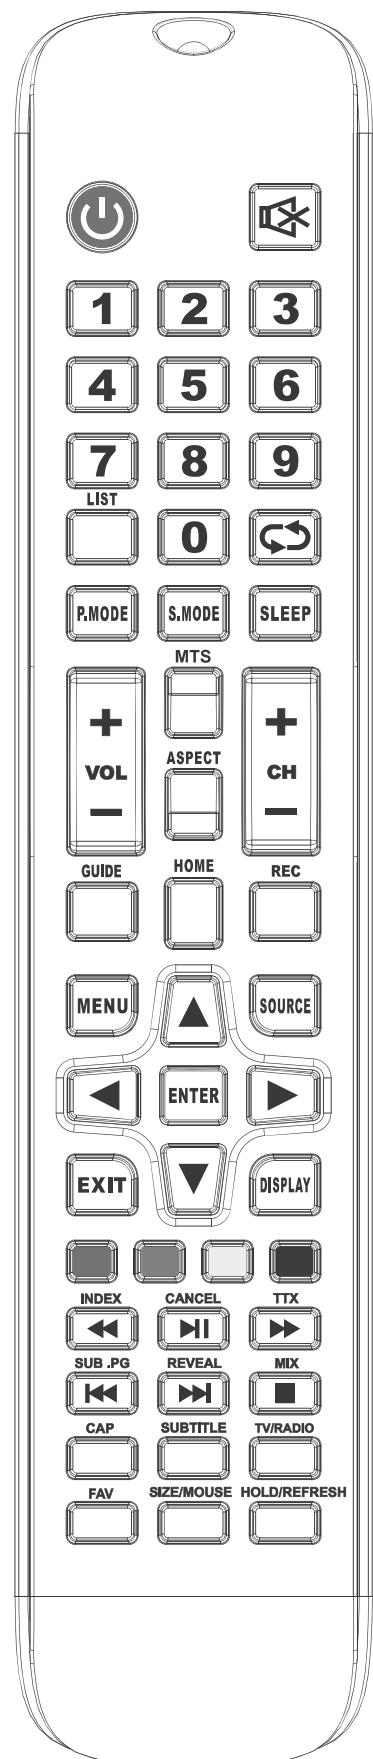

# HELP

|  |   |
|--|---|
| No Power   | Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again  |
| Signal receive not properly                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna.</li> <li>● If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.</li> </ul> |
| No picture   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the antenna at the back of TV is connected properly or not.</li> <li>● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.</li> </ul>   |
| but, Video is ok without audio                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Increase the volume.</li> <li>● Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.</li> </ul>  |
| but, Audio is ok color error or no picture.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Increase contrast and brightness.</li> </ul>   |
| snow statics picture and noise                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the antenna at the back of TV is connected or not.</li> </ul>  |
| Level broken line  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.</li> </ul>   |
| Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image.</li> <li>● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery.</li> <li>● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.</li> </ul>                            |
| .NO Video In (PC Mode)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please check if the display cable connect to th HDMI correcte .</li> <li>● Please check if there has the bend on the display cable.</li> </ul>   |
| Vertical twinkling (PC Mode)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.</li> </ul>  |
| horizontal ripping (PC Mode)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.</li> </ul>  |
| The screen is too bright or too dark (PC Mode)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.</li> </ul>   |
| PC Function no response  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the computer setting in the state of compatible display resolution</li> </ul>  |
| Ripping line in RCA connecting                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please use good quality connecting cable.</li> </ul>   |
| Problem still exist  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.</li> </ul>  |

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

# Índice

---

|   |    |
|---|----|
| <b>Información de Seguridad</b> .....                 | 1  |
| <b>Instrucciones de seguridad importantes</b> .....   | 2  |
| <b>Botones TV e interfaz terminal</b> .....           | 3  |
| <b>Diagrama de conexión de equipos externos</b> ..... | 4  |
| <b>Instalación y Conexión del TV</b> .....            | 5  |
| <b>Asistente de configuración</b> .....               | 6  |
| <b>Página de inicio</b> .....                         | 10 |
| <b>Media</b> .....                                    | 15 |
| <b>Entrada</b> .....                                  | 18 |
| <b>Configuración de TV</b> .....                      | 19 |
| <b>Imagen</b> .....                                   | 20 |
| <b>Sonido</b> .....                                   | 23 |
| <b>Canal</b> .....                                    | 26 |
| <b>EPG</b> .....                                      | 36 |
| <b>Bloqueo</b> .....                                  | 38 |
| <b>Modo Hotel</b> .....                               | 39 |
| <b>Común</b> .....                                    | 41 |
| <b>Control Remoto</b> .....                           | 45 |
| <b>Ayuda</b> .....                                    | 46 |

## Información de seguridad

### PRECAUCIÓN


RIESGO DE DESCARGA  
ELÉCTRICA NO ABRIR

Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, llame al servicio técnico para que lo haga el personal de servicio cualificado

Si el televisor cambia o se hacen ajustes bruscos, se pueden producir descargas eléctricas, no intente abrirlo, es necesario revisar los centros de contacto con el cliente.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de operaciones importantes en la literatura que acompaña al dispositivo.

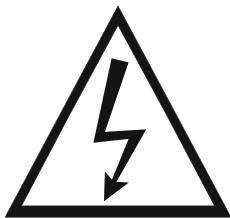

Advertencia  
El rayo relámpago con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del envolvente del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

# Precauciones de seguridad importantes

- 1) Lee estas instrucciones
- 2) Guarde estas instrucciones
- 3) Presta atención a todas las advertencias
- 4) Siga todas las instrucciones
- 5) No use este aparato cerca de agua
- 6) Lavar solo con un paño seco
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no se ajusta a su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise o se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.

- 11) Utilice solo accesorios especificados por el fabricante
- 12) Use solo con el carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito / aparato para evitar que se vuelque.
- 13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.



Precaución:

- 14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- 15) El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable
- 16) La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- 17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o un estante, a menos que se proporcione la ventilación adecuada o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.
- 18) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- 19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas)
- 20) Montaje en la pared o en el techo: el aparato debe montarse en una pared o en el techo solo como lo recomienda el fabricante.

- 21) Nunca coloque el televisor, el control remoto o las baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del televisor, el control remoto y las baterías en todo momento.

- 22) El terminal USB debe cargarse con 0.5A en funcionamiento normal.

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio a los bronceados contenidos en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

- 23) La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.

- 24)  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere conexiones de seguridad a tierra eléctrica.

- 25) El máximo de temperatura ambiente es de 45 grados.

El máximo de altitud es de 2000 metros.

## Botones de TV e interfaz de terminal

### Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición real y la disposición de los diferentes modelos pueden ser diferentes.

|        |      |     |     |      |      |   |
|--------|------|-----|-----|------|------|---|
| SOURCE | MENU | CH- | CH+ | VOL- | VOL+ |  |
|--------|------|-----|-----|------|------|---|

 Botón ON/OFF botón

**SOURCE** : Selección de entrada de señal externa.


**MENU** : Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ.

**CH+/-**: Selección de canal.

**VOL+/-** : Ajustar volumen

### Interfaz de terminal


Nota: Las siguientes son las distintas interfaces de terminal, la posición y disposición reales, el número de modelos diferentes puede ser diferente

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <b>Entrada AV</b><br>Entrada de señal AV externa y canal de sonido derecho/izquierda    |   | <b>Entrada USB</b><br>Conecta un dispositivo USB aquí para mostrar sus archivos de medios.  |
|  | <b>RJ45</b><br>RJ45 Conecta a internet.   |  | <b>Lector de CI</b><br>La entrada del lector de   |
|  | <b>HDMI Input</b><br>Entrada de la señal digital desde el conector de video HDMI.       |  | <b>OPTICAL</b><br>Conexión de salida de audio digital para conectar a la entrada de audio de un amplificador.                         |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Conecta la antena/cable a la entrada de la televisión. |  | <b>Salida de auriculares</b><br>Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz) |

Nota:


Foto solo con fines informativos  
 Puede variar dependiendo del modelo.

# Diagrama de conexión del dispositivo externo

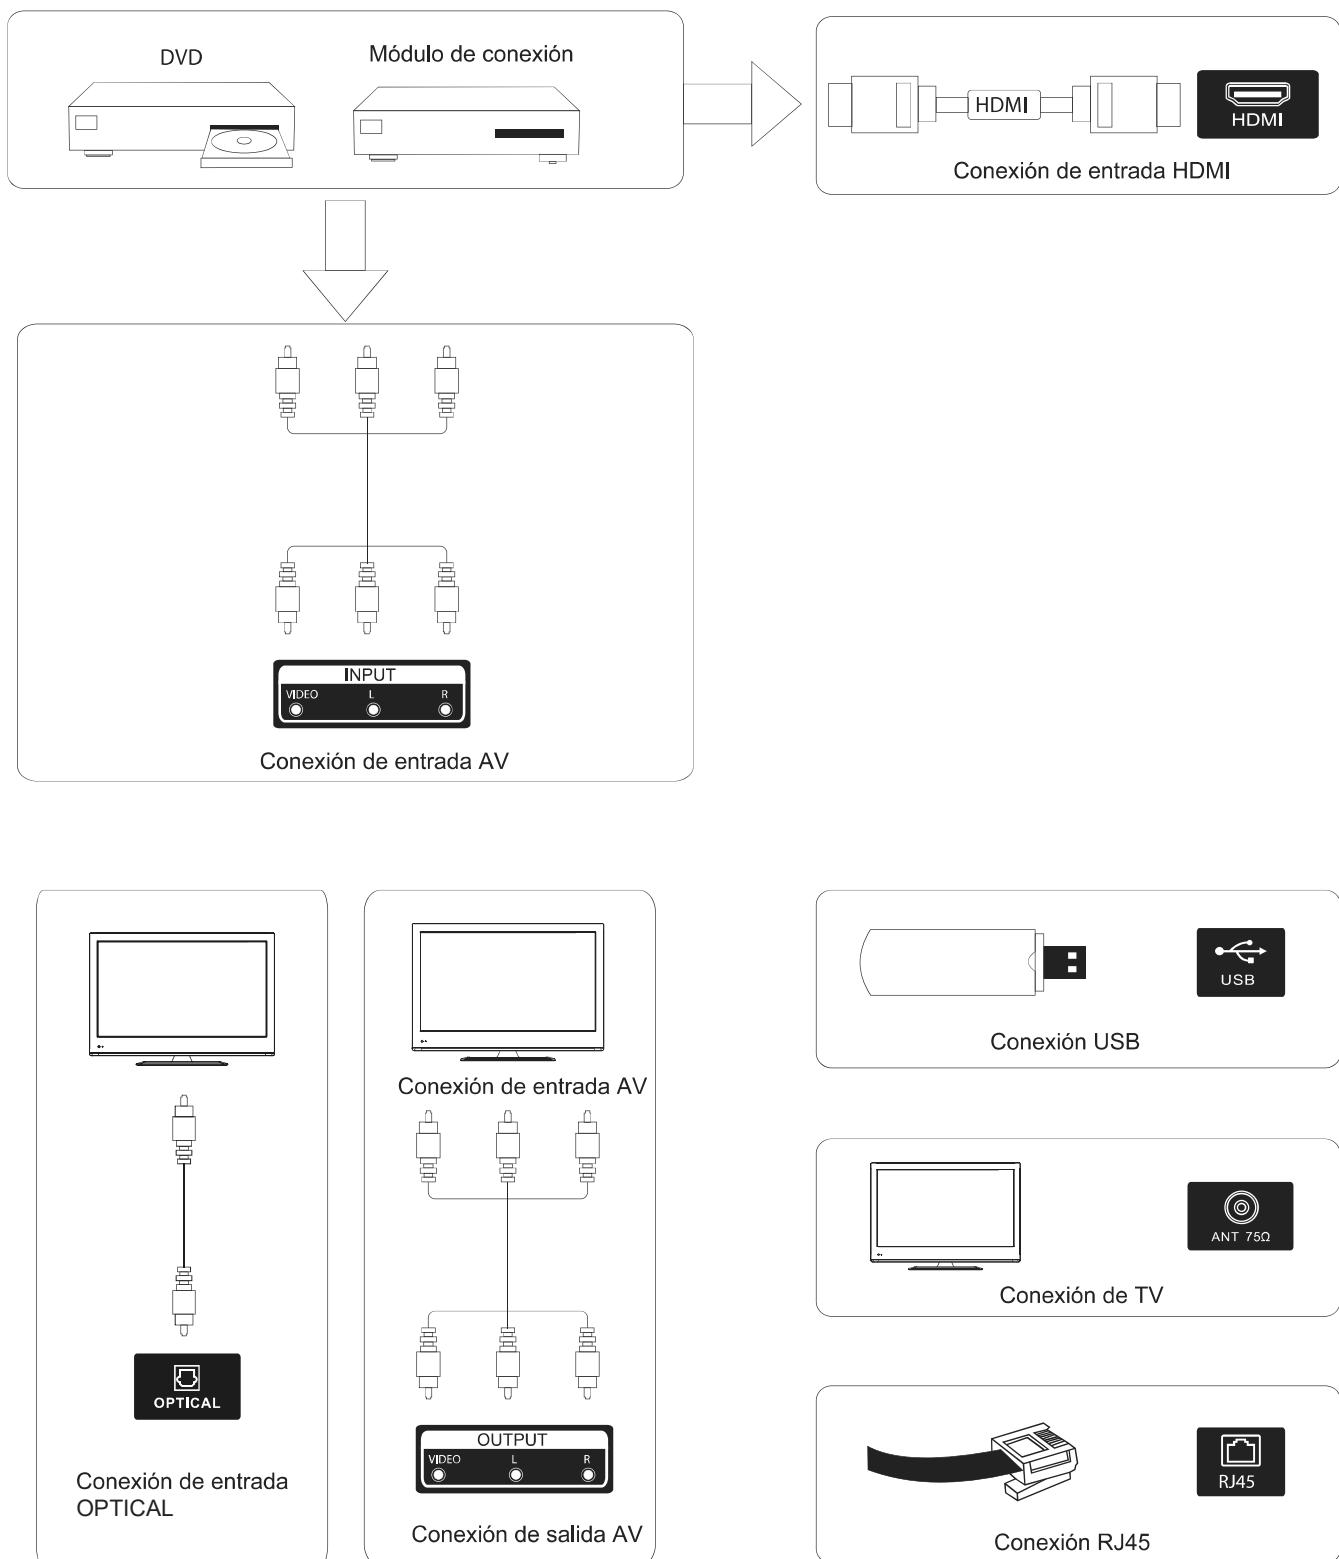


Nota:  
Imagen para fines de referencia solamente.

## Instalar y conectar la televisión

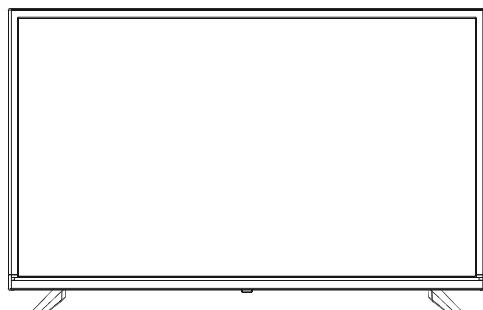

3

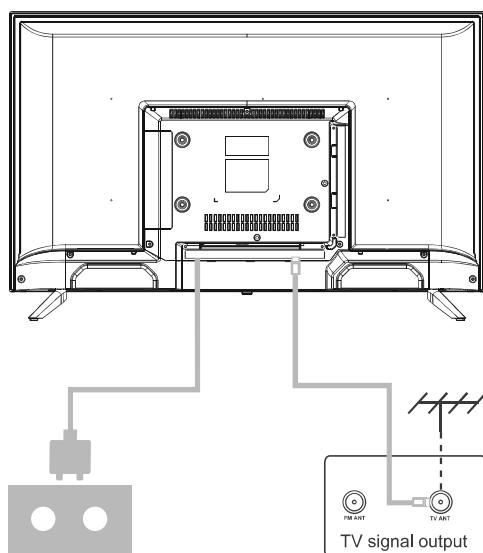

2

1

### Pon tu TV

Para poner su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso de la televisión.

Para evitar peligros, no exponga el televisor al agua ni a un lugar con calefacción (como una luz, una vela, una máquina de calefacción), no bloquee la ventilación de la parte posterior del televisor.

### Conecte la antena y el poder

1. Conecte el cable de la antena a la toma de la antena en la parte posterior del televisor
2. Para enchufar el cable de alimentación del televisor (CA 100 - 240V ~ 50 / 60Hz)

### Encender la tele

3. Presione el botón de encendido del televisor y la luz indicadora cambiará a verde. Si está en el modo de espera (la luz es roja), presione el botón de encendido en el control remoto para encender el televisor

Nota:


Imagen solo con fines de referencia

## Instrucciones de instalación de soporte de TV

1. Abra la caja y retire el televisor y los accesorios y la base dispersos (ven modelos sin base)
2. Para evitar lesiones del televisor, cubiertas con una materia blanda, colóquela sobre la mesa, boca abajo sobre una materia blanda, la base del cuello se fija en la TV con tornillos.
3. Atornille la base y conecte al televisor.
4. La instalación está completa.


Nota:

Imagen solo con fines de referencia

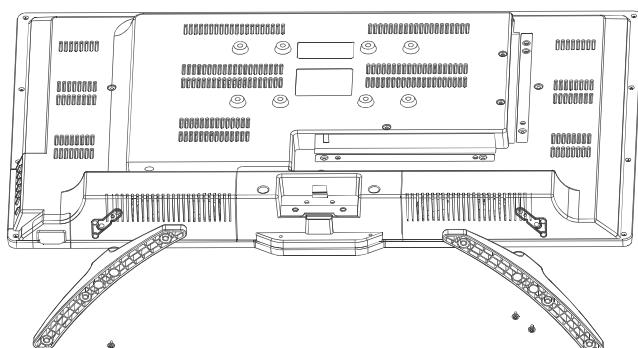


## Asistente de configuración


La configuración del sistema aparecerá cuando abra el televisor por primera vez. Por favor, configúrelo de acuerdo con la guía en pantalla. Presione el botón OK para seleccionar Inicio de la configuración.

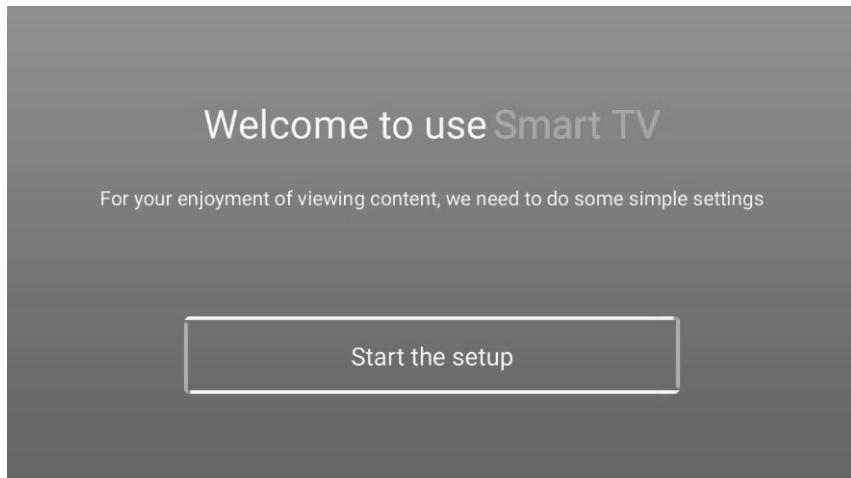

Presione el botón ▼ /▲ para elegir el idioma.

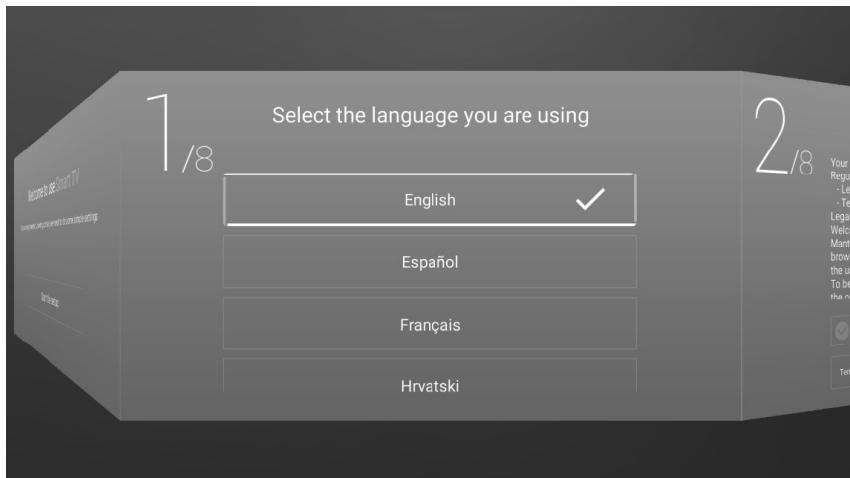


## Asistente de configuración

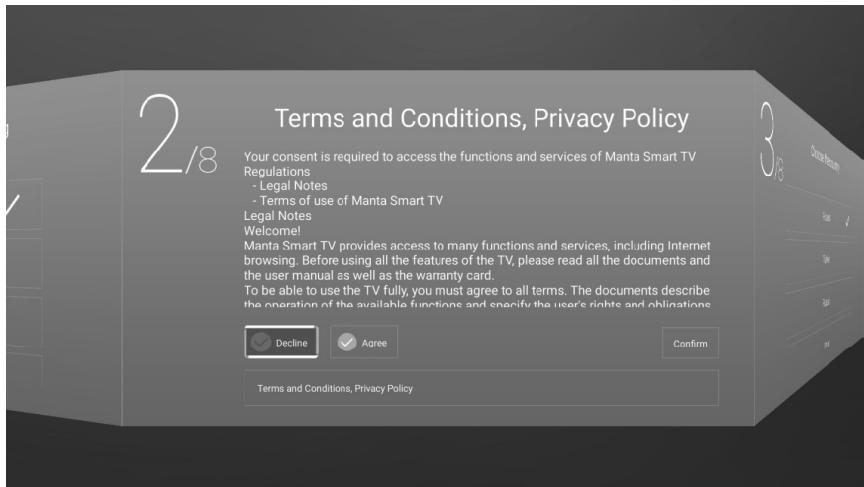


Presione el botón **◀/▶** para elegir los Términos y condiciones.

Presione el botón Aceptar para ingresar al siguiente paso, luego presione los Términos y Condiciones, Política de Privacidad para examinar los términos.

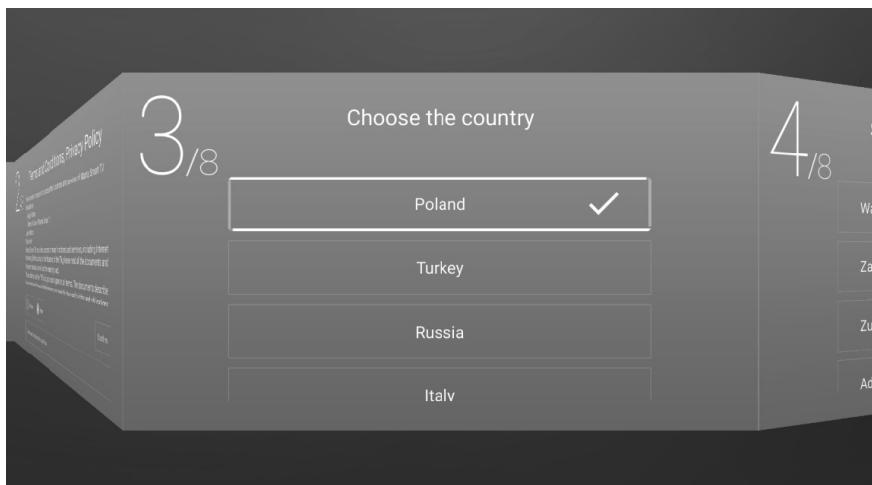


Presione el botón **◀/▶** para seleccionar el país.

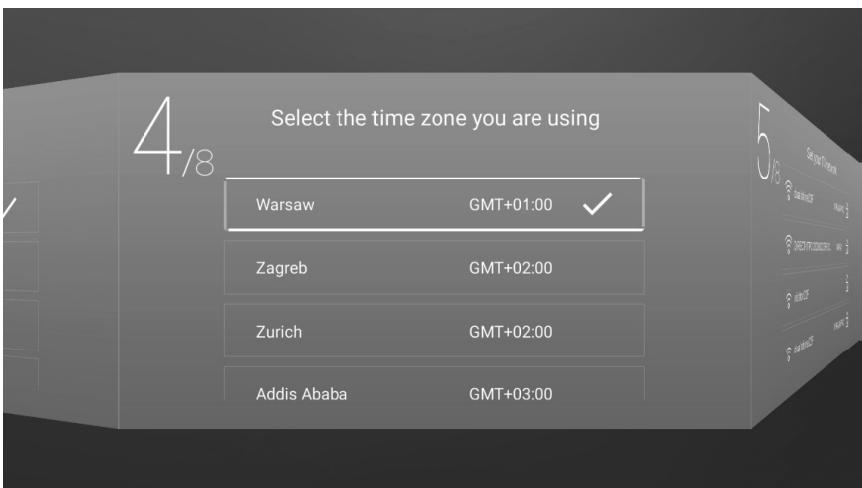


Presione el botón **◀/▶** para seleccionar el huso horario.

## Asistente de configuración


Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Configurar su red de TV.

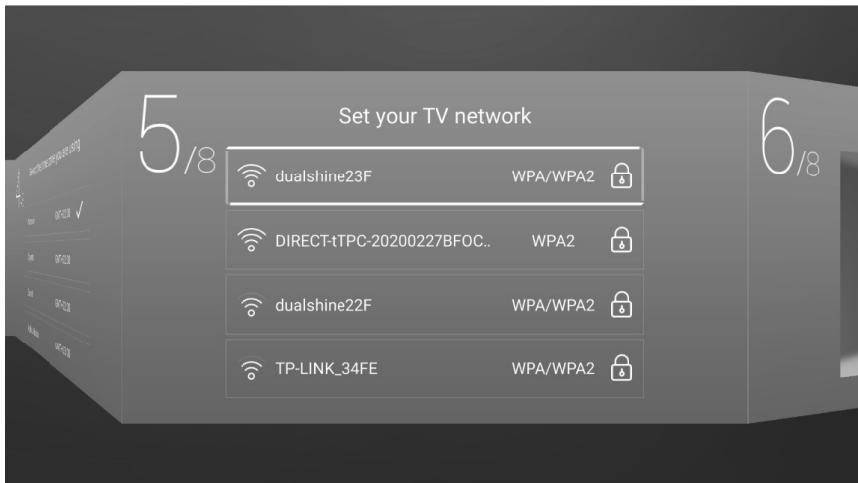

Presione el botón **◀/▶** para conectar el asistente TV.

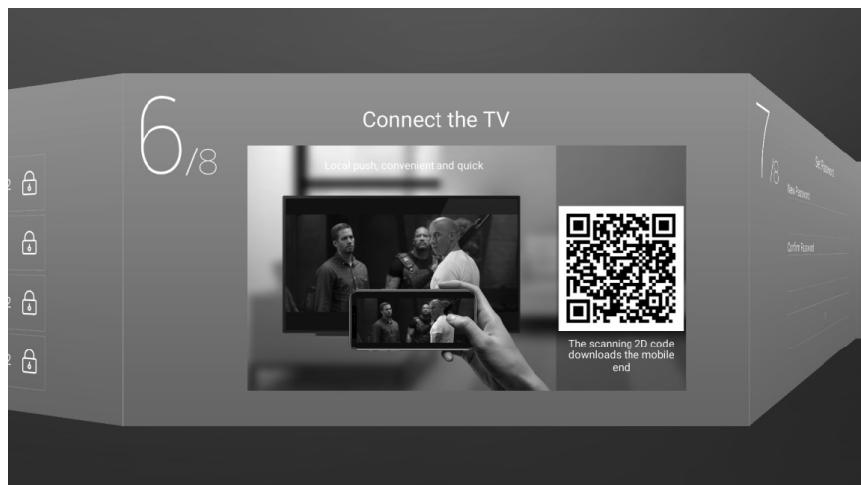

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Establecer Contraseña.

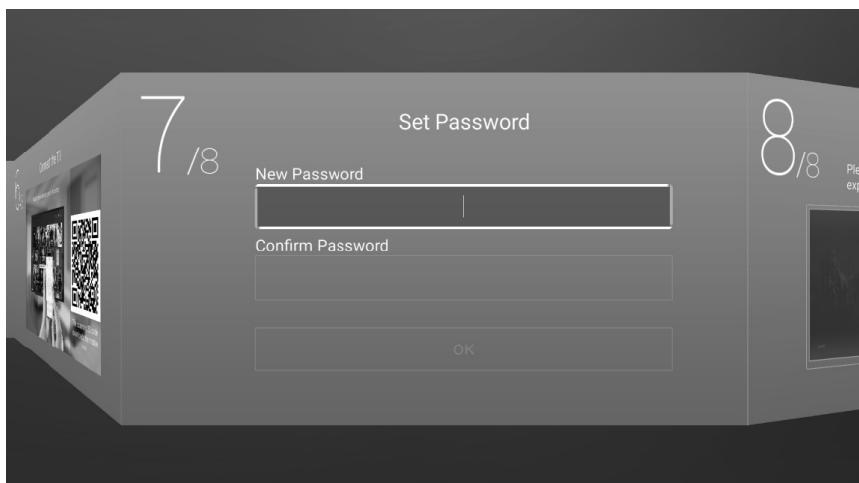

## Asistente de configuración


Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar la guía de visualización de TV

Presione el botón **▼ / ▲** para elegir la forma en que ve los programas de TV o la fuente: Página de inicio/TV/AV//HDMI1/HDMI2/HDMI3




# Página de inicio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la Página de inicio en el Asistente de configuración o presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Inicio en el menú de entrada ATV.

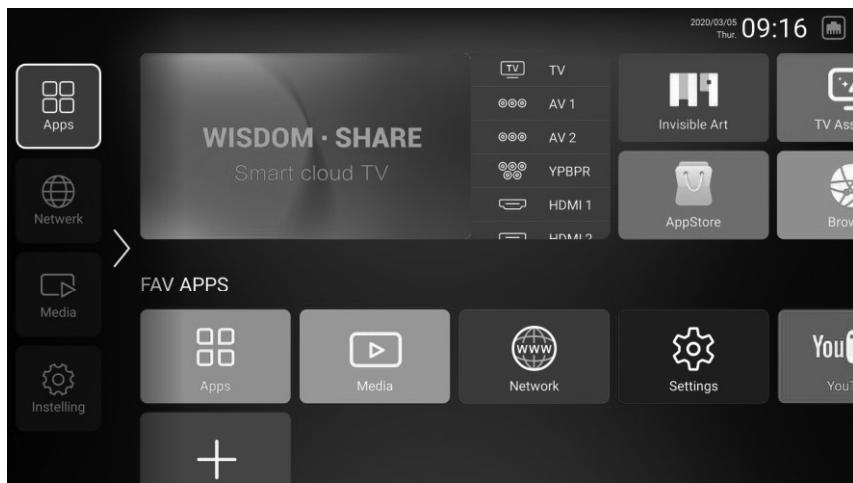

1. Presione el botón "⊕" en el control remoto en Netflix, aparecerá un menú deslizante en la parte inferior derecha de la pantalla;
2. Use los botones "arriba, abajo, izquierda y derecha" en el control remoto para operar el menú deslizante y operar netflix para pasar las páginas;
3. Presione el botón "⊕" nuevamente en el control remoto para ingresar al mouse, luego elija y haga clic en contenido de netflix.

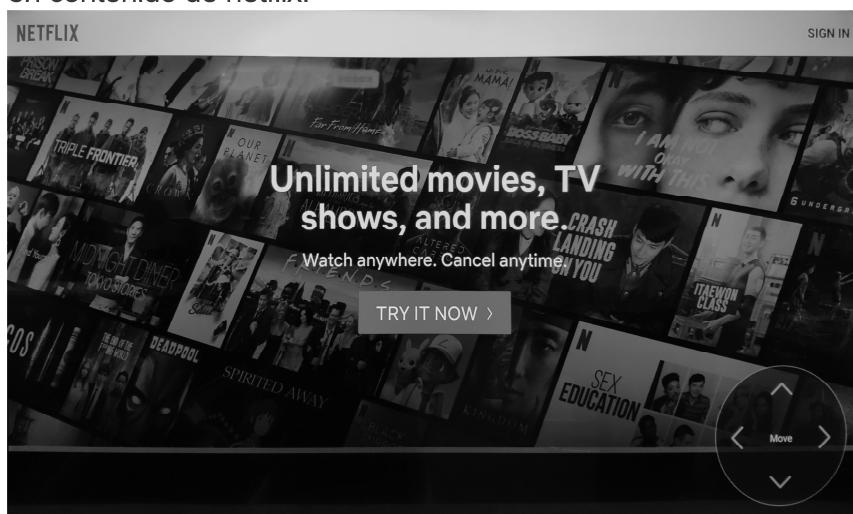


## Configuración

Presione el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar OTROS.


Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Configuración y presione el botón OK para ingresar a la Configuración del sistema.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Red / Imagen y sonido / Tiempo / Común / Información del sistema / Cuentas.

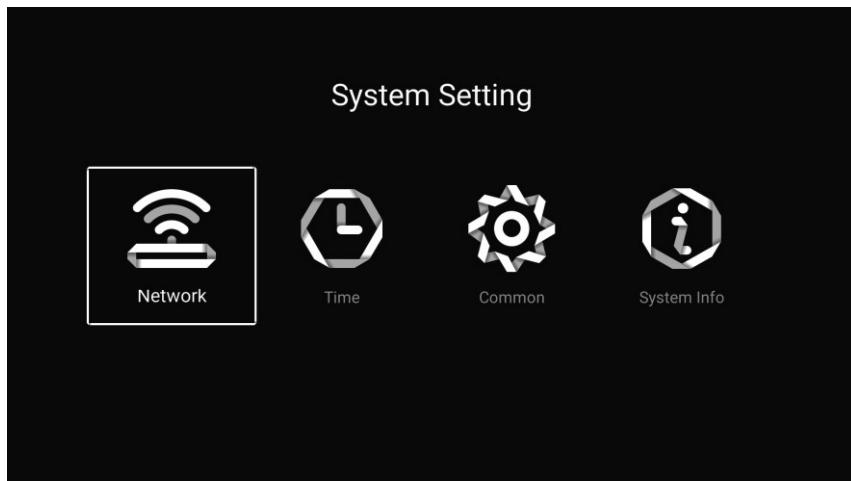



## Red

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Red.

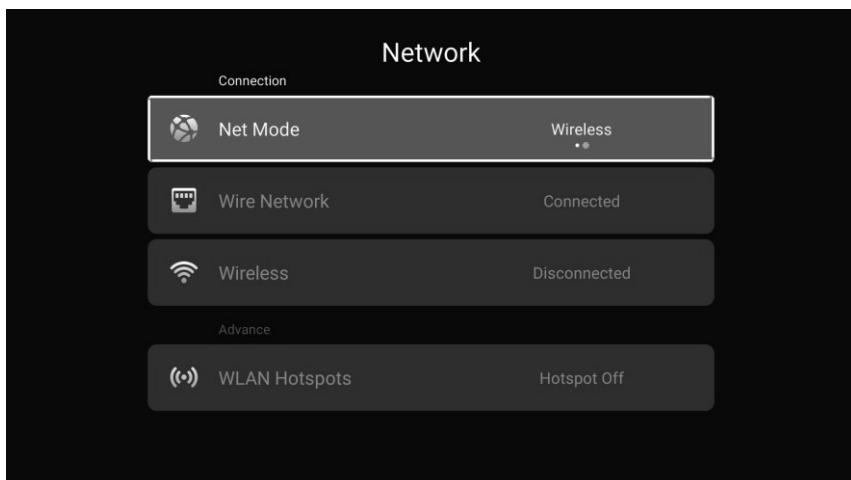

## Tiempo

Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar Tiempo.

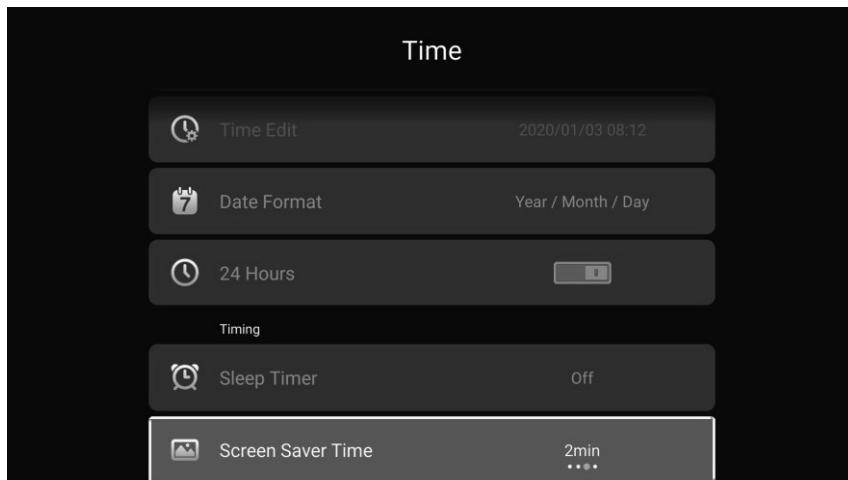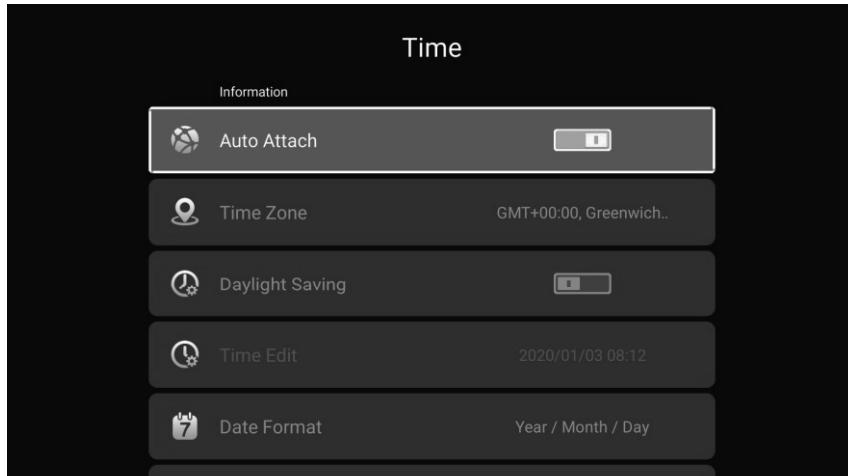

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar Automáticamente/ Zona horaria/ Ahorro de Energía/ Editar hora/ Fecha Formato/24 horas/ Temporizadorde Estado de Reposo/ Tiempo de protector de pantalla.

Automáticamente

Ajusta la hora y la fecha actuales automáticamente.

Zona horaria

Selecciona la zona horaria local.

Ahorro de Energía

Configure el horario de verano Auto/Activado/Desactivado.

Editar hora

Edita la hora y la fecha actuales automáticamente.

Fecha Formato

Ajusta el formato de la fecha actual.

24 horas

Selecciona 12 o 24 horas.

Temporizadorde Estado de Reposo


Configure el Temporizadorde Estado de Reposo en Desactivado/ 15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Tiempo de protector de pantalla

Configure el tiempo del protector de pantalla como Desactivado/ 1 min/2 min/5 min.

**Común**

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Común.


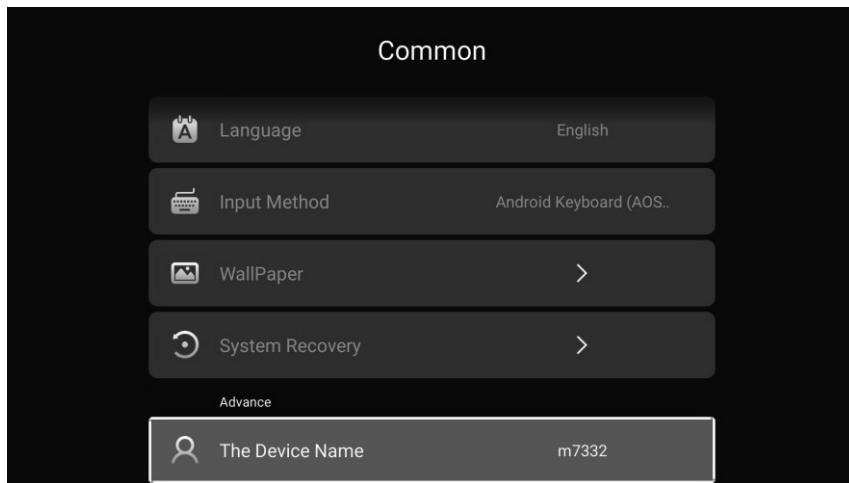


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Idioma / Método de entrada / Papel pintado /Recuperación del sistema/Nombre del dispositivo.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Idioma                   | Establecer el idioma de visualización actual. El idioma predeterminado es el inglés. |
| Método de entrada        | Seleccione el método de entrada.   |
| Papel pintado            | Establecer el fondo de pantalla.   |
| Recuperación del sistema | Sistema de recuperación al estado original.  |
| Nombre del dispositivo   | Establece el nombre del dispositivo.   |

## Información del sistema


Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Información del sistema.

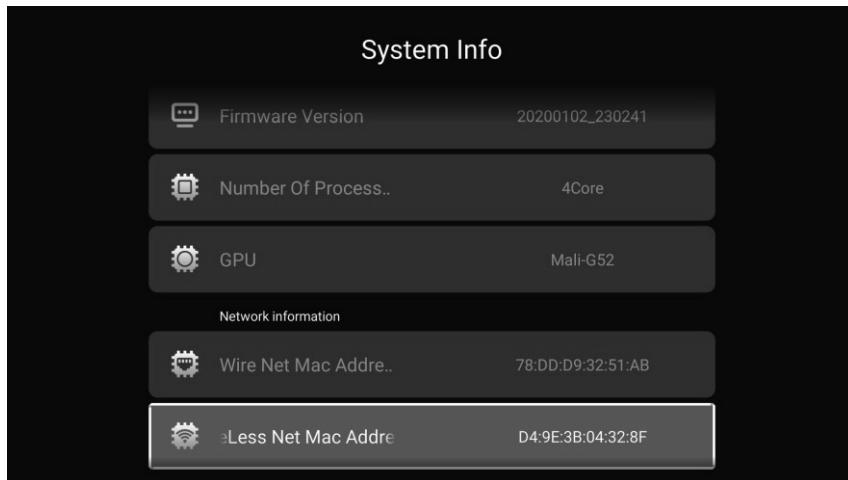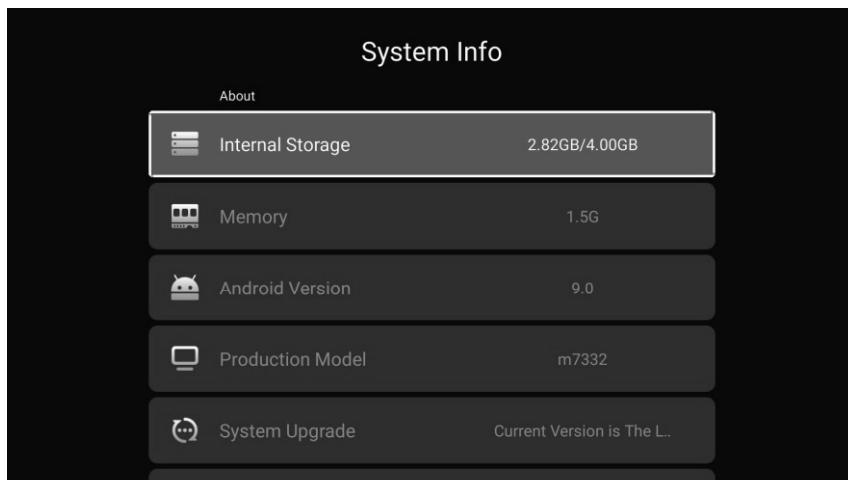

# Media

Presione el botón **◀ / ▶ / ▼ / ▲** para seleccionar Multimedia en OTROS en la página de inicio o presione el botón **MEDIA** en el control remoto y presione el botón **OK** para ingresar al Centro de Medios.

Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar Todos / Video / Audio / Imagen.

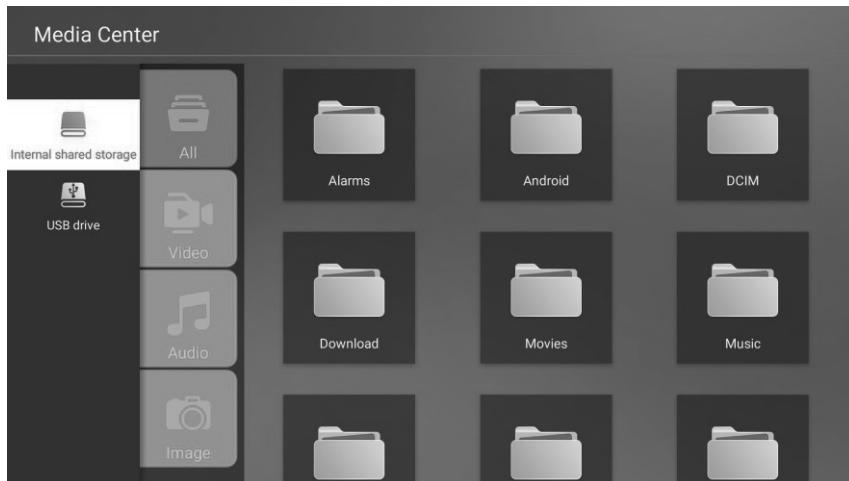

## Video

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Video o Todos, y presione el botón **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para seleccionar Películas.

Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.



## Lista de Reproducción

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar la Lista de Reproducción y presione el botón **OK** para mostrar todos los videos disponibles.

## Modo de Reproducción

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar Modo de Reproducción y presione el botón **OK** para seleccionar. (Opciones: Repetir Todo / Salida Automática / Repetir / Aleatorio / Lista de Reproducción)

**Proporción**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Proporción.

**Pista de Audio**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Pista de Audio y presione el botón OK para seleccionar.

**Pista de Subtítulos**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Pista de Subtítulos y presione el botón OK para seleccionar cerrar.

**Codificación Estándar**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Codificación Estándar y presione el botón OK para seleccionar ISO/WINDOWS.

**Idioma de Región**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma de Región y presione el botón OK para seleccionar.  
(Opciones: Predeterminado/Europa Occidental/ Europa Central/Báltico/Cirílico/Árabe/Griego/Hebreo /Turco/ Tailandés/Vietnamita/Chino)

**Configuración de Caracteres**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Configuración de Caracteres y presione el botón OK para seleccionar.

(Opciones: Predeterminado/GBK/ISO/WINDOWS)

**Subtítulos Externos**


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar los Subtítulos Externos y presione el botón OK para seleccionar.

**HDR**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar HDR y presione el botón OK para seleccionar Activado /Desactivado.

## Audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Audio o Todos, y presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Música.

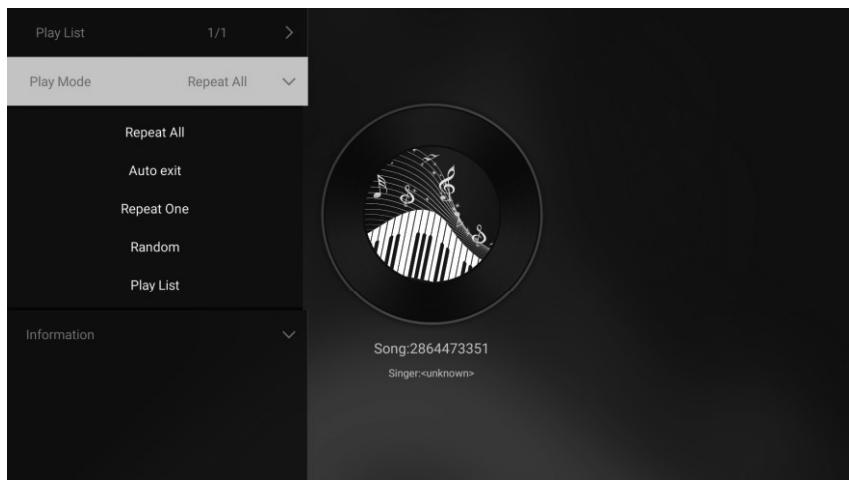

## Lista de Reproducción


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Lista de Reproducción y presione el botón OK para mostrar todos los Audios disponibles.

## Modo de Reproducción

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de Reproducción y presione el botón OK para seleccionar. (Opciones: Repetir Todo / Salida Automática / Repetir / Aleatorio / Lista de Reproducción)

## Imagen

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Imagen o Todos, y presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Imágenes.

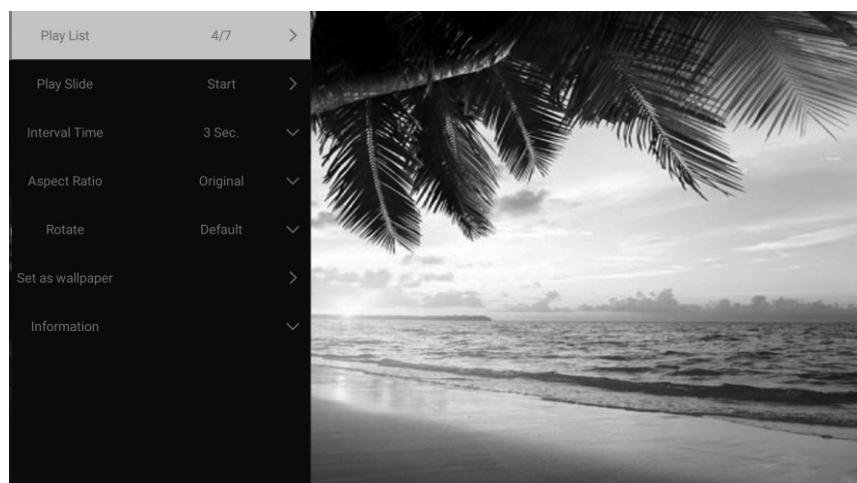

Lista de reproducción

Visualiza la lista de imágenes reproducibles.

Presentación de iapositivas

Puede elegir para iniciar la presentación de diapositivas.

Tiempo de intervalo

Seleccione el intervalo de presentación de diapositivas.

(Opciones :3/5/8/12Seg.)

Proporción

Configurar la proporción. (Opciones: Automático/Pantalla completa/Alejar/ Original/Acercar1/Acercar2)

Girar

Configurar la rotación. (Opciones: Predeterminado / Girar a la Derecha / Girar a la izquierda)

Configurar como el fondo de pantalla

Configure la imagen visualizada actual como el fondo de pantalla

## Entrada

## Entrada



Presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar más debajo de "WISDOM SHARE" en la página de inicio.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI.

O presione el botón MENU y presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Fuente.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada que desea.


Presione el botón OK para entrar. Presione el botón EXIT para salir.

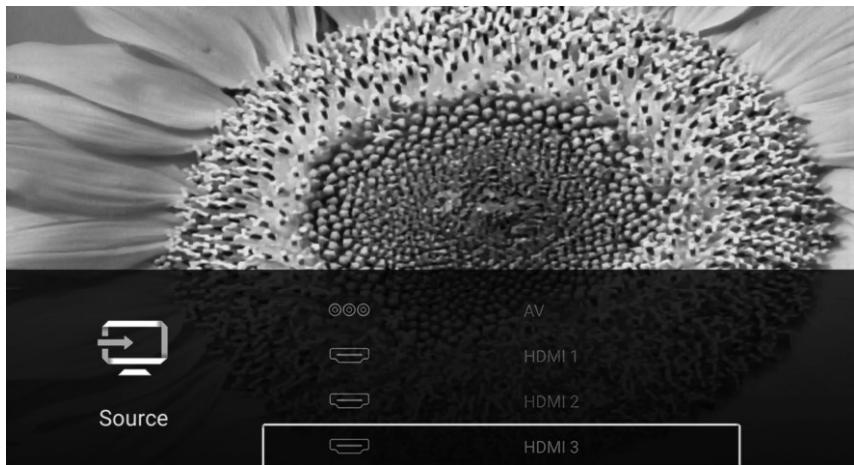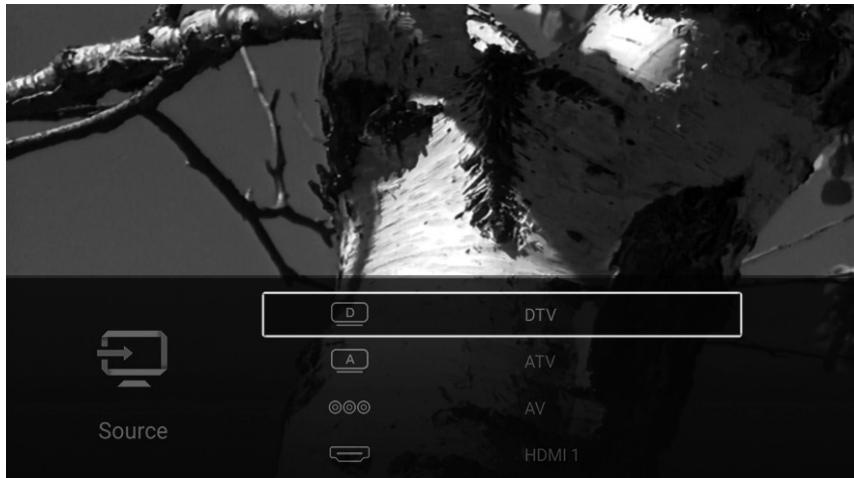

## Configuración de TV

Presione el botón MENU para ingresar a la Configuración de TV.

Presione el botón **◀ / ▶** para resaltar el ícono del menú deseado, y presione el botón OK para seleccionar.  
(Opciones: Inicio / Fuente / Imagen / Sonido / Canal / Común / Avanzada)


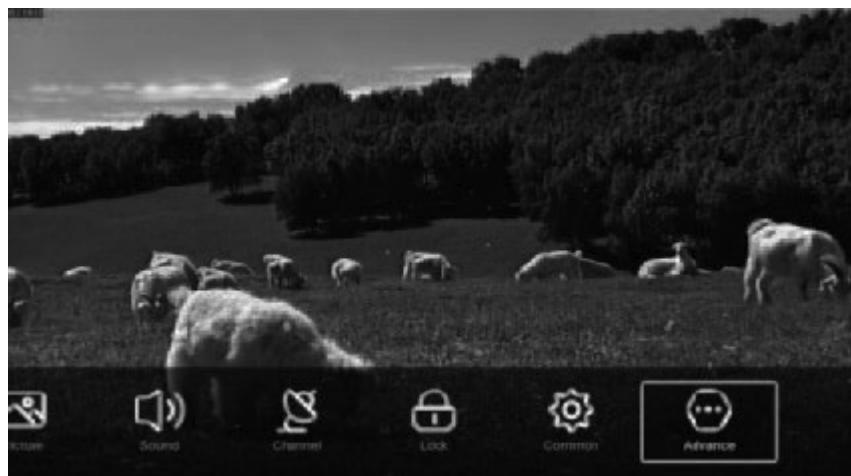


## Imagen

Presione el botón MENU para visualizar el menú principal.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Imagen.

Presione el botón OK para ingresar al submenu.

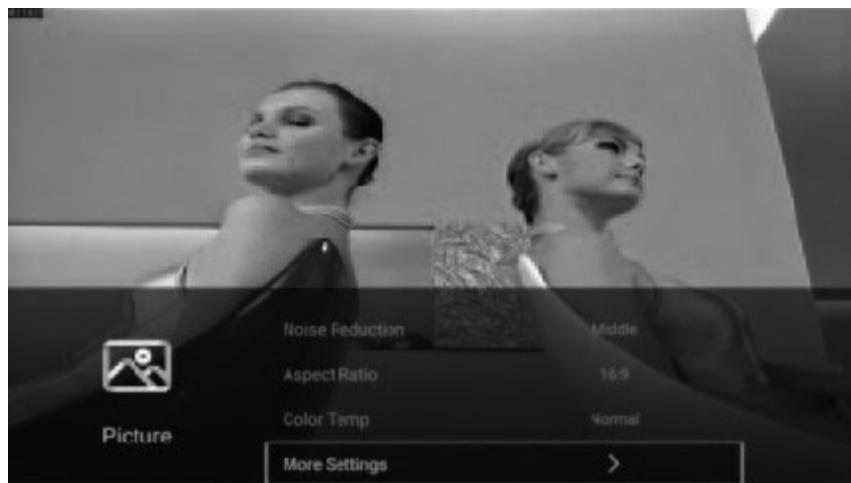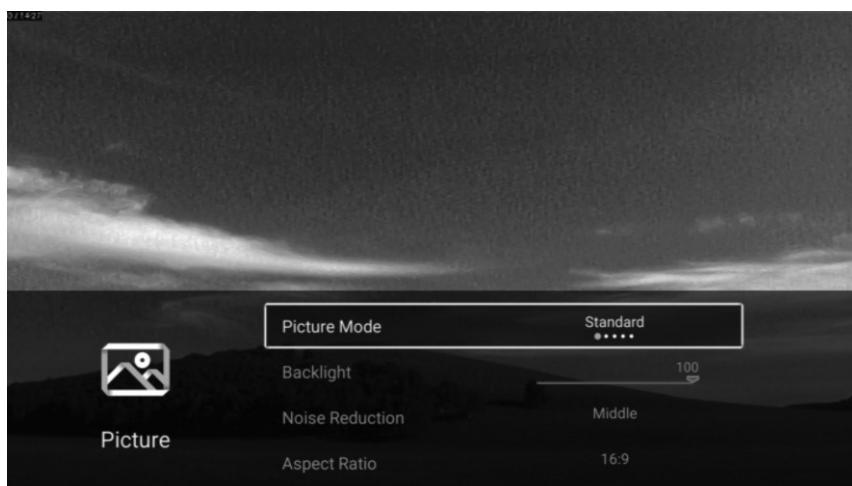

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar Modo de Imagen/Contraste/Brillo/Color/ Dureza /Luz de fondo/ Reducción de Ruido/ Proporción / Temperatura de color/Más Ajustes.

Presione el botón MENU o EXIT para salir.

### Modo de Imagen

Resalte el elemento y presione el botón OK para ingresar al submenú, que muestra el modo de imagen que puede elegir.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Estándar/ Dinámico/ Suave /Vívido/Usuario.

Estándar Produce una imagen estándar.

Dinámico Mejore el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que la imagen en la dinámica equilibre el color.

Suave Reduzca el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que la pantalla se vea suave.

Vívido El color de la imagen es más hermoso y más vívido.

Usuario Ajustes de imagen realizados por el usuario.

### Contraste/Brillo/Color/Dureza

Estos términos están disponibles solo cuando se selecciona "Usuario" en el Modo de imagen.

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Contraste/Brillo/Color/Dureza.

Presione el botón **◀/▶** para ajustar.

Contraste Ajustar el contraste de la imagen.

Brillo Ajustar el brillo de la imagen.

Color Ajustar la densidad de color de imagen.

Dureza Ajustar la dureza del borde de la imagen.

### Luz de fondo

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Luz de Fondo.

Presione el botón **◀/▶** para ajustar.

### Reducción del ruido

Ajuste de la opción para eliminar la intensidad de ruido en la imagen.

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar la reducción de ruido.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Desactivado/Bajo/Medio/Alto/ Automático.

### Proporción

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar la Proporción.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Auto/16:9/4:3/ Acercar1/ Acercar2.

## Temperatura del Color

Ajuste el color general de la imagen.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionarla Temperatura del Color.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Frío / Estándar /Caliente.

|          |   |
|----------|---|
| Frío     | La imagen está a favor de verde-azul y menos roja, todo el color está a favor de la luz.<br>La imagen es más fresca y elegante. |
| Estándar | La imagen no favorece ningún color. El color es moderado.   |
| Caliente | La imagen es a favor de rojo-verde y menos azul para hacer que el color sea más vivo y suave.                                   |

## Más Ajustes

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Más Ajustes.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.




### DLC

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar DLC.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Activación / Desactivación.

## Prueba de Imagen & Prueba de Audio

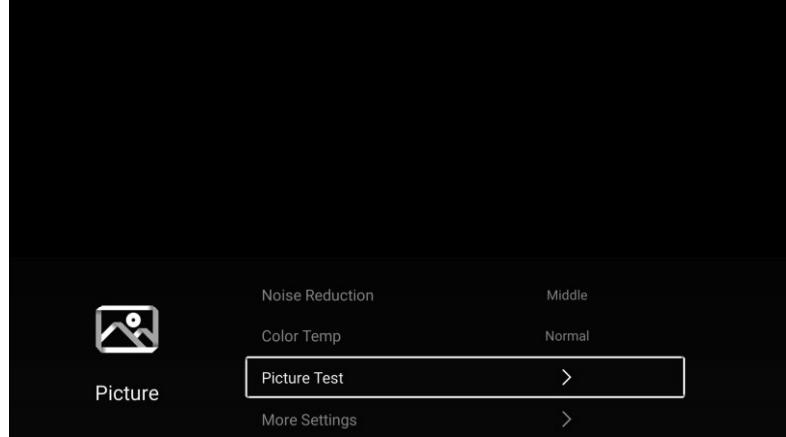

## Prueba de Imagen



Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Prueba de Imagen y luego presione el botón OK para comenzar a probar la imagen.

## Sonido

Presione el botón MENU para visualizar el menú principal.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Sonido.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

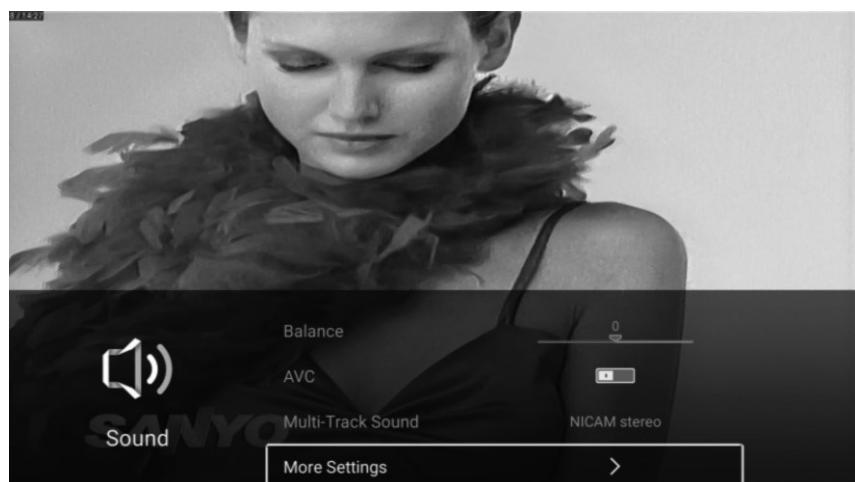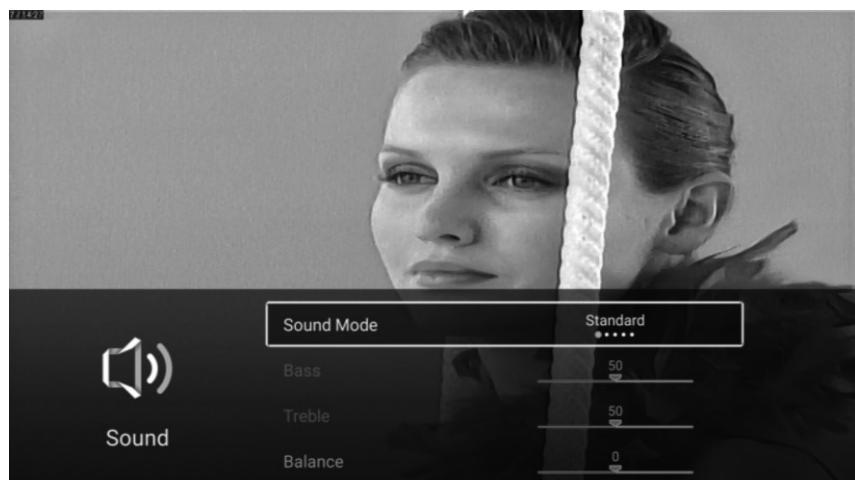

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar:Modo de Sonido/Bajo/Agudo/Balance/AVC/Sonido multipista /Más Ajustes.

Presione el botón MENU o EXIT para salir.

### Modo de Sonido

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar el Modo de Sonido.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Estándar/Música/ Película /Noticias/Usuario.

**Estándar** Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.

**Música** Conserva el sonido original. Bueno para programas musicales.

**Película** Mejora los agudos y graves para una experiencia de sonido rica.

**Noticias** Mejora la voz.

**Usuario** Seleccione para personalizar la configuración de imagen.

**Bajos**

Ajusta los efectos bajos. Incrementa o reduce los sonidos bajos.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bajos. Presione el botón ◀/▶ para ajustarlo.

**Agudos**

Ajusta los efectos agudos. Incrementa o reduce los sonidos altos.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Agudos. Presione el botón ◀/▶ para ajustarlo.

**Balance**

Ajustar el balance de salida del canal izquierdo y derecho.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Balance. Presione el botón ◀/▶ para ajustarlo.

**AVC**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar AVC. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Activación / Desactivación.

Nota: Después de abrir el AVC, una vez establecido el volumen, independientemente de cualquier diferencia de la versión de la TV impresa en cada canal, puede mantener el volumen del altavoz estable.

**Sonido multipista**

Presione el botón / para seleccionar Sonido multipista.

Opciones: NICAM estéreo / Mono.

## Más Ajustes

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar retraso Más Ajustes. Presione el botón OK para ingresar al submenú.



## Salida de audio digital

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Salida de audio digital. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Desactivación/PCM/RAW.

## Retraso SPdif


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el retraso SPdif, luego Presione el botón ◀/▶ para seleccionar.

## Entorno

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Entorno, luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar Activación /Desactivación.

## Audio Solo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Audio Solo. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

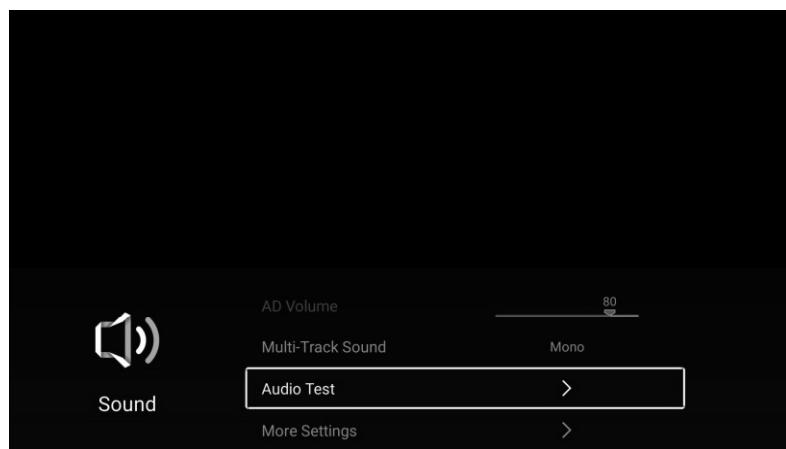

## Prueba de Audio

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Prueba de Audio y luego presione el botón OK para comenzar a probar el audio.


## Canal

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón **◀/▶** para seleccionar Canal.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

## ATV

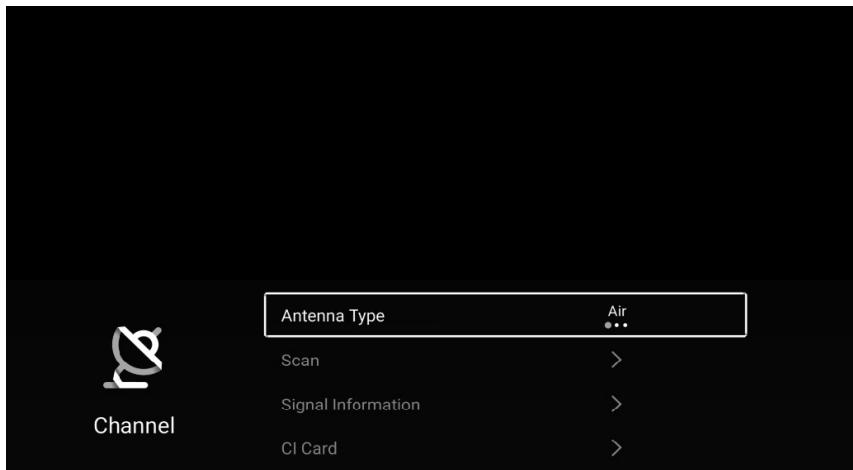

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar País /Antena deTipo /Escaneo/Lista de canales.

Presione el botón MENU o EXIT para salir.

### País

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar el país. Presione el botón OK para ingresar para seleccionar el país.


### Antena deTipo

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar el tipo de antena. Presione el botón **◀ / ▶** para ingresar y seleccionar Aire / Cable / Satélite.

### Escaneo

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar Escaneo. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón **▼/▲** para seleccionar Tipo de búsqueda /Escaneo Automático/ Escaneo Manual Analógico/ Escaneo Manual Digital.

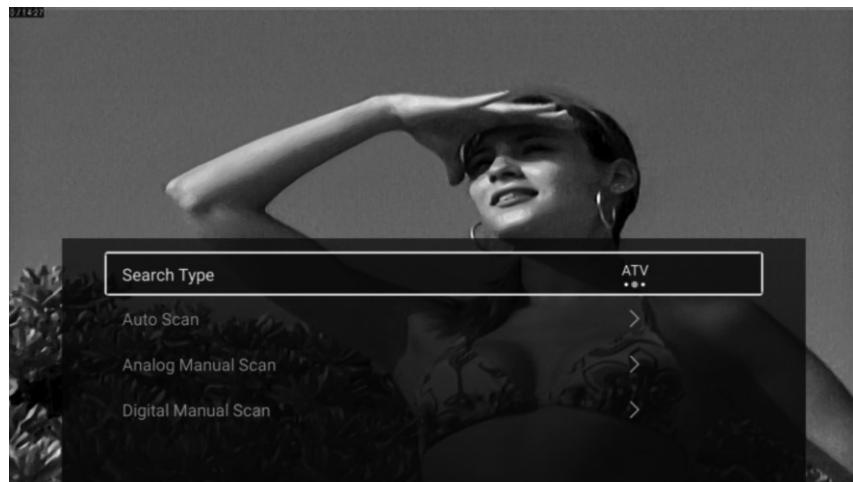


### Tipo de búsqueda

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el tipo de búsqueda, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar ATV + DTV / ATV / DTV.

### Escaneo Automático

La búsqueda automática puede buscar un canal de programa efectivo automáticamente.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Auto Escanear, luego presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar LCN / Iniciar Escaneo.

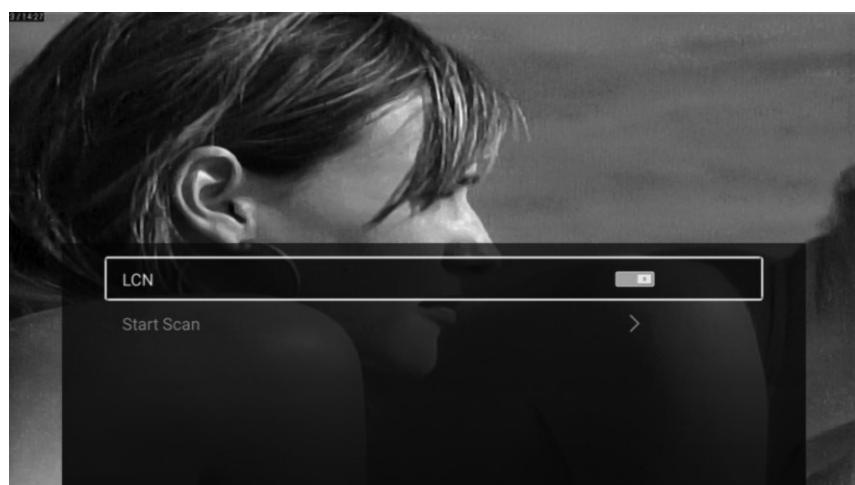


### LCN

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar LCN. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activación/Desactivación.

### Iniciar escaneo

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Iniciar escaneo. Presione el botón ◀ / ▶ para iniciar el escaneo automático.

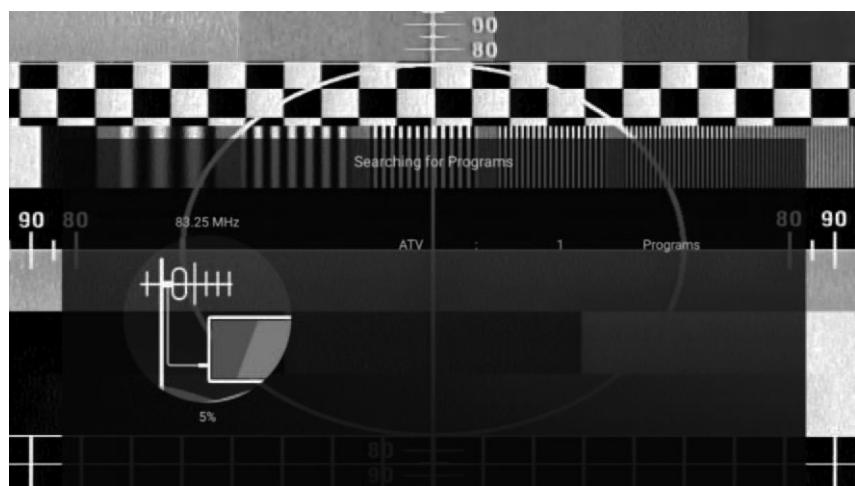

## Escaneo Manual Analógico

La búsqueda manual analógica puede buscar un programa de simulación eficaz manualmente.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo Manual Analógico, y presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón EXIT o MENU para salir.



### Canal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Canal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el número de canal.

### Sistema de color

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sistema de color. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar PAL/SECAM/NTSC/Auto.

### Sistema de Sonido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sistema de Sonido. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar DK/BG/I/L/M/N.

### Frecuencia


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Frecuencia. Presione el botón ◀ / ▶ para ajustar.

## Escaneo Manual Digital

La búsqueda manual digital puede buscar un programa de simulación eficaz manualmente.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo Manual Digital, y presione el botón OK para ingresar al submenú.


Presione el botón EXIT o MENU para salir.

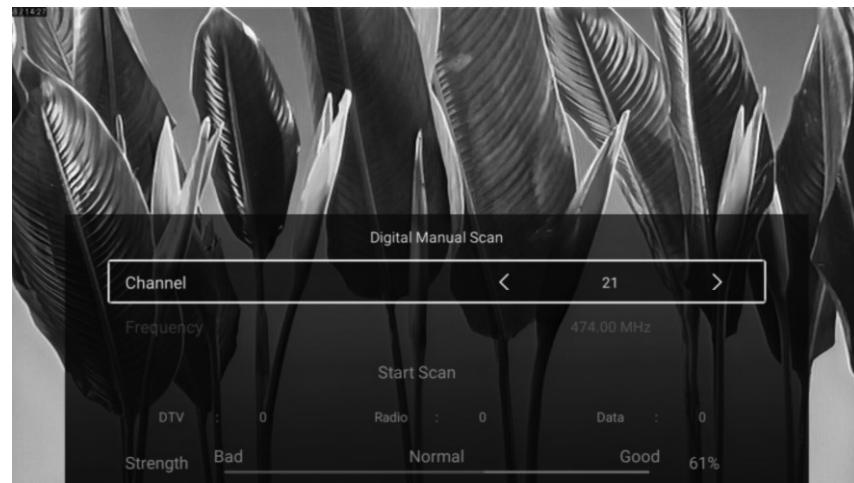

## **Lista de Canales**

Ven todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Lista de Canales. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

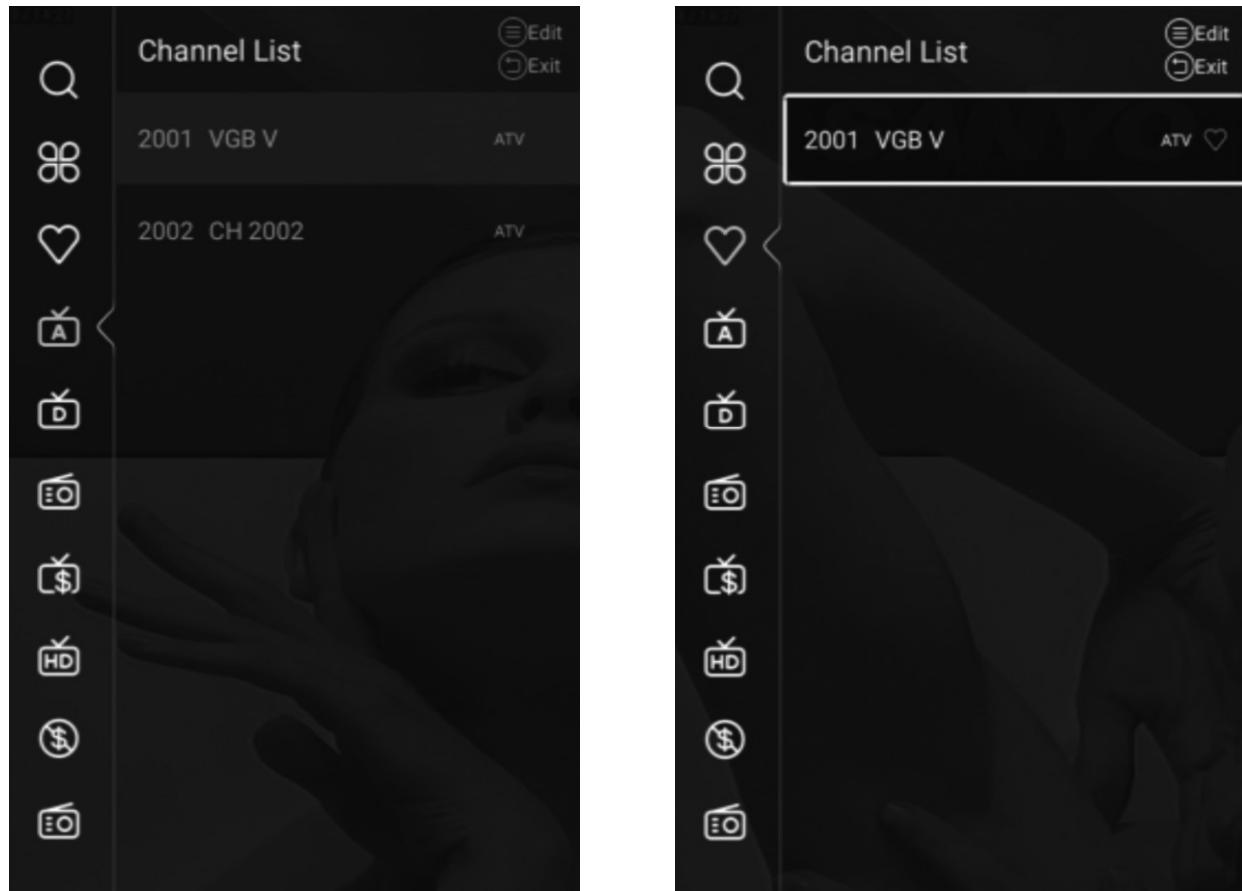

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todo/Favorito/ATV/DTV/Radio/Encriptar/HD/Gratis/Datos.

### **Todos**


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Todos. Presione el botón MENU para editar el programa.  
(Opciones: Favorito/Eliminar/Cambiar nombre/Omitir)

Si el programa se selecciona como una señal analógica, se puede cambiar el nombre del programa.


### **Favorito**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Favorito. Presione el botón MENU para editar el canal favorito.  
(Opciones: Tope/Eliminar/ Omitir)

ATV/DTV/Radio/Encriptar/HD/Gratis/Datos son tipo de programa.

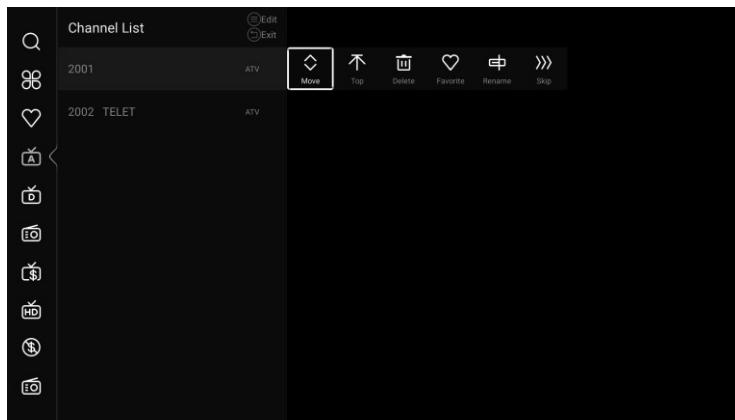

1. Ingrese al menú principal del canal, apague el interruptor LCN en la página de escaneo automático
2. Introduzca la lista de canales, seleccione ATV o DTV y no puede seleccionar TODOS
3. En la lista de canales, seleccione un canal, presione “menú” en RC, aparecerá un menú de subopción, luego seleccione “mover”
4. Mueva el programa a la posición deseada moviendo hacia arriba y hacia abajo.

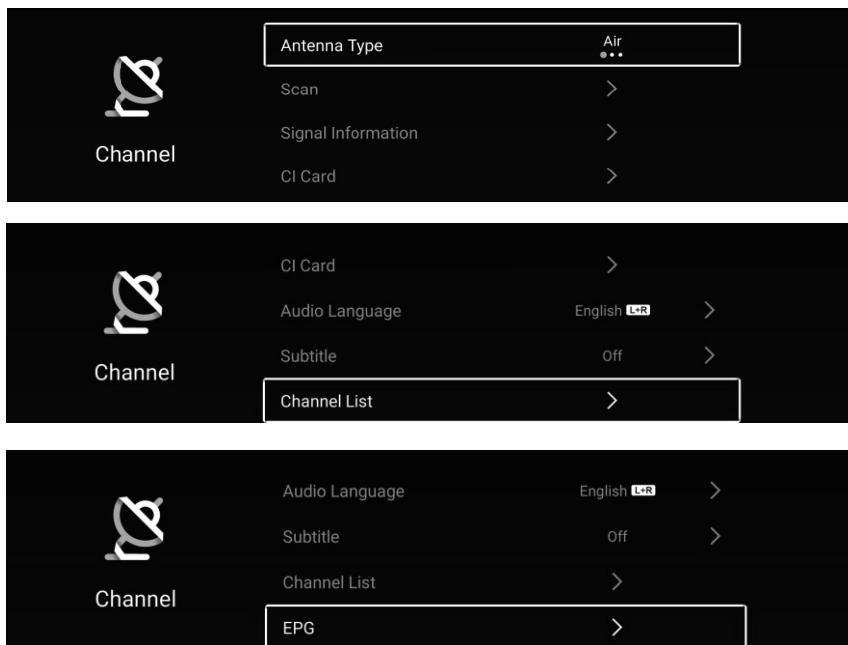**DTV**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar País/Tipo de Antena/Escaneo/Información de la Señal/Tarjeta CI/Idioma de Audio/ Subtítulos /Lista de Canales /EPG.

Presione el botón MENU o EXIT para salir.

**País**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el país. Presione el botón OK para ingresar para seleccionar el país.

**Antena deTipo**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el tipo de antena. Presione el botón ◀ / ▶ para ingresar y seleccionar Aire / Cable / Satélite.

**Escaneo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda /Escaneo Automático/ Escaneo Manual Analógico/ Escaneo Manual Digital.



### **Tipo de búsqueda**


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el tipo de búsqueda, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar ATV + DTV / ATV / DTV.

### **Escaneo Automático**

La búsqueda automática puede buscar un canal de programa efectivo automáticamente.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Auto Escanear, luego presione el botón OK para iniciar el escaneo automático.

Si desea detener la búsqueda, presione el botón EXIT o MENU para detener la búsqueda.

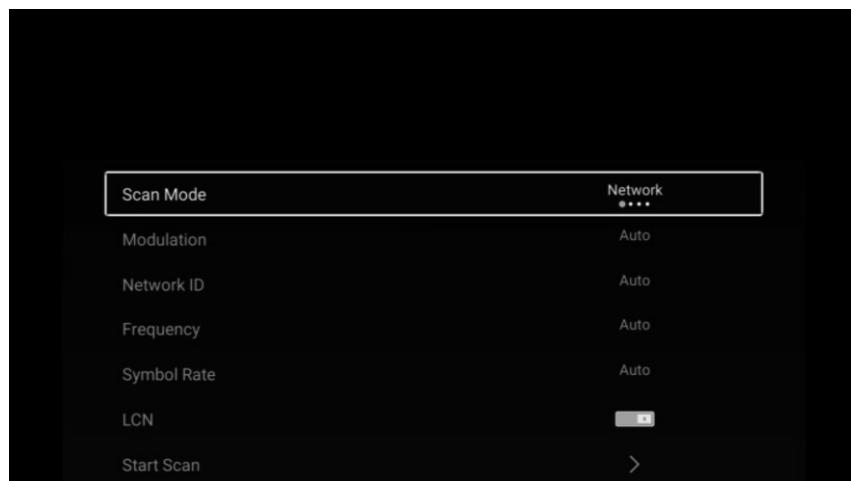

### **Modo de escaneo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Modo de Escaneo. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Red/Rápido/Completo/Ciego.

### **Modulación**

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la Modulación. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Auto/16QAM/32QAM/ 64QAM/128QAM/256QAM.

### **ID de red**

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la ID de Red.

### **Frecuencia**

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la Frecuencia.

### **Velocidad de Símbolos**


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Velocidad de Símbolos.

### **LCN**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar LCN. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activación / Desactivación.

## Iniciar escaneo

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Iniciar escaneo. Presione el botón ◀ / ▶ para iniciar el escaneo automático.

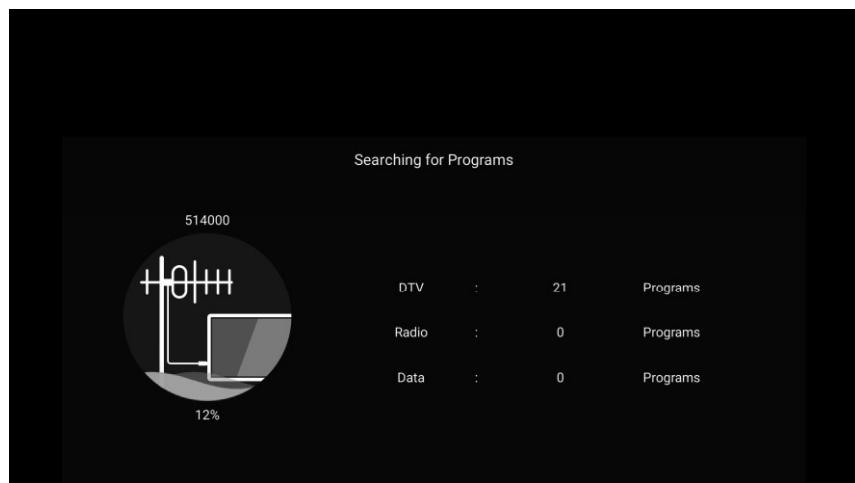


## Escaneo Manual Analógico

La búsqueda manual analógica puede buscar un programa de simulación eficaz manualmente.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo Manual Analógico, y presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón EXIT o MENU para salir.

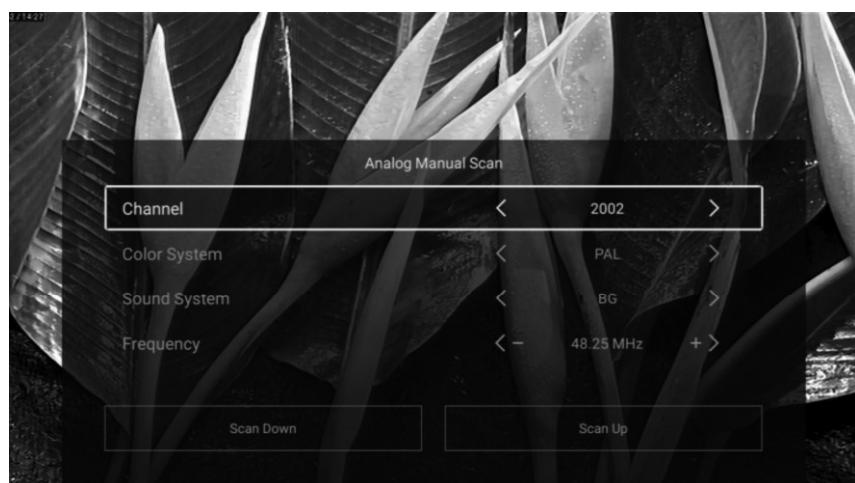

## Canal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Canal. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el número de canal.

## Sistema de color

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sistema de color. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar PAL/SECAM/NTSC/Auto.

## Sistema de Sonido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sistema de Sonido. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar DK/BG/I/L/M/N.

## Frecuencia


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Frecuencia. Presione el botón ◀ / ▶ para ajustar.

## Escaneo Manual Digital

La búsqueda manual digital puede buscar un programa de simulación eficaz manualmente.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo Manual Digital, y presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón EXIT o MENU para salir.

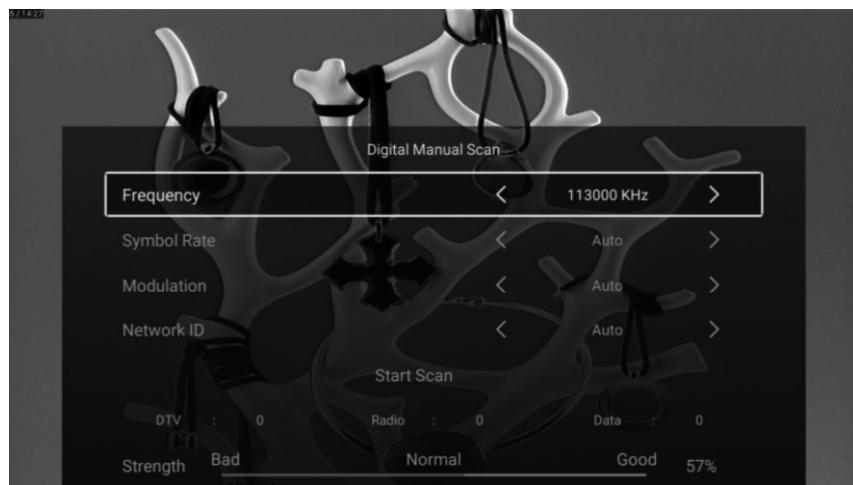

## Información de Señal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Información de Señal. Presione el botón OK para ingresar.

## Tarjeta CI

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Tarjeta CI para ver la información de la tarjeta CI.

## Idioma de Audio

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Idioma de Audio. Presione el botón ENTER y ▼/▲ para seleccionar el idioma de audio.


## Subtítulos

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Subtítulos. Presione el botón ENTER y ▼/▲ para seleccionar.

## **Lista de Canales**

Ven todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Lista de Canales. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

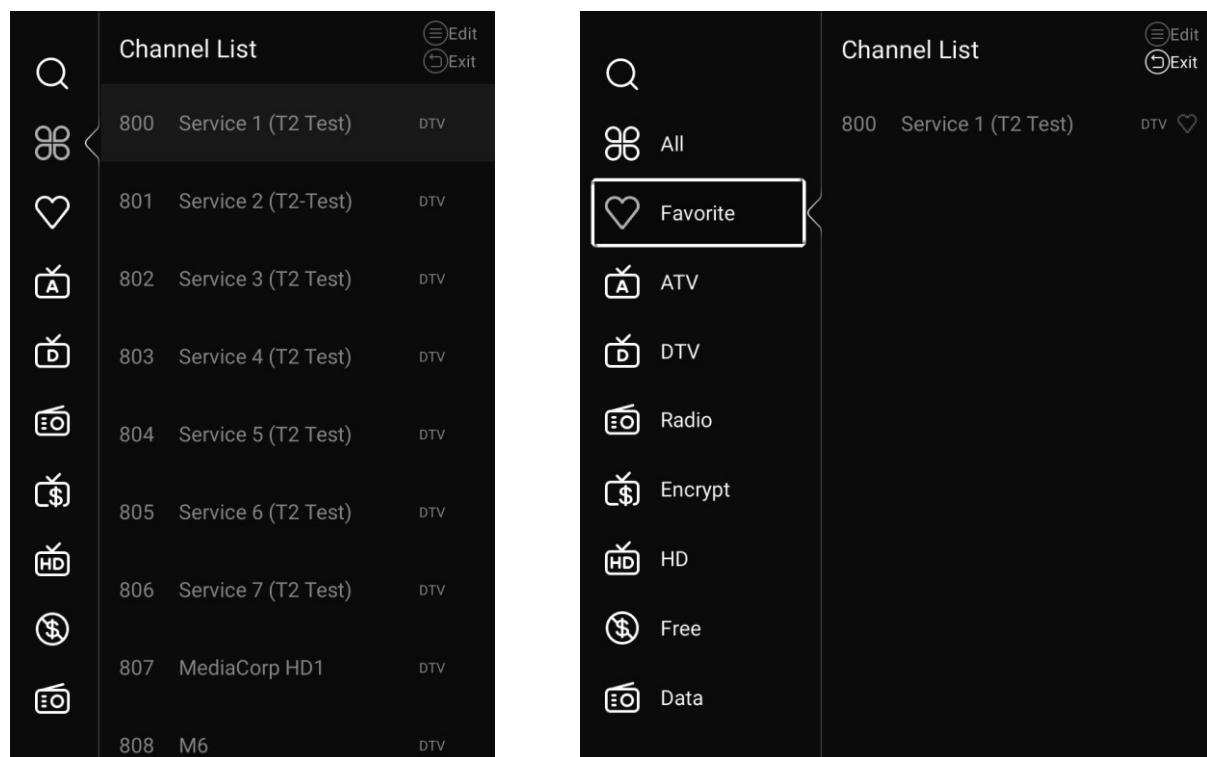

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todo/Favorito/ATV/DTV/Radio/Encriptar/HD/Gratis/Datos.

### **Todos**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Todos. Presione el botón MENU para editar el programa.  
(Opciones: Favorito/Eliminar/Cambiar nombre/Omitir)

Si el programa se selecciona como una señal analógica, se puede cambiar el nombre del programa.


### **Favorito**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Favorito. Presione el botón MENU para editar el canal favorito.  
(Opciones: Tope/Eliminar/ Omitir)

ATV/DTV/Radio/Encriptar/HD/Gratis/Datos son tipo de programa.

**EPG**


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar EPG. Presione el botón MENU para ingresar al submenú.

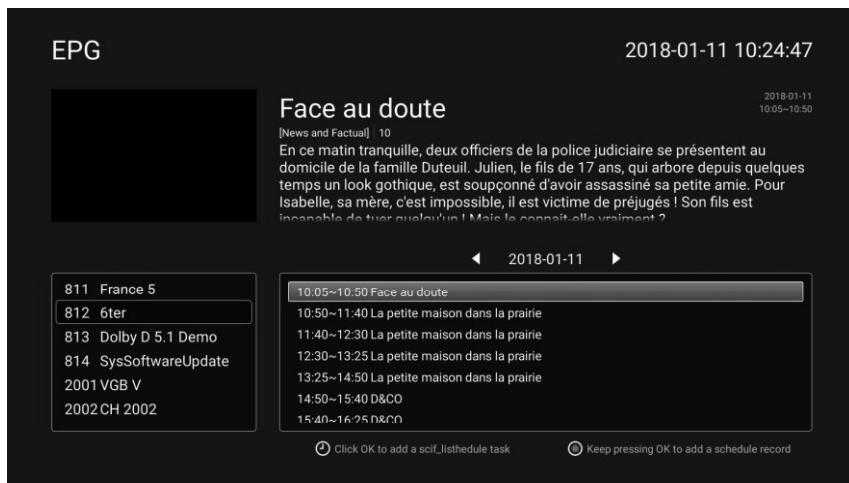**ATV+DTV**

El País/Tipo de Antena/Información de la Señal/Tarjeta CI/Idioma de Audio/ Subtítulos /Lista de Canales /EPG son los mismos que "DTV".

**Escaneo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo. Presione el botón OK para ingresar al submenú. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda /Escaneo Automático/ Escaneo Manual Analógico/ Escaneo Manual Digital.

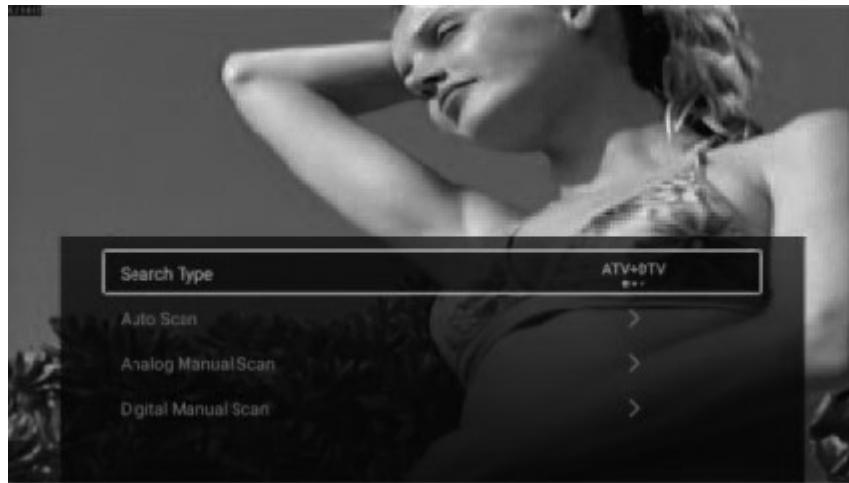


## Tipo de búsqueda

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el tipo de búsqueda, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar ATV + DTV / ATV / DTV.

## Iniciar escaneo

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Iniciar escaneo. Presione el botón ◀ / ▶ para iniciar el escaneo automático.


Si desea detener la búsqueda, presione el botón EXIT o MENU para detener la búsqueda.

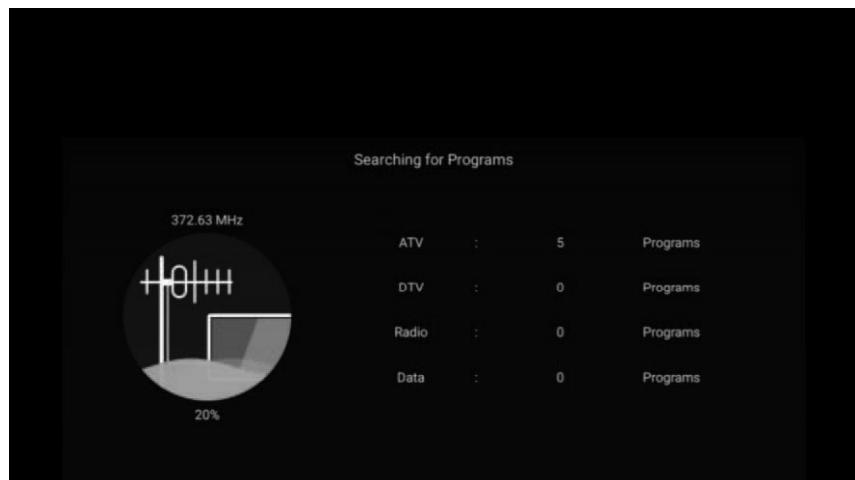

## Lista de Canales

Ven todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Lista de Canales. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

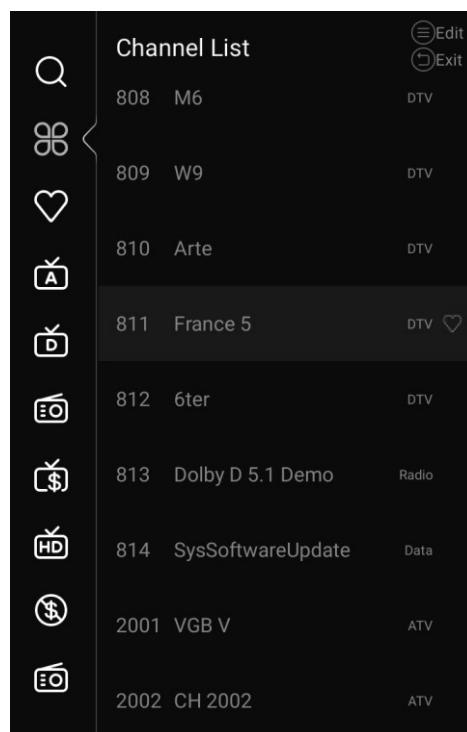


## Bloqueo

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo.

Presione el botón OK para ingresar la contraseña para entrar al submenú.

(La contraseña predeterminada es 1234)

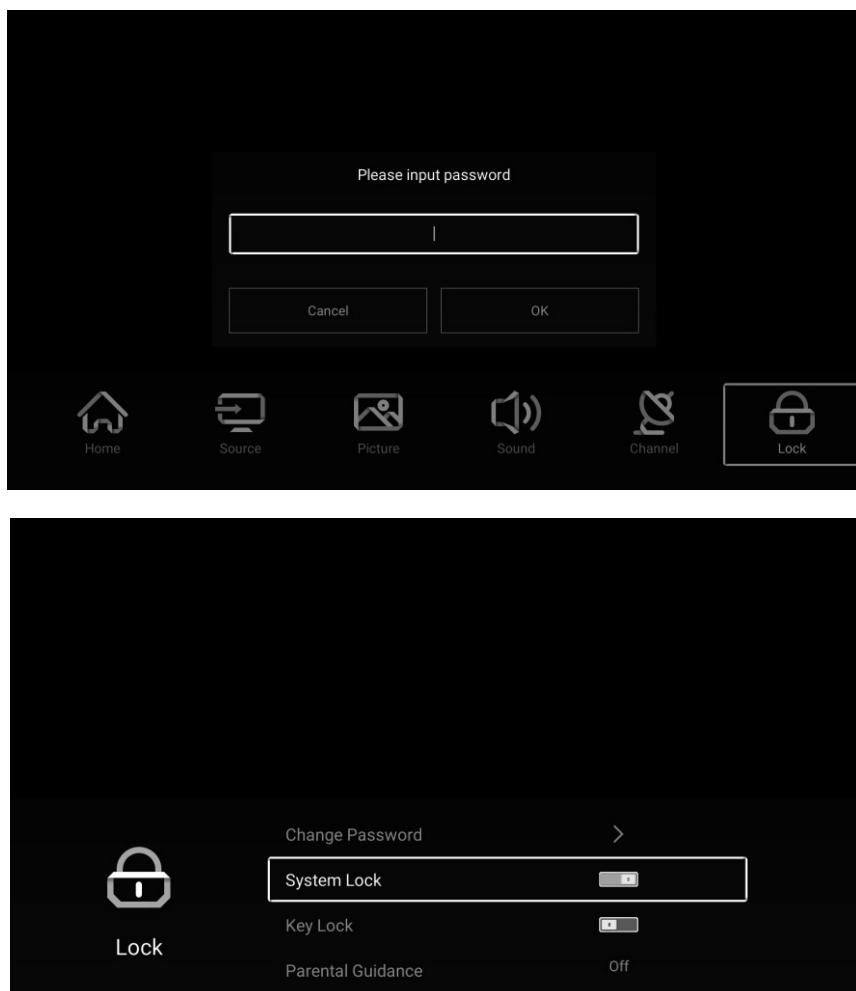

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Cambiar contraseña / Bloqueo del sistema / Bloqueo de tecla / Orientación Parental.

### Cambiar Contraseña

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Cambiar Contraseña. Presione el botón ENTER para configurar la contraseña.

### Bloqueo del Sistema

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo del Sistema. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Activación /Desactivación.

### Bloqueo del Tecla


Presione el botón ▼/▲ para bloquear el tecla. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Activación /Desactivación.

### Orientación Parental

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Orientación Parental. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Desactivación/5~18.

## Modo Hotel

Presione Source + 2233 de manera predeterminada para ingresar al Modo Hotel.

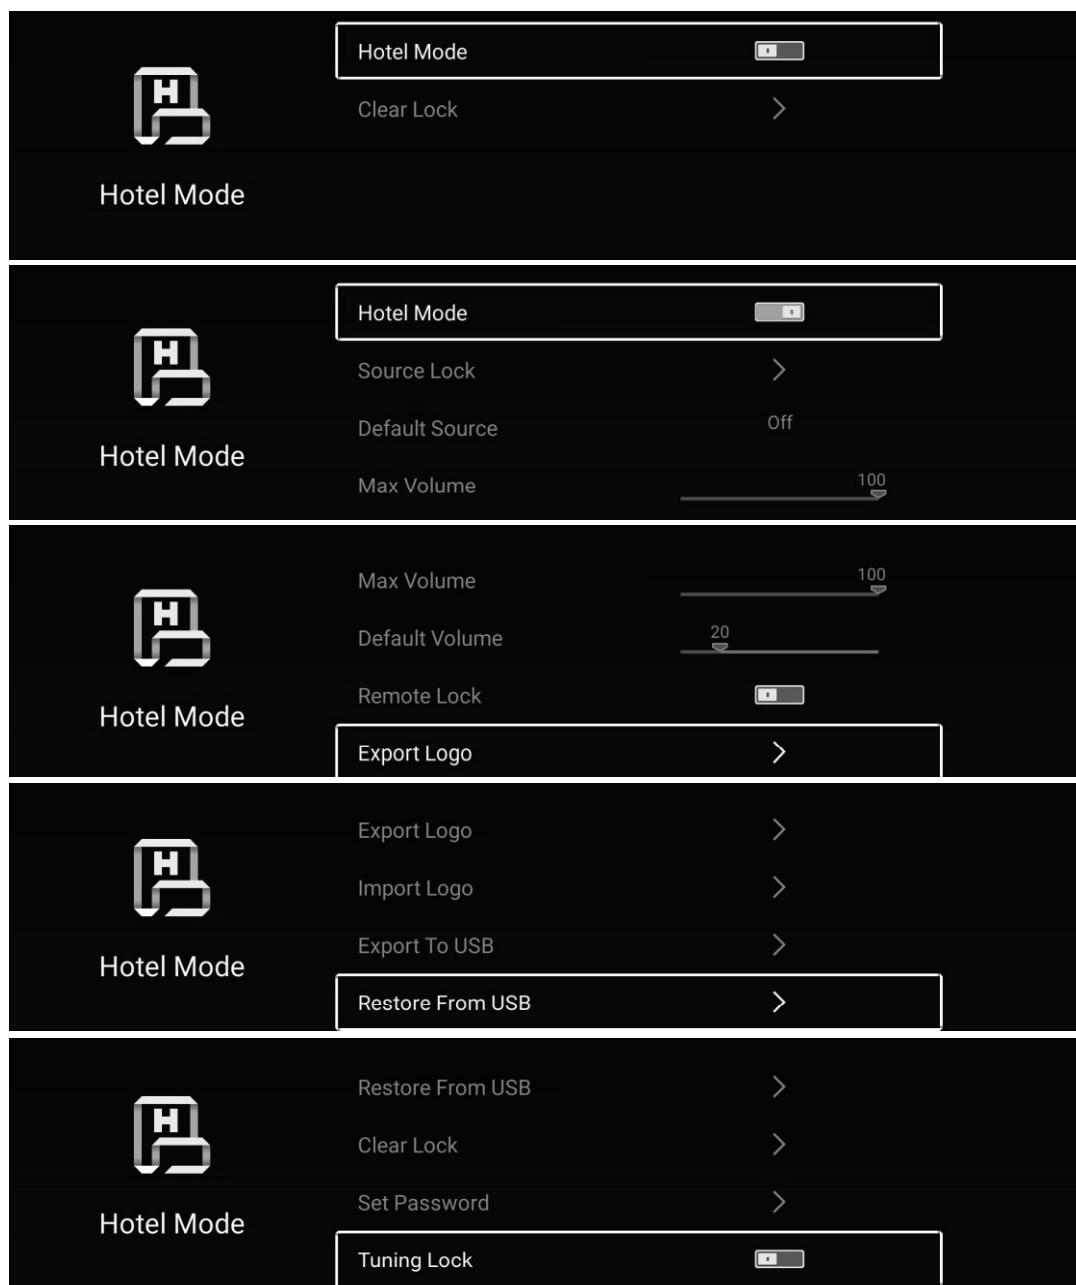

## Modo Hotel

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Modo Hotel y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO/DESACTIVADO.

El Otro menú solo está disponible en el modo Hotel configurado en "ACTIVADO"

## Fuente de Bloqueo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Fuente de Bloqueo y luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar y presione ENTER para determinar si se bloquea o no.

## Fuente Predeterminada

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Fuente Predeterminada y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar.(Desactivado/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI)

**Volumen Máximo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Volumen Máximo y luego presione el botón ◀/▶ para ajustar.

**Volumen Predeterminado**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Volumen Predeterminado y luego presione el botón ◀/▶ para ajustar.

**Bloqueo Remoto**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo Remoto y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO/DESACTIVADO.

**Exportar Logotipo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Exportar Logotipo y luego presione el botón OK para exportar el logotipo.

**Importar Logotipo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Importar Logotipo y luego presione el botón OK para Importar logotipo.

**Exportar A USB**

Inserte un dispositivo USB y presione el botón ▼/▲ para seleccionar Exportar A USB, y luego presione el botón OK para exportar datos.

**Restaurar Desde USB**

Inserte un dispositivo USB y presione el botón ▼/▲ para seleccionar Restaurar Desde USB, y luego presione el botón OK para restaurar los datos del USB.

**Eliminar Bloqueo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Eliminar Bloqueo y luego presione el botón ENTER para seleccionar.

**Establecer Contraseña**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Establecer Contraseña, y luego presione el botón ENTER para configurar.

**Bloqueo de Sintonía**




Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Bloqueo de Sintonía y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO/DESACTIVADO.

## Común

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Común.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

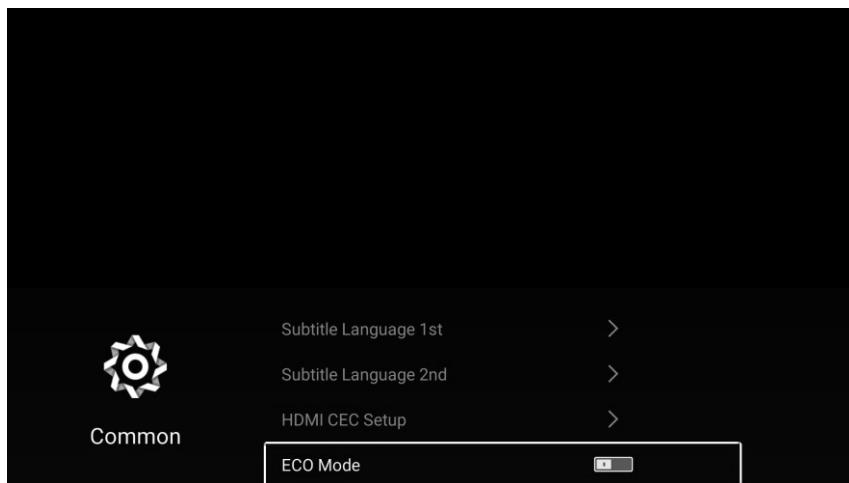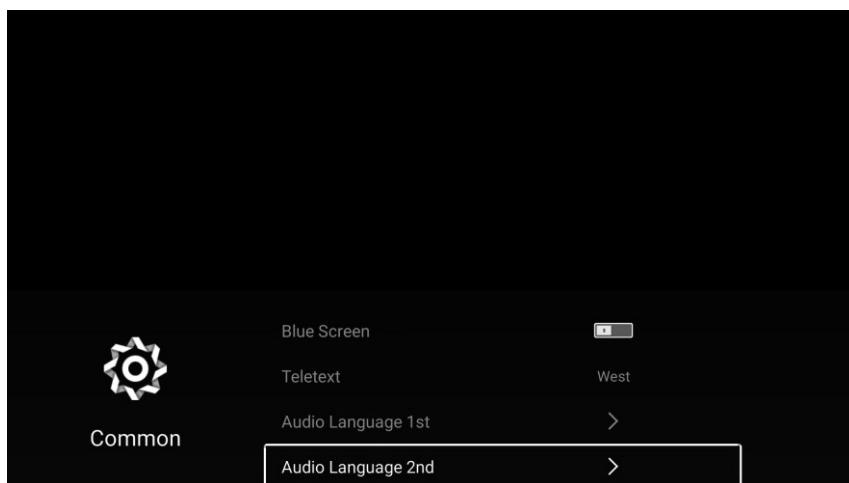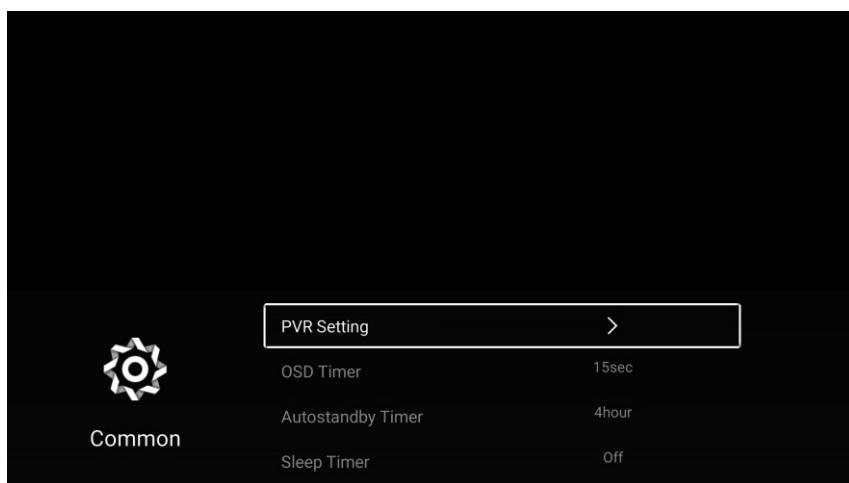

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración PVR /Temporizador OSD/ Temporizador de Espera Automática/ Temporizador de Estado de Reposo/Pantalla Azul/Teletexto/1er Idioma de Audio/2do Idioma de Audio/1er Idioma de Subtítulos/ 2do Idioma de Subtítulos/ Configuración HDMI CEC/ Modo ecológico/ Reinicio de menú.

### **Configuración PVR**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Configuración PVR.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Disco/Formato/Velocidad/Lista de Grabación/Lista de Programación.

Presione el botón Enter para acceder al submenú.

### **Temporizador OSD**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador OSD.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Desactivado/5s/15s/30s/40s.

### **Temporizador de Espera Automática**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de Espera Automática.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Desactivado/3 horas/4 horas/5 horas.

### **Temporizador de Estado de Reposo**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de Estado de Reposo.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Desactivado/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

### **Pantalla Azul**

Configura el color de fondo en azul cuando no haya señal de entrada.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Pantalla Azul.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO / DESACTIVADO.

### **Teletexto**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Teletexto.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Árabe / Europa Este/Oeste / Persa / Ruso.

### **1er Idioma de Audio**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el 1er Idioma de Audio. Presione el botón ENTER y ▼/▲ para seleccionar el idioma de audio.

### **2do Idioma de Audio**

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el 2do Idioma de Audio. Presione el botón ENTER y ▼/▲ para seleccionar el idioma de audio.

## 1er Idioma de Subtítulos

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar 1er Idioma de Subtítulos. Presione el botón ENTER y ▼/▲ para seleccionar el idioma de subtítulos.


## 2do Idioma de Subtítulos

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar 2do Idioma de Subtítulos. Presione ENTER y ▼/▲ para seleccionar el idioma de subtítulos.

## Configuración de HDMI CEC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración de HDMI CEC.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

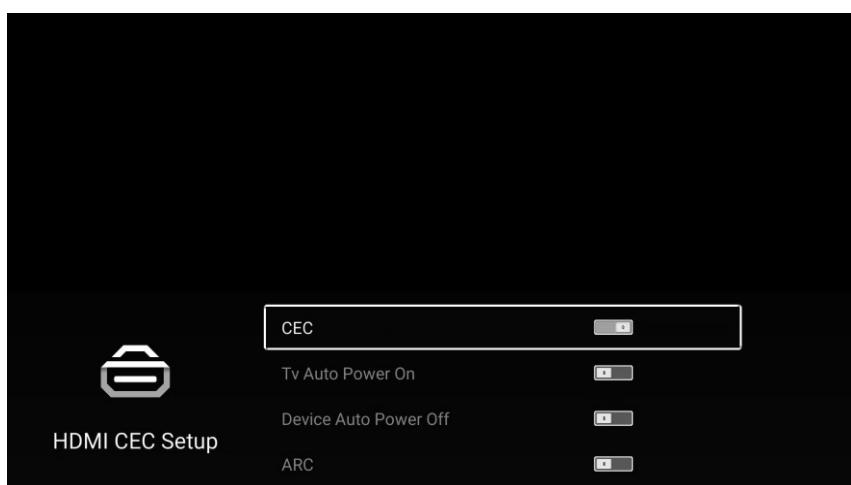

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar CEC / TV Encendido automático / Apagado automático del dispositivo / ARC.

Nota: Todas las Opciones están disponibles solo cuando la CEC selecciona Activado.

### CEC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar CEC y presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO / DESACTIVADO.

Los siguientes términos están disponibles solo cuando está seleccionado "Activado" en CEC.

### TV Encendido automático

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar TV Encendido automático y presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO / DESACTIVADO.

### Apagado automático del dispositivo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Apagado automático del dispositivo y presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO / DESACTIVADO.

### ARC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar ARC y presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO / DESACTIVADO.

## Modo ecologico


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo ecologico. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar ACTIVADO / DESACTIVADO.

## Reinicio de menú

Recupera el defecto de la configuración.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Reinicio de menu.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

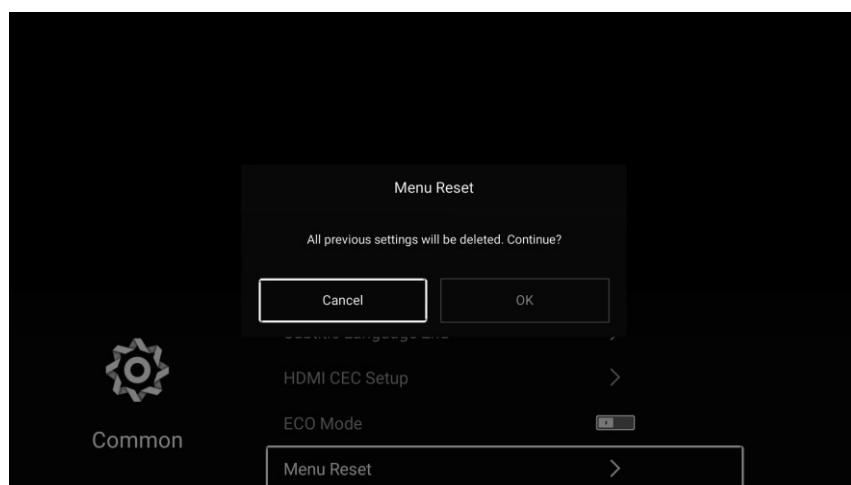

## Avanzada

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Avanzada.

Presione el botón OK para ingresar a la Configuración del Sistema. (Por favor consulte la Página de Inicio —Configuración)

## Control remoto

1. ENCENDER. Encienda el televisor o entre en el modo de espera.
2. MUTE: apaga el sonido y enciéndelo cuando vuelva a presionar
3. 0-9: las figuras "0-9" se utilizan para ingresar directamente el número de canal
4. LISTA: Presione para abrir la lista de canales
5. ↺ Presione este botón para alternar entre el programa actual y el anterior que estaba viendo
6. S.MODE: Seleccione los diferentes modos de sonido directamente
7. SUEÑO: establece el tiempo de sueño
8. MTS: presione para seleccionar el modo MTS. (por ejemplo, Nicam, BTSC, MONO, STEREO, por ejemplo)
9. MODO P.: Seleccione el modo de imagen diferente directamente.
10. MENÚ: Iniciar el menú del sistema y volver al menú superior.
11. FUENTE: Botón de selección de fuente de entrada
12. ▲▼◀▶ Pulse ▼▲ botón para seleccionar elementos  
Pulse ◀▶ botón para ajustarlos
13. ENTER: para confirmar la elección con el menú resaltado.
14. SALIR: presione para salir del menú OSD
15. PANTALLA: presione para mostrar la fuente y la pantalla de Cannel

### Instalación de la batería:

Retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto deslizando la tapa hacia abajo y luego hacia abajo. Coloque dos baterías AAA dentro del compartimiento de las baterías con sus extremos + y - alineados como se indica. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas. Deslice la tapa hasta que escuche que encaja en su lugar.


### Usando el control remoto:

A menos que se indique lo contrario, el control remoto puede operar todas las funciones del televisor.

Siempre apunte el control remoto directamente al sensor remoto en la parte frontal del televisor.

### PRECAUCIÓN:

Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como la luz solar el fuego o similares

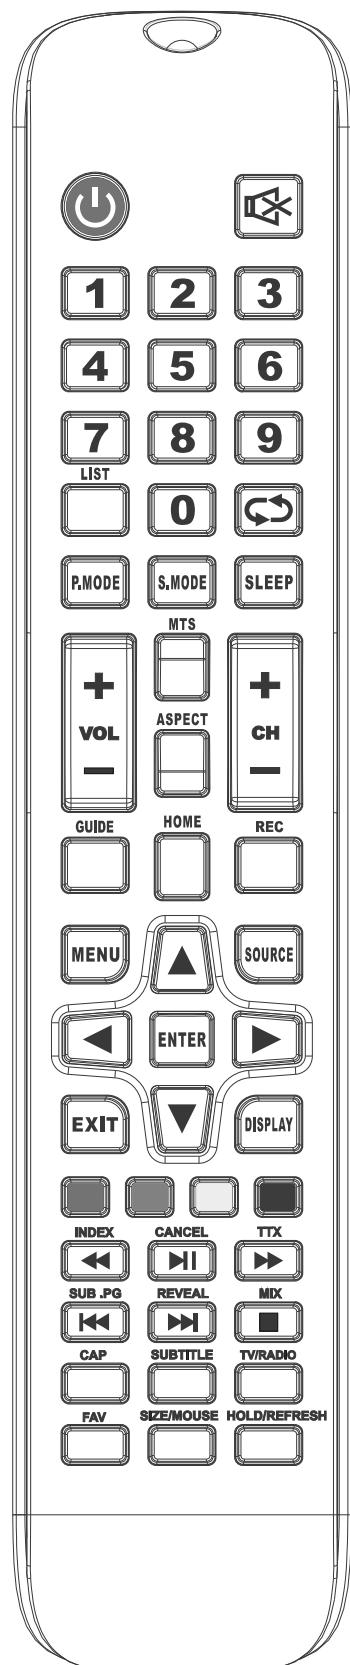

# AYUDA

|   |   |
|---|---|
| No enciende   | Compruebe que el cable de CA del televisor esté enchufado o no. Si aún no hay energía, por favor saque el enchufe y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos. Y abre el televisor de nuevo.   |
| La señal no se recibe correctamente   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Puede verse la imagen doble si hay grandes edificios o montañas al rededor de la TV. Puede ajustar el efecto de la imagen mediante la operación manual: consulte las instrucciones de la regulación o cambie la dirección de la antena externa.</li> <li>● Si utiliza la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puedes cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de imagen, debe utilizar una antena externa.</li> </ul> |
| Sin imagen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe la antena en la parte posterior del televisor si está conectada correctamente o no.</li> <li>● Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema es del televisor en sí mismo o no.</li> </ul>  |
| Hay vídeo pero no audio   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aumenta el volumen.</li> <li>● Verifique si el televisor está en modo de silencio o no, y presione el botón de silencio para reanudar el sonido</li> </ul>   |
| Hay Audio pero no hay color o imagen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aumenta el contraste y el brillo.</li> </ul>   |
| Nieve estática imagen y ruido   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe que la antena en la parte posterior del televisor está conectada o no</li> </ul>   |
| Soporte roto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Algunos aparatos, como el secador de pelo, pueden interferir. Por favor, apague los aparatos eléctricos como limpiadores, etc.</li> </ul>  |
| Imagen o-dual "simulacro"<br>El televisor no responde con el mando a distancia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quizás la ubicación de la antena no sea buena. El uso de la antena de haz alto puede mejorar la calidad de la imagen de la pantalla.</li> <li>● Opere el control remoto directamente al sensor remoto en el televisor. Si aún así no hay respuesta para el televisor, compruebe si la bolsa de plástico del control remoto está puesta o no. Y compruebe si la ubicación de la batería es correcta. Cambia la batería nueva.</li> <li>● El televisor cambiará a STAND BY si no hay respuesta del control remoto en unos pocos minutos.</li> </ul>  |
| Sin vídeo (Modo PC)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el cable de la pantalla se conecta al HDMI correctamente.</li> <li>● Por favor, compruebe si hay una curva en el cable de la pantalla</li> </ul>  |
| Centelleo vertical (Modo PC)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingrese al menú principal, use el regulador de reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical</li> </ul>  |
| Rasgadura horizontal (Modo PC)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingrese al menú principal, use el regulador de reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical</li> </ul>  |
| La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.</li> </ul>   |
| Función de PC sin respuesta   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible</li> </ul>  |
| Línea de corte en la conexión RCA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilice un cable de conexión de buena calidad.</li> </ul>  |
| El problema persiste  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, la conexión. Si hay algún problema con la TV, no la repare usted mismo, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.</li> </ul>   |

Habrá una imagen completa y el brillo bajará si el televisor está encendido.

NOTA. Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estática durante demasiado tiempo en el menú o la misma imagen que tiene mucha diferencia en el brillo y la relación de contraste durante mucho tiempo.

# Tabela de Conteúdos

|   |    |
|---|----|
| Informação de Segurança.....                  | 1  |
| Precauções de Segurança Importantes.....      | 2  |
| TV teclas e interface de terminal .....       | 3  |
| Diagrama de conexão de aparelho external..... | 4  |
| Instalar e ligar o TV.....                    | 5  |
| Wizard de Ajuste.....                         | 6  |
| Página Principal.....                         | 10 |
| Media.....                                    | 15 |
| Entrada.....                                  | 18 |
| Ajuste de TV.....                             | 19 |
| Imagem.....                                   | 20 |
| Som.....                                      | 23 |
| Canal .....                                   | 26 |
| EPG.....                                      | 36 |
| Bloquear.....                                 | 38 |
| Modo de Hotel .....                           | 39 |
| Comum.....                                    | 41 |
| Controle remoto.....                          | 45 |
| Ajuda.....                                    | 47 |

## Informações de Segurança

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

Altas voltagens são usadas para operar esse produto. Para diminuir o risco de choque elétrico, não remova a tampa do gabinete, consulte a assistência técnica qualificada.

Se a TV precisar de qualquer alteração ou ajuste grosso. Lembre-se que choques elétricos podem ferir. Não tente abrir a máquina para manutenção, Leve para centros de contato com o cliente necessário para revisão



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes procedimentos na literatura que acompanha o aparelho.



**Perigo**  
O símbolo do raio com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero, é indicado para alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.

## Precauções de segurança

1. Leia o manual.
2. Guarde o manual.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize o presente dispositivo quando está perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando os orifícios de ventilação.
8. Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo ou contacto de aterramento do plugue serve para garantir a sua segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar o plugue ou a tomada antiga.
10. Não pise nem sobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada elétrica ou saída do cabo do dispositivo.
11. Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
12. Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar.



13. Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.


Aviso:

14. Para evitar o risco de inflamação ou choque elétrico, não exponha o dispositivo nos locais que têm líquidos ou humidade.
15. O cabo de alimentação é utilizado para desligar o dispositivo. O acesso ao cabo deve ser fácil.
16. A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
17. Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
18. O dispositivo não deve ser exposto aos pingos e salpicos. Os recipientes com água, por exemplo, vasos de flores não devem ser colocados encima do dispositivo.
19. Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (ex.: recipientes com líquidos, velas acesas).
20. Montagem na parede ou teto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou teto em conformidade com as recomendações do fabricante.
21. Nunca coloque a TV, Controle Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares diretos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
22. Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.
- O presente manual de manutenção técnica é destinado para os especialistas qualificados. Para reduzir o risco do choque elétrico, não se mexa no dispositivo e não faça nada que não for descrito no presente manual do utilizador se não possuir da respetiva qualificação.
23. A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
24.  O presente dispositivo pertence à Classe II de aparelhos elétricos com isolamento duplo, por isso não precisa de aterramento.
25. A temperatura máxima para utilização do dispositivo – 45 graus, altura máxima – 2000 metros.

# Botões da Tv e Interface do Terminal

## Botões da TV

Nota: A seguinte imagem é apenas do esquema funcional. A posição real e arranjo de diferentes modelos podem ser diferentes.



**⊕:** Ligar/Desligar o dispositivo.

**SOURCE :** Seleção de entrada de sinal externo.

**MENU :** Exibir MENU principal e confirmar a seleção do item MENU.

**CH+/-:** Selecionar Canal.







**VOL+/-:** Ajustar Volume.

## Interface do Terminal

Nota: As informações que se seguem limitam-se a descrever as funções dos terminais. A disposição e posição real dos elementos pode diferir de modelo para modelo.


|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>Entrada AV</b><br>Sinal de entrada externa AV e Canal de Som Direito/Esquerdo                              |  | <b>USB input</b><br>Entrada USB - Conecte o seu dispositivo USB aqui para reproduzir ficheiros de media ou gravar programa via função PVR.            |
|  | <b>RJ45</b><br>Ligaçāo à internet.  |  | <b>Entrada CI</b><br>A entrada do leitor de cartões CI (interface era). Para isso precisa do CAM (módulo de acesso condicional) usado para a TV paga. |
|  | <b>Entrada HDMI</b><br>Conecte ao terminal composto do seu DVD/VCR (alguns modelos não possuem este terminal) |  | <b>OPTICAL</b><br>Ligue o receptor SPDIF.   |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Ligue a entrada de antena / cabo de TV (75 / VHF / UHF)                      |  | <b>Saída do auricular</b><br>Quando os auriculares estão ligados, os altifalantes estão desactivados  |

# External device connection diagram

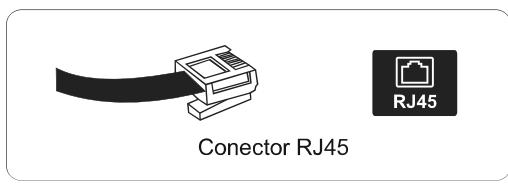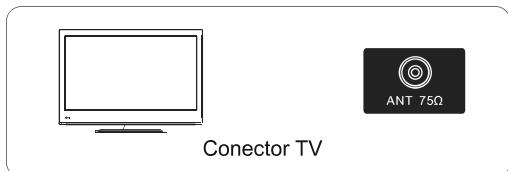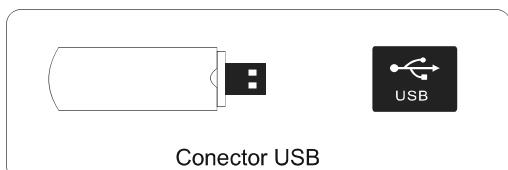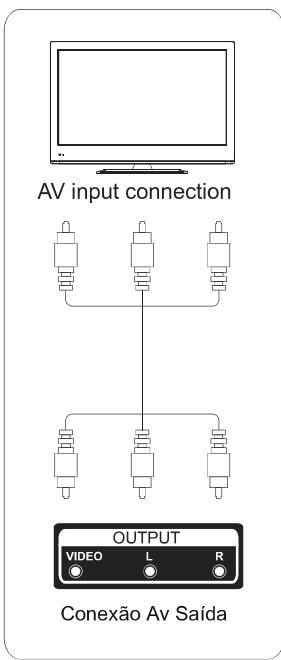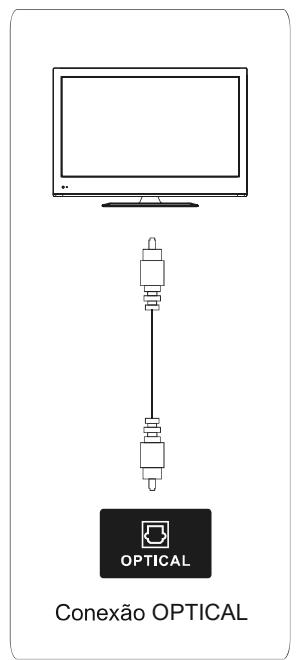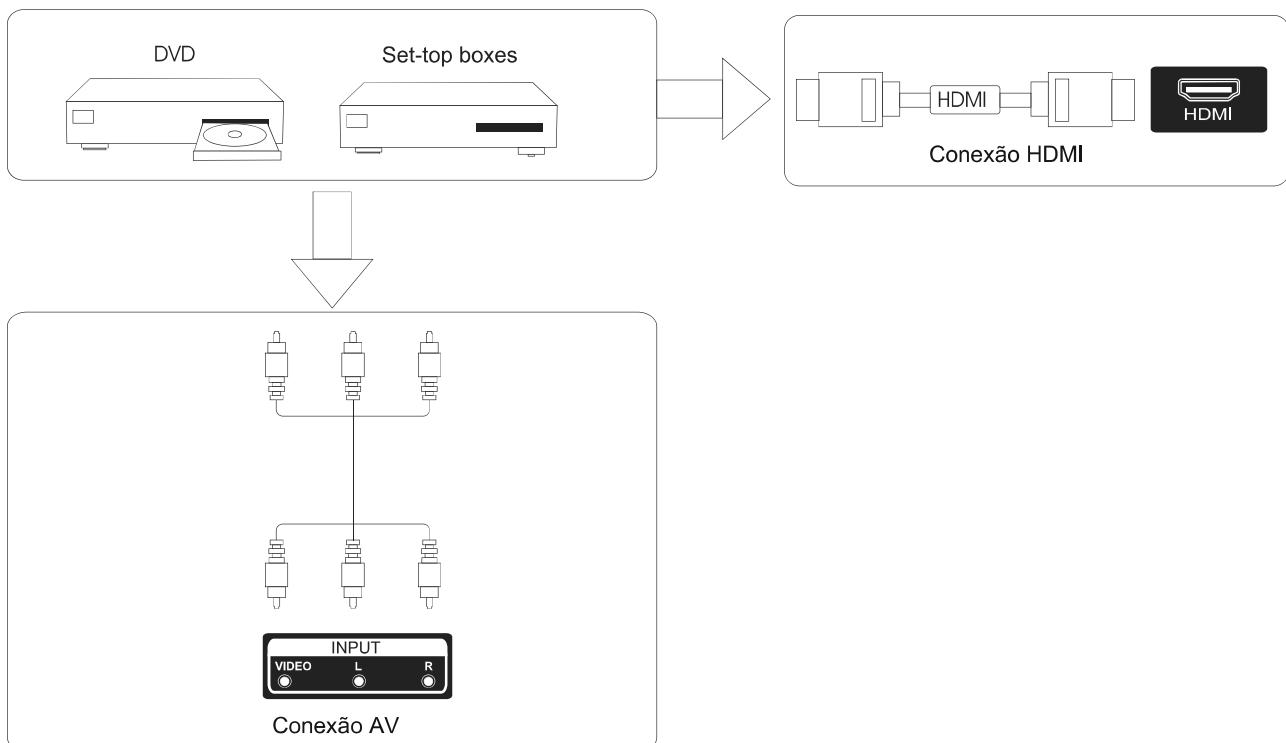


**Note:**  
Picture for reference purposes only.  
Please prevail in kind

# Instalar e Conectar TV

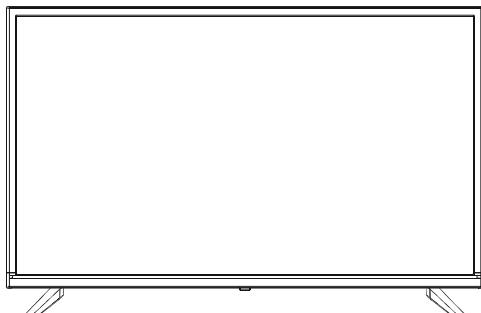

3

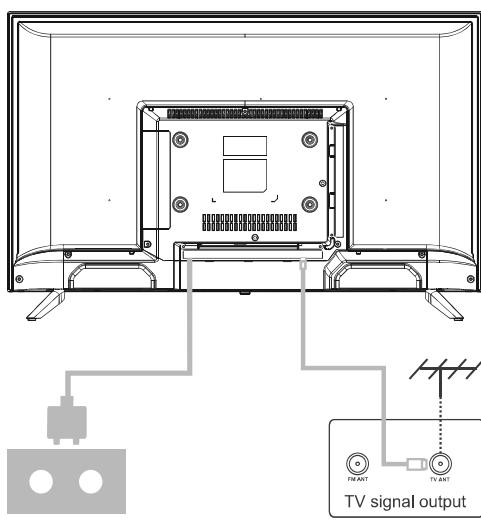

2

1

## Instalar sua TV

Coloque sua TV em um local firme que possa suportar o peso da TV.

Para evitar perigo, não coloque a TV perto de lugares que contenham água ou fontes de calor (como luz, vela, aquecedor). Não bloqueeie a ventilação na parte de trás da TV.

## Conectando a antena e a energia

1. Conecte o cabo da antena ao soquete da antena na parte traseira da TV.
2. Ligue o cabo de alimentação da TV em uma tomada (AC 100-240V ~ 50 / 60Hz).

## Ligar a TV

3. Pressione o botão liga / desliga da TV, a luz de indicação ficará verde. Se estiver no modo de espera (a luz está vermelha), pressione o botão liga / desliga no controle remoto para ligar a TV.

### Nota:


Imagen apenas para fins de referência.

# Instruções de instalação do suporte de TV

1. Abra a caixa e remova a TV e os acessórios e a base espalhados (alguns modelos sem base).
2. Para evitar ferimentos na TV, coberta com um colchão macio, coloque-a sobre a mesa, com o rosto sobre um colchão macio, a base do pescoço é fixada na TV com parafusos.
3. Aparafuse a base e conecte à TV.
4. A instalação está completa.


Nota:

Imagen apenas para fins de referência

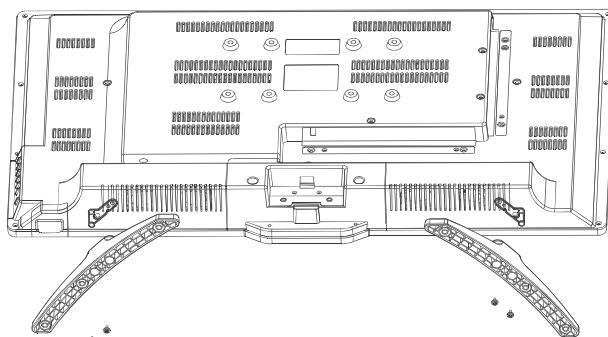


## Wizard de Ajuste


O ajuste de sistema vai aparecer quando você abre a TV pela primeira vez. Favor ajuste de acordo com o guia na tela. Clique a tecla OK para selecionar Iniciar o ajuste.

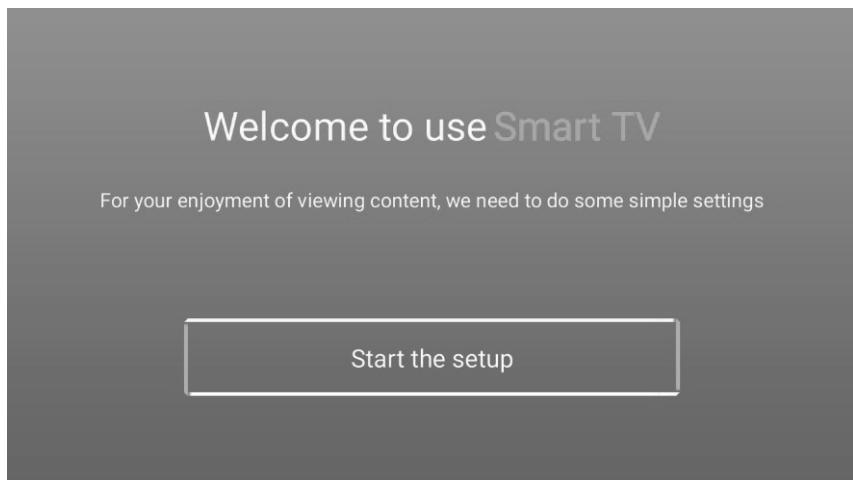

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a lingual.

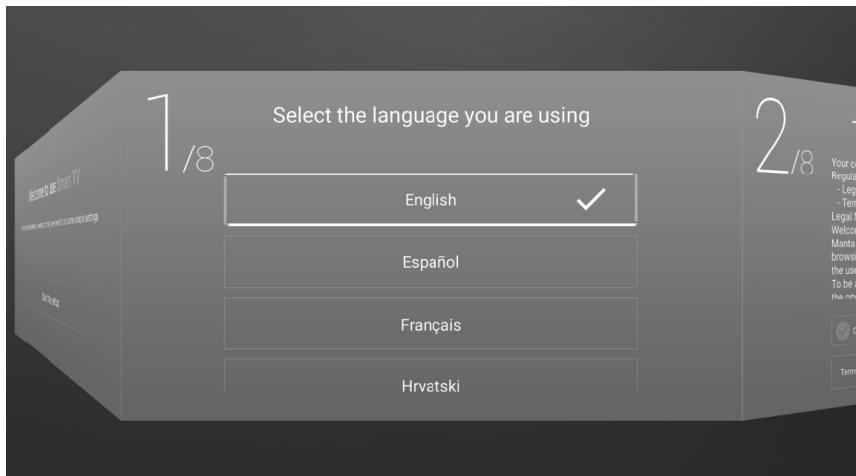


## Wizard de Ajuste

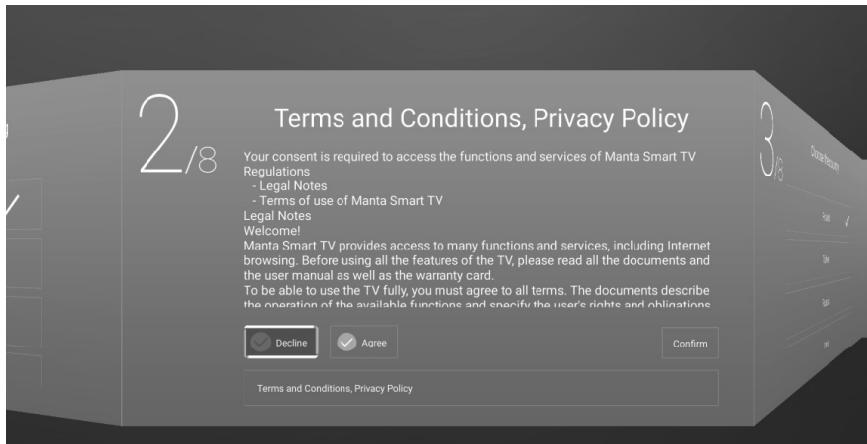


Clique a tecla **◀ / ▶** para esconder termos e condições.

Clique a tecla de Concordar para entrar no próximo passo, depois clique Termos e Condições, Política de Privacidade para navegar os termos.

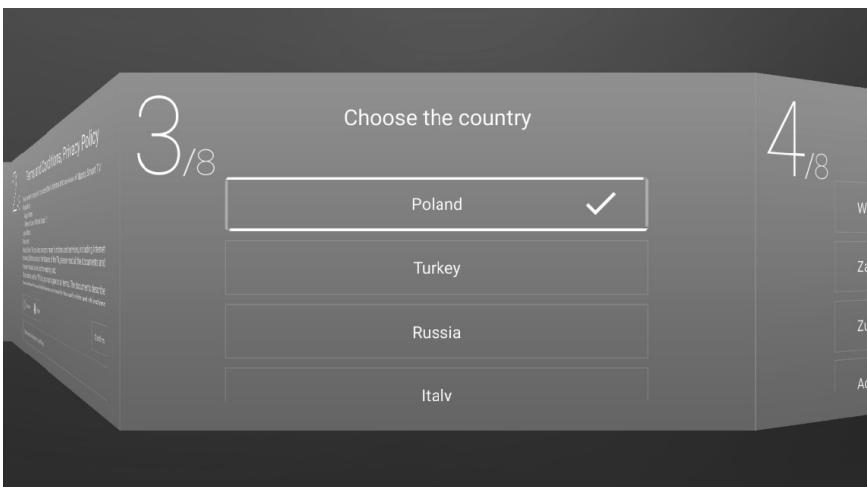


Clique a tecla **◀ / ▶** para selecionar o país.

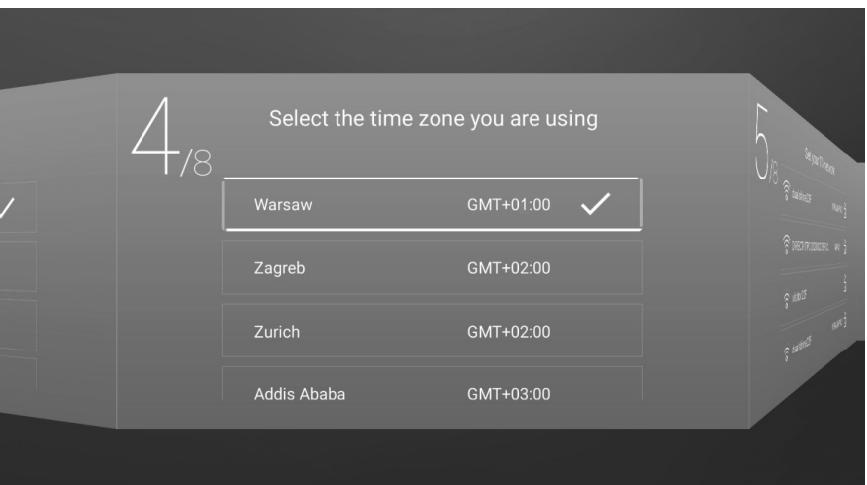


Clique a tecla **◀ / ▶** para selecionar a zona de tempo.

## Wizard de Ajuste


Clique a tecla **◀/▶** para selecionar Ajustar o rede da sua TV.

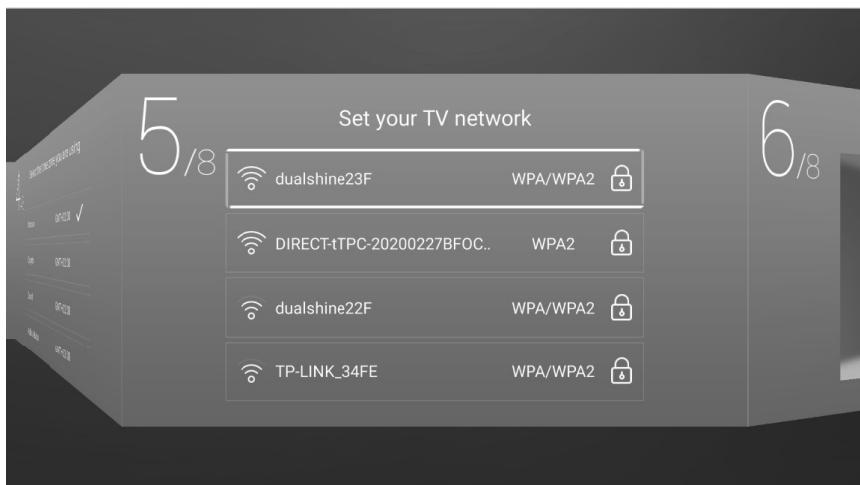

Clique a tecla **◀/▶** para selecionar o Assistente de TV.

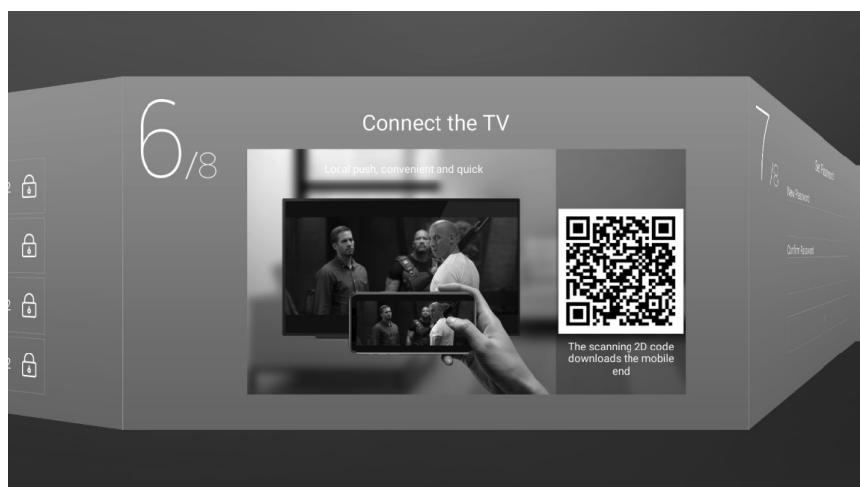

Clique a tecla **◀/▶** para selecionar a Ajuste de Senha.

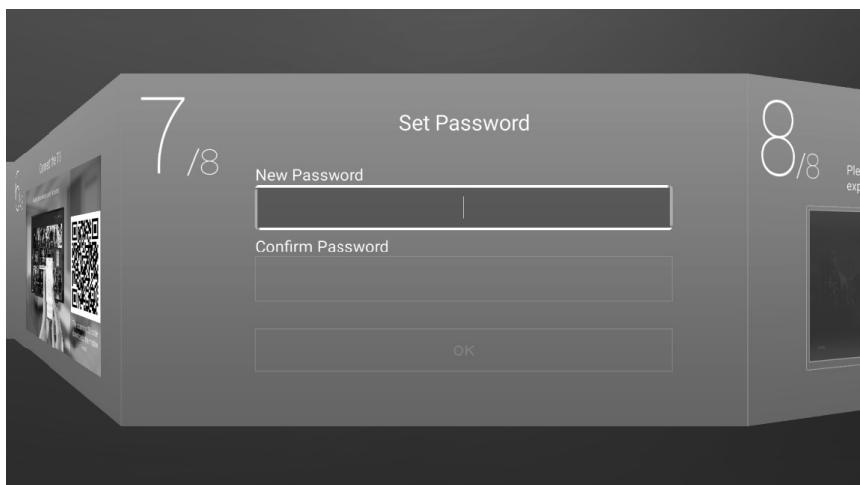

## Wizard de Ajuste

---


Clique a tecla **◀/▶** para selecionar o guia de visão de TV.

Clique a tecla **▼/▲** para escolher a maneira que você vê os programas e recursos de TV: Página principal/TV/AV/ HDMI1/HDMI2/HDMI3




## Página Principal

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Página Principal em Wizard de Ajuste ou clique a tecla ◀/▶ para selecionar Principal no menu de entrada de ATV/DTV.

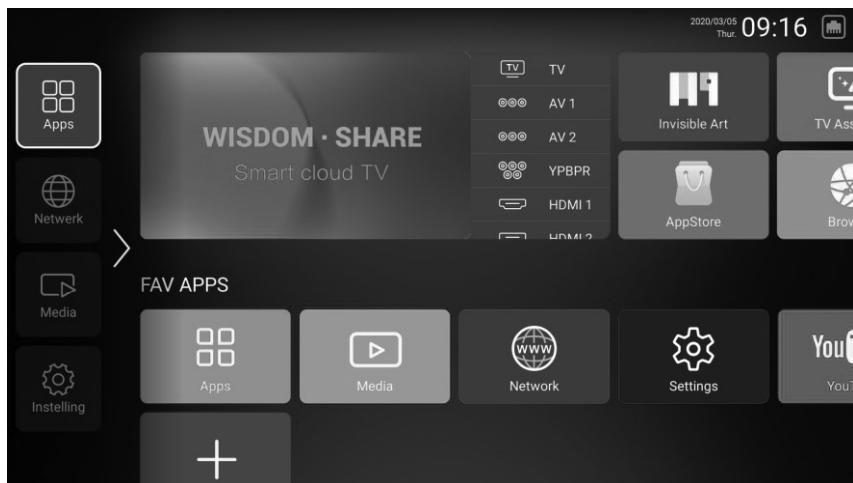

1. Pressione o botão "⊕" no controle remoto da Netflix; um menu deslizante aparece no canto inferior direito da tela;
2. Use os botões "cima, baixo, esquerda e direita" no controle remoto para operar o menu deslizante e opere o netflix para virar as páginas;
3. Pressione o botão "⊕" novamente no controle remoto para inserir o mouse, depois escolha e clique em conteúdo netflix

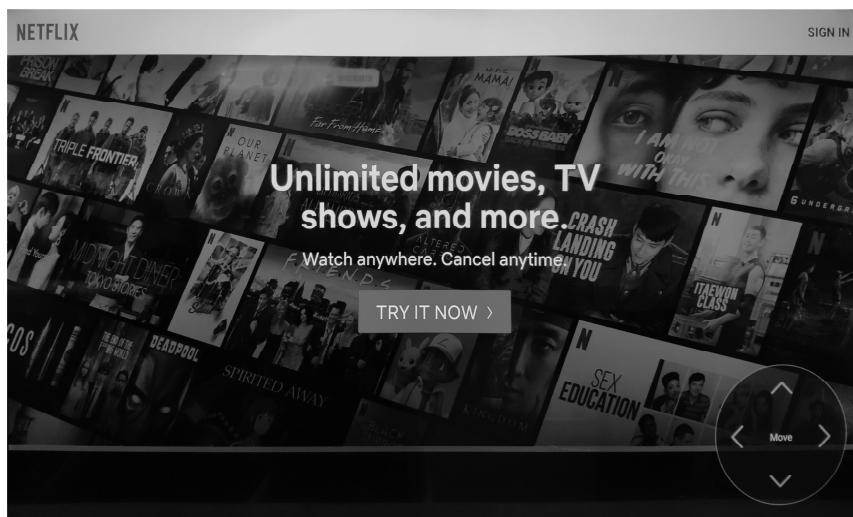


## Ajustes

Clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar OUTROS.


Clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar Ajustes , e clique a tecla OK para entrar no Ajuste de Sistema.

Clique a tecla ◀/▶ para selecionar Rede / Imagem e Som / Tempo / Comum / Informações do sistema / Contas.

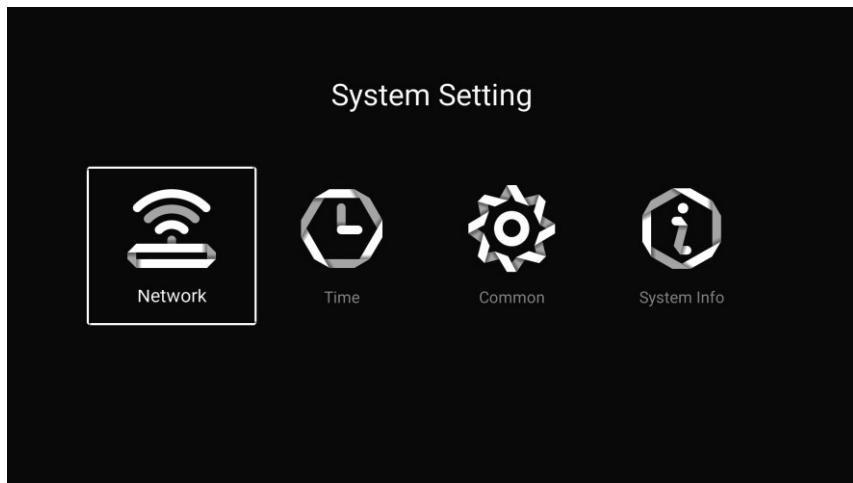



## Rede

Clique a tecla ◀/▶ para selecionar Rede.

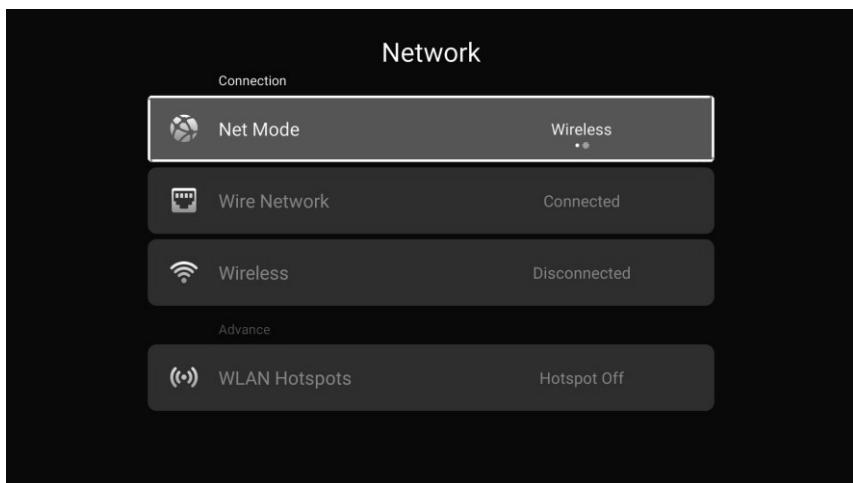

**Tempo**

Clique a tecla ▲ / ▼ para selecionar Tempo.

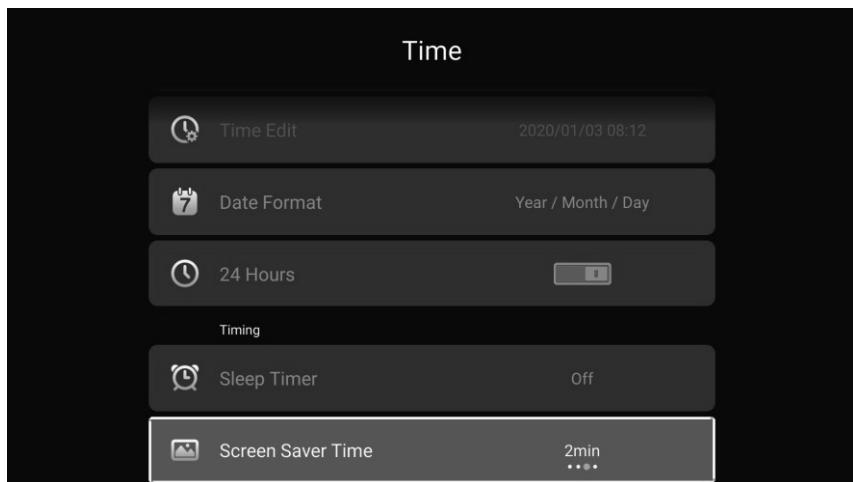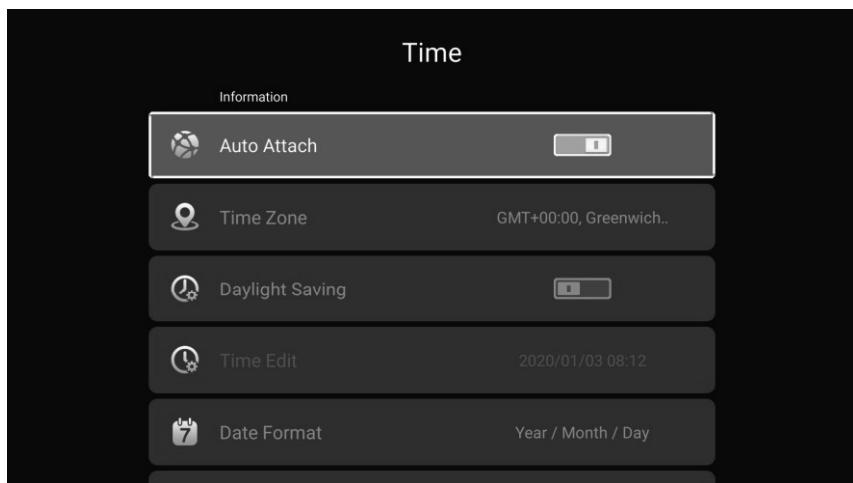

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Auto Anexo/ Zona de Tempo/ Poupança de luz do dia/ Edição de Tempo/ Formato de Data / 24 Horas /Temporizador de Dormir/ Tempo de poupadore de tela.

Auto Anexo

Obta a hora e a data correntes automaticamente.

Zona de Tempo

Ajuste a zona de tempo corrente.

Poupança de luz do dia

Ajuste Auto/Ligar/Desligar poupança de luz do dia.

Edição de Tempo

Ajuste o tempo corrente.

Formato de Data

Ajuste a data corrente.

24 Horas

Selecione 12 horas ou 24 horas.

Temporizador de Dormir


Ajuste o temporizador de dormir como Desligar/15min/30min /45min/60min/90min/120min/240min.

Tempo de poupadore de tela

Ajuste o tempo de poupadore de tela como Desligar/1 min/ 2min/5min.

**Comum**

Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar Comum.

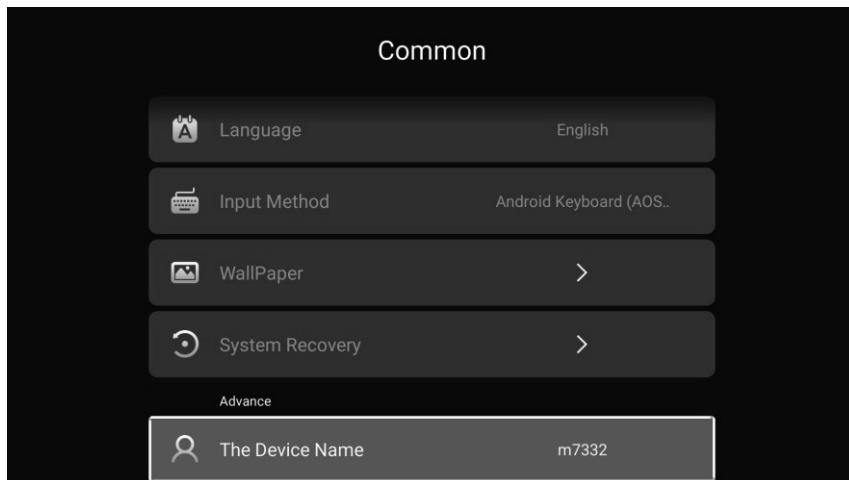

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Língua/ Método de Entrada/ Papel de Parede/ Recuperação de Sistema/ Nome de aparelho.

Língua

Ajuste a língua de display corrente. A língua default é Inglês.

Método de Entrada

Ajuste de método de entrada de controlador remoto.

Papel de Parede

Ajuste de Papel de Parede.

Recuperação de Sistema



Recupere o sistema para o estado original.

Nome de aparelho

Ajuste o nome de aparelho.

**Informação do sistema**

Clique a tecla ▲ / ▼ para selecionar Informações do sistema.

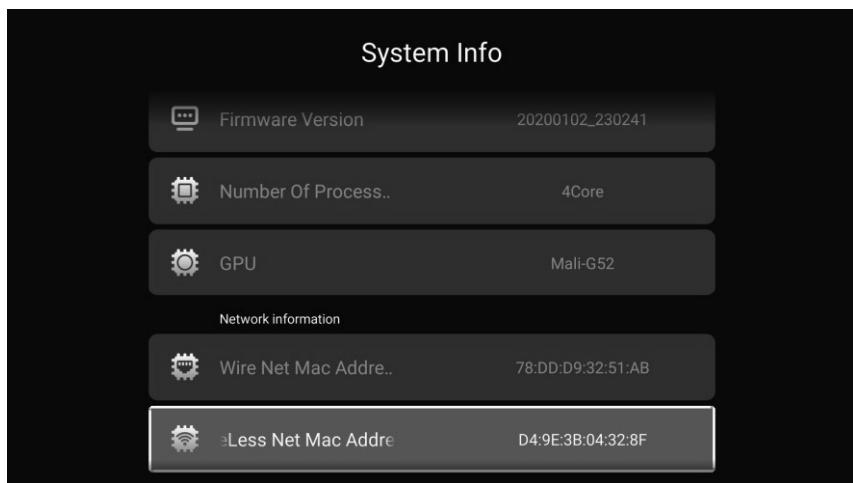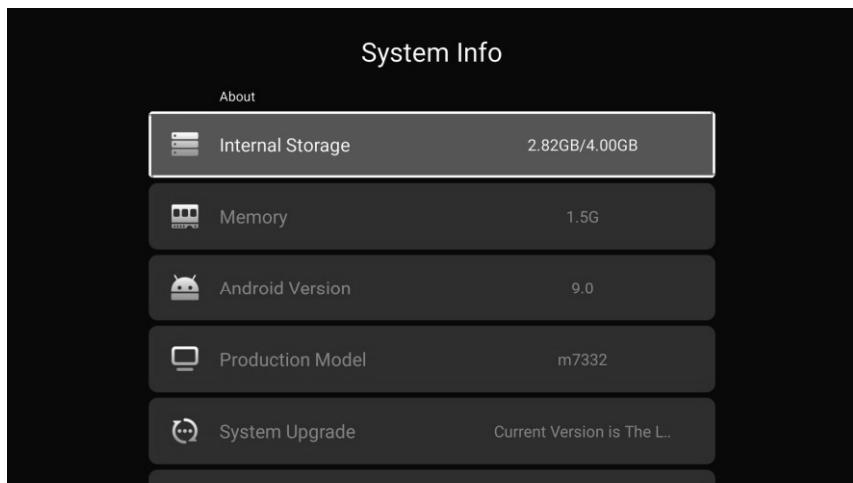

# Media

Clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar Multimedia em OUTROS na página Principal ou clique a tecla MÍDIA no remoto, e clique a tecla OK para entrar no Centro de Mídia. Clique a tecla ◀/▶ para selecionar Tudo /Video/Audio/Imagen.



## Video

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Video ou Tudo, e clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar Filmes.

Clique a tecla Menu para display as opções de ajuste no lado esquerdo.



## Lista de Reprodução

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Lista de Reprodução e clique a tecla OK para display todos os vídeos disponíveis.

## Modo de Reprodução

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar o Modo de Reprodução e clique a tecla OK para selecionar.(Opções: Repetir Tudo/Auto sair/ Repetir Um/Aleatório/Lista de Reprodução)

**Relação de aspecto**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Relação de aspecto.

**Trilha de Audio**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Trilha de Audio e clique a tecla OK para seleccionar.

**Trilha de Subtítulo**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Trilha de Subtítulo e clique a tecla OK para seleccionar fechar.

**Padrão de Codificação**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Padrão de Codificação e clique a tecla OK para seleccionar ISO / WINDOWS.

**Língua de Região**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Língua de Região e clique a tecla OK para seleccionar.  
(Opcional: Default/Euro Ocidental/Euro Central/ Báltico/Cirílico/Árabe/Grego Hebraico /Turquia/ Thai/ Vietnamese/Chinês)

**Ajuste de Carácter**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Ajuste de Carácter e clique a tecla OK para seleccionar.  
(Opcional: Default/GBK/ISO/WINDOWS)

**Subtítulos Externals**


Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar os Subtítulos Externals e clique a tecla OK para seleccionar.

**HDR**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar HDR e clique a tecla OK para seleccionar LIGAR/DESLIGAR.

## Áudio

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Áudio ou Tudo, e clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar Música.

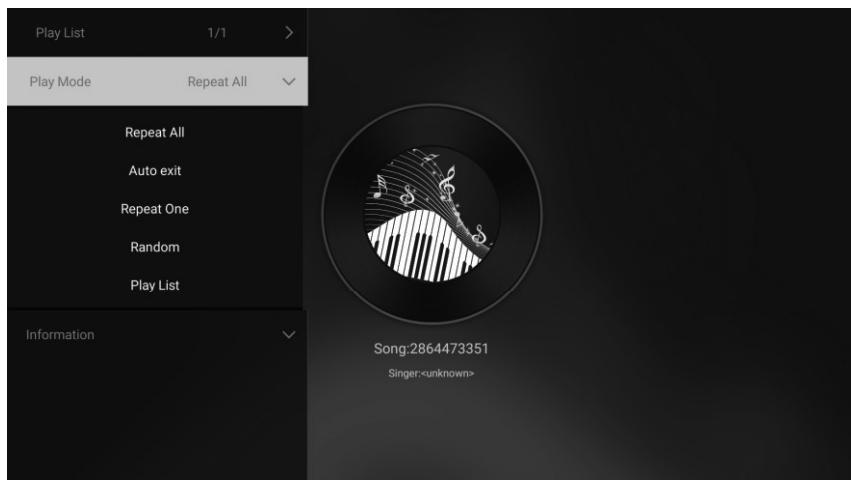

## Lista de Reprodução


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Lista de Reprodução e clique a tecla OK para display todos os Áudios disponíveis.

## Modo de Reprodução

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar o Modo de Reprodução e clique a tecla OK para selecionar.(Opções: Repetir Tudo/Auto sair/ Repetir Um/Aleatório/Lista de Reprodução)

## Imagen

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Imagen ou Tudo, e clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar Imagens.

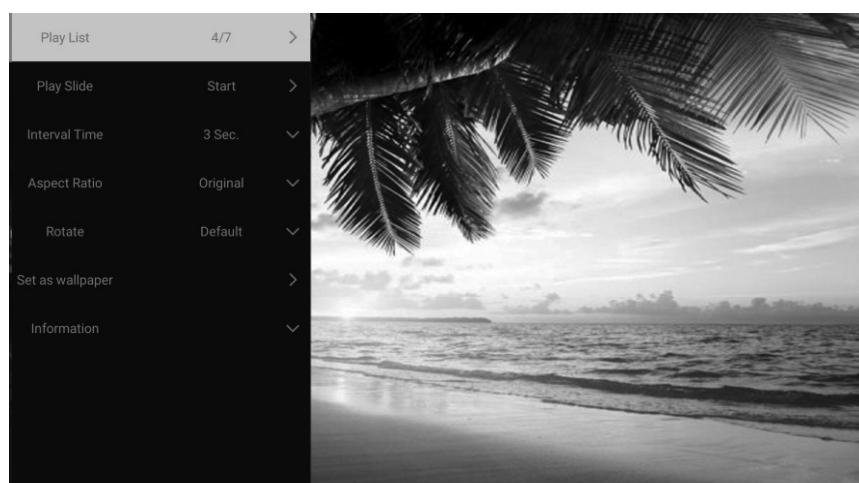

**Lista de Reprodução**

**Slide de Reprodução**

**Tempo de Intervalo**

**Escala de Aspecto**

**Rotação**

**Ajuste como Papel de Parede**

Display a lista de imagens reproduzíveis.

Você pode escolher para iniciar a mostra de slide.

Selecione o intervalo de mostra de slide.

(Opcional:3/5/8/12Seg.)

Ajuste de escala de aspecto. (Opcional: Auto/Tela Inteira /Zoom Reduzir/Original/Zoom1/Zoom2)

Ajuste rotação. (Opcional: Default/Rotar para Direito/Rodar para esquerda)

Ajuste a imagem de reprodução corrente como papel de parede.

## Entrada



Clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para selecionar Mais sub “SABEDORIA COMPARTILHAR” na página inicial.

Pressione o botão ◀ / ▶ para selecionar TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI.

Ou clique a tecla Menu, e clique a tecla ◀/▶ para selecionar os Recursos.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar os recursos de entrada que você quer ver.


Clique a tecla OK para entrar. Clique a tecla EXIT para sair.

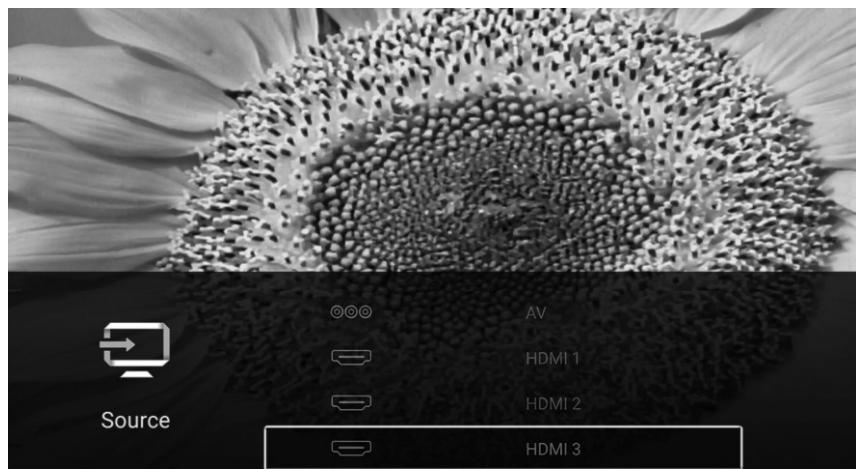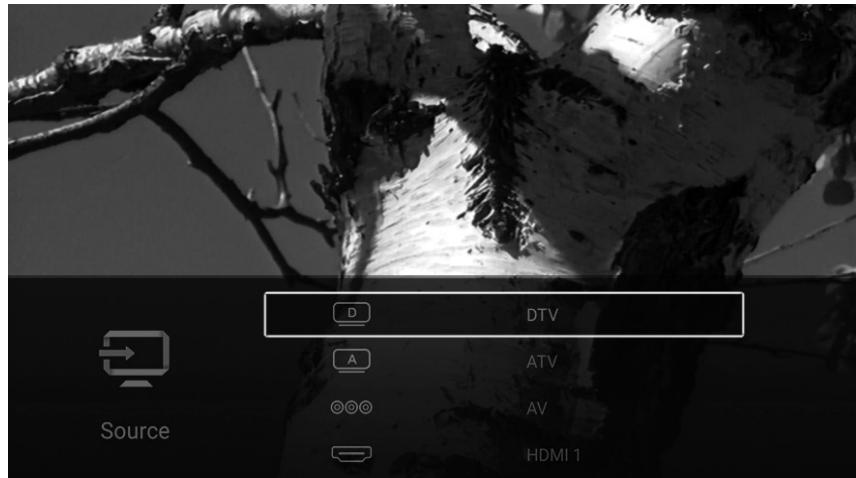

## Ajuste de TV

Clique a tecla MENU para entrar no Ajuste de TV.

Clique a tecla ▲/▼ para destacar o ícone de menu desejo e clique a tecla OK para selecionar.(Opcional: Principal/Recursos/Imagem/Som/Canal/Bloquear/Comum/Avanço)

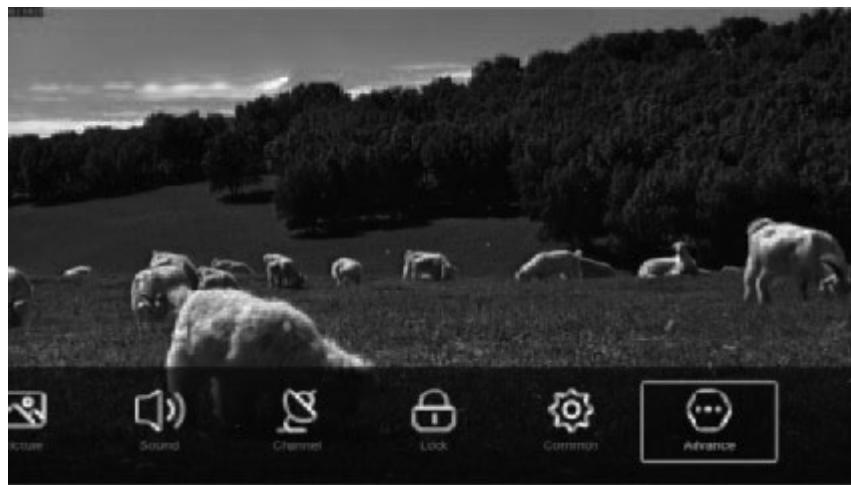

## Imagen

Clique a tecla MENU para display o menu principal.  
Clique a tecla  $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$  para seleccionar a IMAGEM.  
Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.



Clique a tecla  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleup$  para seleccionar:Modo de imagen/Contraste/Brilhante/Cor/Agudeza /Luz traseira/Redução de ruído/Relação de aspecto/Temp. De cor/Mais ajustes.  
Clique a tecla MENU ou EXIT para sair.

### **Modo de Imagem**

Destaque o item e clique a tecla OK para entrar no submenu, que mostra o modo de imagem que você pode escolher.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Clique a tecla      | ◀ / ▶ para selecionar Padrão/ Dinâmico/Vivo/Poupança de Energia/Usuário.                   |
| Padrão              | Produces a standard image. Produz um padrão de imagem.                                     |
| Dinâmico            | Melhore o contraste, cor e clareza da tela, para que a imagem na dinâmica balanceie a cor. |
| Vívido              | Melhore o contraste, a cor e a clareza da tela para tornar a cor mais vívida.              |
| Economia de energia | Reduz o brilho da tela, melhora o contraste para economia de energia.                      |
| Usuário             | Configurações de imagens definidas no usuário.   |

### **Contraste / Luminosidade / Cor / Agudez**

Estes termos estão disponíveis apenas quando "Usuário" está selecionado no Modo de Imagem.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Contraste/ Luminosidade / Cor / Agudez.

Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste Ajuste de contraste de imagem.

Luminosidade Ajuste de luminosidade de imagem.

Cor Ajuste de densidade de cor de imagem.

Agudez Ajuste de agudez de margem de imagem.

### **Luz de fundo**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Luz de fundo.

Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

### **Redução de Barulho**

Ajuste a opção para eliminar a intensidade de barulho de imagem.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Redução de Barulho.

Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar Desligar/ Baixo/ Médio/Alto/ Auto.

### **Relação de aspecto**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Relação de aspecto.

Clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2.

## Temperatura de Cor

Ajuste a cor no geral de imagem.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Temperatura de Cor.

Clique a tecla **↑ ↓** para selecionar a temperatura do congelador.  
Clique a tecla **◀ ▶** para selecionar Frio/Normal/ Morno.

**Frio** A imagem é a favor do verde-azul e menos vermelho.

Toda a cor é a favor da luz. A imagem é mais fresca e elegante.

A imagem não é favorável a nenhuma cor. A cor é moderada.

Morno A imagem é a favor de vermelho-verde e menos azul para

## Mais Ajustes

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Mais Ajustes

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Mais AJ.  
Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.




DLC

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar DLC.

Clique a tecla ▶ / ▷ para selecionar LIGAR/DESLIGAR.

Teste de Imagem & Teste de Áudio

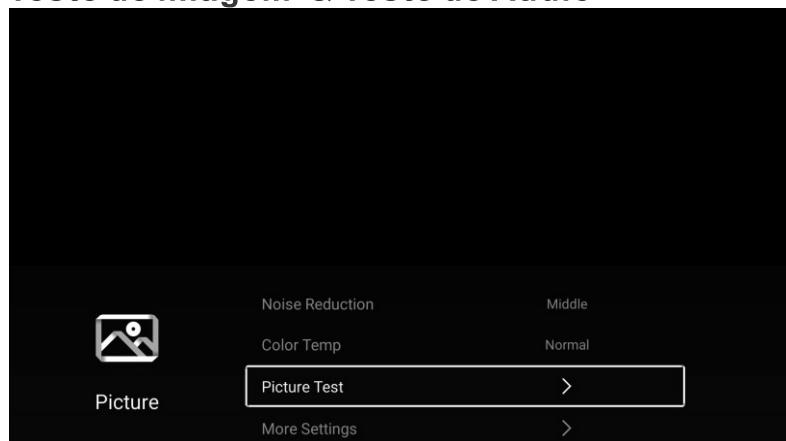

## Teste de Imagem



Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Teste de Imagem e clique a tecla OK para iniciar o teste de imagem.

**Som**

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar a Som.

Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.

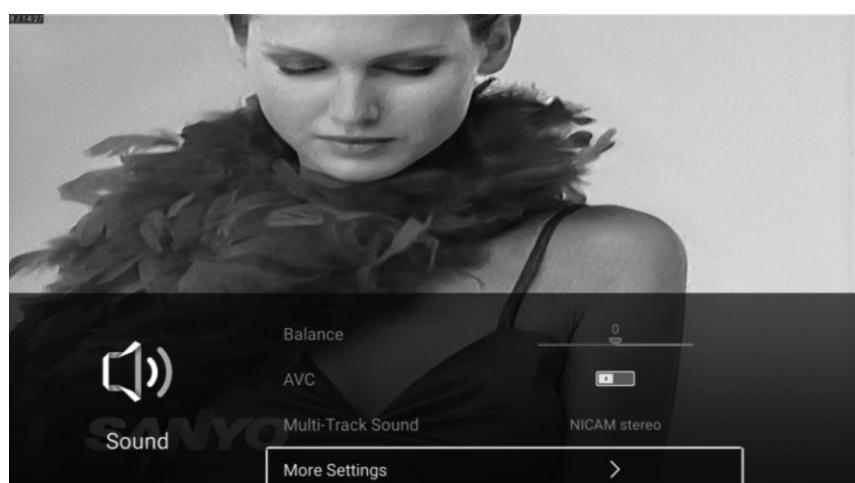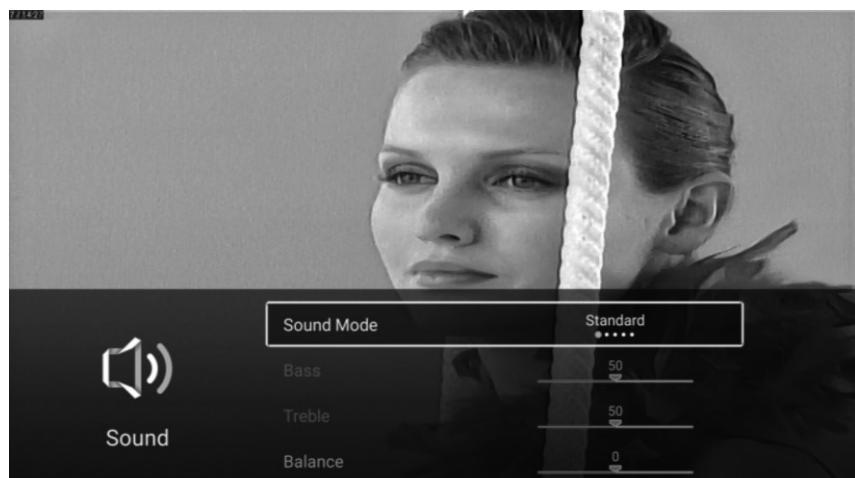

Clique a tecla **▼ / ▲** para seleccionar:Modo de Som / Bass / Tríplo / Balanço / AVC/ Som de Mult-Trilha / Mais ajustes.

Clique a tecla MENU ou EXIT para sair.

**Modo de Som**

Clique a tecla **▼ / ▲** para seleccionar o Modo de Som.

Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Padrão/ Música/ Filme / Notícias/Usuário.

**Padrão** Produzir um som de balanço em todos os ambientes.

**Música** Produzir o som original. Bom para os programas de música.

**Filme** Melhorar o tríplo e bass para uma rica experiência de som.

**Notícias** Melhorar o voz.

**Usuário** Selecionar para customizar os ajustes de imagem.

**Bass**

Ajuste os sons de frequência baixa.

Clique a tecla / para seleccionar Bass. Clique a tecla **◀ / ▶** para ajustar.

**Triplo**

Ajuste os sons de frequência baixa.

Clique a tecla / para seleccionar Triplo. Clique a tecla **◀ / ▶** para ajustar.

**Balanço**

Ajuste o nível de som vendo de alto-falantes esquerda e direito.

Clique a tecla / para seleccionar Balanço. Clique a tecla **◀ / ▶** para ajustar.

**AVC**

Clique a tecla / para seleccionar AVC, e depois clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Ligar ou Desligar.

Nota:Depois de abrir AVC, quando o volume é ajustado, independente de qualquer diferença na versão impressa em cada canal, o volume de alto-falante permanece estável.

**Som de Mult-Trilha**

Clique a tecla / para seleccionar Som de Multi-Trilha.

Opcional: NICAM estéreo/Mono.

## Mais Ajustes

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Mais Ajustes. Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.



### Saída de áudio digital

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Saída de áudio digital.  
Pressione o botão ◀ / ▶ para selecionar Desligado / PCM / RAW.

### Atraso SPDIF


Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Atraso SPDIF. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar.

### Envolvente

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Envolvente. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar Ligar ou Desligar.

### Apenas áudio

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Apenas áudio. Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.

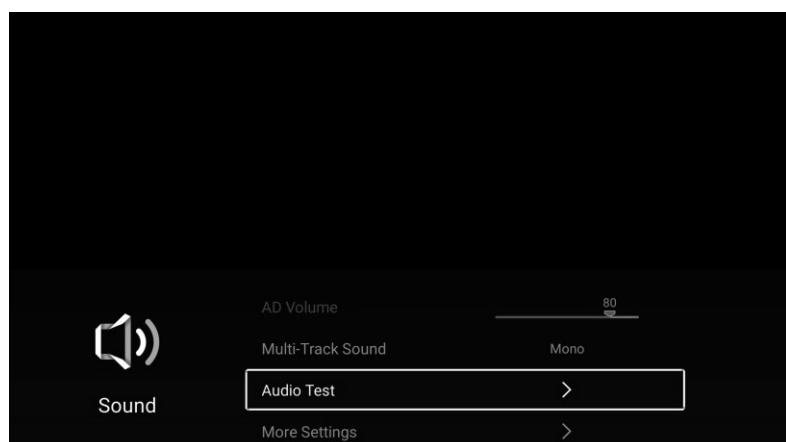

### Teste de Áudio


Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Teste de Áudio e clique a tecla OK para começar a testar o áudio.

**Canal**

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Canal.

Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.

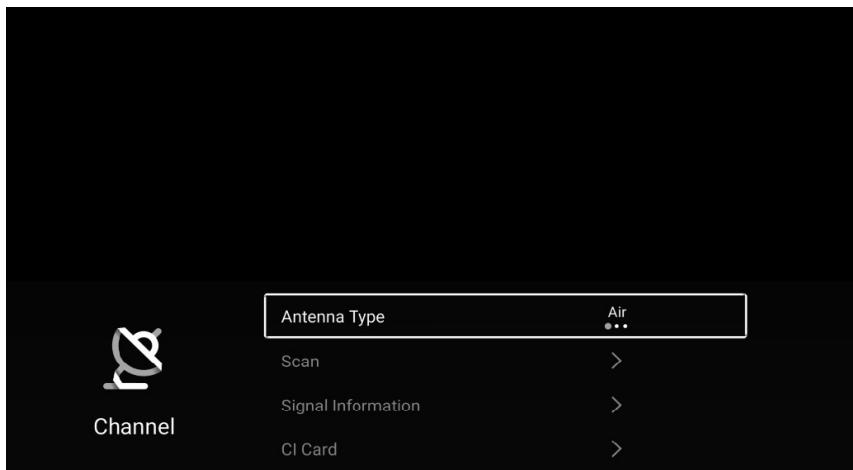**ATV**

Clique a tecla **▼ / ▲** para selecionar País / Tipo de antena / Digitalizar / Lista de canais.

Clique a tecla MENU ou EXIT para sair.

**País**

Clique a tecla **▼ / ▲** para selecionar País. Clique a tecla OK para entrar para selecionar o país.


**Tipo de antena**

Clique a tecla **▼ / ▲** para selecionar Tipo de Antena. Clique a tecla **◀ / ▶** para entrar para selecionar Ar / Cabo / Satélite.

**Digitalizar**

Clique a tecla **▼ / ▲** para selecionar Digitalizar. Clique a tecla OK para entrar no submenu.

Clique a tecla **▼ / ▲** para selecionar Tipo de busca / Auto Digitalizar / Análogo Manual Digitalizar / Digital Manual Digitalizar.

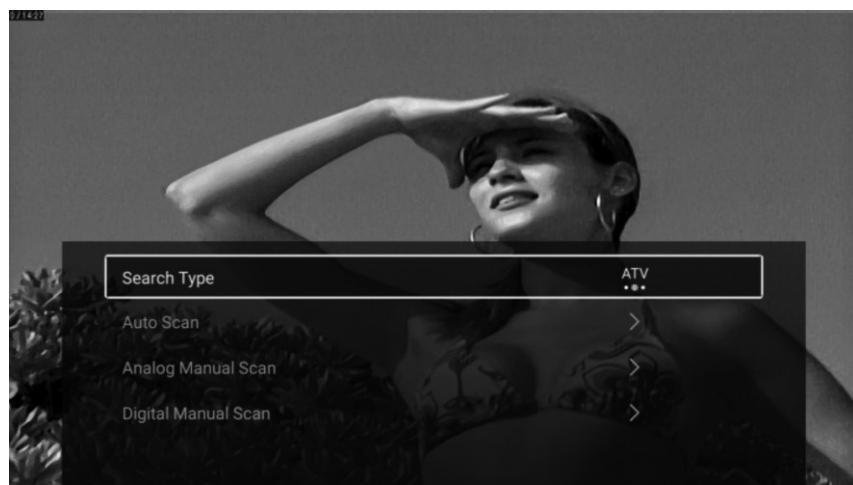


**Tipo de busca**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Tipo de busca, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar ATV + DTV / ATV / DTV.

**Auto Digitalizar**


Auto Digitalizar vai buscar os canais disponíveis e canais recebíveis de programa. Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Auto Sintonizar, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar LCN/ Iniciar digitalizar.

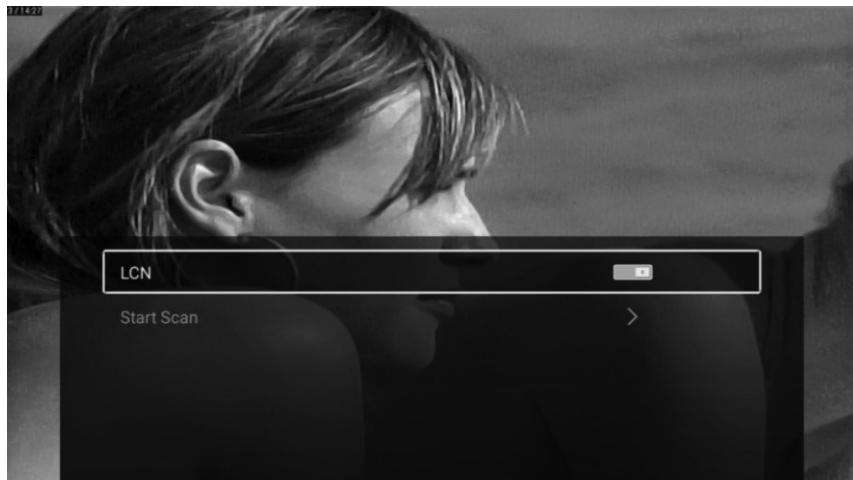**LCN**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar LCN. Clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar Ligar ou Desligar.

**Iniciar digitalizar**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Iniciar Digitalizar. Clique a tecla ◀ / ▶ para iniciar auto digitalizar.

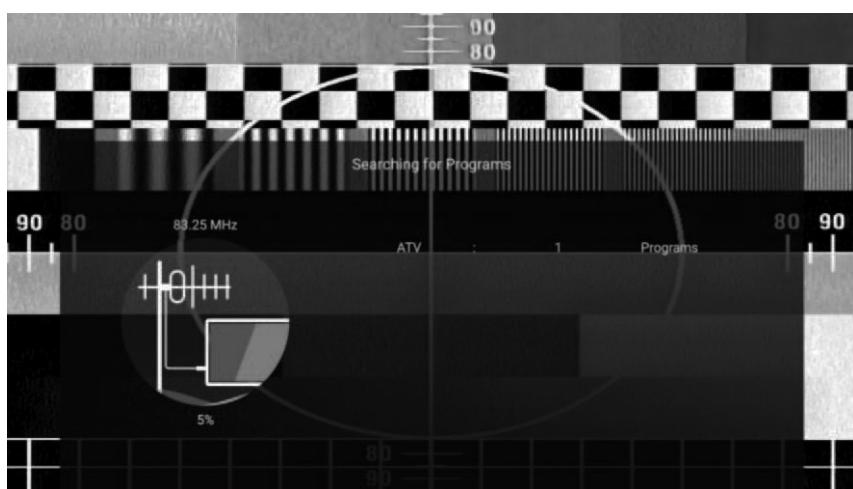

## Digitalização Manual Analógica

A pesquisa manual analógica pode procurar manualmente o canal eficaz de programa de simulação.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Digitalização Manual Analógica, e clique a tecla OK para entrar no submenu.

Clique a tecla EXIT ou MENU para sair.



### Canal

Clique a tecla / para selecionar o canal. Clique a tecla ◀/▶ para selecionar o número de canal.

### Sistema de Cor

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Sistema de Cor. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar PAL/SECAM/NTSC/Auto.

### Sistema de Som

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Sistema de Som. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar DK/BG/I/L/M/N.

### Frequência


Clique a tecla / para selecionar a Frequêncua. Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

## Digitalização Manual Digital

A pesquisa manual digital pode procurar manualmente o canal de programa de simulação eficaz.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Digitalização Manual Digital, e clique a tecla OK para entrar no submenu.



Clique a tecla EXIT ou MENU para sair.

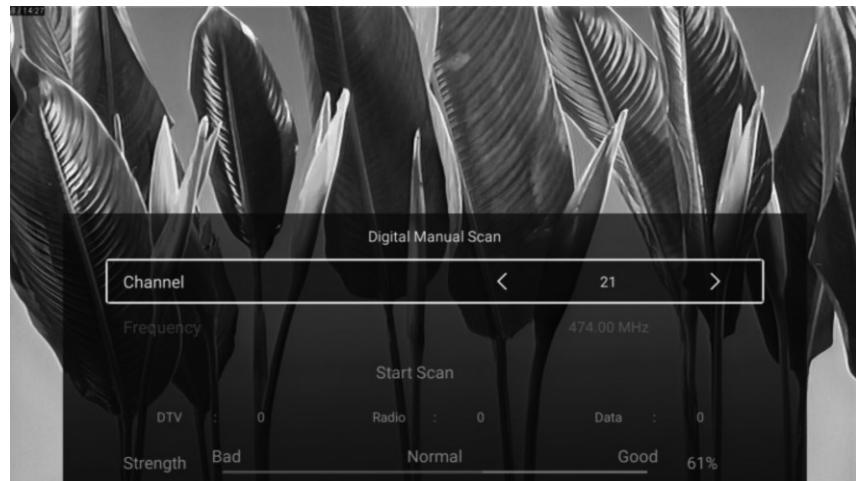

## **Lista de Canal**

Veja todos os programas existentes.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Lista de Canal. Clique a tecla OK para entrar no submenu.

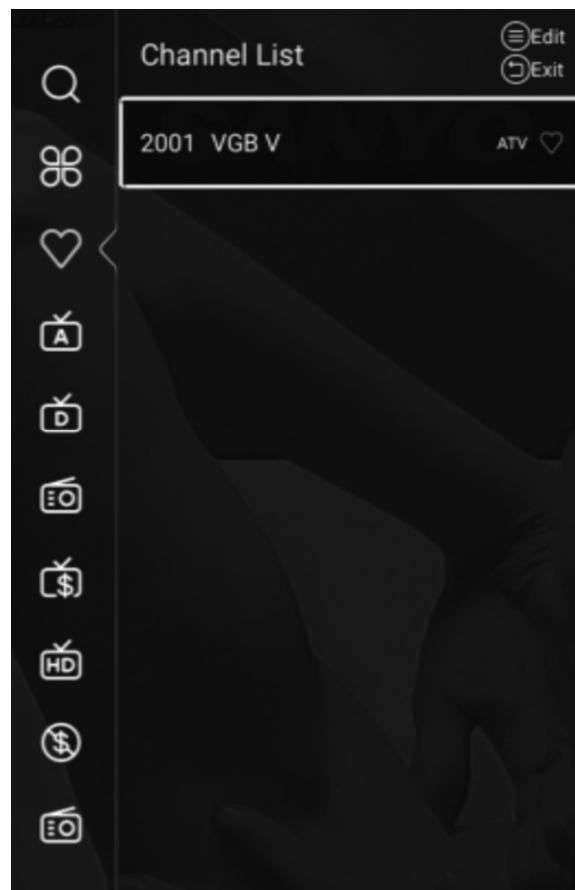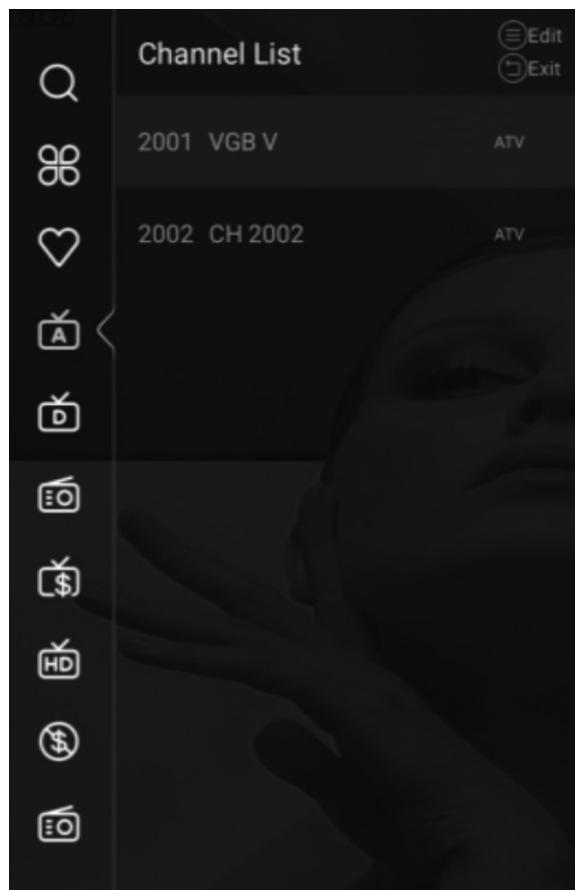

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tudo/Favorito/ATV/DTV/Rádio/Criptografar/HD/Livre/Dados.

### **Tudo**


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tudo. Clique a tecla MENU para editar o programa. (Opcional: Favorito/Renomear/Apagar/Saltar.)

Se o programa for selecionado como sinal analógico, o programa pode ser renomeado.


### **Favorito**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Favorito. Clique a tecla MENU para editar o Canal Favorito. (Opcional: Top/Apagar/Saltar.)

ATV/DTV/Rádio/Criptografar/HD/Livre/Dados são tipo de programa.

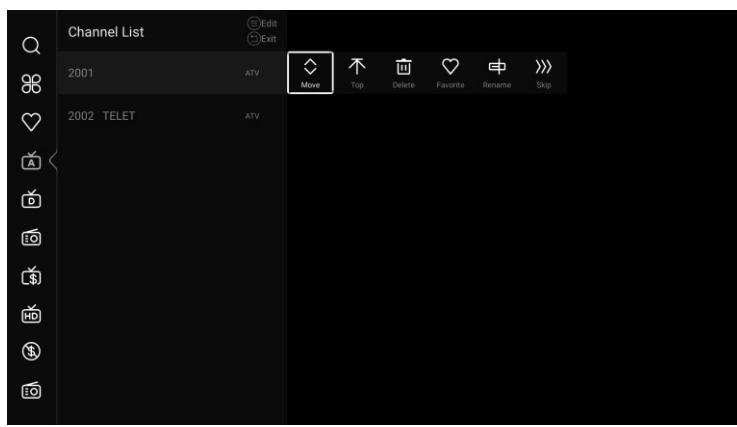

1. Ingrese al menú principal del canal, apague el interruptor LCN en la página de escaneo automático
2. Introduzca la lista de canales, seleccione ATV o DTV y no puede seleccionar TODOS
3. En la lista de canales, seleccione un canal, presione "menú" en RC, aparecerá un menú de subopción, luego seleccione "mover"
4. Mueva el programa a la posición deseada moviendo hacia arriba y hacia abajo.

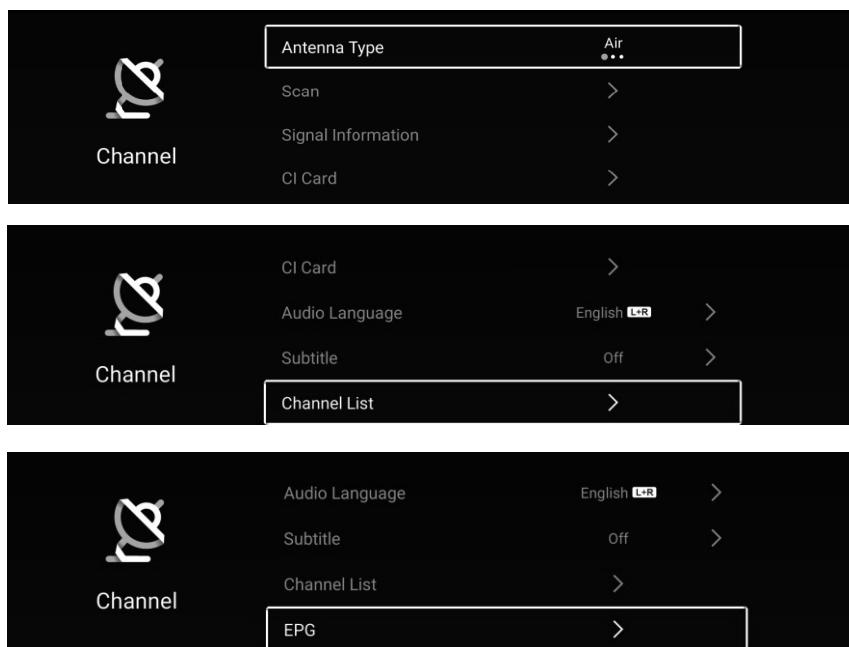**DTV**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar País/Tipo de Antena/Digitalização/Informação de Sinal/Cartão CI/Idioma de Áudio/ Subtítulo /Lista de Canal /EPG.  
Clique a tecla EXIT ou MENU para sair.

**País**


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar País. Clique a tecla OK para entrar para selecionar o país.

**Tipo de antena**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tipo de Antena. Clique a tecla ◀ / ▶ para entrar para selecionar Ar / Cabo / Satélite.

**Digitalizar**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Digitalizar. Clique a tecla OK para entrar no submenu. Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tipo de busca / Auto Digitalizar / Análogo Manual Digitalizar / Digital Manual Digitalizar.

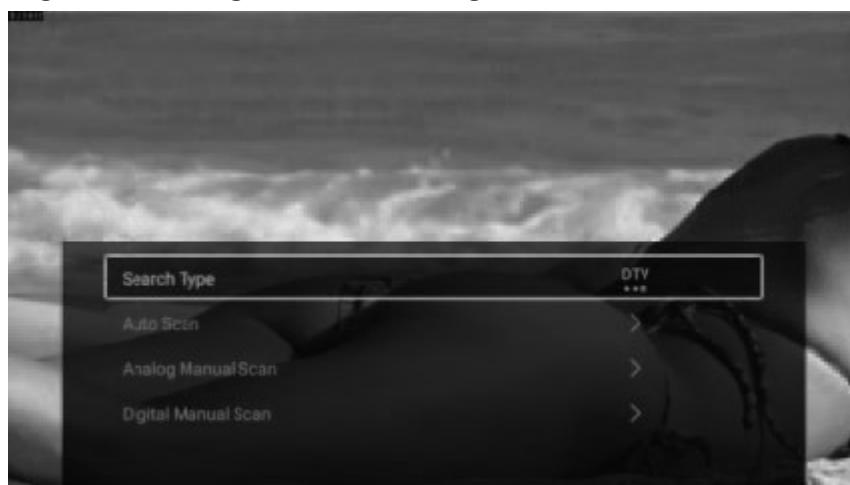

**Tipo de busca**


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tipo de busca, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar ATV + DTV / ATV / DTV.

**Auto Digitalizar**

Auto Digitalizar vai buscar os canais disponíveis e canais recebíveis de programa.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Auto Sintonizar, e depois clique a tecla OK para iniciar auto digitalizar.

Se você quer parar a busca, Clique a tecla EXIT ou MENU para parar a busca.

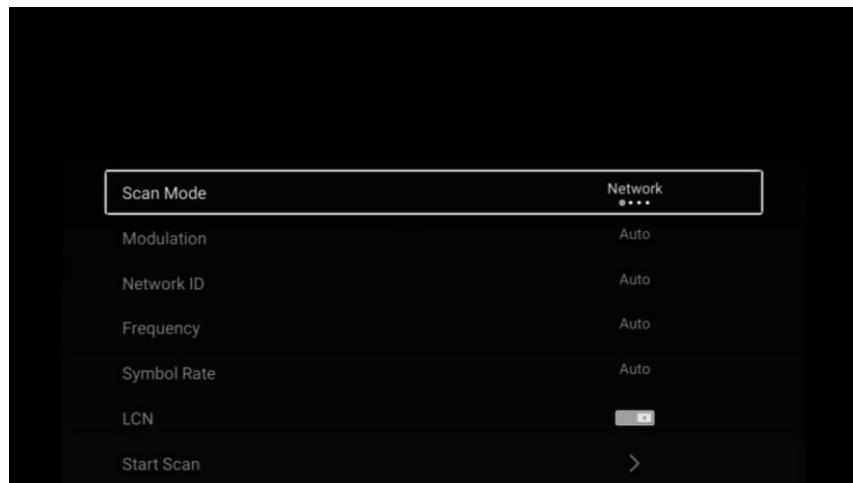**Modo de Digitalização**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar o modo de Digitalização. Clique a tecla ◀/▶ para selecionar Rede/Rápido/Cheio/Cego.

**Modulação**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Modulação. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar Auto/16QAM/32QAM/ 64QAM/128QAM/256QAM.

**ID de Internet**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar o ID de Internet

**Frequência**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Frequêncua.

**Escala de Símbolo**


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Escala de Símbolo.

**LCN**

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar LCN. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar Ligar ou Desligar.

## Iniciar digitalizar

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Iniciar Digitalizar. Clique a tecla ◀/▶ para iniciar auto digitalizar.

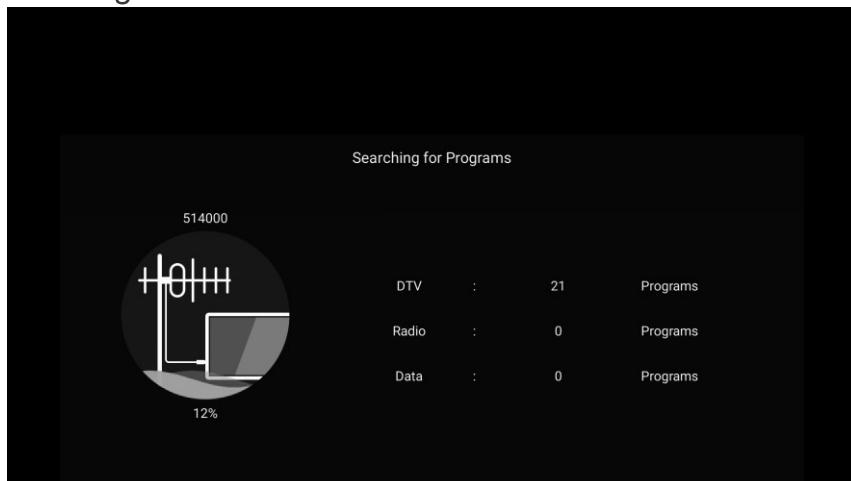


## Digitalização Manual Analógica

A pesquisa manual analógica pode procurar manualmente o canal eficaz de programa de simulação.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Digitalização Manual Analógica, e clique a tecla OK para entrar no submenu.

Clique a tecla EXIT ou MENU para sair.

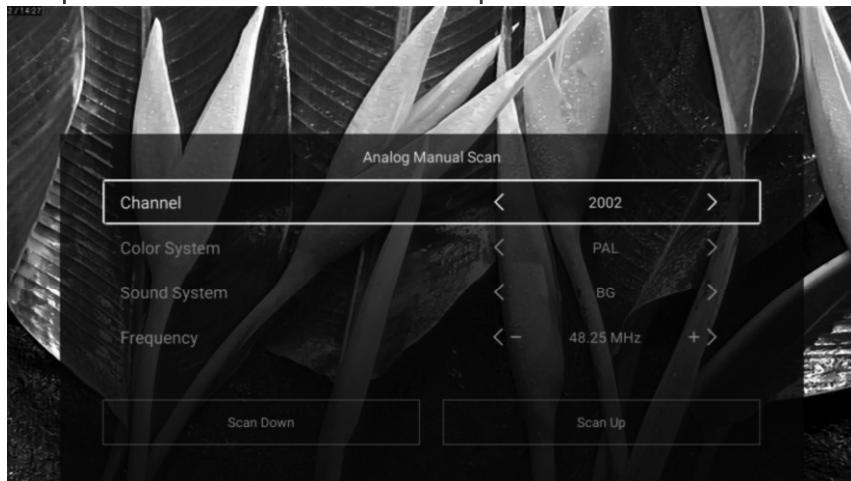

## Canal

Clique a tecla / para selecionar o canal. Clique a tecla ◀/▶ para selecionar o número de canal.

## Sistema de Cor

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Sistema de Cor. Clique a tecla ◀/▶ para selecionar PAL/SECAM/NTSC/Auto.

## Sistema de Som

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Sistema de Som. Clique a tecla ◀/▶ para selecionar DK/BG/I/L/M/N.

## Frequênciā


Clique a tecla / para selecionar a Frequêncua. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

## Digitalização Manual Digital

A pesquisa manual digital pode procurar manualmente o canal de programa de simulação eficaz.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Digitalização Manual Digital, e clique a tecla OK para entrar no submenu.

Clique a tecla EXIT ou MENU para sair.

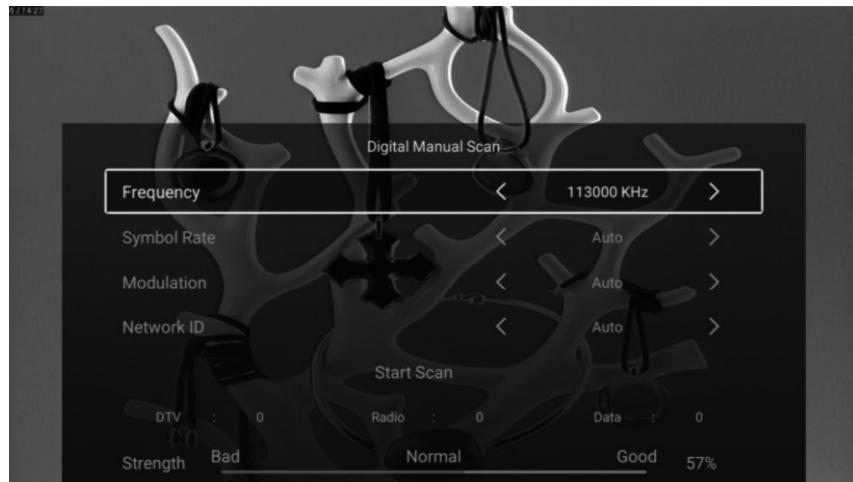

## Informação de Sinal

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Informação de Sinal. Clique a tecla OK para entrar.

## CI Cartão

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar CI Cartão para visualizar as informações de cartão CI.

## Idioma de Áudio

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Idioma de Áudio. Clique a tecla ENTER& ▼/▲ para selecionar idioma de áudio.


## Subtítulo

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Subtítulo. Clique a tecla ENTER& ▼/▲ para selecionar.

## **Lista de Canal**

Veja todos os programas existentes.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Lista de Canal. Clique a tecla OK para entrar no submenu.

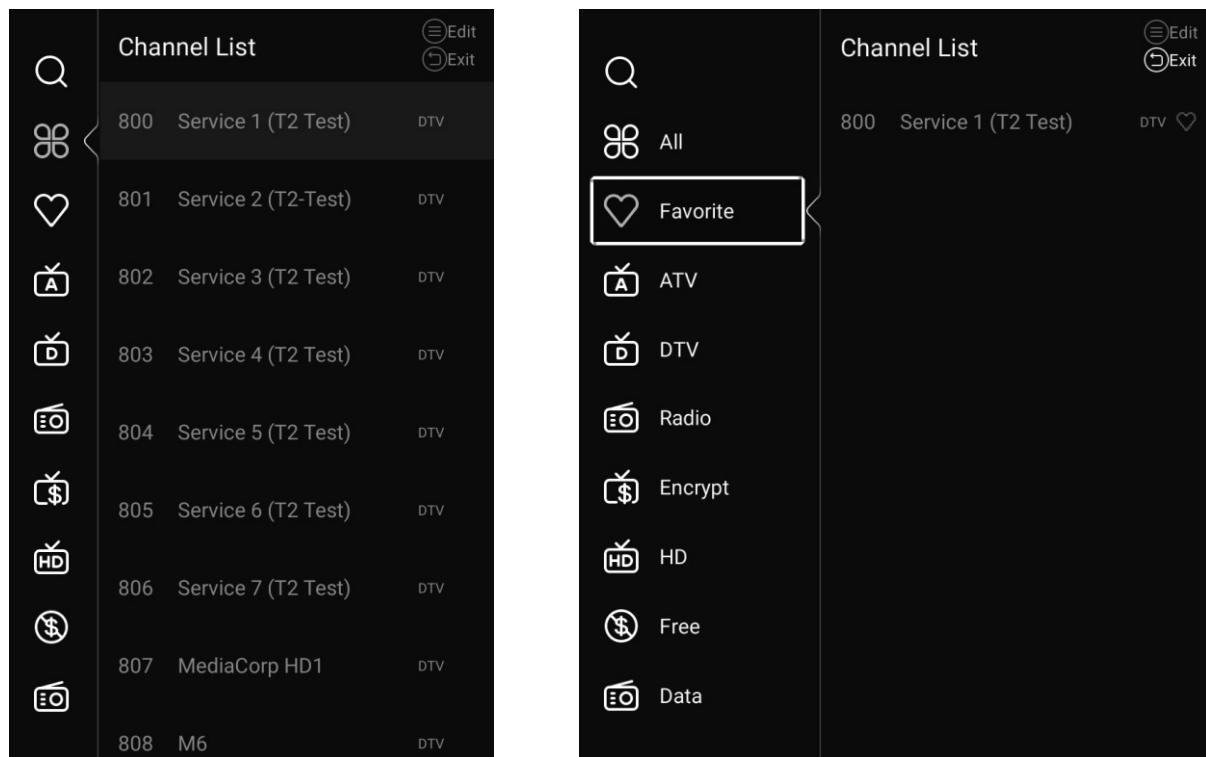

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tudo/Favorito/ATV/DTV/Rádio/Criptografar/HD/Livre/Dados.

### **Tudo**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tudo. Clique a tecla MENU para editar o programa. (Opcional: Favorito/Renomear/Apagar/Saltar.)

Se o programa for selecionado como sinal analógico, o programa pode ser renomeado.

### **Favorito**


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Favorito. Clique a tecla MENU para editar o Canal Favorito.

(Opcional: Top/Apagar/Saltar.)

ATV/DTV/Rádio/Criptografar/HD/Livre/Dados são tipo de programa.

**EPG**


Clique a tecla ▼ / ▲ para selecionar EPG. Clique a tecla MENU para entrar no submenu.

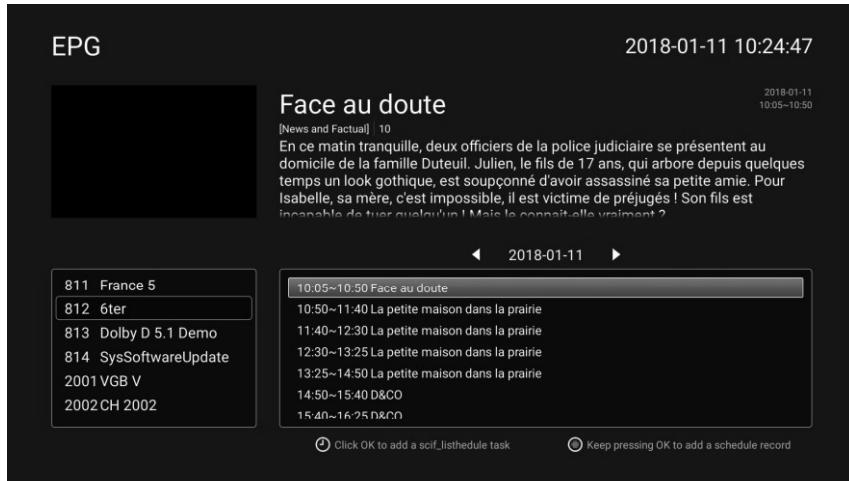**ATV+DTV**

O País/Tipo de Antena/Informação de Sinal/CI Cartão/Idioma de Áudio/ Subtítulo /Lista de Canal /EPG são iguais como “DTV”.

**Digitalizar**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Digitalizar. Clique a tecla OK para entrar no submenu. Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tipo de busca / Auto Digitalizar / Análogo Manual Digitalizar / Digital Manual Digitalizar.

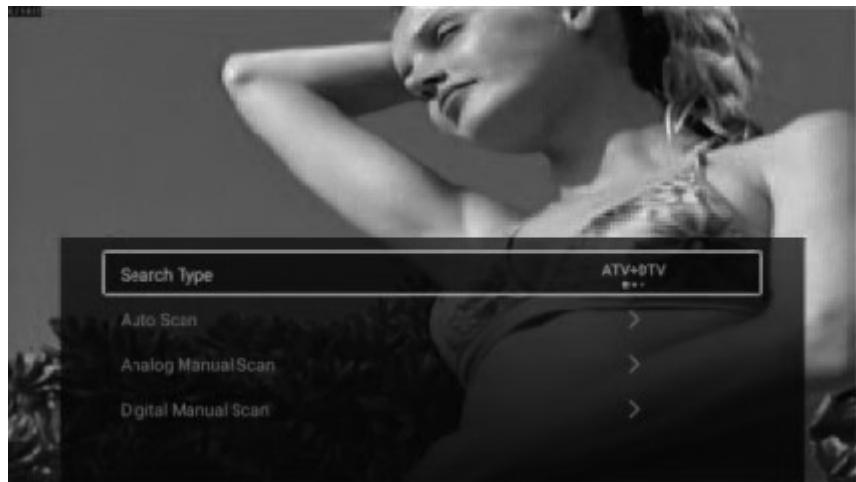


**Tipo de busca**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Tipo de busca, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar ATV + DTV / ATV / DTV.

**Iniciar digitalizar**


Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Iniciar Digitalizar. Clique a tecla ◀ / ▶ para iniciar auto digitalizar.

Se você quer parar a busca, Clique a tecla EXIT ou MENU para parar a busca.

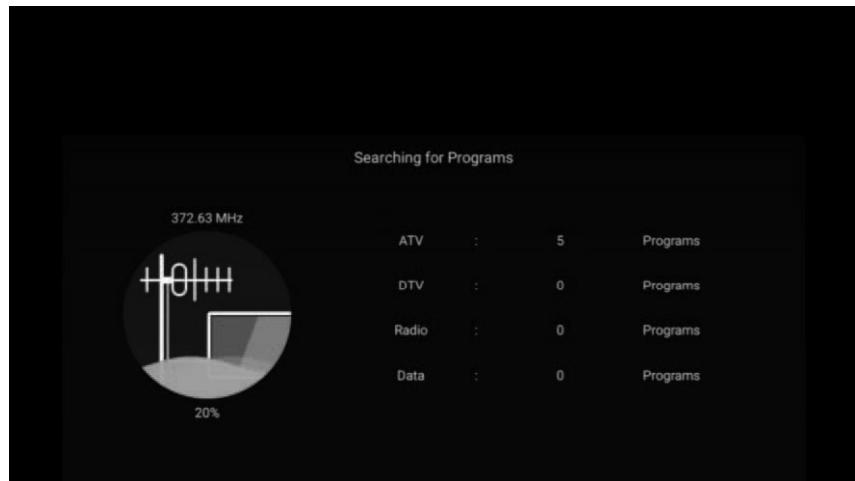**Lista de Canal**

Veja todos os programas existentes.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar a Lista de Canal. Clique a tecla OK para entrar no submenu.


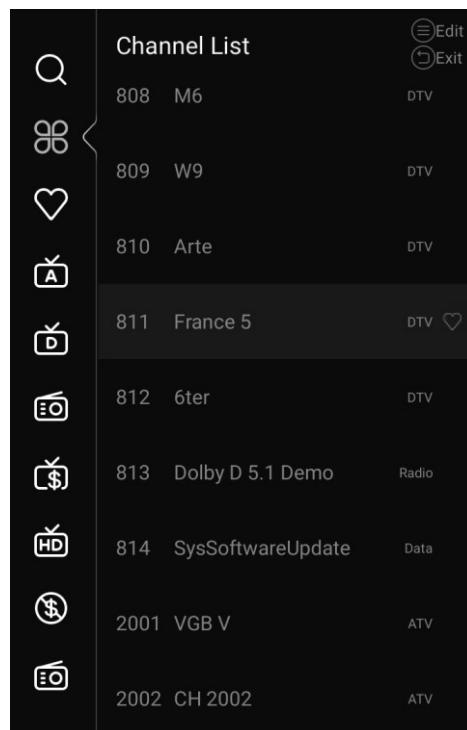


## Bloquear

Clique a telca MENU para display o menu principal.

Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Bloquear.

Clique a tecla OK para inserir a senha e entrar no submenu (a senha padrão é 1234)

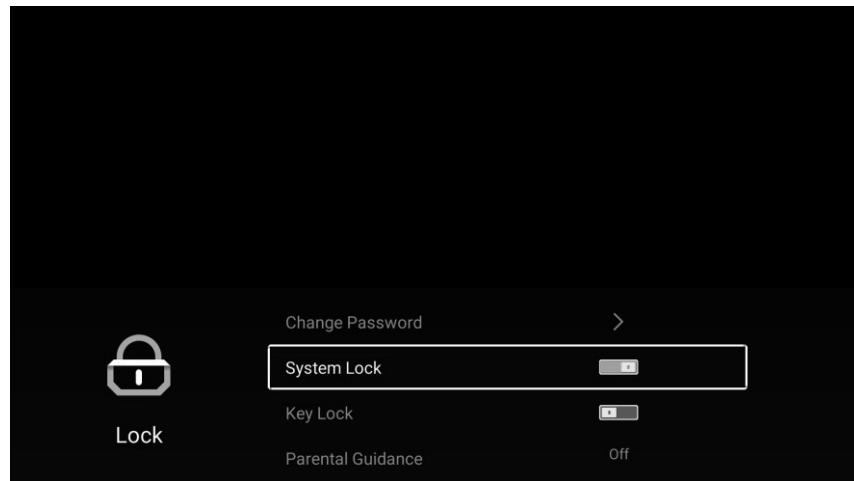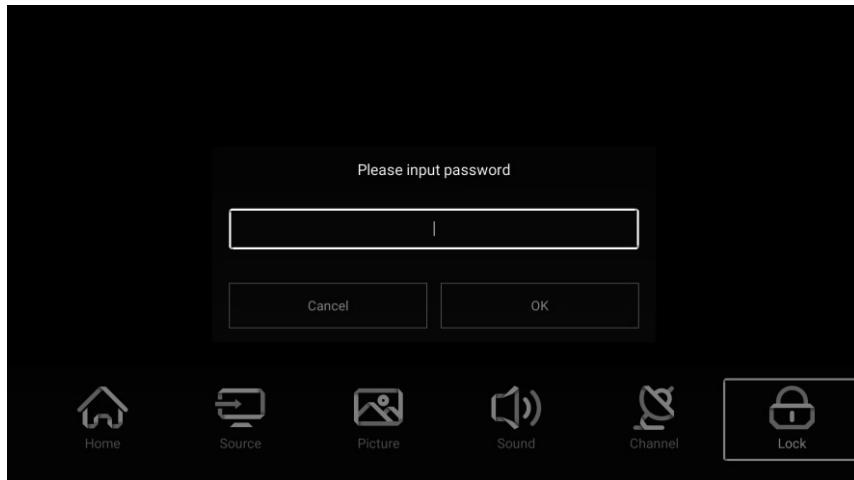

Clique a tecla **▼ / ▲** para seleccionar Mudança de Senha / Bloqueio do sistema / Bloqueio de teclas / Orientação Parental.

### Mudança de Senha

Clique a tecla **▼/▲** para seleccionar a Mudança de Senha. Clique a tecla ENTER para definir a senha.

### Bloqueio de Sistema

Clique a tecla **▼/▲** para seleccionar o Bloqueio de Sistema. Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Ligar ou Desligar.

### Bloqueio de teclas


Clique a tecla **▼/▲** para seleccionar Bloqueio de teclas. Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Ligar ou Desligar.

### Orientação Parental

Clique a tecla **▼/▲** para seleccionar a Orientação Parental. Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Desligar/5~18.

## Modo de Hotel

Clique Source + 2233 por default para entrar no Modo de Hotel.

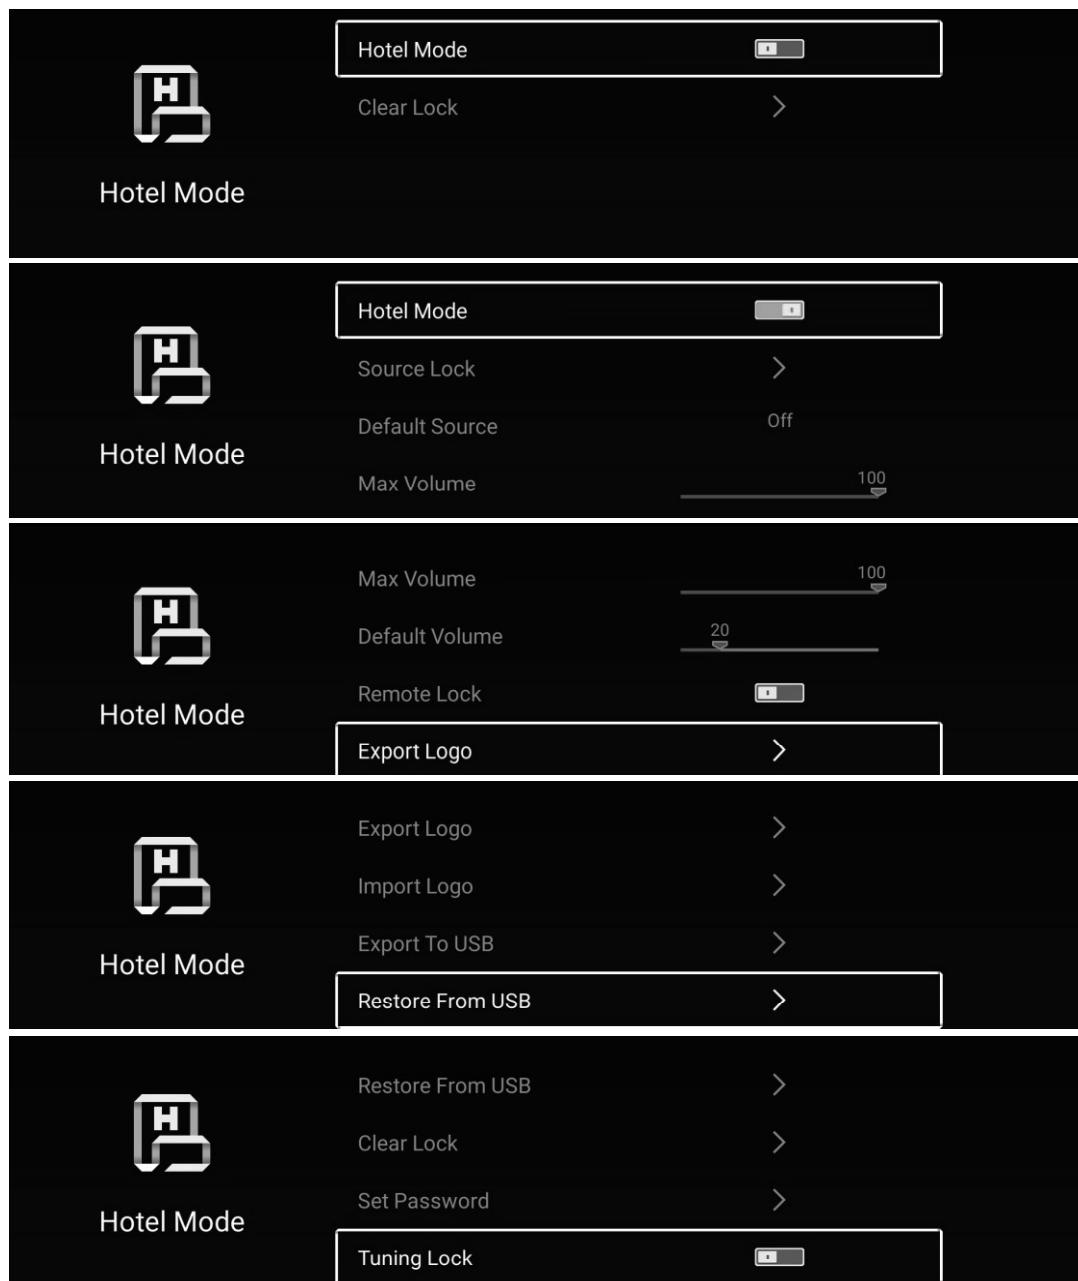

## Modo de Hotel

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Modo de Hotel, e clique a tecla ◀/▶ para selecionar LIGAR / DESLIGAR.

Outro menu apenas disponível no Modo de Hotel ajustado “LIGAR”.

## Bloqueio de Recursos

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Bloqueio de Recursos, e depois clique a tecla ENTER para entrar no sub-menu.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar e clique ENTER para determinar se bloquear ou não.

## Recursos Default

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Recursos Default, e depois clique ◀/▶ para selecionar.(DESLIGAR /TV/AV/YPBPR/ HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI)

**Máx Volume**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Máx Volume, e clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

**Default Volume**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Default Volume, e clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

**Bloqueio Remoto**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Bloqueio Remoto, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR / DESLIGAR.

**Exportar Logo**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Exportar Logo, e depois clique OK para exportar logo.

**Importar Logo**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Importar Logo, e depois clique OK para Importar Logo.

**Exportar para USB**

Insera um USB aparelho, e clique a tecla ▼/▲ para selecionar Exportar para USB, e depois clique a tecla OK para exportar os dados.

**Restaurar de USB**

Insera um USB aparelho, e clique a tecla ▼/▲ para selecionar Restaurar de USB, e depois clique a tecla OK para restaurar os dados de USB.

**Apagar Bloqueio**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Apagar Bloqueio, e depois clique a tecla ENTER para selecionar.

**Ajustar Senha**




Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Ajustar Senha, e depois clique a tecla ENTER para ajustar.

**Bloqueio de Sintonização**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Bloqueio de Sintonização, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR / DESLIGAR.

**Comum**

Clique a tecla MENU para display o menu principal.  
Clique a tecla **◀ / ▶** para seleccionar Comum.  
Clique a tecla OK para entrar no sub-menu.

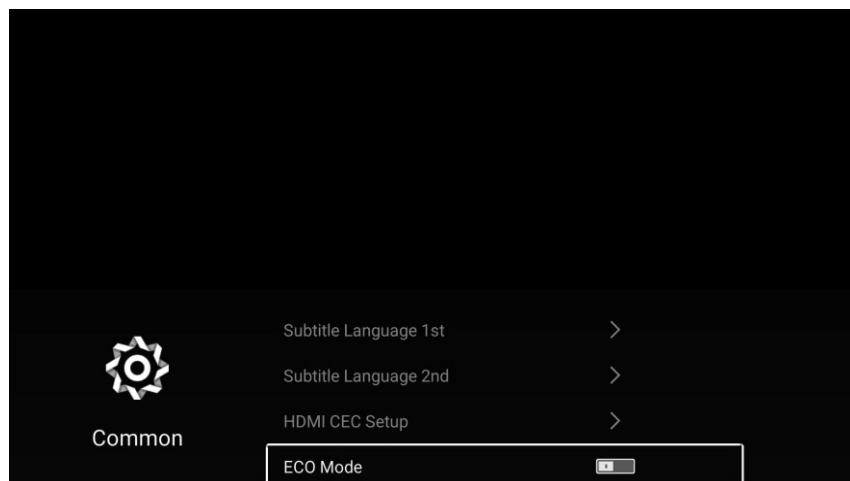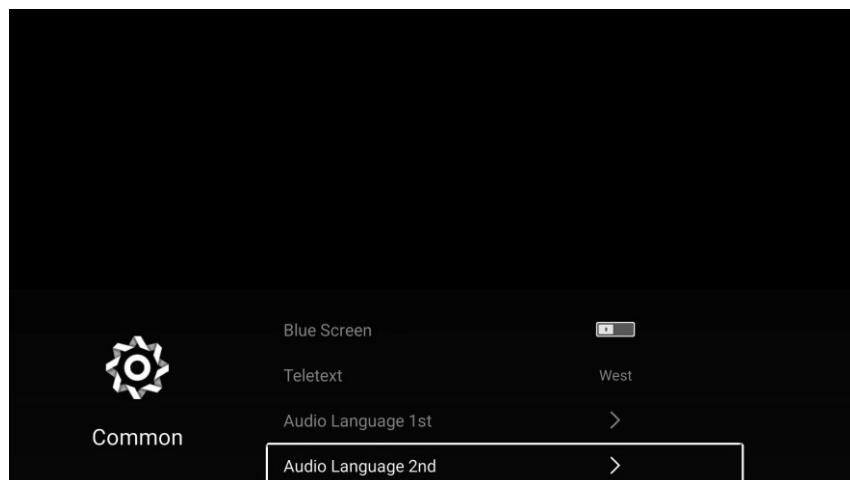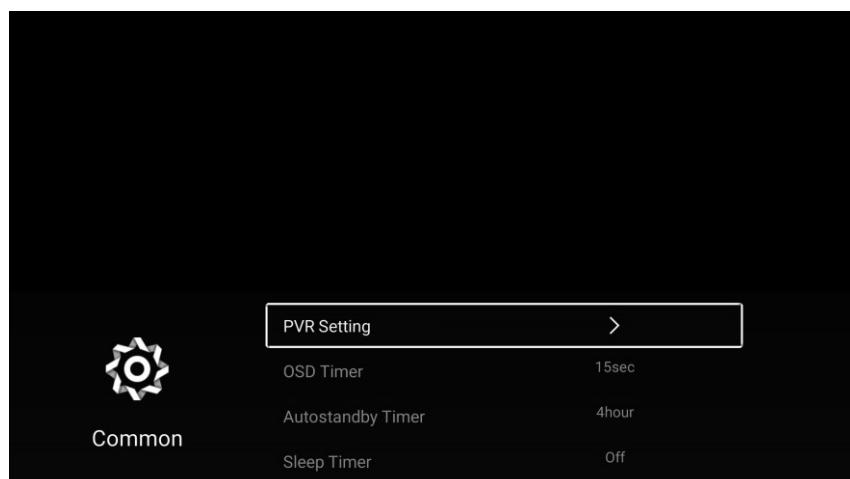

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar PVR Ajuste/OSD Temporizador/Temporizador de Autoespera/Temporizador de Dormir/Tela Azul/Teletext/ Primeiro idioma de áudio / Segundo idioma de áudio / Primeiro idioma de Subtítulo / Segundo idioma de Subtítulo /HDMI CEC Ajuste/ECO Modo/Reajuste de Menu.

### Ajuste de PVR

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Ajuste de PVR.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Disco / Formato /Velocidade / Lista de registro / Llista de calendário.

Clique a tecla ENTER para entrar no submenu.

### OSD Temporizador

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o OSD Temporizador.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Desligar/5 segundos/15 segundos/ 30 segundos.

### Temporizador de Autoespera

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Temporizador de Autoespera.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Desligar/3horas/4horas/5horas.

### Temporizador de Dormir

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Temporizador de Dormir.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Desligar/15mins/30mins/ 45mins/60mins/ 90mins/ 120mins/ 240mins.

### Ecrã Azul

Ajuste a cor de fundo para azul quando não houver sinal de entrada.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Ecrã Azul. Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar LIGAR/DESLIGAR.

### Teletexto

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Teletexto.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Árabe/Leste/Euro Ocidental/Farsi/Russo.

### Primeiro idioma de áudio

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar Primeiro idioma de áudio. Clique a tecla ENTER & ▼ / ▲ para seleccionar o idioma do áudio.

### Segundo idioma de áudio

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar Segundo idioma de áudio. Clique a tecla ENTER & ▼ / ▲ para seleccionar o idioma do áudio.

**Primeiro idioma de Subtítulo**

Clique a tecla ▼ / ▲ para selecionar Primeiro idioma de Subtítulo. Clique a tecla ENTER & ▼ / ▲ para selecionar o idioma das legendas.


**Segundo idioma de Subtítulo**

Clique a tecla ▼ / ▲ para selecionar Segundo idioma de Subtítulo. Clique a tecla ENTER & ▼ / ▲ para selecionar o idioma das legendas.

**HDMI CEC Ajuste**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar HDMI CEC Ajuste.

Clique a tecla OK para entrar no submenu.

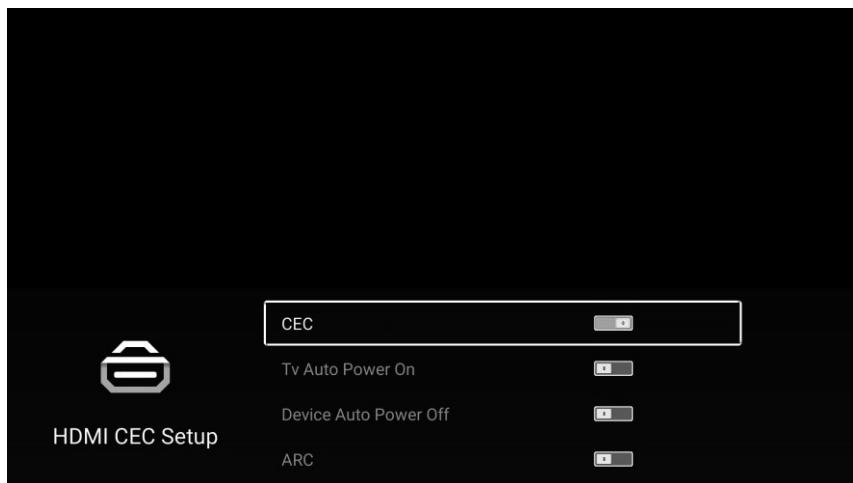

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar CEC/TV Auto Energia Ligar/Aparelho Auto Energia Desligar/ARC.

Nota: Todas as opções são disponíveis apenas quando CEC seleciona Ligar.

**CEC**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar CEC. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR/DESLIGAR.

Os seguintes termos estão disponíveis apenas quando " Ligar " é selecionado no CEC.

**TV Auto Energia Ligar**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar TV Auto Energia Ligar, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR/DESLIGAR.

**Aparelho Auto Energia Desligar**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Aparelho Auto Energia Desligar, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR/DESLIGAR.

**ARC**

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar ARC, e clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR/DESLIGAR.

**Modo Eco**


Clique a tecla ▼/▲ para selecionar Modo Eco. Clique a tecla ◀ / ▶ para selecionar LIGAR/DESLIGAR.

**Reajuste de Menu**

Rechame o ajuste default.

Clique a tecla ▼/▲ para selecionar o Reajuste de Menu.

Clique a tecla OK para entrar no submenu.

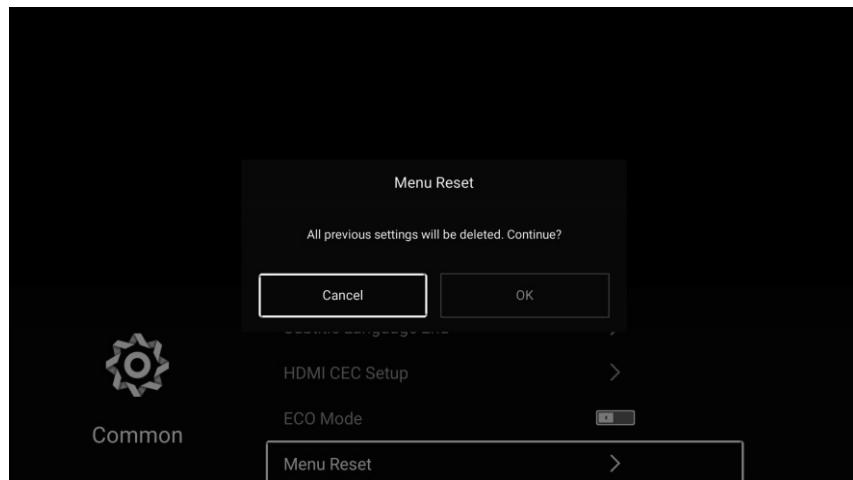**Avanço**

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ◀/▶ para selecionar Avanço.

Clique a tecla OK para entrar Ajuste de Sistema. (Favor refera à parte de página principal – Ajuste)

## Controle Remoto

1. POWER: Ligue a TV ou entra no modo de espera.
2. MUTE: Desliga o som e o liga quando pressionar novamente.
3. 0-9: As figuras "0-9" são usadas para inserir diretamente o número do canal.
4. LIST: Pressione para abrir a lista de canais.
5. ↺ Pressione este botão para alternar entre o programa atual e o anterior que você estava visualizando
6. S.MODE: Selecione o modo de som diferente diretamente.
7. SLEEP: Defina o tempo de sono.
8. MTS: Pressione para selecionar o modo MTS (por exemplo, Nicam, BTSC, MONO, STEREO)
9. P.MODE: Selecione o modo de imagem diferente diretamente.
10. MENU: inicia o menu do sistema e retorna ao menu superior.
11. Source: Botão de seleção da fonte de entrada
12. ▲▼◀▶ Pressione o botão ▲▼ para selecionar itens.  
Pressione o botão ◀▶ para ajustá-los.
13. ENTER: Para confirmar a escolha do item destacado do menu.
14. SAIR: Pressione para sair do menu OSD.
15. DISPLAY: Pressione para exibir a exibição da fonte e do canal.

### Instalação da bateria:

Remova a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto, deslizando a tampa para baixo e em seguida tire a tampa. Coloque duas pilhas AAA dentro do compartimento da bateria com as extremidades + e - alinhadas conforme indicado. Não misture pilhas usadas com pilhas novas ou diferentes tipos de pilhas. Refixe a tampa do compartimento das pilhas. Deslize a tampa até ouvir um clique.


### Usando o controle remoto:

A menos que seja afirmado o contrário, o controle remoto pode operar todos os recursos da TV.

Sempre aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto na frente da TV.

### CUIDADO:

As baterias instaladas na unidade não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo e similares.

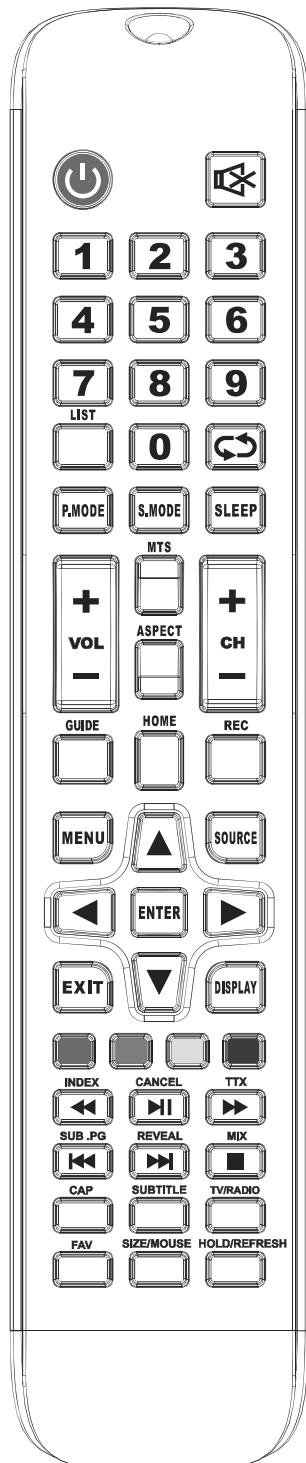

## Controle Remoto

Controle remoto Descrições do controle remoto da televisão

16. VOL +: Aumenta o volume.

17. REFRESH: Atualizar página.

HOLD: Segure On ou Off para exibição da página atual.

18. VOL-: Diminui o volume.

19. CAP: Uma chave para a imagem atual é salva no disco.

20. PLAY / PAUSE: Pressione para reproduzir / pausar a reprodução no modo USB.

CANCEL: Quando uma página é selecionada no modo de texto, pode levar algum tempo até que ela se torne disponível, pressionando a tecla CANCEL irá retornar ao modo TV. Quando a página solicitada for encontrada, o número da página aparecerá no topo da imagem da TV, pressione a tecla CANCEL para retornar ao modo de texto para você navegar nesta página.

21. TV / RADIO: Permite alternar entre os modos TV e Rádio.

22. STOP: Pressione para parar no modo USB.

MIX: imagens TV e TEXT são misturadas (fundo transparente)

23. Botões VERDE / VERMELHO / AMARELO / CIANO

24. CH +: Muda o canal para cima.

25. HOME: Volta para a página inicial do Android.

26. CH-: Muda o canal para baixo.

27. ASPECT: Função de aspecto.

28. MOUSE: interruptor do mouse.

TAMANHO: Altere o tamanho da exibição no modo Tele texto.

29. SUBTITLE: Para exibir legendas no modo USB.

30. REC: Começa a gravação no modo PVR.

31. GUIDE: Lança o EPG (Guia Eletrônico de Programação)

32. FAV: Pressione para adicionar ou remover seus canais favoritos no menu da TV.

33. FF: Pressione para avançar rapidamente no modo USB.

TXT: liga e desliga o tele texto.

34. PREV: Pressione para voltar no modo USB


SUB. PG: Pressione para acessar a subpágina.

35. FR: Pressione para retroceder rapidamente no modo USB.

INDEX: Solicite a página Índice no modo Tele texto.

36. NEXT: Pressione para avançar no modo USB.

REVEAL: Revele ou esconda as palavras escondidas.

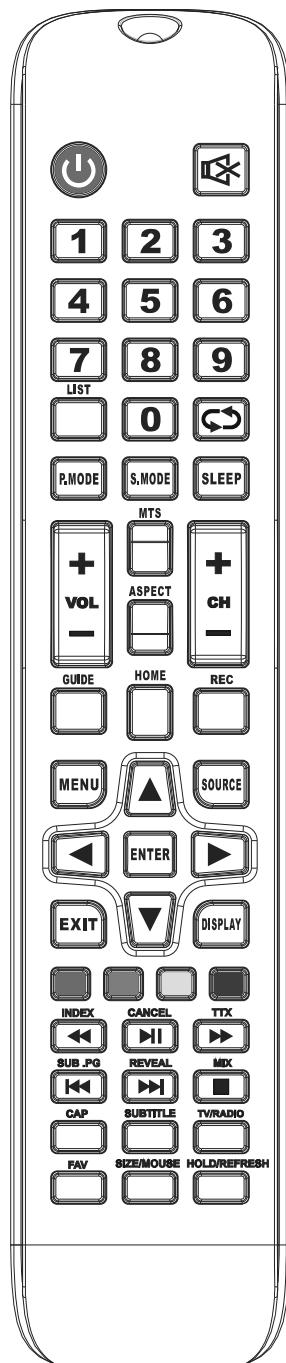

# Ajuda

|   |   |
|---|---|
| Sem energia   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o cabo de alimentação está ligado. Se continuar assim, retire o cabo e ligue em um minuto. Ligue TV novamente.</li> </ul>   |
| O sinal é recebido de modo incorreto                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Imagen dupla ou com perturbações no caso da presença dos edifícios altos ou montanhas ao redor da TV. Você pode ajustar a imagem manualmente: leia as instruções sobre ajustamento do sinal ou mude a direção da antena exterior.</li> <li>Se utilizar a antena interior, em algumas circunstâncias a receção do sinal pode ser dificultada. Portanto, Você pode mudar a direção da antena para ajustar a imagem. Se não conseguir alterar a qualidade da imagem, tem que usar a antena exterior.</li> </ul> |
| Não há imagem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto.</li> <li>Tente escolher outros canais para verificar se é um problema do próprio televisor.</li> </ul>  |
| Vídeo sem som   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente o volume</li> <li>Verifique se o modo silencioso está ligado ou não, e pressione o botão Desligar o som para reiniciar o modo de som.</li> </ul>   |
| Há som mas não há imagem, ou existe um problema com a cor | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente o contraste e brilho</li> </ul>  |
| Imagen parada com ruído                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto.</li> </ul>  |
| Interferências e aparecimento das linhas horizontais      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirador e secador de cabelo podem interferir no funcionamento dos aparelhos elétricos. Desligue todos aparelhos elétricos deste género.</li> </ul>   |
| O Controle Remoto não funciona                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se a embalagem plástica foi removida do Controle remoto. Tente usar o Controle remoto da distância mais próxima. Verifique se as pilhas foram colocadas de modo correto ou troque as pilhas.</li> <li>TV vai passar para o modo STANDBY, se dentro de alguns minutos o Controle Remoto não começar a funcionar.</li> </ul>   |
| Não há vídeo no modo PC                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o cabo do monitor está conectado a HDMI de modo correto.</li> <li>Verifique se o cabo do monitor foi torcido ou não.</li> </ul>   |
| Cintilação vertical no modo PC                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre no menu principal, utilize o regulador de ruídos de frequência clock da imagem para remover as linhas verticais.</li> </ul>  |
| Rupturas horizontais no modo PC                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o som no menu principal para apagar as rupturas horizontais das linhas.</li> </ul>  |
| O ecrã é muito escuro ou muito claro, (modo PC)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o contraste ou brilho no menu principal.</li> </ul>   |
| Função PC não funciona                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se as configurações de PC são compatíveis com a resolução do ecrã</li> </ul>   |
| Rupturas das linhas quando está conectado à entrada RCA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize o cabo de alta qualidade.</li> </ul>   |
| O problema ainda existe                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 seg., e ligue novamente. Se o problema continuar assim, não tente reparar TV sozinho, recorra à ajuda do centro de serviço.</li> </ul>  |

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja de um vídeo pausado, tela de menu, etc. por um longo período de tempo, pois isso pode danificar a tela e causar queima de imagem.

# Tartalomjegyzék

---

|   |    |
|---|----|
| Biztonsági információk.....                 | 1  |
| Fontos biztonsági óvintézkedések.....       | 2  |
| TV gombjai és csatlakozófelülete.....       | 3  |
| Külső eszközök csatlakoztatási vázlata..... | 4  |
| A TV telepítése és csatlakoztatása.....     | 5  |
| Beállítási varázsló.....                    | 6  |
| Kezdőlapon.....                             | 10 |
| Média.....                                  | 15 |
| Bemenet.....                                | 18 |
| TV beállítása.....                          | 19 |
| Kép.....                                    | 20 |
| Hang .....                                  | 23 |
| Csatorna.....                               | 26 |
| EPG.....                                    | 36 |
| Zárolás.....                                | 38 |
| Hotel Mód.....                              | 39 |
| Általános.....                              | 41 |
| Távirányító.....                            | 45 |
| Súgó.....                                   | 47 |

## Biztonsági információk

### VIGYÁZAT


#### ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA - NE NYISSA KI

A termék működése során magasfeszültséget használ. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a fedeleket, a szervizelést bízza szakképzett szerelőre.

Ha a TV-t bármilyen módon módosítja vagy átalakítja, fennáll az áramütés kockázata – ne próbálja kinyitni a készülékházat karbantartás céljából, javítassa szakszervizben.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a kísérő kézikönyvben megtalálható fontos használati utasításokra figyelmezteti a felhasználót.

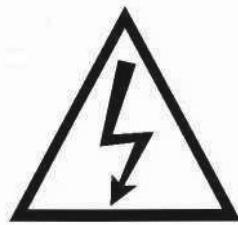

#### Figyelmeztetés

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbólum a termék védőburkolatán belüli szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, melynek mértéke elegendő ahhoz, hogy áramütési kockázatot jelentsen.

## Fontos biztonsági óvintézkedések


- 1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
  - 2) Tartsa be ezeket az utasításokat.
  - 3) Olvassa el az összes figyelmeztetést.
  - 4) Tartson be minden utasítást.
  - 5) Ne használja a készüléket víz közelében.
  - 6) Csak száraz ronggyal tisztítsa.
  - 7) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói utasításoknak megfelelően telepítse.
  - 8) Soha tegye hőforrás, például radiátor, fűtőtest, tűzhely vagy egyéb, hőt termelő berendezés (akár erősítő) közelébe.
  - 9) Ne távolítsa el a polarizált vagy földelésvédelemmel ellátott csatlakozó biztonsági funkcióit. A polarizált csatlakozó két villaszára közül az egyik szélesebb. A földelt csatlakozó két villaszárral és egy harmadik érintkezővel rendelkezik.  
A széles érintkező vagy a harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék csatlakozója nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki a nem megfelelő kimenetet.
  - 10) Úgy helyezze el az elektromos zsinort, hogy ne lehessen rálépni, és ne csípődhessen be, különösen a csatlakozónál, jelcsatlakozóknál, és a készülékből való kilépési ponton.
  - 11) Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket/tartozékokat használja.
  - 12) Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kerekesszékes bútorral, állvánnyal, háromlábbal, konzollal vagy asztallal használja. Ha kerekesszék bútorot használ, óvatosan járjon el a bútor/készülék együttes mozgatásakor, a lebillenésből eredő sérülések elkerülése érdekében.
  - 13) Villámlás esetén, vagy ha sokáig nem használja, húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Vigyázat:
- 14) A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
  - 15) A hálózati csatlakozóaljzat szolgál a leválasztásra, ezért minden hozzáférhetőnek kell lennie.
  - 16) Az aljzatnak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen elérhetőnek kell lennie.
  - 17) Soha ne helyezze a terméket beépített rendszerbe, például könyvespolcba vagy állványba, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított vagy a gyártó utasításai nem teljesülnek.
  - 18) A készüléket nem érheti cseppegő vagy fröccsenő víz, ezért ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát a készülék tetejére.
  - 19) Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal telt tárgyak, égő gyertya).
  - 20) Falra vagy mennyezetre szerelhető – A készüléket a gyártó ajánlása szerint a falra vagy a mennyezetre kell szerelni.
  - 21)  Soha ne helyezze a TV-t, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelébe, beleérte a közvetlen napsugárzást is. A tűz terjedésének megakadályozása érdekében tartsa a gyertyákat és egyéb nyílt lángforrásokat a TV-től, távirányítótól vagy elemektől minden távol.
  - 22) Az USB terminál normál esetben 0,5 A terheléssel működik.
- Ezek a szervizelési utasítások kizárolag szakképzett személyzet által végezhetők el. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében semmilyen szervizelési műveletet ne végezzen, amely a jelen használati utasításban nem található meg, kivéve, ha megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.
- 23) Az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló.
  - 24)  Ez a berendezés II. osztályú, vagyis kettős elektromos szigeteléssel rendelkező készülék. Úgy készült, hogy nem igényel földelőberendezésre történő bekötést.
  - 25) A maximális üzemi környezeti hőmérséklet 45 fok.  
A maximum üzemi tengerszint feletti magasság 2000 méter.



# TV gombjai és csatlakozófelülete

## TV gombok

Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott ábrák vázlatként szolgálnak, a különböző modellek kismértékben különbözhetnek.



Kapcsolja be a főkapcsolót.

SOURCE: Külső jelbemenet kiválasztása.

MENÜ: A főmenü megjelenítése és a menüpontok kiválasztásának megerősítése.

CH+/-: A csatornák kiválasztása.

VOL+/-: A hangerő beállítása.


## Csatlakozófelület

Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modelleken kismértékben különbözhet.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <b>AV bemenet</b><br>Külső AV jelbemenet és a vonatkozó jobb/bal hangcsatorna  |  | <b>USB bemenet</b><br>Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközöt a médiafájlok lejátszásához vagy programok rögzítéséhez a PVR funkcióval. |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Az antennás/kábel TV bemenet szolgál (75/VHF/UHF)   |  | <b>RJ45</b><br>Az Internet csatlakoztatására szolgál.   |
|  | <b>CI-KÁRTYA NYÍLÁS</b><br>A CI (common interface – általános interfész) leolvasó bemenet fizetők TV CAM (conditional access module – feltételes hozzáférési modul) használatával érhető el. |  | <b>OPTICAL</b><br>Ide kell csatlakoztatni az SPDIF jelvezetőt.  |
|  | <b>HDMI bemenet</b><br>Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról.  |  | <b>Fülhallgató kimenet</b><br>Ha a fülhallgató be van dugva, a hangszórók ki vannak kapcsolva.  |


**Megjegyzés:**  
A kép csak illusztráció. Az egyes modellek különbözhetnek.

# Külső eszközök csatlakoztatási vázlata

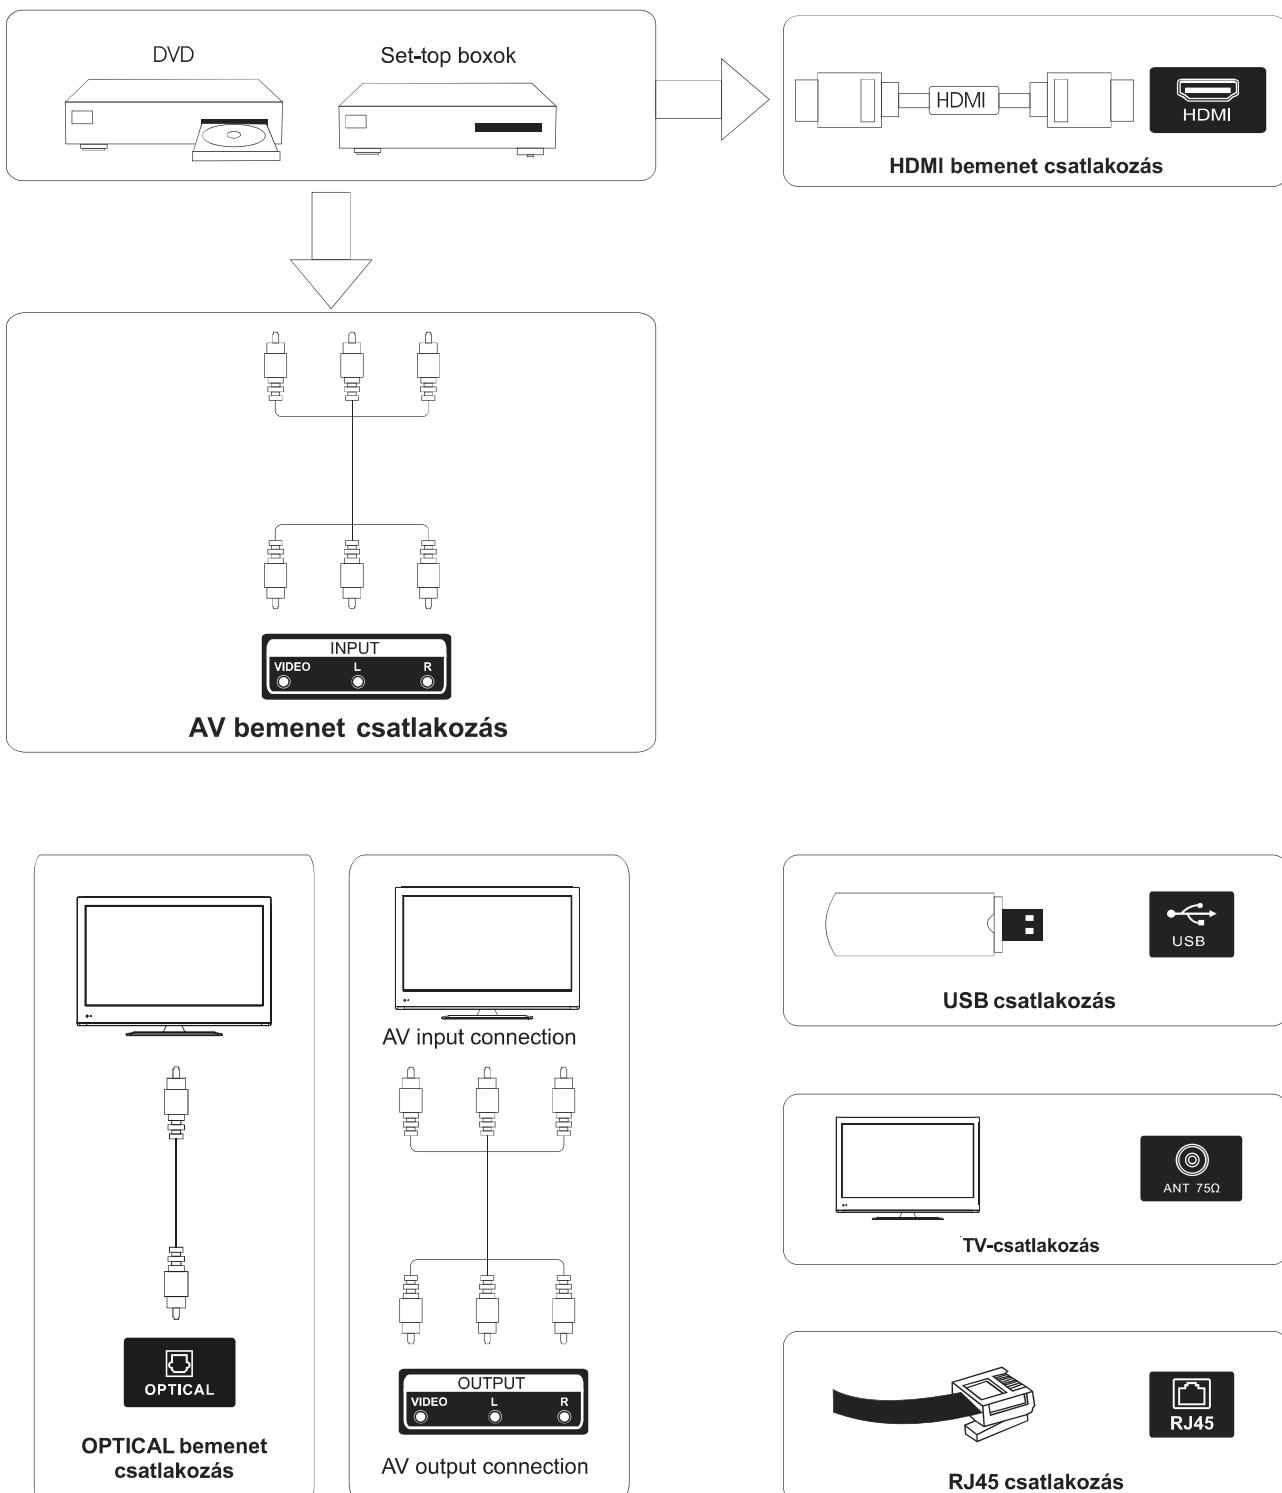


**Megjegyzés:**  
A kép csak illusztráció. Az egyes modellek különbözhetsznek.

# A TV telepítése és csatlakoztatása

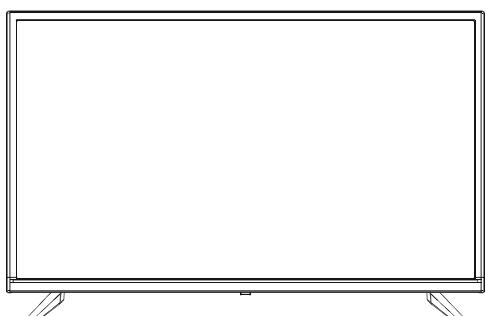

③

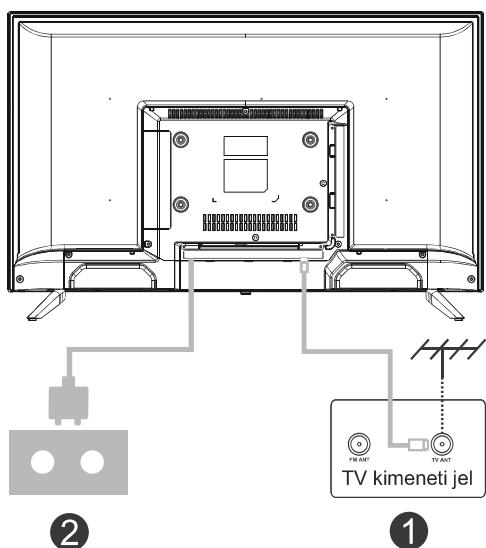

②

①

## A TV beállítása

Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

## Az antenna és a feszültség csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaaljzathoz a TV hátulján.
2. A TV elektromos zsinórjának csatlakoztatása (AC 100-240V – 50/60 Hz).

## A TV bekapcsolása


3. Nyomja meg a TV bekapcsoló gombját, az állapotjelző lámpa zöldre vált, ha készenléti üzemmódban van, (a lámpa piros), nyomja meg a távirányítón a bekapcsoló gombot a TV bekapcsolásához.

### Megjegyzés:

A kép csak illusztráció.

# TV állvány telepítési utasítás

1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a TV-t, a különálló alkatrészeket és az alapot (egyes modellekhez nem tartozik alap).
2. a TV-t, a sérülésének elkerülése érdekében, puha matrac fedi; helyezze egy asztalra a puha matracra, képernyővel lefelé; az állványszár alapját csavarok rögzítik a TV-hez.
3. csavarozza fel és csatlakoztassa az alapot a TV-hez.
4. a telepítés elkészült.

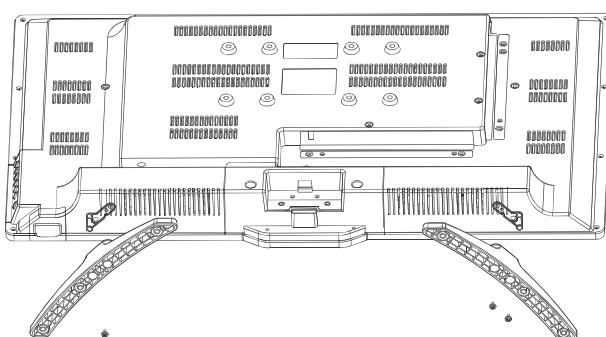


### Megjegyzés:


A kép csak illusztráció.


## Beállítási varázsló

A rendszerbeállítás akkor jelenik meg, amikor a TV készüléket először kapcsolja be. Végezze el a beállítást a képernyőn megjelenő útmutató szerint. Nyomja meg az OK gombot, hogy kiválassza a Beállítás elkezdését.

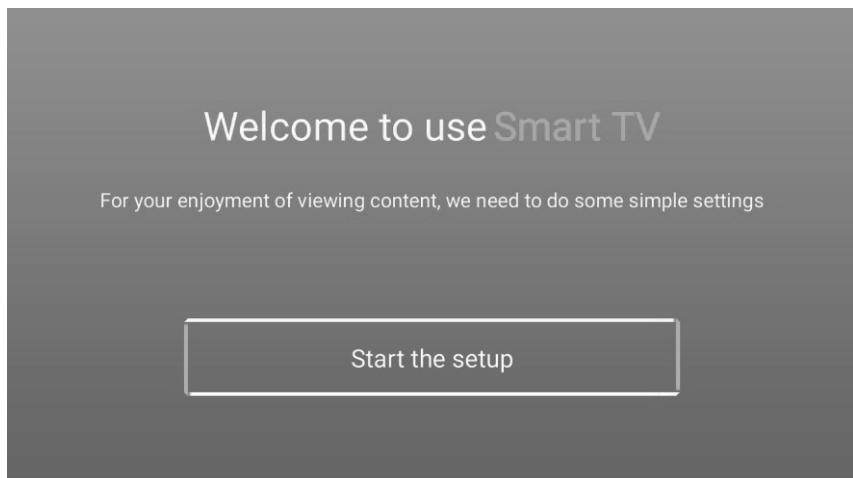


Nyomja meg ▼ / ▲ gombot, hogy kiválassza a nyelvet.

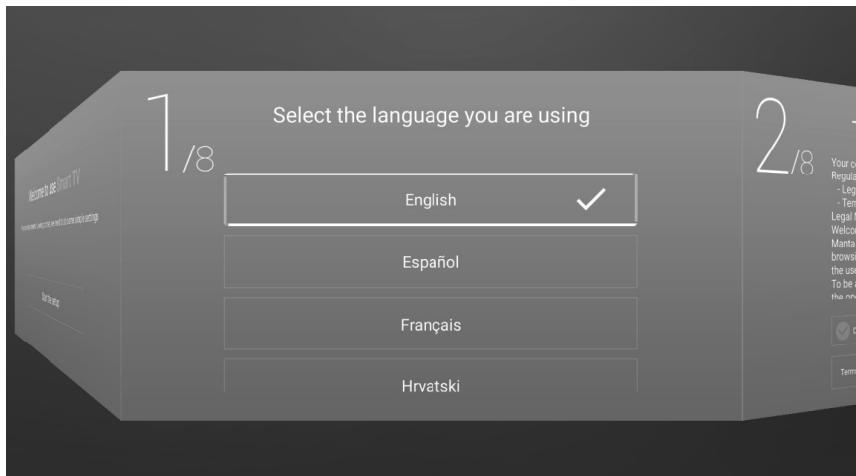


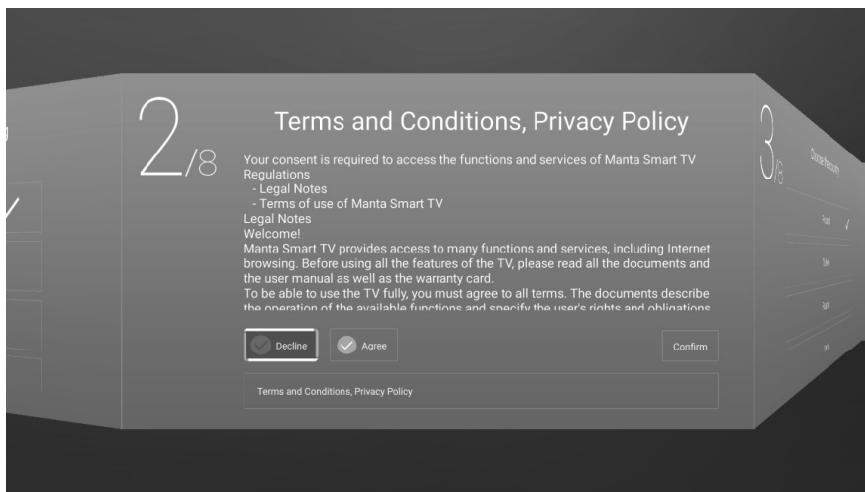

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Általános Szerződési Feltételek kiválasztásához. A következő lépéshoz nyomja meg az Agree/Elfogadom gombot, majd a feltételek böngészéséhez nyomja meg a Általános Szerződési Feltételeket, Adatvédelmi irányelvetet.

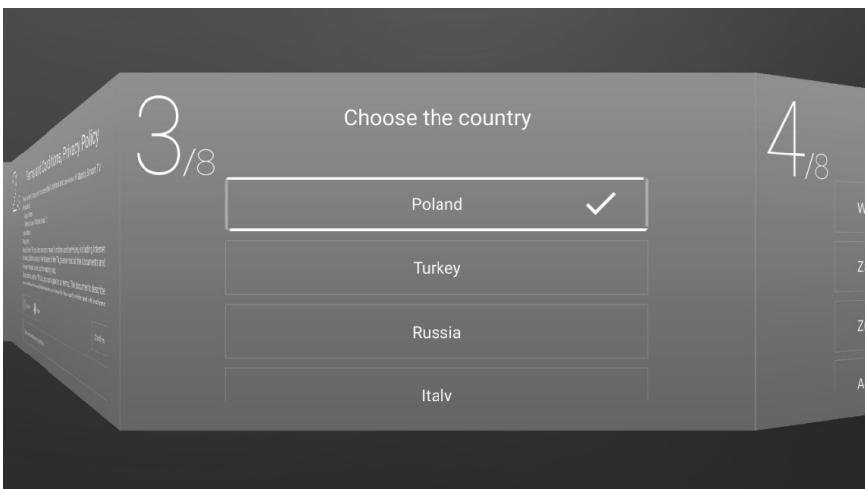


Nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy kiválassza az országot.

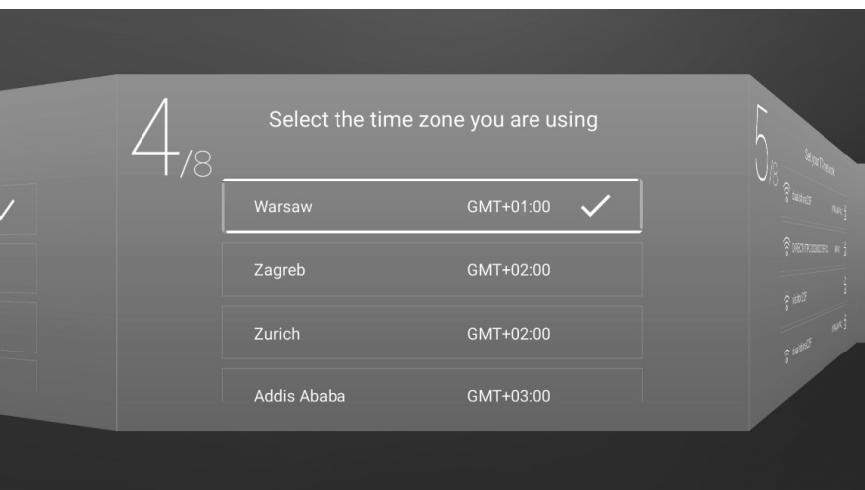


Nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy kiválassza az időzónát.

## Beállítási varázsló


Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a TV hálózat kiválasztásához.

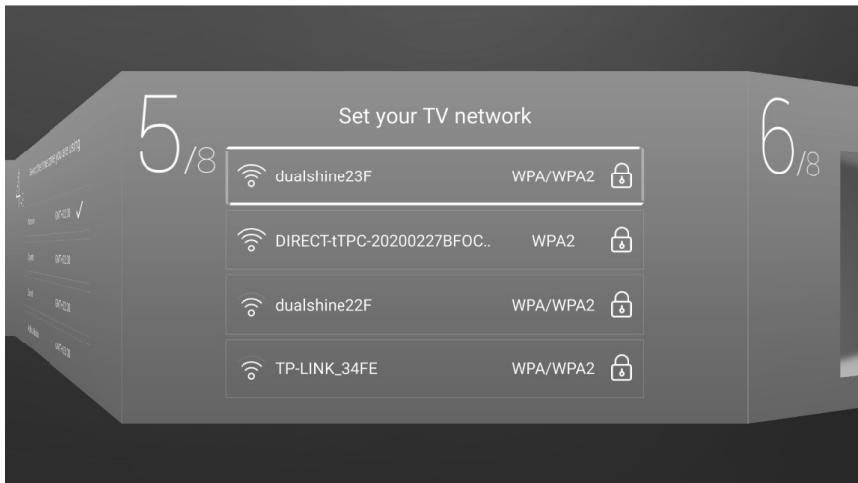

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a TV támogatás csatlakoztatásához.

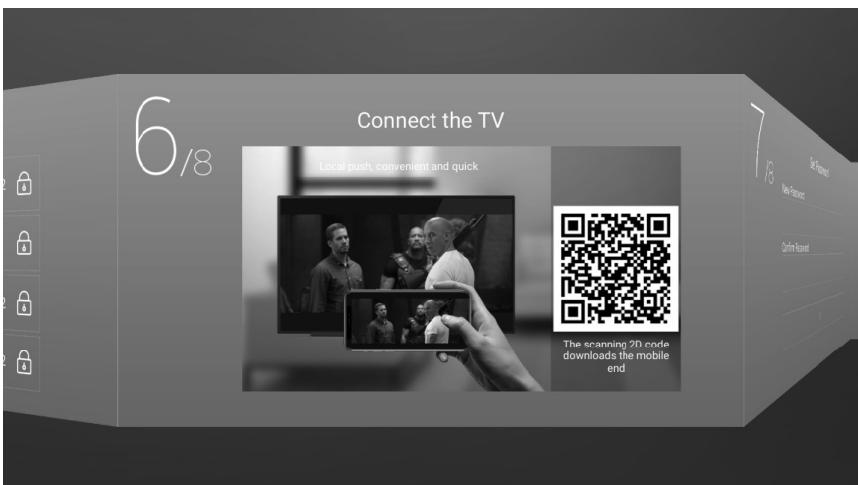

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Jelszó beállítás kiválasztásához.

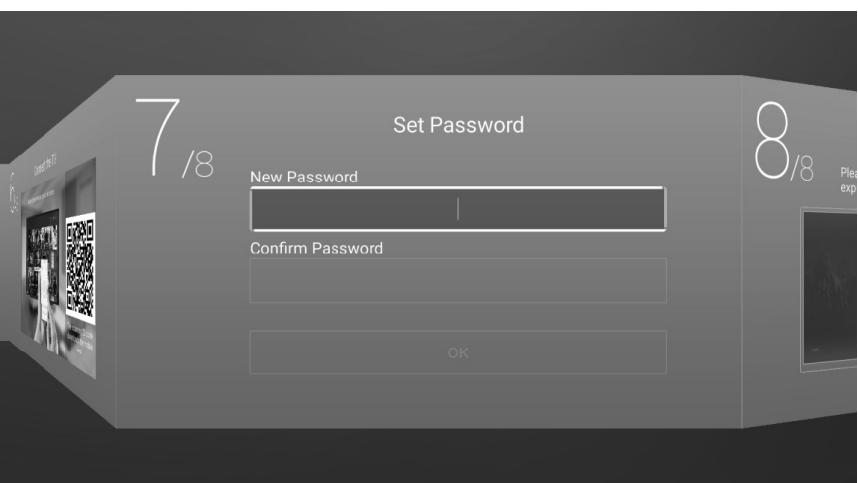

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a TV nézet útutató kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombok megyomásával válassza ki a TV műsorok vagy a műsorforrás nézésének módját: Kezdőlapon/TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3




## Kezdőlapon

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Kezdőlapon kiválasztásához a Beállításvarázslóban, vagy nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Kezdőlapon kiválasztásához az ATV/DTV bemenet menüjében.



1. Nyomja meg a Netflix távirányítójának "⊕" gombját, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik egy csúszó menü;
2. Használja a távirányító „fel, le, bal és jobb” gombjait a csúszómenü működtetéséhez és a netflix használatához az oldalak forgatásához;
3. Az egér beírásához nyomja meg ismét a távirányító "⊕" gombját, majd válassza ki és kattintson a netflix tartalomra

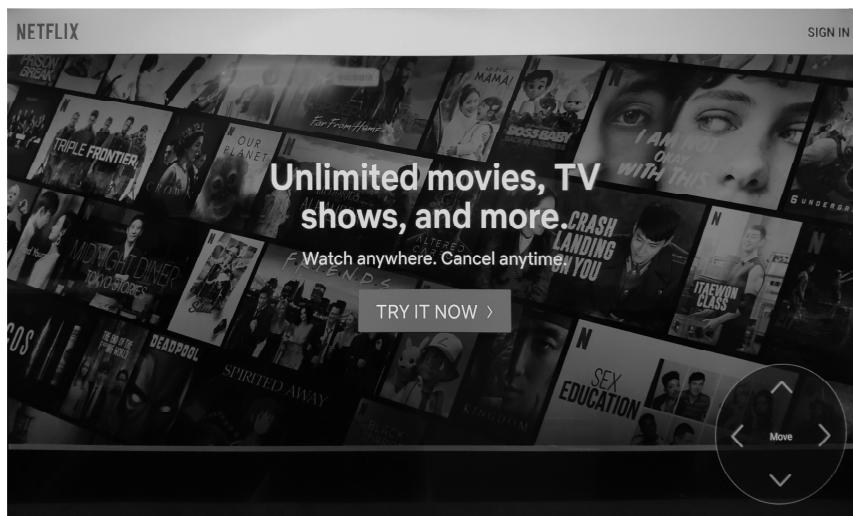


**BE ÁLL TÁSOK**


Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot az EG / B kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a BEÁLL TÁSOK kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a Rendszerbeállítások kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Hálózat / Kép és Hang / Idő / Általános / Rendszerinformáció / Fiókok kiválasztásához.


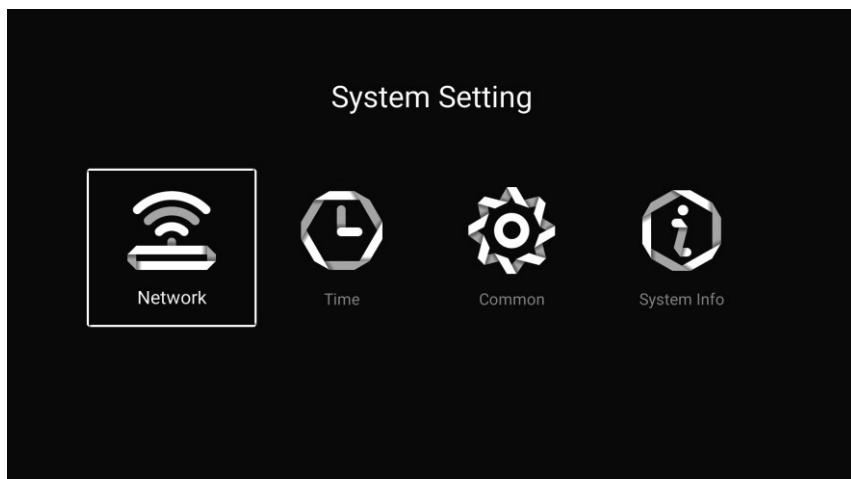
**Hálózat**

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Hálózat kiválasztásához.

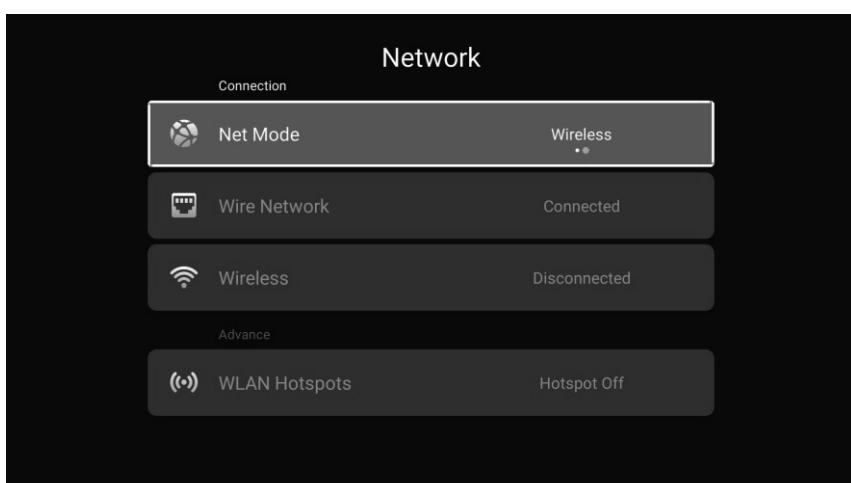

**Idő**

Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot az Idő kiválasztásához.

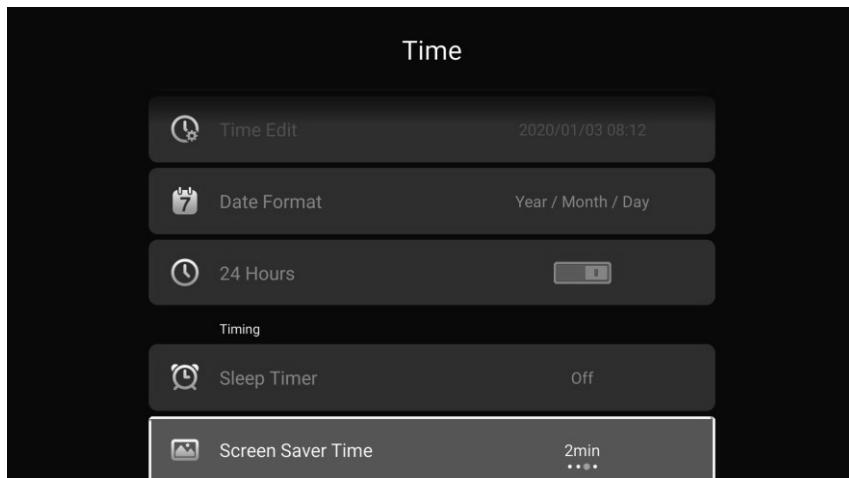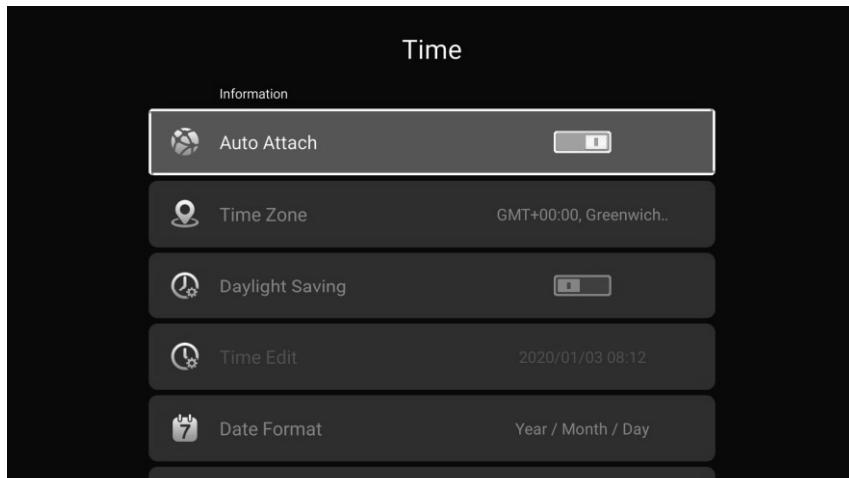

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Auto csatl / Időzóna / Nyári időszámítás / Idő szerkesztése / Dátumformátum / 24 óra / Alvás időzítő / Képernyőkímélő idő kiválasztásához.

Auto csatl

Ajelenlegi idő és dátum automatikus beállítása.

Időzóna

Az időzóna beállítása.

Nyári időszámítás

Állítsa be a nyári időszámítás Auto / Be / Ki állapotát.

Idő szerkesztése

Állítsa be a pontos időt.

Dátumformátum

Állítsa be a dátumot.

24 óra

Válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.

Alvás időzítő


Állítsa az alvás időzítőt Ki / 15 perc / 30 perc / 45 perc / 60 perc / 90 perc / 120 perc / 240 perc értékre.

Képernyőkímélő idő

Állítsa a képernyőkímélő idejét Ki / 1 perc / 2 perc / 5 perc értékre.

**Általános**

Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot az Általános kiválasztásához.

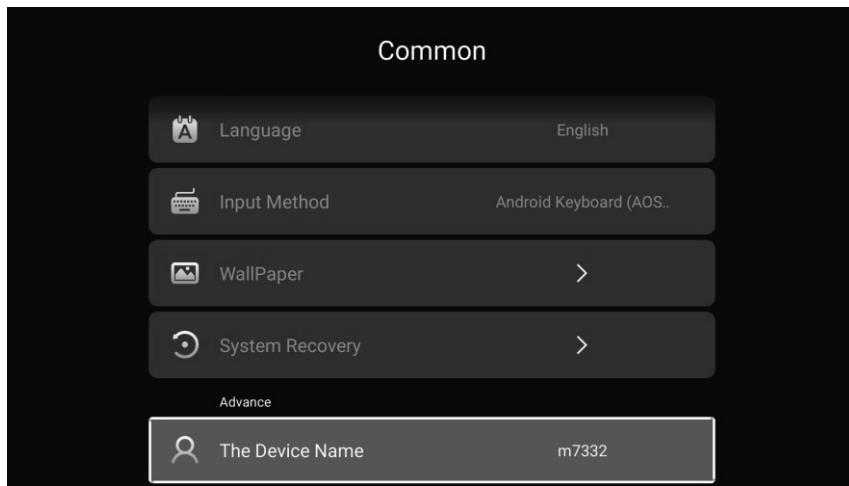

Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a Nyelv / Beviteli mód / Háttérkép / Rendszer helyreállítása / Az eszköz neve kiválasztásához.

Nyelv

Állítsa be a kijelző nyelvét. Az alapértelmezett nyelv az angol.

Beviteli mód

Állítsa be a távirányító beviteli módját.

Háttérkép

Állítsa be a háttérképet.

Rendszer helyreállítása


A rendszer helyreállítása az eredeti állapotba.

Az eszköz neve

Állítsa be az eszköz nevét.

**Rendszerinformáció**


Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Rendszerinformáció kiválasztásához.

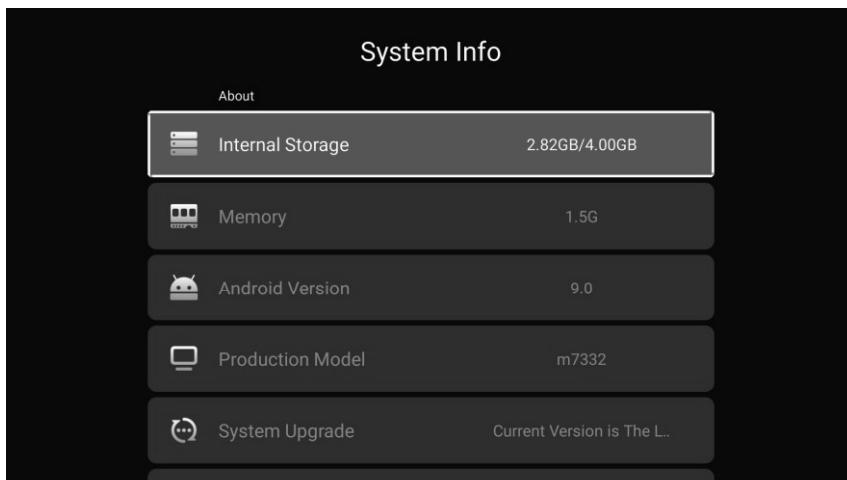

# Média

Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot a Multimédia kiválasztásához az EG B menüben a kezdőlapon, vagy nyomja meg a távirányító M DIA gombját, majd nyomja meg az OK gombot a Media Centerbe való belépéshez.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az Összes/Videó/Hang/Kép kiválasztásához.

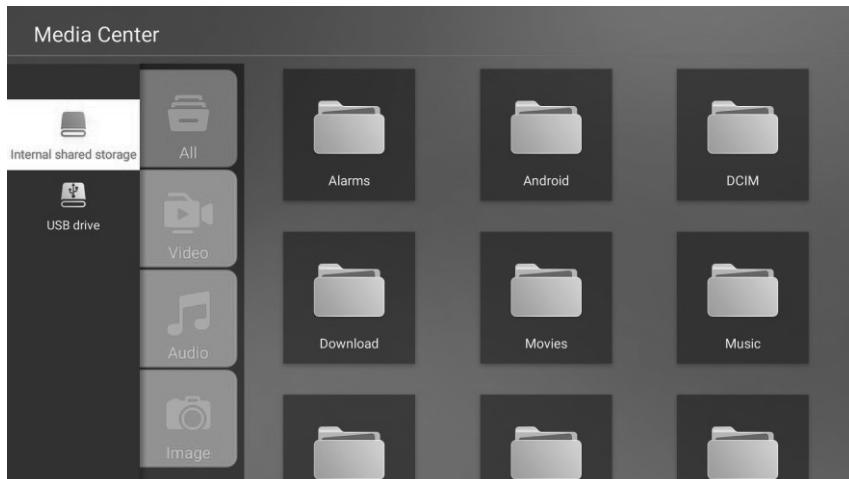

## Videó

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Video vagy az Összes kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot a Filmek kiválasztásához.

Nyomja meg a Menü gombot a beállítási opciók a bal oldalon történő megjelenítéséhez.



## Lejátszási lista

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Lejátszási lista kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az összes elérhető Videó megjelenítéséhez.

## Lejátszási mód

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Lejátszási mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot kiválasztáshoz. (Opciók: Összes ismétlése / Automatikus kilépés / Egy ismétlése / Véletlenszerű / Lejátszási lista)

**Képarány**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Képarány kiválasztásához.

**Audio Tra k**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Audio Track kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot kiválasztáshoz.

**Felirat Tra k**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Felirat Track kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a bezárás kiválasztáshoz.

**Kódolási szabvány**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Kódolási szabvány kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az ISO / INDO S kiválasztásához.

**Régió nyelv**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Régió nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot kiválasztáshoz.  
(Opciók: Alapértelmezett / Nyugat Eu / Közép Eu / Balti / Cirill / Arab / Görög / Héber / Török / Thai / Vietnami / Kínai)

**Karakterkészlet**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Karakterkészlet kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot kiválasztáshoz.  
(Opciók: Alapértelmezett/GBK/ISO/ INDO S)

**Külső feliratok**


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Külső feliratok kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot kiválasztáshoz.

**HDR**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a HDR kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a Be / Ki kiválasztásához.

**Audió**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Audió vagy az Összes kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot a címe kiválasztásához.

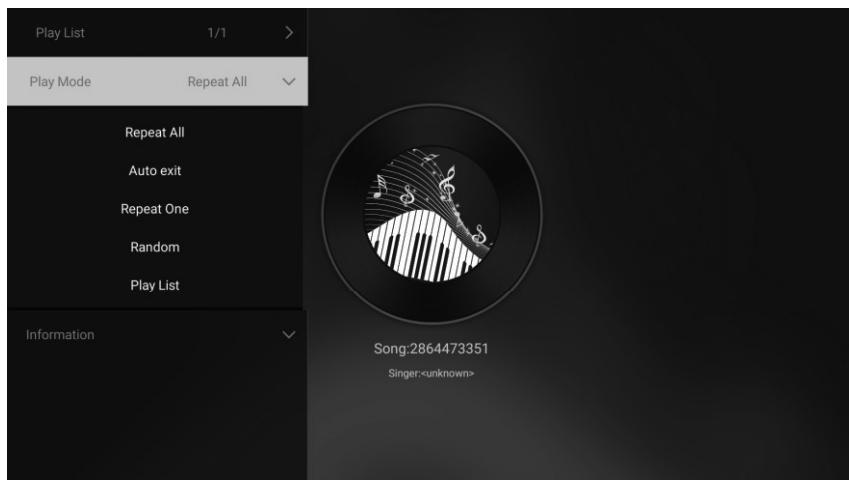**Lejátszási lista**


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Lejátszási lista kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az összes elérhető Audió megjelenítéséhez.

**Lejátszási mód**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Lejátszási mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot kiválasztáshoz. (Opciók: Összes ismétlése / Automatikus kilépés / Egy ismétlése / Véletlenszerű / Lejátszási lista)

**Kép**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Kép vagy az Összes kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot a Képek kiválasztásához.

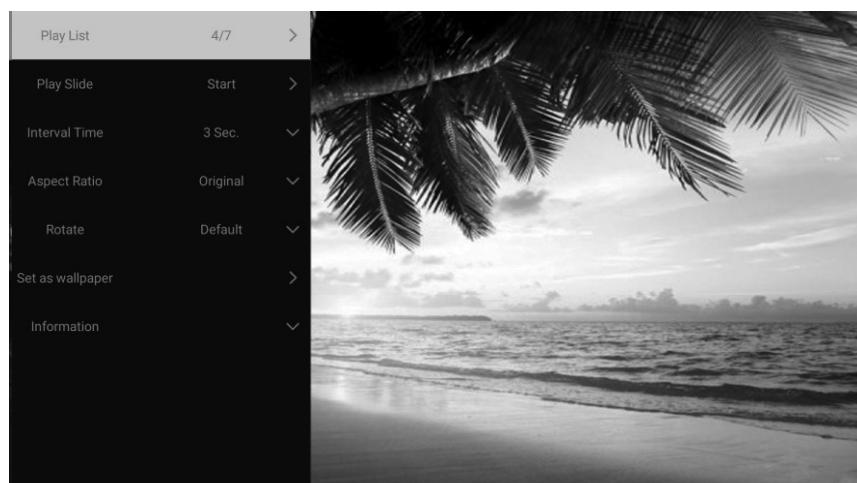**Lejátszási lista**

**Diák lejátszása**

**Időintervallum**

**Képarány**

**Forgatás**

**Beállítás háttérképként**

A lejátszható képek listájának megjelenítése.

Kiválaszthatja a diavetítés elindítását.

Válassza ki a diavetítés időintervallumát. (Opciók: 3/5/8/12 s.)

Állítsa be a képarányt. (Opciók: Automatikus / Teljes képernyő / Kicsinyítés / Eredeti / 100% / 50%)

Állítsa be a forgatást. (Opciók: Alapértelmezett / Forgatás jobbra / Forgatás balra)

Állítsa be az éppen megjelenített képet háttérképként.

## Bemenet


Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombot megnyomásával válassza ki a Több menüpontot a kezdőlapon „ ISDOM SHARE” pontjában.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a TV/AV1/AV2/ PBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA kiválasztásához.

Vagy nyomja meg a Menü gombot, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Forrás kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a nézni kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot a belépéshoz. Nyomja meg az E IT gombot a kilépéshez.

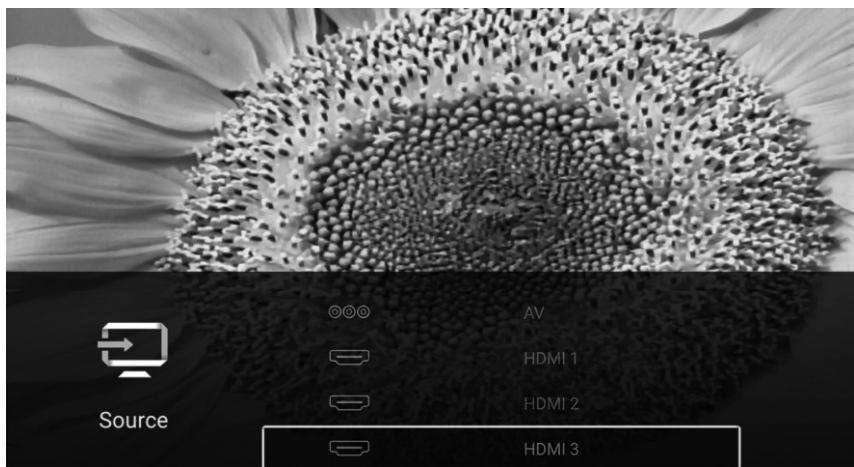


## TV beállítása

Nyomja meg a MENÜ gombot a TV beállításához.

Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot megnyomásával jelölje ki a kívánt menükont, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz.

(Opciók: Kezdőlap / Forrás / Kép / Hang / Csatorna / Árolás / Általános / További)

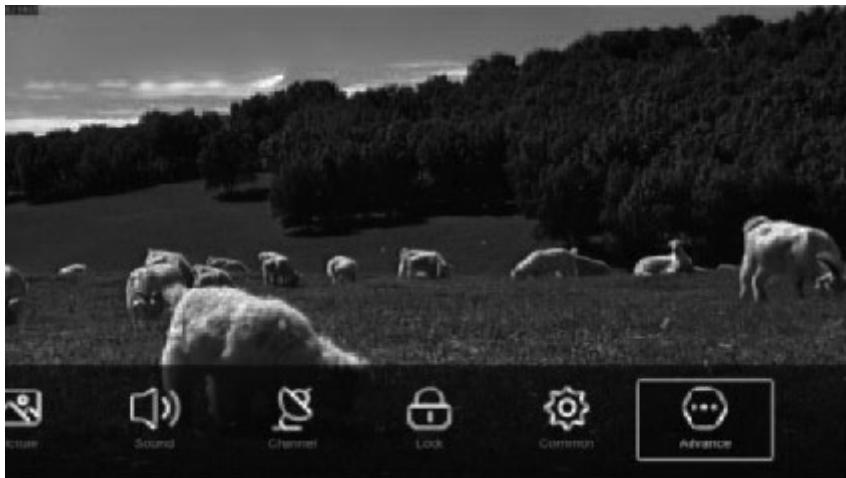

## Kép

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a KÉP kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.



Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Kép mód/Kontraszt/Fényerő/Szín/ lesség/Háttérfény/ ajszűrés/ Képarány/ Színhőm/További beállítások kiválasztáshoz.

Nyomja meg a MENU vagy az E/IT gombot a kilépéshez.

**Kép mód**

Jelölje ki az elemet, és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez, amely megmutatja a kiválasztható képmódokat.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a Standard / Dinamikus / lénk / Energiatakarékos / Felhasználó kiválasztásához.

Standard Standard képet jelenít meg.

Dinamikus Javítja a képernyő kontrasztját, színeit és világosságát a dinamikus kép színeinek kiegyensúlyozottságára érdekében.

lénk Javítja a képernyő kontrasztját, színeit és világosságát az élénkebb színek érdekében.

Energiatakarékos Csökkenti a képernyő fényerősségét, jobb kontraszt az energiatakerékossághoz.

Felhasználói A felhasználó által meghatározott képi beállítások.

**Kontraszt/ Fényerő/Szín/ Élesség**

Ezek az opciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha Kép módban a "Felhasználó" van kiválasztva.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a Kontraszt / Fényerő / Szín / lesség kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a beállításhoz.

Kontraszt Képi kontraszt beállítása.

Fényerő A kép fényerő beállítása.

Szín A szín sűrűség beállítása.

lesség A kép szélek élességének beállítása.

**Háttérfény**

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a Háttérfény kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a beállításhoz.

**Zajszűrés**

Az opció beállítása csökkenti a képzaj intenzitását.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a zajszűrés kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kiválasztáshoz: Ki/Alacsony/Közepes/Magas/Auto.

**Képarány**

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a Képarány kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kiválasztáshoz: 16:9/4:3/ oom1/ oom2.

**Színhőmérséklet**

Állítsa be a kép általános színét.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Színhőmérséklet kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Hideg/Normál/ Meleg kiválasztáshoz.

Hideg A kép inkább a zöld kék, mint a piros színt hangsúlyozza.

A világosabb színek hangsúlyosabbak. A kép friss és elegáns.


Normál A kép nem hangsúlyoz egyetlen színt sem. A színkép mérsékelt.

Meleg A kép inkább a piros zöld, mint a kék színt hangsúlyozza, így a színek élénkebbek és barátságosabbak.

**További beállítások**


Nyomja meg a ▼/▲ gombot a További beállítások kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

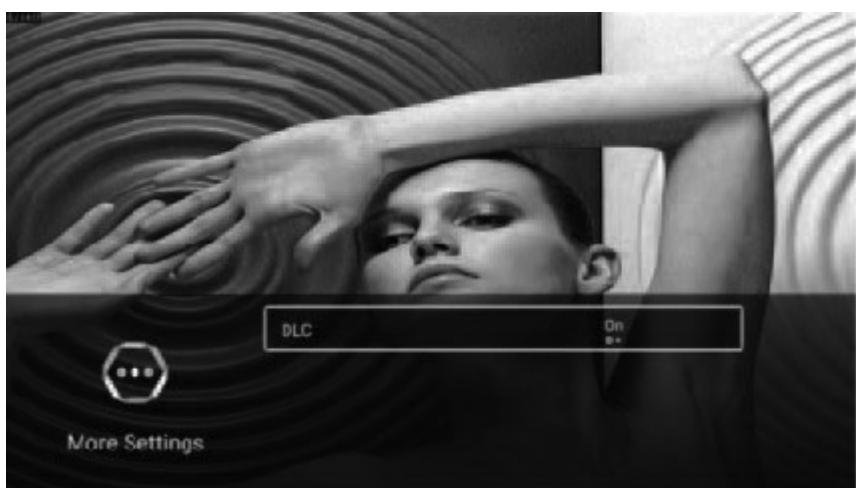**DL**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a DLC kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

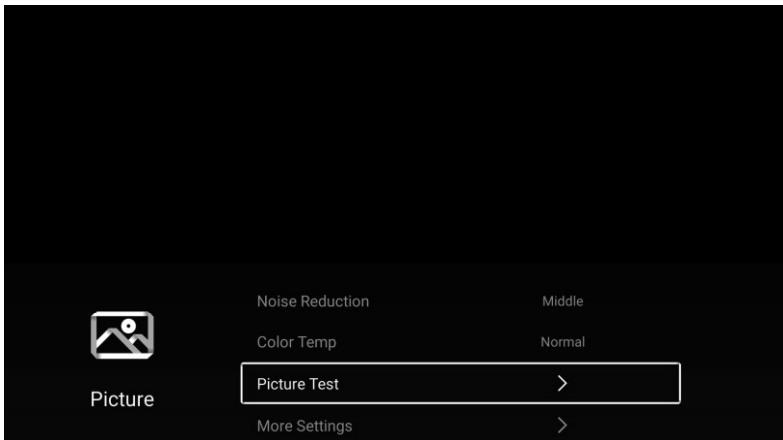**Képteszt Hangtesztet****Képteszt**



Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Képteszt kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a kép tesztelésének megkezdéséhez.

## Hang

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a Hang kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

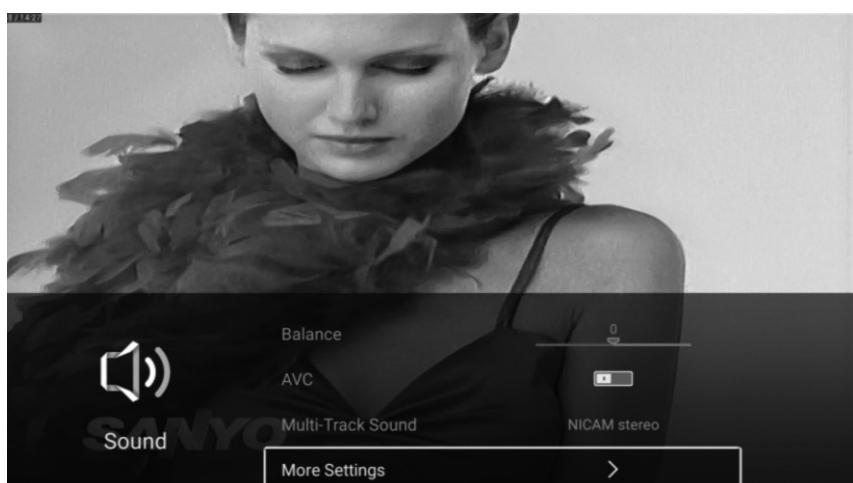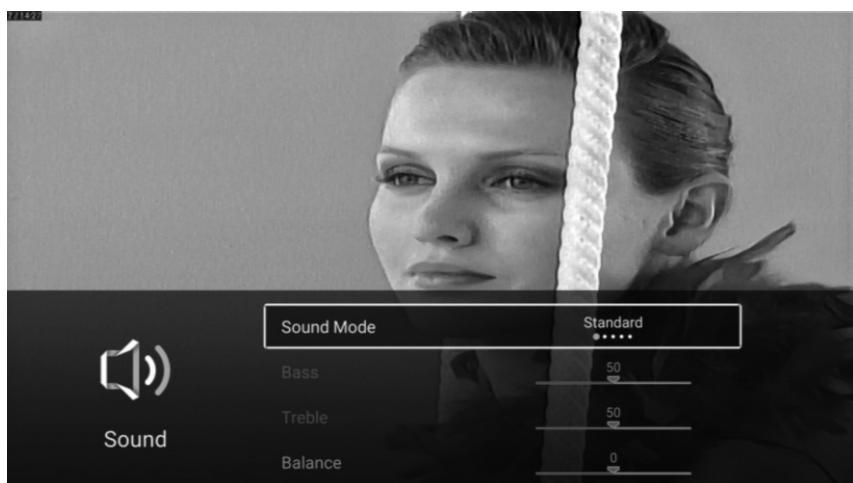

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a kiválasztáshoz: Hang Mód/Basszus/Szoprán/ Szimmetrikus/AVC/ Multit Track hang /További beállítások.

Nyomja meg a MENU vagy az E / IT gombot a kilépéshez.

## Hang Mód

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Hang Mód kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kiválasztáshoz: Standard/ ene/Film/Hírek/ Felhasználó.

Standard Kiegyensúlyozott hangot biztosít minden környezetben. Megőrzi az eredeti hangot.  
ene A zenei programokhoz ajánlott.

Film Javítja a szopránt és a basszust a gazdag hangélmény érdekében.

Hírek Jobb hangminőség.

Felhasználó Testreszabott képbeállítások kiválasztására szolgál.

**Basszus**

Állítsa be az alacsony frekvenciájú hangokat.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Basszus kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

**Szoprán**

Állítsa be a magas frekvenciájú hangokat.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Szoprán kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

**Egyens úly**

Beállítja a bal és jobb csatorna kimeneti egyensúlyát.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Egyensúly kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a beállításhoz.

**AV**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az AVC kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

Megjegyzés: Az AVC megnyitása után, ha a hangerőt beállította, függetlenül az egyes csatornák TV verziói közötti különbségtől, a hangszóró hangereje állandó marad.

**Multitrack hang**

Nyomja meg a / gombot a Multi Track hang kiválasztásához.

Opciók: NICAM sztereo / mono.

### További beállítások

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a További beállítások kiválasztáshoz. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.



### Digitális hangkimenet

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Digitális hangkimenet kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Ki / PCM / RA kiválasztásához.

### S DIF késleltetés


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a SPDIF késleltetés kiválasztáshoz. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a kiválasztásához.

### Térhangzás

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Térhangzást kiválasztáshoz. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be/Ki kiválasztásához.

### sak hang

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Csak hang kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

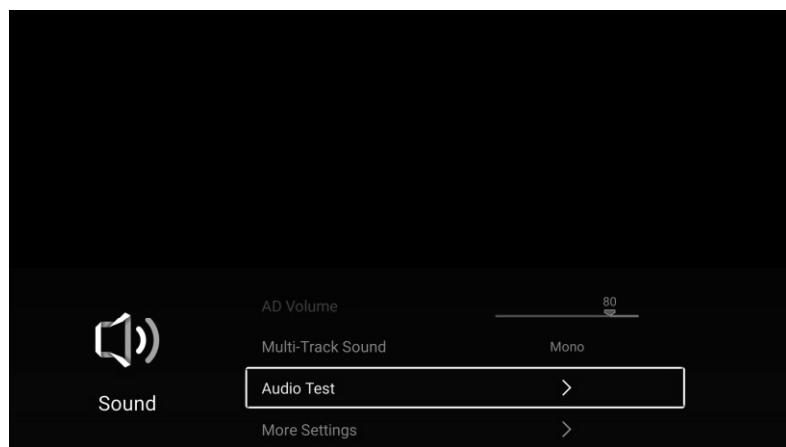

### Hangtesztet

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Hangtesztet kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a hangteszt megkezdéséhez.


## Csatorna

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Csatorna kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

## ATV

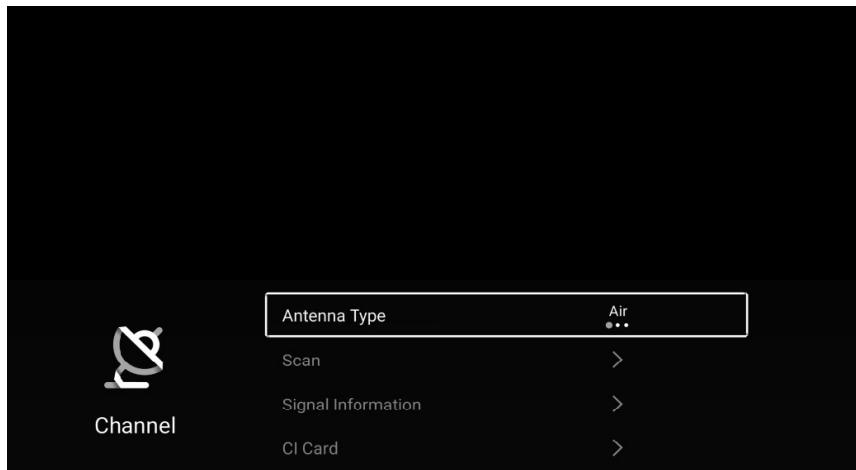

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Ország / Antenna típus / Szkennelés / Csatornalista kiválasztásához.

Nyomja meg a MENU vagy az E / IT gombot a kilépéshez.

## Ország

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Ország kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az ország kiválasztásához.


## Antennatípus

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Antennatípus kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Levegő / Kábel / Műhold kiválasztásához.

## Szkennelés

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Szkennelés kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés típusa / Automatikus szkennelés / Analóg kézi szkennelés / Digitális kézi szkennelés kiválasztásához.

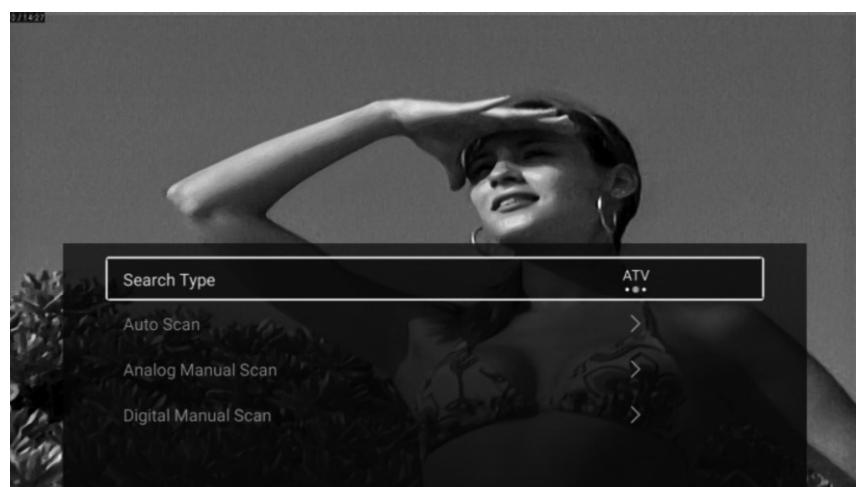


### Keresés típusa

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés típusa kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az ATV / DTV / ATV / DTV kiválasztásához.

### Automatikus szkennelés

Az automatikus keresés automatikusan megkeresi a tényleges műsorcsatornákat.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Automatikus szkennelés kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az LCN / Szkennelés indítása kiválasztásához.

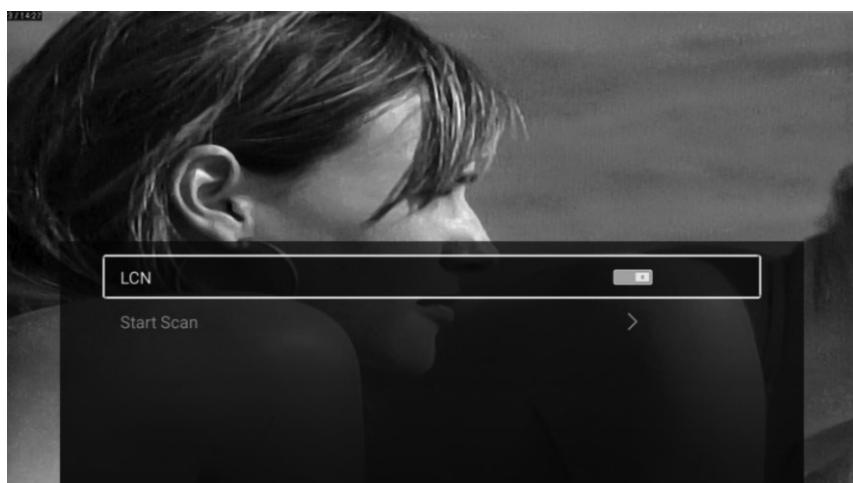


L N

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az LCN kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

### Szkennelés indítása


Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Szkennelés indítása kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot az automatikus keresés indításához

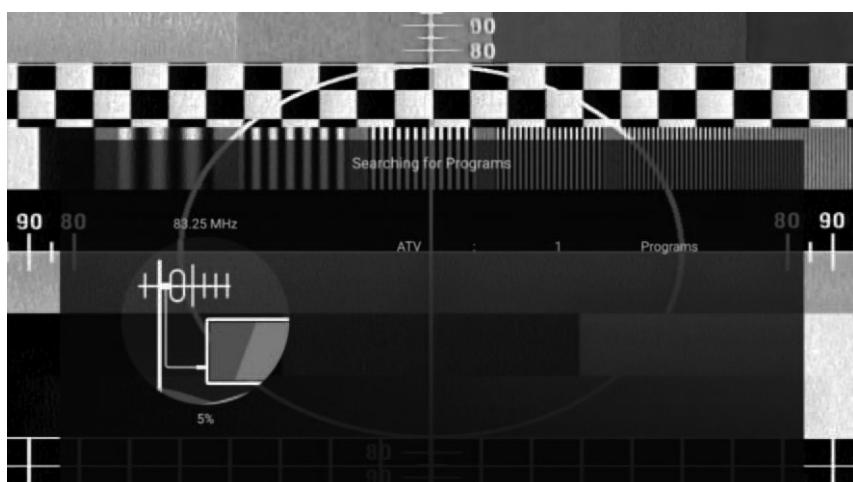

## **Analóg kézi szkennelés**

Az analóg kézi kereséssel kézileg keresheti meg a tényleges szimulációs műsorcsatornákat.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Analóg kézi szkennelés kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

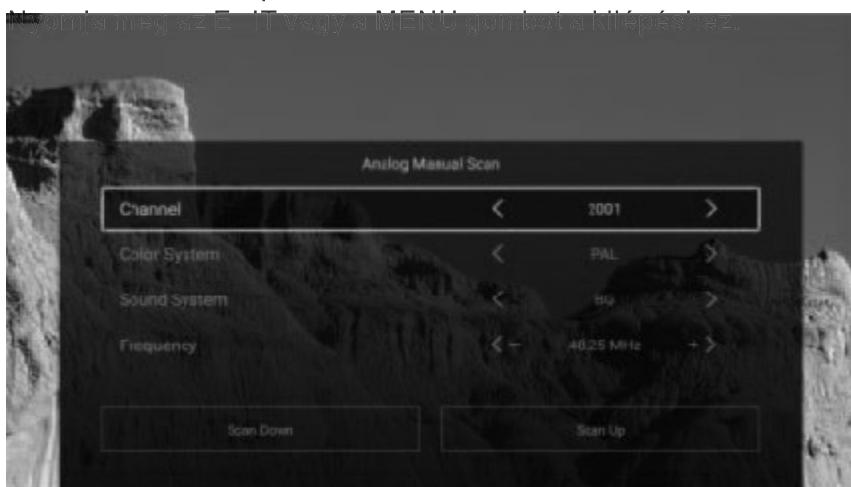

## **satorna**

Nyomja meg a / gombot a Csatorna kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a csatorna számának kiválasztásához.

## **Színrendszer**

Nyomja meg a / gombot a Színrendszer kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a PAL/SECAM/NTSC /Auto kiválasztásához.

## **Hangrendszer**

Nyomja meg a / gombot a Hangrendszer kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a DK/BG/I/L/M/N kiválasztásához.

## **Frekven ia**


Nyomja meg a / gombot a Frekvencia kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállításhoz.

## **Digitális kézi szkennelés**

A digitális kézi kereséssel kézileg keresheti meg a tényleges szimulációs műsorcsatornákat.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Digitális kézi szkennelés kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.



Nyomja meg az E IT vagy a MENU gombot a kilépéshez.

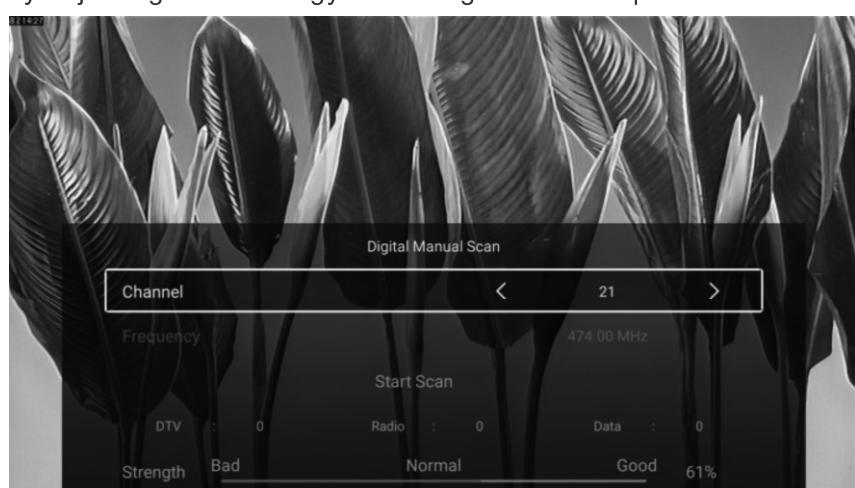

**satorna lista**

Az összes létező műsorcsatorna megtekintése.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Csatorna lista kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

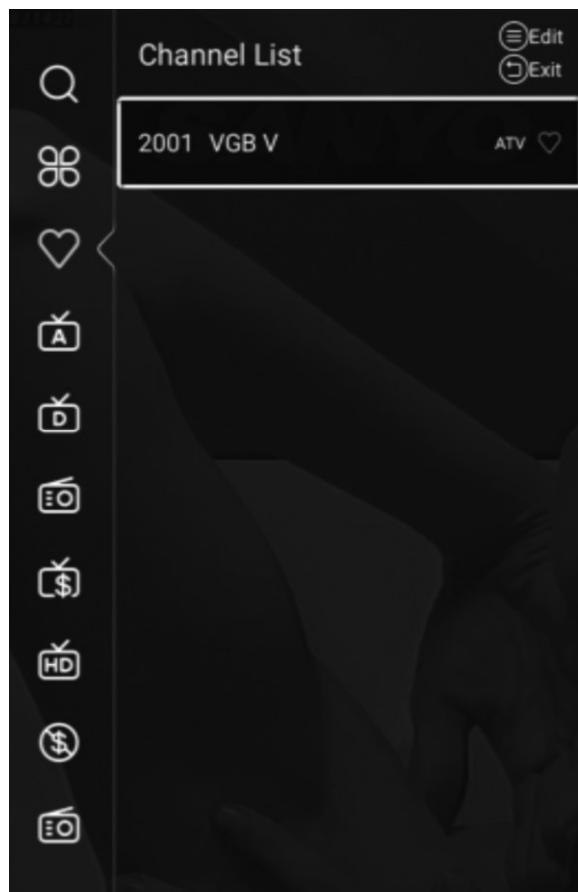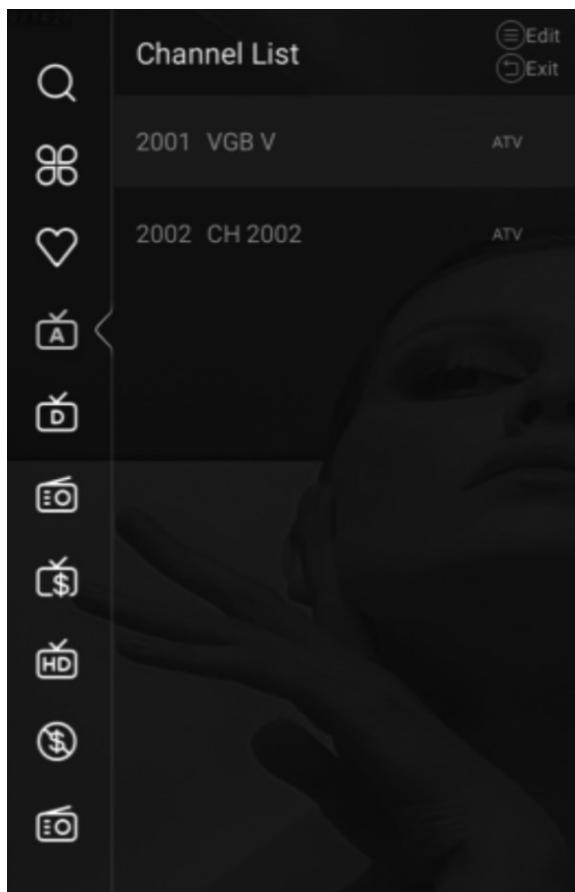

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Összes / Kedvenc / ATV / DTV / Rádió / Titkosítás / HD / Szabad / Adat kiválasztásához.

**összes**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Összes kiválasztásához. Nyomja meg a MENU gombot a program szerkesztéséhez..

(Opciók: Kedvenc / Átnevezés / Törlés / Átugrás.)


Ha a programot analóg jelként választja ki, a program átnevezhető.

**Kedven**




Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Kedvenc kiválasztásához. Nyomja meg a MENU gombot a Kedvenc csatorna szerkesztéséhez

(Opciók: Fel / Törlés / Átugrás).

ATV / DTV / Rádió / Titkosítás / HD / Szabad / Adat a programtípusok.

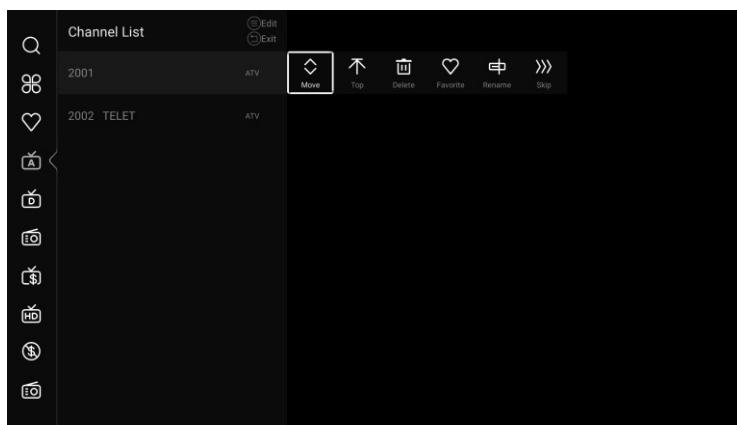

1. Kapcsolja be a csatorna főmenüjét, kapcsolja ki az LCN kapcsolót az automatikus szkennelés oldalon
2. Írja be a csatornalistát, válassza az ATV vagy a DTV elemet, és nem választhatja az MINDEN lehetőséget
3. A csatornalistában válassza ki a csatornát, nyomja meg a RC menüt, megjelenik egy almenü menü, majd válassza a „mozgatás” lehetőséget.
4. Mozgassa felfelé és lefelé a programot a kívánt helyzetbe.

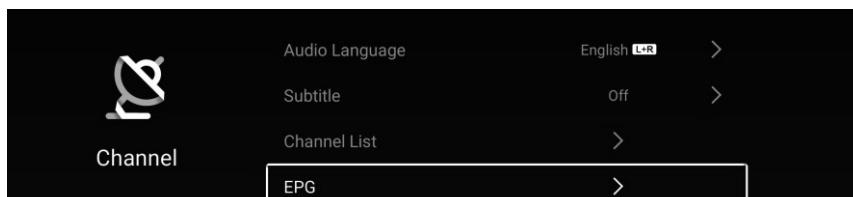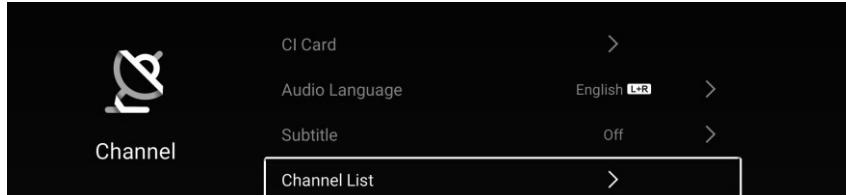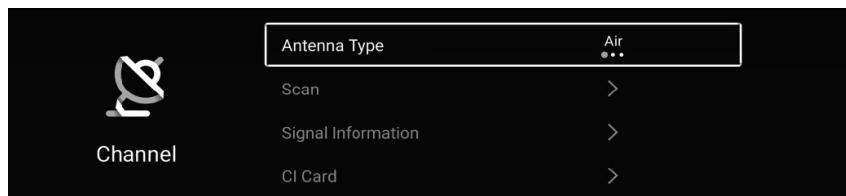**DTV**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Ország / Antenna típus / Szkennelés / Jelinformáció / CI kártya / Hang nyelve / Felirat/ Csatornalista / EPG kiválasztásához.

Nyomja meg az E IT vagy a MENU gombot a kilépéshez.

**Ország**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Ország kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az ország kiválasztásához.

**Antenna típus**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Antenna típus kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Levegő / Kábel / Műhold kiválasztásához.

**Szkennelés**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Szkennelés kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés típusa / Automatikus szkennelés / Analóg kézi szkennelés / Digitális kézi szkennelés kiválasztásához.



**Keresés típusa**


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés típusa kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az ATV / DTV / / ATV / DTV kiválasztásához.

**Automatikus szkennelés**

Az automatikus keresés automatikusan megkeresi a tényleges műsorcsatornákat.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Automatikus szkennelés kiválasztásához, majd nyomja meg a OK gombot az automatikus keresés indításához

Ha le akarja állítani a keresést, nyomja meg az E / IT vagy a MENU gombot a keresés leállításához.

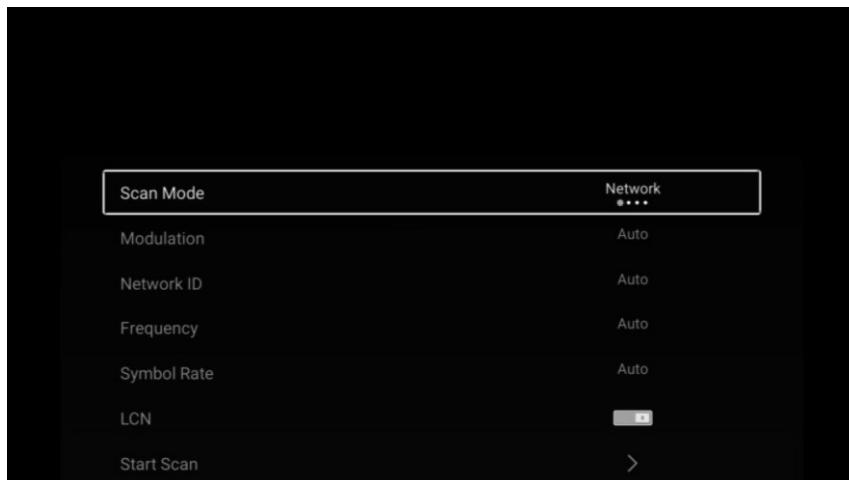**Szkennelési mód**

Nyomja meg a ▼ gombot a szkennelési mód kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Hálózat / Gyors / Teljes / Vak kiválasztásához.

**Moduláció**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Moduláció kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az Auto / 16 AM / 32 AM / 64 AM / 128 AM / 256 AM kiválasztásához.

**Hálózati azonosító**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Hálózati azonosító kiválasztásához.

**Frekvencia**

Nyomja meg a / gombot a Frekvencia kiválasztásához.

**Szimbólumrátá**


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Szimbólumrátá kiválasztásához.

**LCN**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az LCN kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

## Szkennelés indítása

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Szkennelés indítása kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot az automatikus keresés indításához.

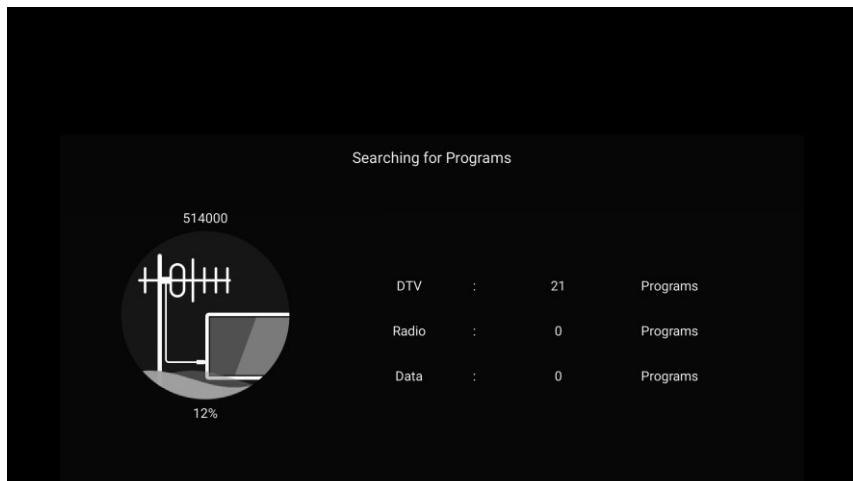


## Analóg kézi szkennelés

Az analóg kézi kereséssel kézileg keresheti meg a tényleges szimulációs műsorcsatornákat.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Analóg kézi szkennelés kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg az E / IT vagy a MENU gombot a kilépéshez.

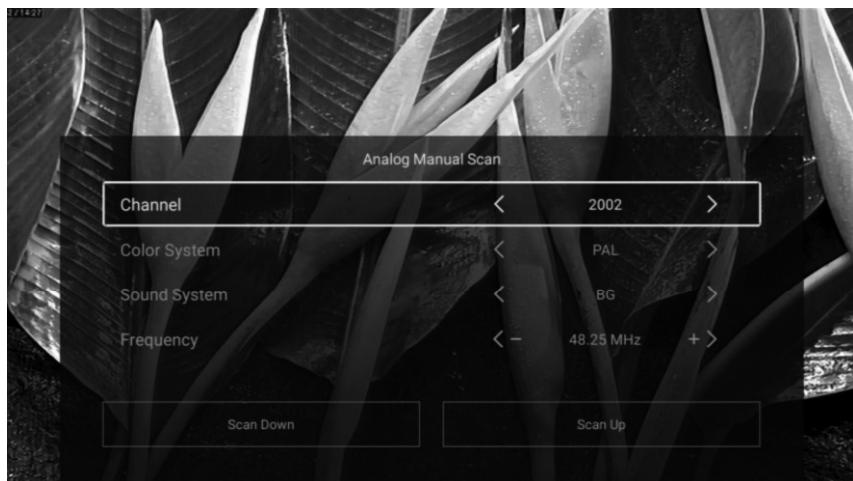

## Csatorna

Nyomja meg a / gombot a Csatorna kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a csatorna számának kiválasztásához.

## Színrendszer

Nyomja meg a / gombot a Színrendszer kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a PAL/SECAM/NTSC/Auto kiválasztásához.

## Hangrendszer

Nyomja meg a / gombot a Hangrendszer kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a DK/BG/I/L/M/N kiválasztásához.

## Frekvencia


Nyomja meg a / gombot a Frekvencia kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállításhoz.

## Digitális kézi szkennelés

A digitális kézi kereséssel kézileg keresheti meg a tényleges szimulációs műsorcsatornákat.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Digitális kézi szkennelés kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg az E / IT vagy a MENU gombot a kilépéshez.

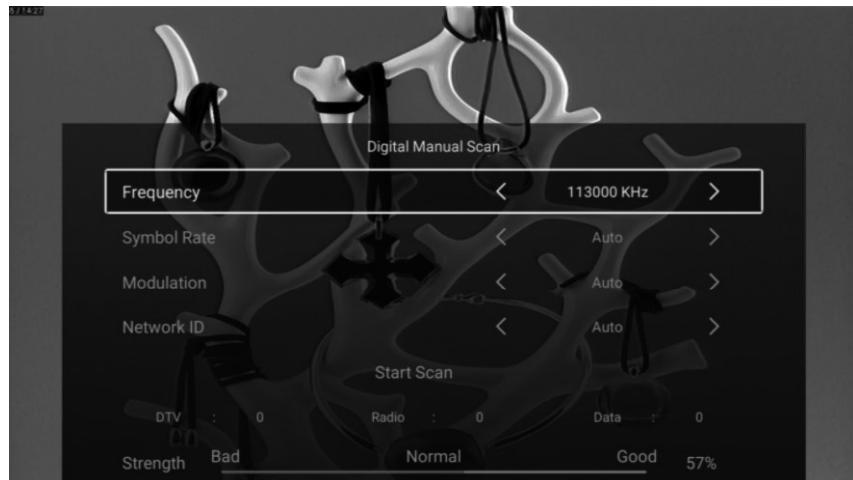

## Jelinformáció

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Jelinformáció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.

## I kártya

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a CI kártya kiválasztásához és a CI kártya adatainak megttekintéséhez.

## Audio nyelv

Nyomja meg a / gombot az Audio nyelv kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER és ▼ / ▲ gombot az audio nyelv kiválasztásához.


## Felirat

Nyomja meg a / gombot a Felirat kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER és ▼ / ▲ gombot a kiválasztáshoz.

### satorna lista

Az összes létező műsorcsatorna megtekintése.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Csatorna lista kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

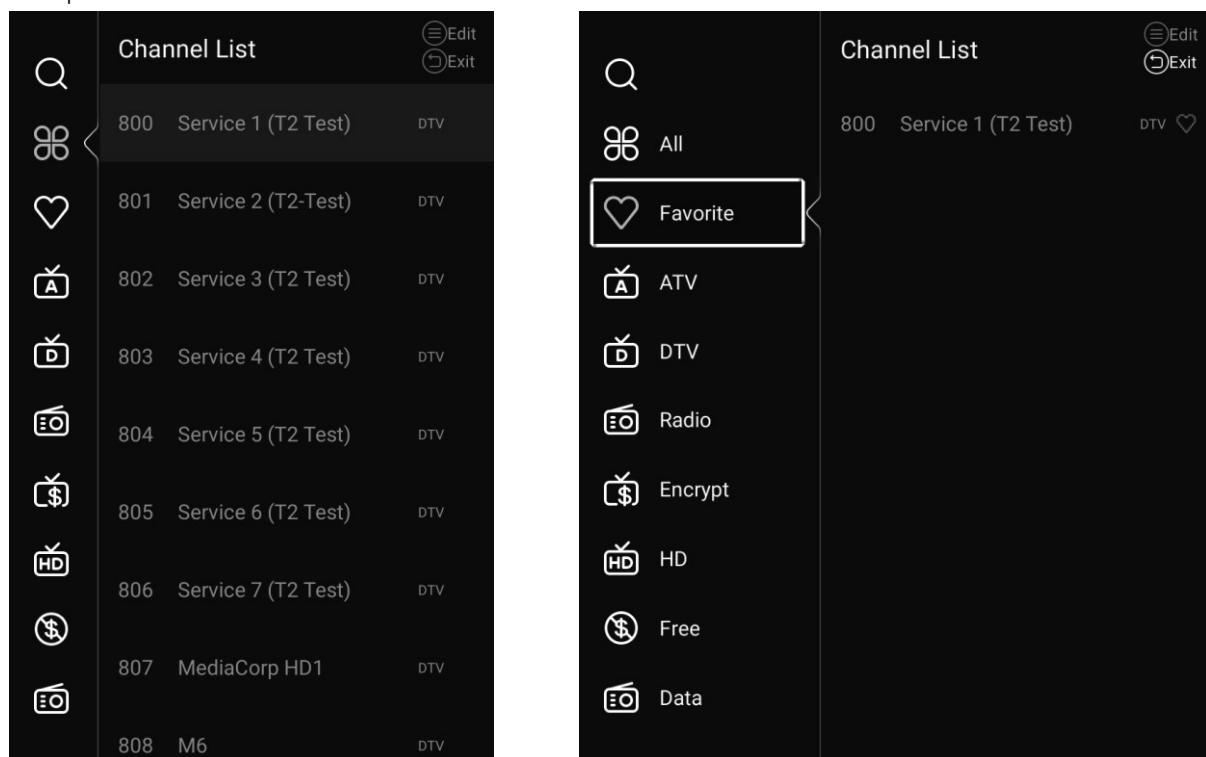

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Összes / Kedvenc / ATV / DTV / Rádió / Titkosítás / HD / Szabad / Adat kiválasztásához.

### összes

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Összes kiválasztásához. Nyomja meg a MENU gombot a program szerkesztéséhez..

(Opciók: Kedvenc / Átnevezés / Törlés / Átugrás.)

Ha a programot analóg jelként választja ki, a program átnevezhető.

### Kedven


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Kedvenc kiválasztásához. Nyomja meg a MENU gombot a Kedvenc csatorna szerkesztéséhez

(Opciók: Fel / Törlés / Átugrás).

ATV / DTV / Rádió / Titkosítás / HD / Szabad / Adat a programtípusok.

**EPG**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az EPG kiválasztásához. Nyomja meg a MENU gombot az almenübe való belépéshez.

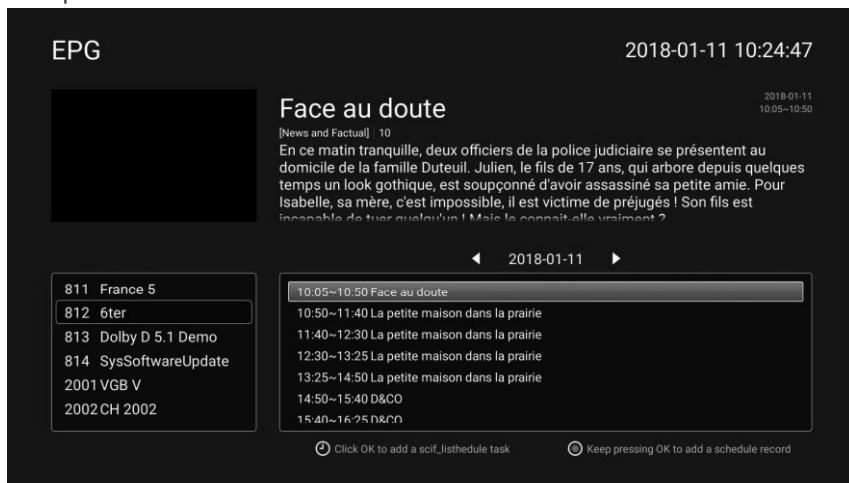
**ATV DTV**

Az Ország / Antenna típusa / Jelinformáció / CI kártya / Hang nyelve / Felirat/Csatorna lista / EPG megegyeznek a „DTV” vel.

**Szkennelés**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Szkennelés kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés típusa / Automatikus szkennelés / Analóg kézi szkennelés / Digitális kézi szkennelés kiválasztásához.

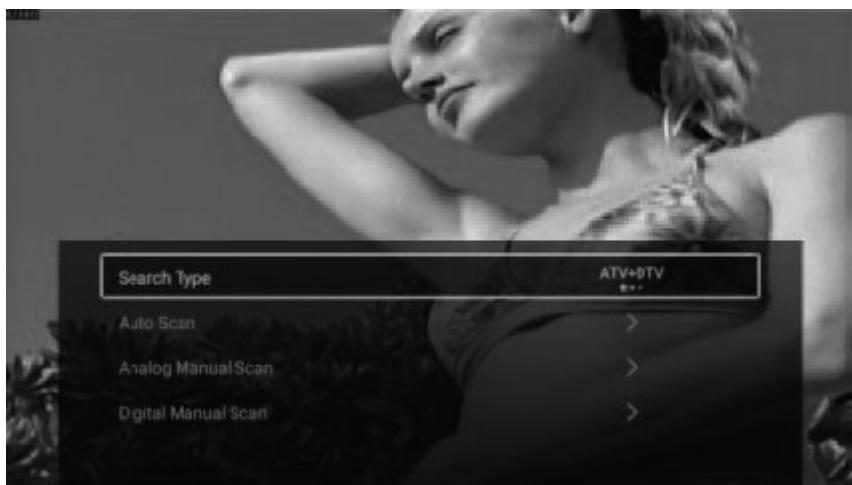


## Keresés típusa

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés típusa kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az ATV / ATV / DTV kiválasztásához.

## Szkennelés indítása

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Szkennelés indítása kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az automatikus keresés indításához


Ha le akarja állítani a keresést, nyomja meg az E / IT vagy a MENU gombot a keresés leállításához.

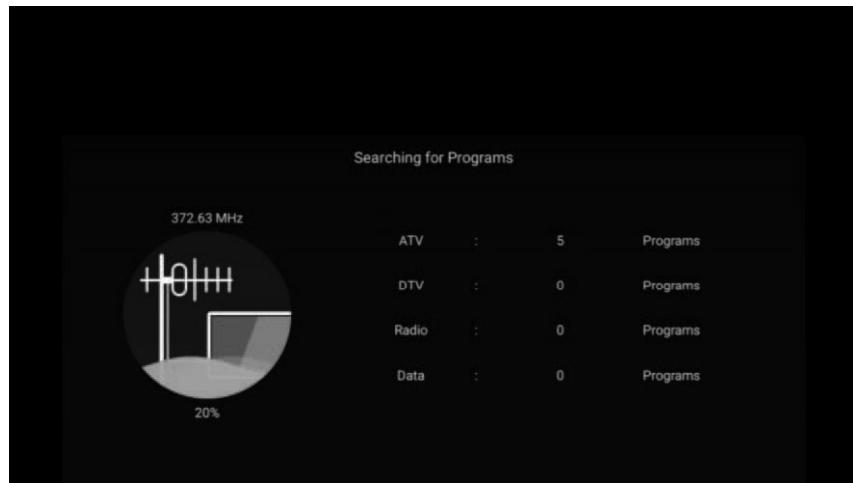

## Csatorna lista

Az összes létező műsorcsatorna megtekintése.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Csatorna lista kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.


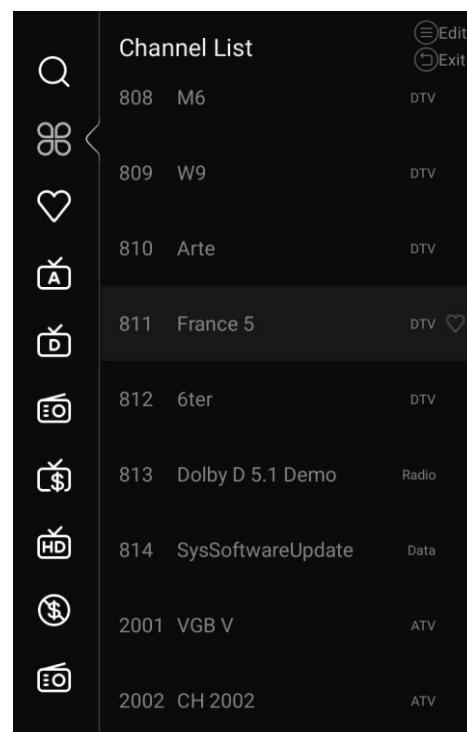


## Zárolás

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a zárolás kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot a jelszó beviteléhez és az almenübe való belépéshez.  
(Az alapértelmezett jelszó 1234.)

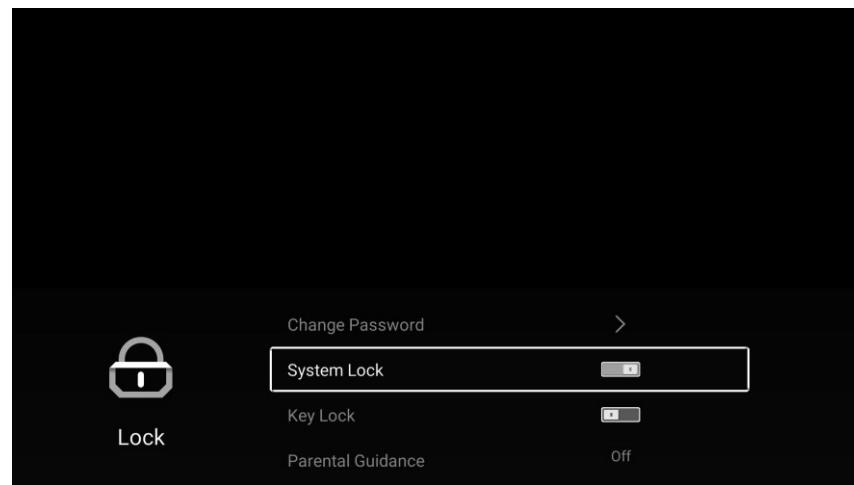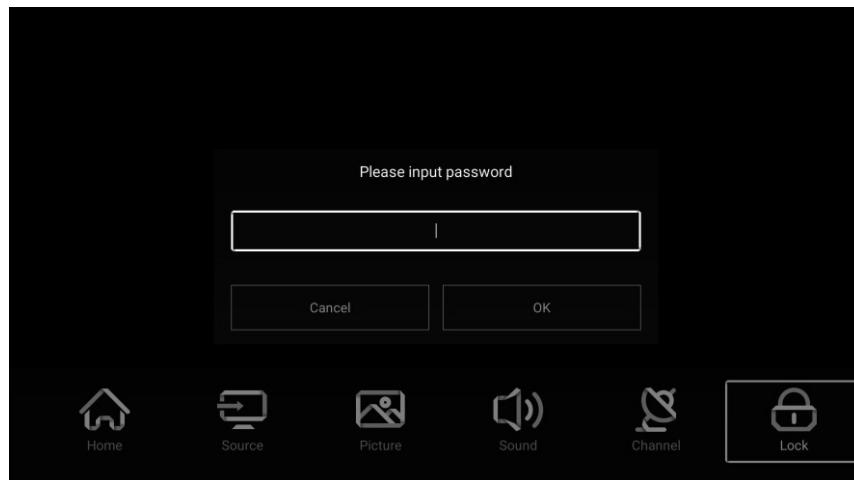

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Jelszó módosítása / Rendszer zárolása / Billentyű zárolása / Szülői felügyelet kiválasztásához.

### **elszó módosítása**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Jelszó módosítása kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER gombot a Jelszó beállításához.

### **Rendszer zárolása**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Rendszer zárolása kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

### **Billentyű zárolása**


Nyomja meg a ▼/▲ gombot a billentyű zárolásá kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

### **Szülői felügyelet**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Szülői Felügyelet kiválasztásához. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Ki/5 - 18 kiválasztásához.

**Hotel Mód**

Nyomja meg az alapértelmezett Source + 2233 gombot a Hotel módba való lépéshez

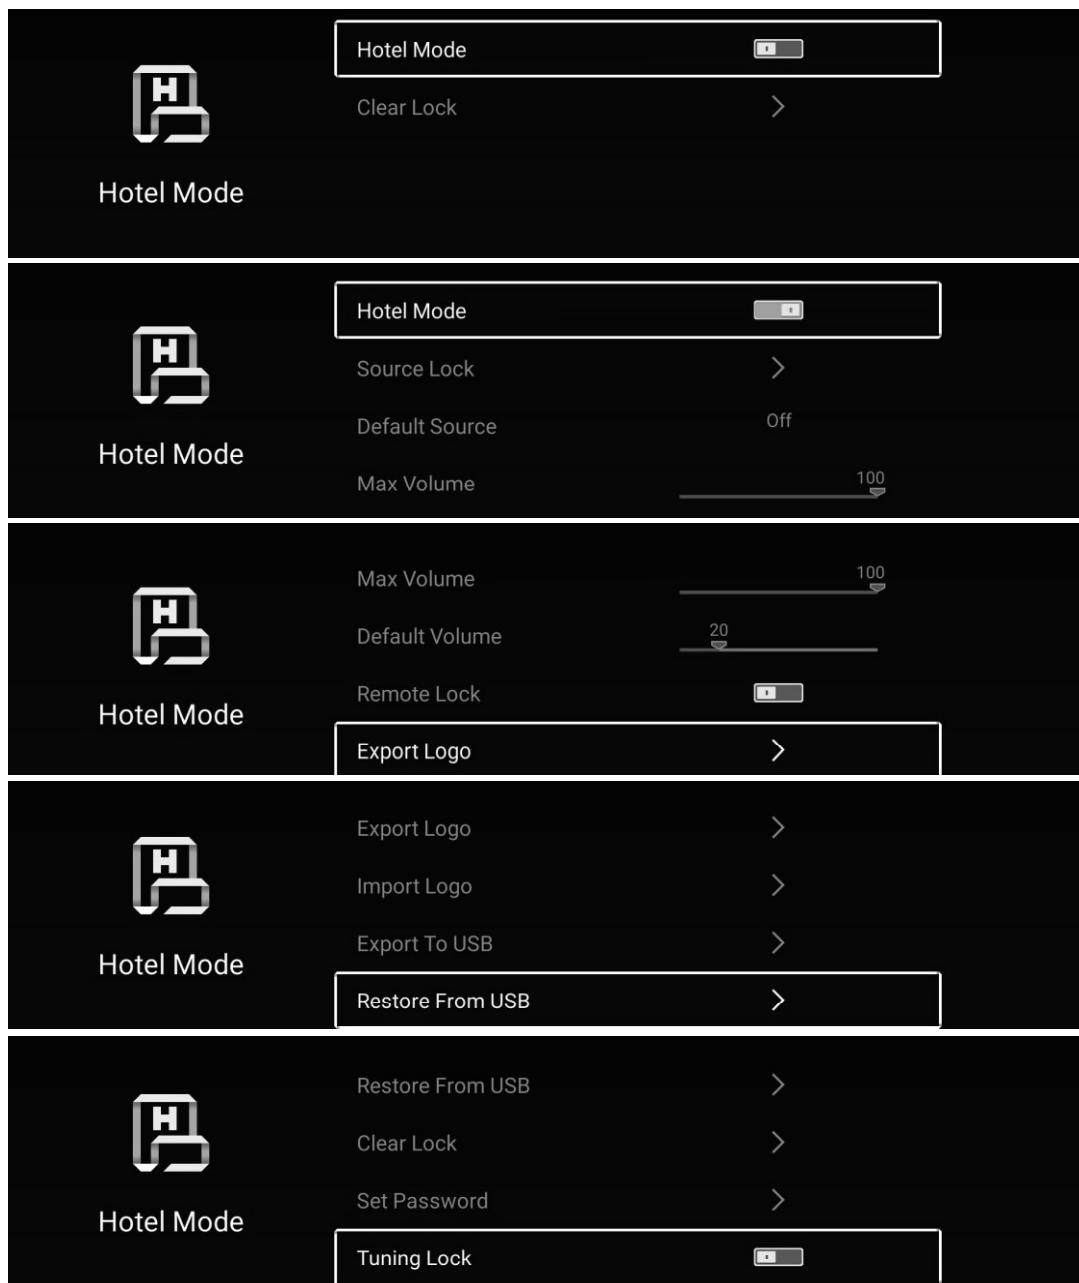**Hotel Mód**

Nyomja meg a / gombot a Hotel Mód kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

A többi menü csak a Hotel üzemmód „Be” állapotában érhető el.

**Forrás Zárolása**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Forrás árolása kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot a zárolás ki vagy bekapcsolásához.

**Alapértelmezett forrás**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Alapértelmezett forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a kiválasztáshoz.

(Ki/TV/AV/ PBPR/ HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI)

**Ma Hangerő**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Max Hangerő kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállításhoz.

**Alapértelmezett hangerő**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Alapértelmezett hangerő kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállításhoz.

**Zárolás távirányítással**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Zárolás távirányítással kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a BE/ KI kiválasztásához.

**Logó e portálását**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Logó exportálását kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a logó exportálásához.

**Logó importálását**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Logó importálását kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a logóimportálásához.

**E portálás SB re**

Helyezzen be egy USB eszközt, nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Exportálás USB re kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az adatok exportálásához.

**Helyreállítás SB ről**

Helyezzen be egy USB eszközt, nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Helyreállítás USB ről kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az adatok USB ről történő visszaállításához.

**Zárolás törlése**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Zárolás törlése kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztáshoz.

**elszó beállítása**

Nyomja meg a ▼ gombot a Jelszó beállítása elem kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz.

**Hangolás zárolása**




Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Hangolás zárolása kiválasztásához, majd nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a BE/ KI kiválasztásához.

## Általános

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot az Általános kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

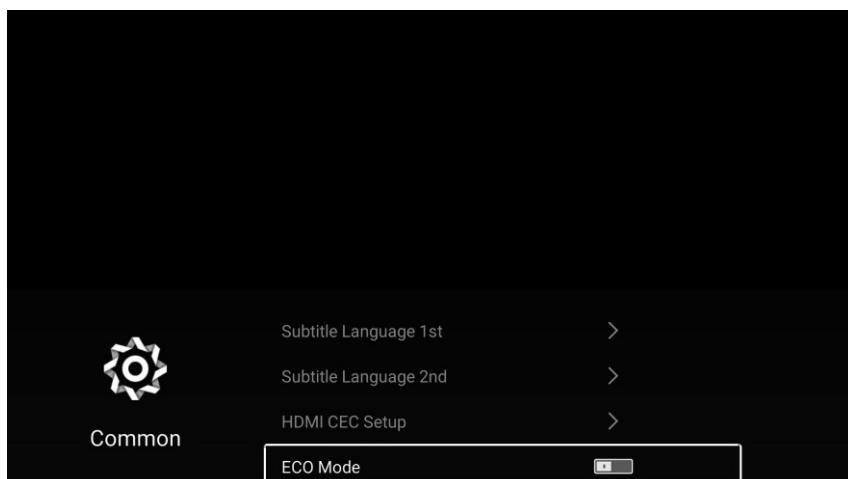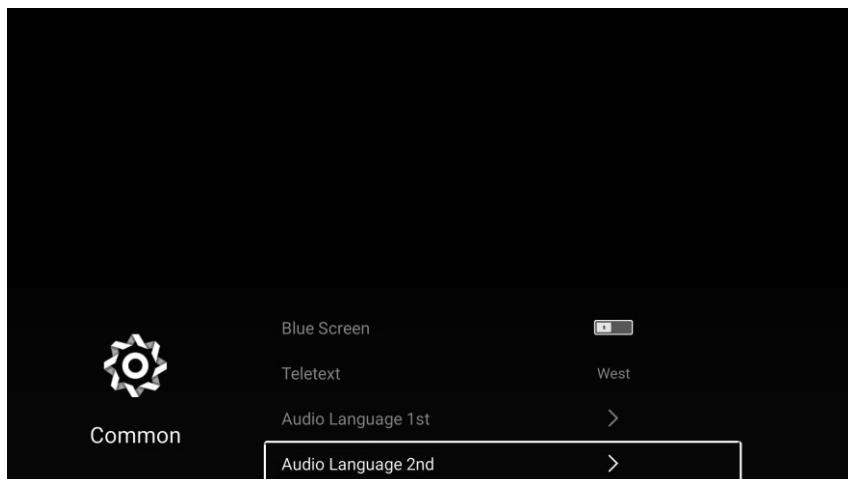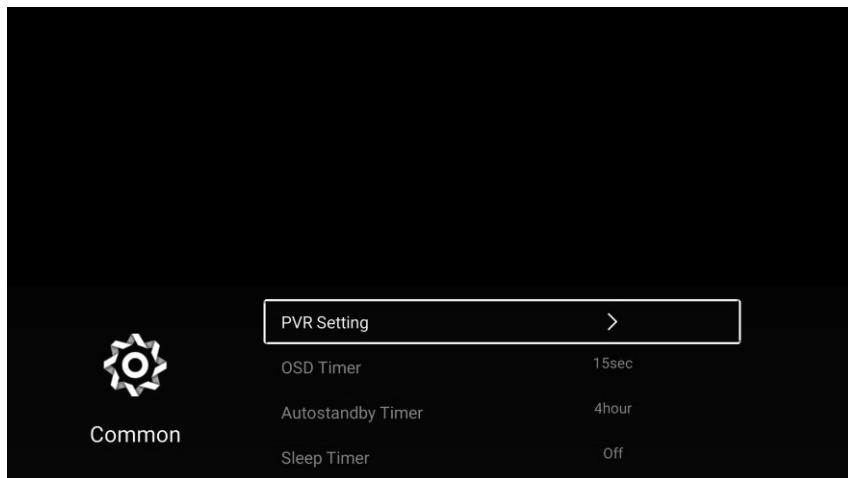

Nyomja meg a / gombot a PVR Beállítás/ OSD Időzítő/ Automatikus készenléti időzítő/ Alvás időzítő/ Kék képernyő/ Teletext/ Audio nyelv 1/ Audio nyelv 2/ Felirat nyelv 1/ Felirat nyelv 2/ HDMI CEC beállítás / ECO mód / Menü visszaállítás kiválasztásához.

### **VR Beállítás**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a PVR Beállítás kiválasztásához.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Lemez/Formátum/Felvétel lista/Ütemezés listák kiválasztáshoz.

Nyomja meg az ENTER gombot az almenübe való belépéshez.

### **OSD Időzítő**

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az OSD Időzítő kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Ki / 5szek / 15szek / 30 szek / 40szek kiválasztásához.

### **Automatikus készenléti időzítő**

Nyomja meg a / gombot az Automatikus készenléti időzítő kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Ki / 3 óra/4 óra/5 óra kiválasztásához.

### **Alvás időzítő**

Nyomja meg a / gombot az Alvás Időzítő kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Ki/ 15 perc/ 30 perc/45 perc/60 perc/90 perc/ 120 perc/240 perc kiválasztásához.

### **Kék képernyő**

Állítsa a háttér színét kékre, ha nincs bemeneti jel.

Nyomja meg a / gombot a Kék képernyő kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

### **Telete t**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Teletext kiválasztásához.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot Arab / Kelet / Nyugat euró / Perzsa / Orosz kiválasztásához.

### **Audio nyelv**

Nyomja meg a / gombot az Audio nyelv 1 kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER ▼/▲ gombot az audio nyelv kiválasztásához.

### **Audio nyelv**

Nyomja meg a / gombot az Audio nyelv 2 kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER ▼/▲ gombot az audio nyelv kiválasztásához.

**Felirat nyelv**

Nyomja meg a / gombot a Felirat nyelv 1 kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER ▼ / ▲ gombot a felirat nyelvének kiválasztásához.


**Felirat nyelv**

Nyomja meg a / gombot a Felirat nyelv 2 kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER ▼ / ▲ gombot a felirat nyelvének kiválasztásához.

**HDMI E beállítás**

Nyomja meg a / gombot a HDMI CEC beállítás kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

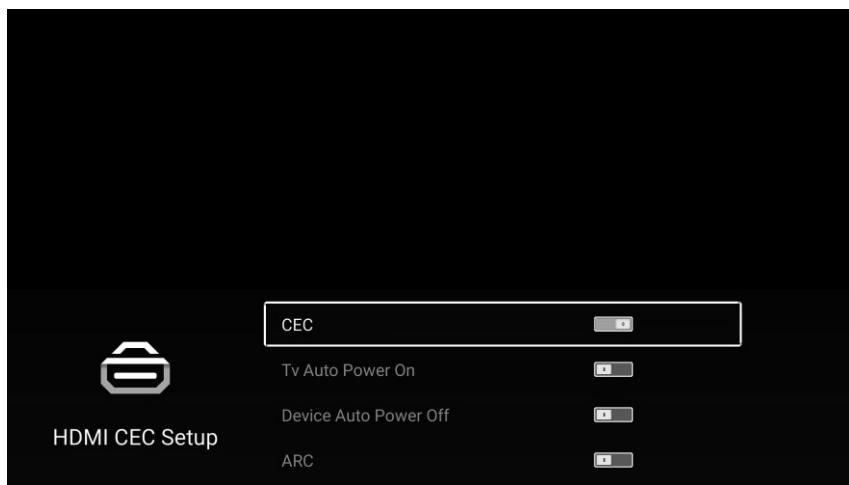

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a CEC / TV automatikus bekapcsolása / Eszköz automatikus kikapcsolása / ARC kiválasztásához.

Nyomja meg a / gombot a Kék képernyő kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.  
Megjegyzés: Az összes opció csak akkor érhető el, ha a CEC BE van kapcsolva.

**E**

Nyomja meg a / gombot a CEC kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.  
A következő opciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a CEC „BE” állapotban van.

**TV automatikus bekap solását**

Nyomja meg a / gombot a TV automatikus bekapcsolását kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

**Eszköz automatikus kikap solása**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az eszköz kikapcsolásának kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

**AR**

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a ARC kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

## E O mód


Nyomja meg a ▼/▲ gombot az ECO mód kiválasztásához. Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Be / Ki kiválasztásához.

## Menü visszaállítás

Az alapértelmezett beállítás visszaállítása.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Menü visszaállítás.

Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

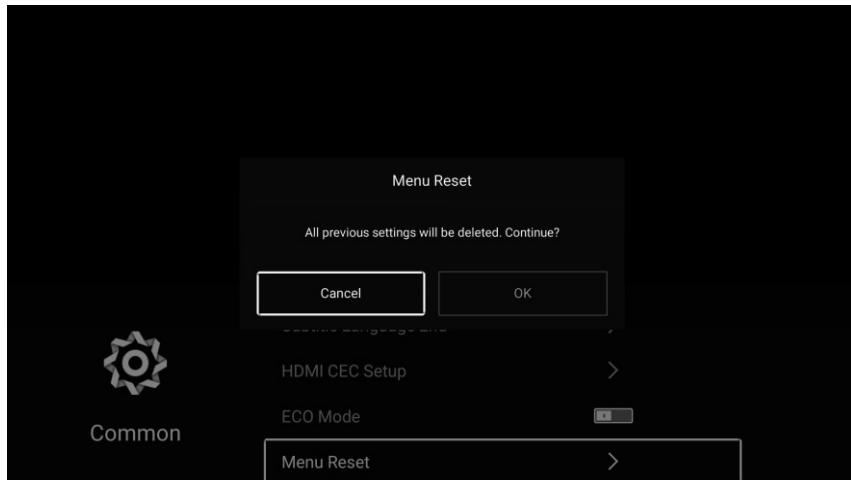

## További

Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a További menüpont kiválasztásához.

Nyomja meg az OK gombot a rendszerbeállításokba való belépéshez. (Lásd a Kezdőlapon – Beállítás részt)

# Távirányító

## A televízió távirányítójának leírása

- 1. BEKAPCSOLÁS:** Bekapcsolja a TV-t, vagy készenléti üzemmódba kapcsolja.
- 2. MUTE:** Kikapcsolja a hangot, majd, ha újra megnyomja, visszakapcsolja.
- 3. 0-9:** A „0-9” számok a csatorna közvetlen megadására szolgálnak.
- 4. LIST:** Nyomja meg a csatornák listájának megnyitásához.
- 5. ↺** Nyomja meg ezt a gombot a jelenlegi és az előzőekben nézett műsor közötti váltáshoz
- 6. S.MODE:** Közvetlenül kiválaszthatja a különböző Hang Módokat.
- 7. SLEEP:** Beállítja az Alvás Időzítőt.
- 8. MTS:** Nyomja meg az MTS mód kiválasztásához (például Nicam, BTSC, MONO, STEREO stb.)
- 9. P.MODE:** Közvetlenül kiválaszthatja a különböző Kép Módokat.
- 10. MENU:** Elindítja a rendszer menüt és visszatér a felsőbb menüsíntekre.
- 11. SOURCE:** Bemeneti forrás kiválasztás gombja.
- 12. ▼▲◀▶** Nyomja meg a ▼▲ gombokat a tételek kiválasztásához.  
Nyomja meg a ◀▶ gombokat a beállításukhoz.
- 13. ENTER:** A választást erősítse meg a kiemelt menüponttal.
- 14. EXIT:** Nyomja meg az OSD menüből való kilépéshez.
- 15. DISPLAY:** Nyomja meg a forrás és csatornainformáció megjelenítéséhez.

### Elemcseré:

Vegye le az elemtártó fedelét a távirányító hátlapjáról úgy, hogy lefelé, majd kifelé csúsztatja a felelet. Tegyen két AAA elemet az elemtártóba úgy, hogy a + és - jelek az ábrán látható módon helyezkedjenek el. Ne keverje az új és régi elemeket és ne használjon különböző típusú elemeket. Tegye vissza az elemrekesz fedelét. Csúsztassa vissza a felelet, míg hallhatóan a helyére nem kattan.


### A távirányító használata:

Ha a leírásban másképp nem szerepel, a távirányító a TV minden funkcióját működteti.

A távirányítót mindig közvetlenül az érzékelőre irányítsa, a TV-vel szemben.

### VIGYÁZAT:

Az egységben lévő elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló.

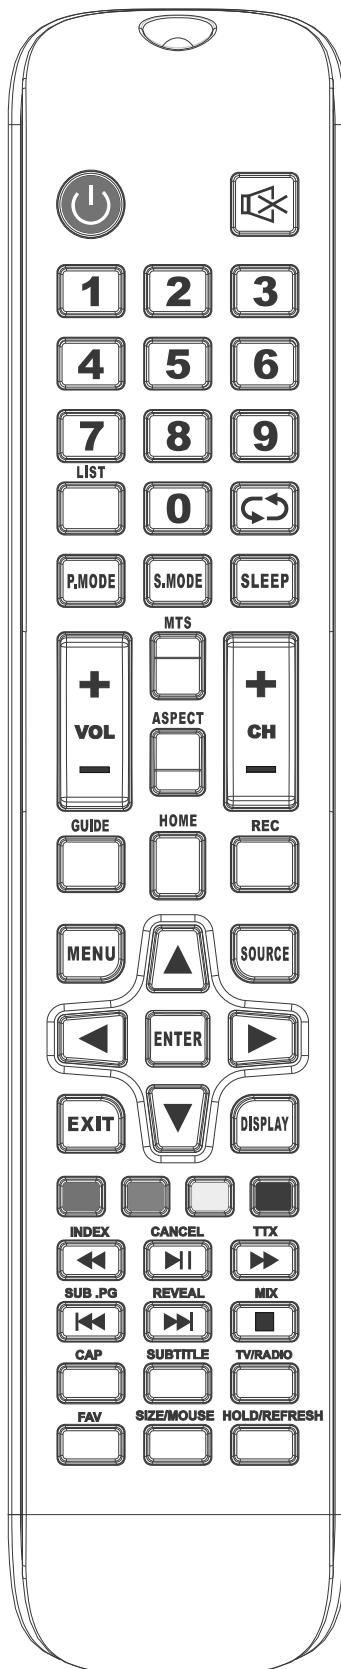

# Távirányító

## A televízió távirányítójának leírása

**16. VOL+:** A hangerő növelése.

**17. REFRESH:** Az oldal frissítése

**18. VOL-:** A hangerő csökkentése.

**19. CAP:** a jelenlegi kép gombja el van mentve a lemezre.

**20. PLAY/PAUSE:** Ha USB üzemmódban megnyomja a PLAY/PAUSE gombot, a lejátszás elindul/leáll.

**21. FREEZE:** A képernyő kimerevítése

**22. STOP:** Nyomja meg a leállításhoz USB módban.

**23. ZÖLD/PIROS/SÁRGA/CIÁNKÉK gomb**

**24. CH+:** Magasabb számú csatornára vált.

**25. HOME:** A gombbal visszaléphet az Android kezdőlapra.

**26. CH-:** Alacsonyabb számú csatornára vált.

**27. ASPECT:** Megjelenítés funkció.

**28. MOUSE:** Az egér bekapcsolása.

**29. SUBTITLE:** A felirat megjelenítése USB módban.

**30. SET:** Megnyitja a hálózati beállítások menüt.

**31. BROWER:** Gyorsgomb a brower megnyitásához.


**32. FAV:** Hozzáadja vagy eltávolítja a kedvenc csatornákat a TV-menüben.

**33. FF:** Nyomja meg a gyors előretekercschez USB módban.

**34. PREV:** Nyomja meg a visszaugráshoz USB módban.

**35. FR:** Nyomja meg a gyors visszatekeréshez USB módban.

**36. NEXT:** Nyomja meg az előreugráshoz USB módban.

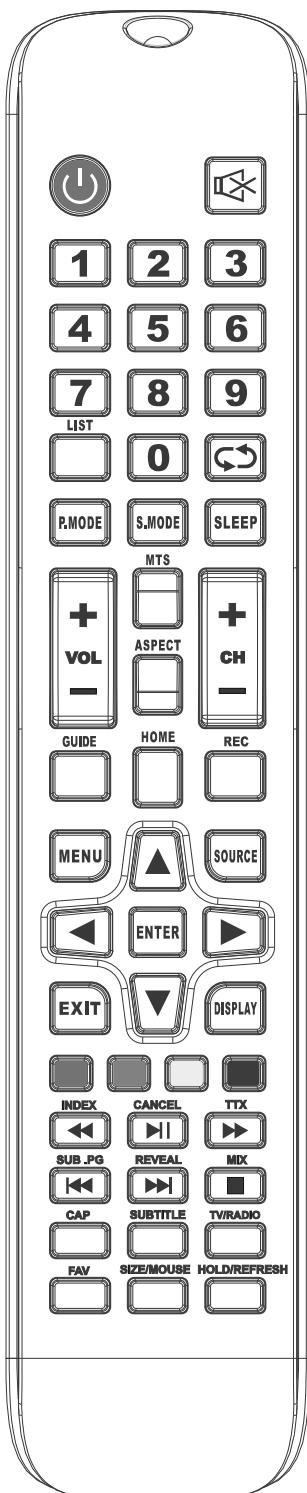

# SÚGÓ

|   |  |
|---|--|
| Nincs áramellátás   | Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nincs áramellátás, Húzza ki a csatlakozót, és 6 másodperc múlva dugja be ismét. És kapcsolja be újra a TV-t.  |
| A jelvétel nem megfelelő                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézileg: olvassa el a jelvező kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát.</li> <li>Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kell használnia.</li> </ul>  |
| Nincs kép,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e.</li> <li>Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma</li> </ul>   |
| a videó működik hang nélkül                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Növelte a hangerőt.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához.</li> </ul>   |
| a hang rendben, színhiba vagy nincs kép.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Növelte a kontrasztot és a fényerőt.</li> </ul>   |
| statikus kép és zaj   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e.</li> </ul>  |
| Szagtagott vonal  | Lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb.  |
| Árnykép vagy képkettőződés<br>A TV nem reagál a távirányítón. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében.</li> <li>Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet.</li> <li>A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percig nem reagál.</li> </ul> |
| NO Video In (PC üzemmód)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő HDMI csatlakozóhoz csatlakozik-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel.</li> </ul>   |
| Függőleges villogás (PC mód)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lépjen be a főmenübe, és használja a Video Display Noise opció szabályzóját a függőleges vonal eltüntetéséhez.</li> </ul>   |
| vízszintes elválasztó vonal (PC mód)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be a főmenüben az Audio Sound Horizontal opciót a vízszintes elválasztó vonal eltüntetéséhez.</li> </ul>  |
| A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben.</li> </ul>  |
| A PC funkció nem válaszol                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a számítógép beállításaiban, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e</li> </ul>  |
| Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt.</li> <li>Húzza ki a csatlakozó zsinort, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha a TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szerviz ügyfélszolgálatával.</li> </ul>   |

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüponton tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.


# Vsebina

|   |    |
|---|----|
| <b>Varnostne informacije .....</b>              | 1  |
| <b>Pomembni varnostni ukrepi .....</b>          | 2  |
| <b>TV-gumbi in vmesnik priključkov .....</b>    | 3  |
| <b>Shema priključitve zunanje naprave .....</b> | 4  |
| <b>Namestite in priključite televizor .....</b> | 5  |
| <b>Čarovnik za nastavitev .....</b>             | 6  |
| <b>Domača stran .....</b>                       | 10 |
| <b>Večpredstavnost .....</b>                    | 15 |
| <b>Vhod .....</b>                               | 18 |
| <b>Nastavitev TV .....</b>                      | 19 |
| <b>Slika .....</b>                              | 20 |
| <b>Zvok .....</b>                               | 23 |
| <b>Kanal .....</b>                              | 26 |
| <b>EPG .....</b>                                | 36 |
| <b>Zaklep .....</b>                             | 38 |
| <b>Hotelski način .....</b>                     | 39 |
| <b>Skupno .....</b>                             | 41 |
| <b>Daljinski upravljalnik .....</b>             | 45 |
| <b>Pomoč .....</b>                              | 47 |

## Varnostne informacije

|  |   |
|--|---|
| <p><b>POZOR</b><br/>NEVARNOST ELEKTROŠOKA<br/>NE ODPIRAJ</p> | <p>Pri delovanju tega izdelka se uporablja visoke napetosti. Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara ne odstranjujte pokrova ohišja, servisiranje opravite na usposobljenem servisu</p> |
|--|---|

Če pride do sprememb ali grobih prilagoditev, električnih udarov, ki poškodujejo napravo, ne poskušajte odpreti naprave - vzdrževanje naj opravi usposobljena oseba.
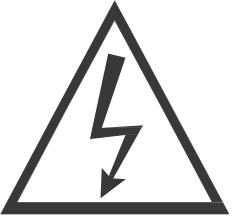
|   |  |
|---|--|
|    | Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodil v literaturi, ki je priložena napravi.  |
|  | Opozorilo<br>Strela s simbolom glave puščice znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjena opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelkov, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe. |

## Pomembni varnostni ukrepi

- 1) Preberite ta navodila.
- 2) Shranite ta navodila.
- 3) Upoštevajte vsa opozorila.
- 4) Sledite vsem navodilom.
- 5) Tega aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- 6) Očistite samo s suho krpo.
- 7) Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- 8) Ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- 9) Ne odpravljajte varnostnih razlogov polariziranega ali ozemljitvenega vtiča. Polariziran vtič ima dve stikali, eni širše od drugega. Vtič za ozemljitev ima dve stikali in tretji ozemljitveni zatič. Široki stik ali tretji zatič so na voljo za vašo varnost. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnicni, se posvetujte z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
- 10) Zaščitite napajalni kabel, da ga kdo ne pohodi ali ga stisne, zlasti na vtičih, vtičnicah in na mestu, kjer bodo izstopili iz naprave.
- 11) Uporabljajte samo priključke / dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- 12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, stojalom, nosilcem ali mizo, ki jo je določil proizvajalec, ali pa ga je prodal skupaj z aparatom. Bodite previdni pri premikanju aparata v kombinaciji voziček / aparat, da se preprečijo poškodbe.
- 13) Napravo odklopite iz vtičnice med nevihto ali ko jo ne boste uporabljali dlje časa.



Pozor:

- 14) Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- 15) Če električni vtičnik uporablja za izklop naprave, bo odklopljena naprava ostala pripravljena na delovanje.
- 16) Vtičnica se mora namestiti v bližini opreme in mora biti lahko dostopen.
- 17) Tega izdelka nikoli ne postavljajte v vgrajeno napravo, kot je knjižna polica ali stojalo, če ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje ali če se ne upoštevajo navodila proizvajalca.
- 18) Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju in na napravi ne sme biti nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vase.
- 19) Na napravo ne postavljajte nobenih nevarnih virov (npr. predmeti, napolnjeni z tekočino, prizgane sveče).
- 20) Namestitev na steno ali strop - Napravo je treba namestiti na steno ali strop samo v skladu s priporočili proizvajalca.




- 21) Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne postavljajte blizu odprtrega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetljivo. Da bi preprečili širjenje ognja, sveče ali druge plamene vedno držite stran od televizorja, daljinskega upravljalnika in baterij.
- 22) USB priključek mora imeti ob normalnem delovanju 0,5 A.  
Ta navodila za servisiranje smejo uporabljati samo usposobljeni serviserji. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne opravljajte nobenih popravil, razen tistih iz navodil za uporabo, razen če ste usposobljeni za to.
- 23) Baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.
- 24)  Ta naprava je električna naprava razreda II ali z dvojno izolacijo. Zasnovana je tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo .
- 25) Maksimalna temperatura okolja za delovanje je 45 stopinj.Največja dovoljena višina je 2000 metrov.

## TV-gumbi in vmesnik priključkov

### TV gumbi

Opomba: V nadaljevanju je samo funkcionalna shema, dejanski položaj in razporeditev različnih modelov pa se lahko razlikujeta.



: Vklop/izklop napajanja

VIR: Izbira vhoda zunanjega signala.

MENI: Prikaz glavnega menija in potrditev menija Izbira elementa.

CH +/-: Izbira kanala.

VOL +/-: Nastavitev glasnosti.


### Terminalske vmesnike

Opomba: Sledijo različni terminalske vmesniki, dejanski položaj in razporeditev različnih modelov pa se lahko razlikujejo.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | AV vhod<br>Zunanji vhod AV signala in ustrezni desni / levi kanal zvoka AV izhod                               |  | <b>OPTICAL</b><br>Priklopite sprejemnik SPDIF.   |
|  | ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)<br>Priklopite antenski / kabelski tv vhod (75 / VHF / UHF)                              |  | RJ45<br>Priklopuček za internet.   |
|  | HDMI vhod<br>Digitalni vhod signala iz video priključka HDMI.  |  | USB VHOD<br>Tukaj priključite napravo USB za predvajanje datoteke ali za snemanje programov prek funkcije PVR. |
|  | REŽA CI<br>Vhod čitalca kartic (splošni vmesnik) potrebuje modul CAM, ki se uporablja za plačljivo televizijo. |  | Izhod za slušalke<br>Ko so priključene slušalke, so zvočniki onemogočeni.                                      |


Opomba: Slike so vzorčne. Prosimo, da upoštevate dejansko stanje

## Shema priključitve zunanje naprave

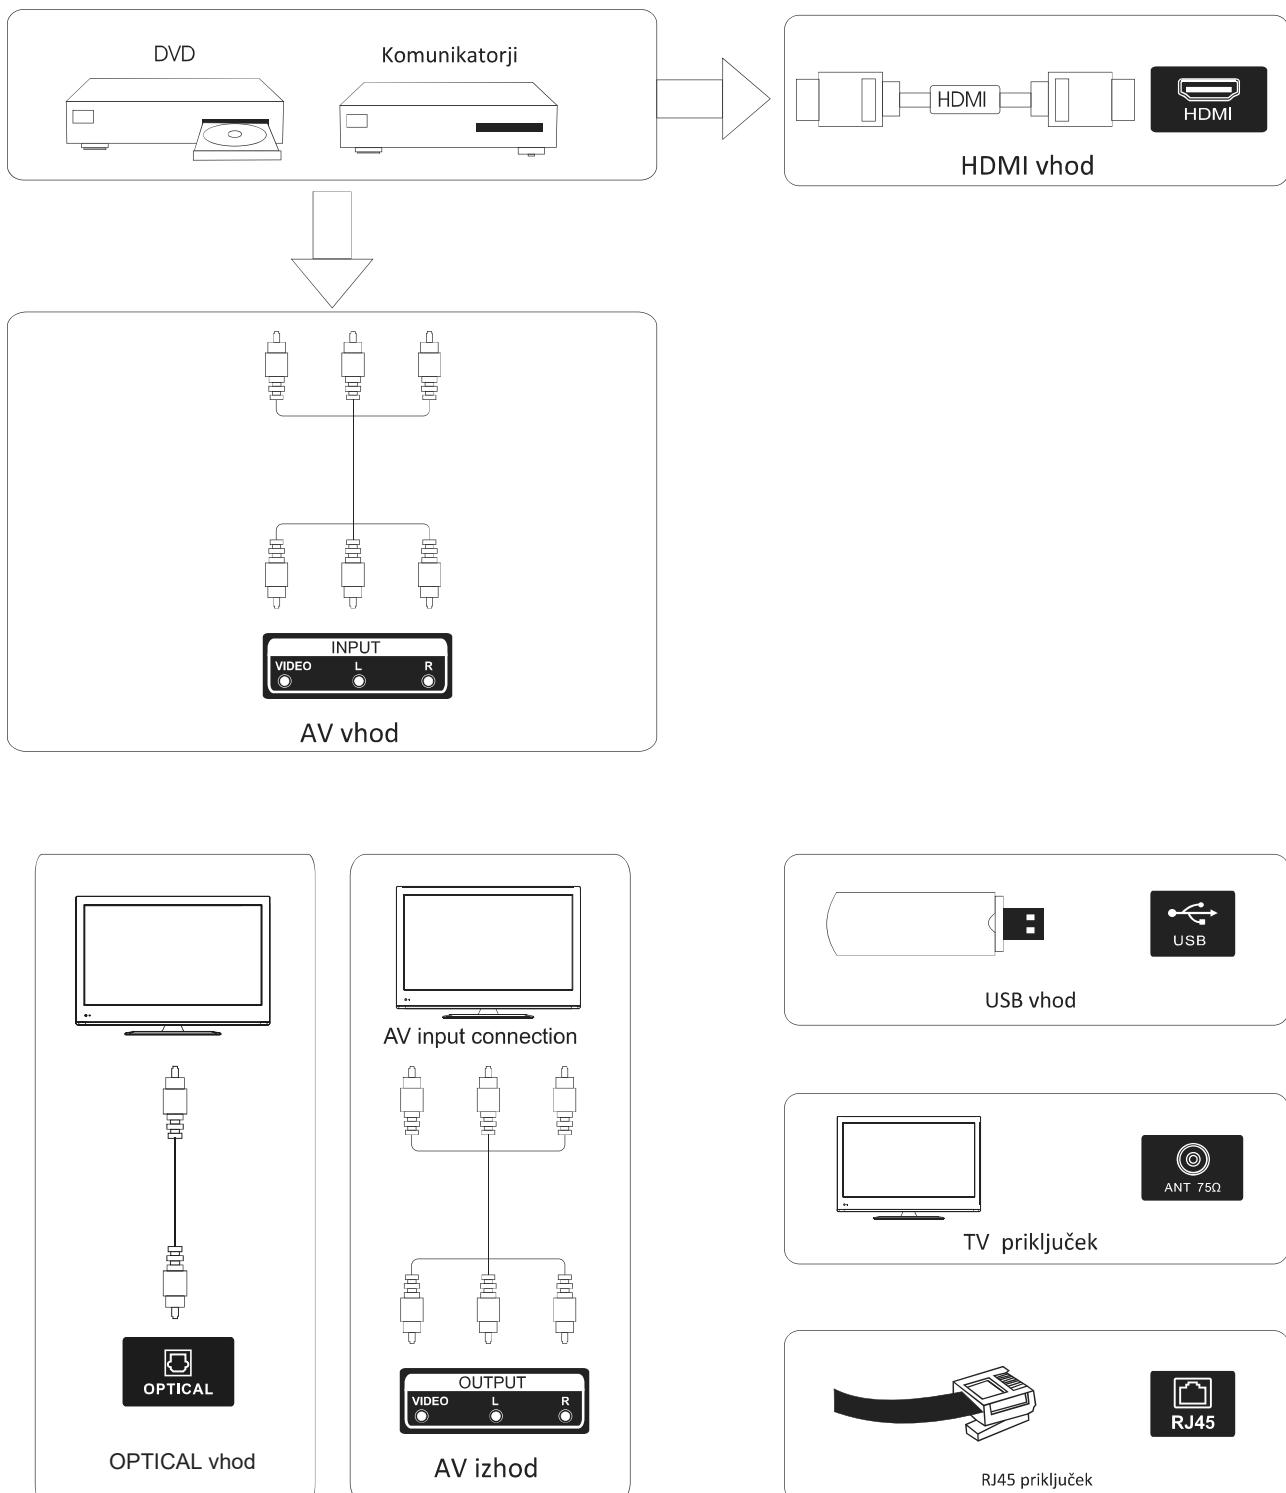


Opomba: Slike so vzorčne. Prosimo, da upoštevate dejansko stanje

## Namestite in priključite televizor

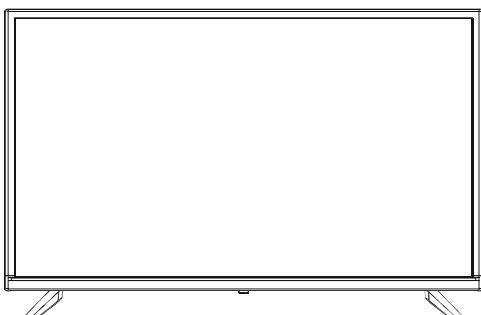

3

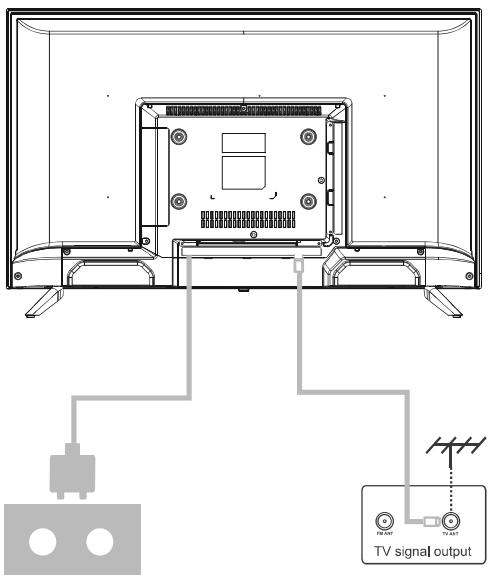

2

1

### Nastavite televizor

Televizor postavite na trdno mesto, ki lahko nosi težo televizorja. Da bi se izognili nevarnosti, televizorja ne izpostavljajte v bližini vode ali ogrevalnega prostora (kot so svetloba, sveča, ogrevalni stroj), ne blokirajte prezračevanja na zadnji strani televizorja.

### Priklučite anteno in napajanje

1. Priklučite antenski kabel v antensko vtičnico na zadnji strani televizorja.
2. Za priklop napajalnega kabla televizorja (AC 100-240V-50 / 60HZ).


### Vklopite TV

3. Pritisnite gumb za vklop televizorja, indikatorska lučka bo svetila zeleno, če je v stanju pripravljenosti (lučka sveti rdeče), pritisnite gumb za vklop / izklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

## Navodila za namestitev stojala televizorja


1. Odprite škatlo in odstranite televizor ter dodatno opremo in podstavek (nekateri modeli nimajo podnožja).
2. Da bi se izognili poškodbam televizorja, mehko blazino položite na mizo, obrnjeno navzdol na, na vratu pa pritrdite vijke.
3. Privijte osnovno enoto in jo priključite na televizor.
4. Namestitev je končana.

Opomba: Slike so vzorčne.

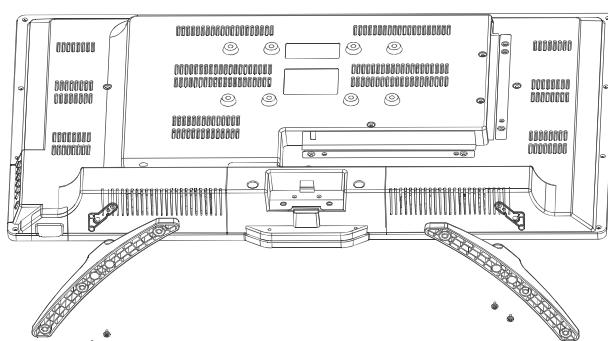



## Čarownik za nastavitev

Sistemska nastavitev se prikaže, ko prvič vklopite televizor. Nastavite v skladu z navodili na zaslonu. Pritisnite gumb OK, da izberete Začni namestitev.

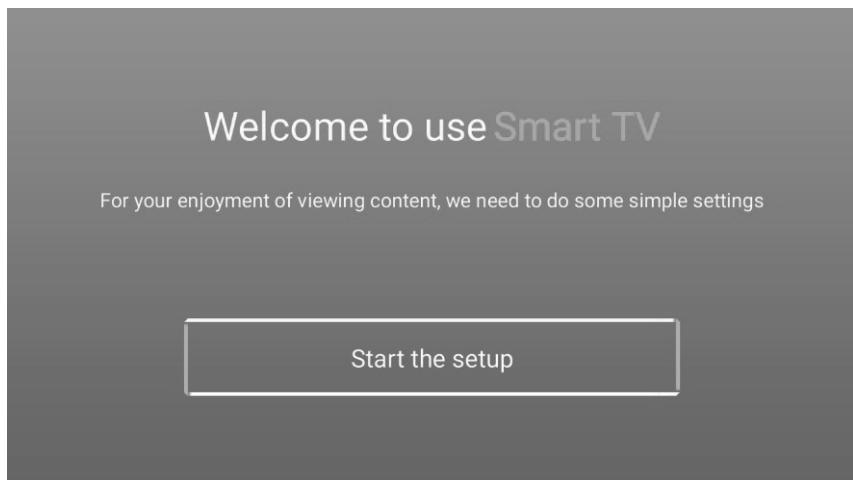


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Jezik.

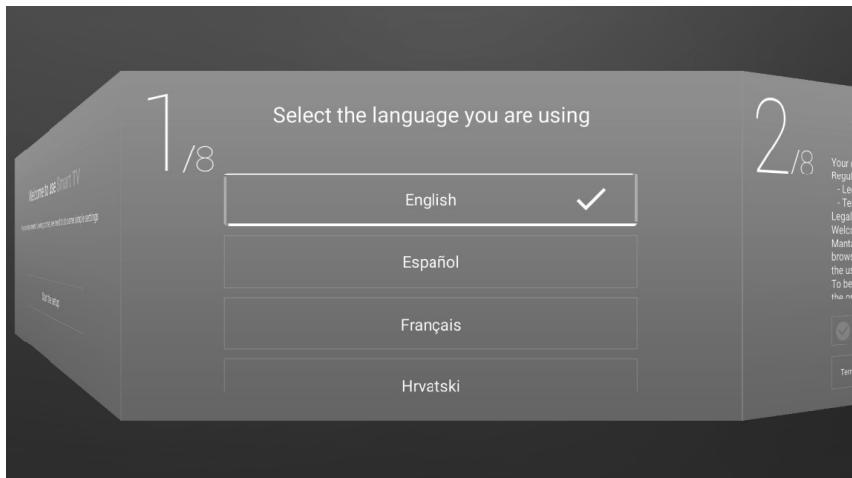

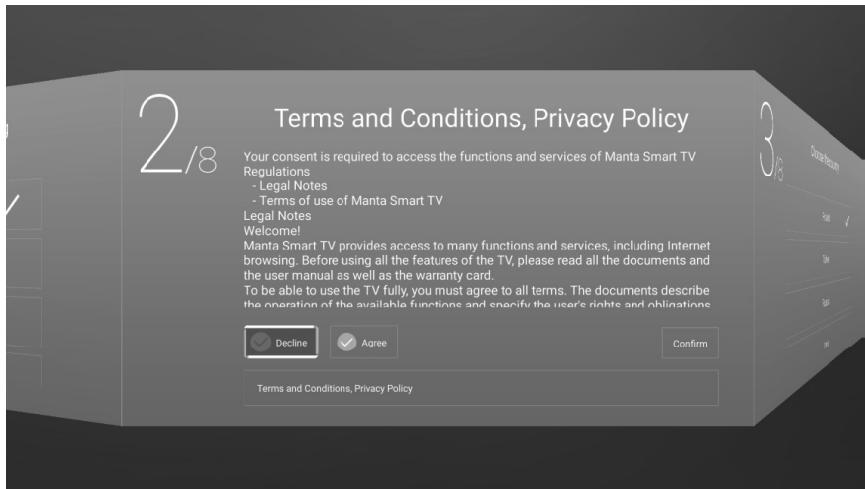


Pritisnite gumb **</>** za izbiro Pogojev uporabe.

Pritisnite gumb Strinjam se za naslednji korak, nato pritisnite Pogoji uporabe, Pravilnik o zasebnosti za brskanje po pogojih.

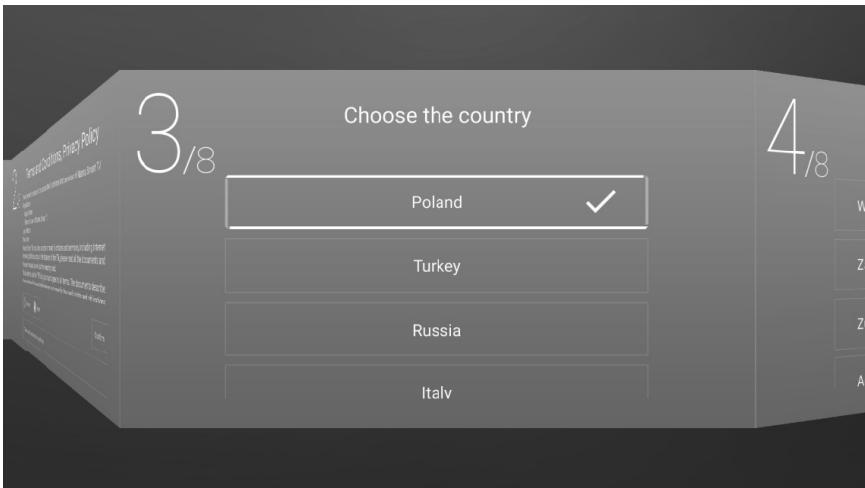


Pritisnite gumb **</>**, da izberete Državo.

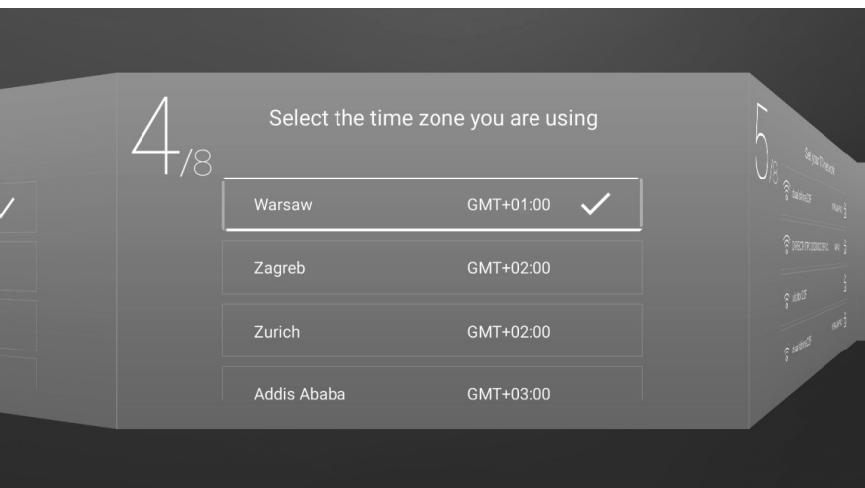

Pritisnite gumb **</>**, da izberete časovni pas, ki ga uporabljate.

## Čarovnik za nastavitev


Pritisnite gumb **◀/▶**, da izberete Nastavitev TV omrežja.

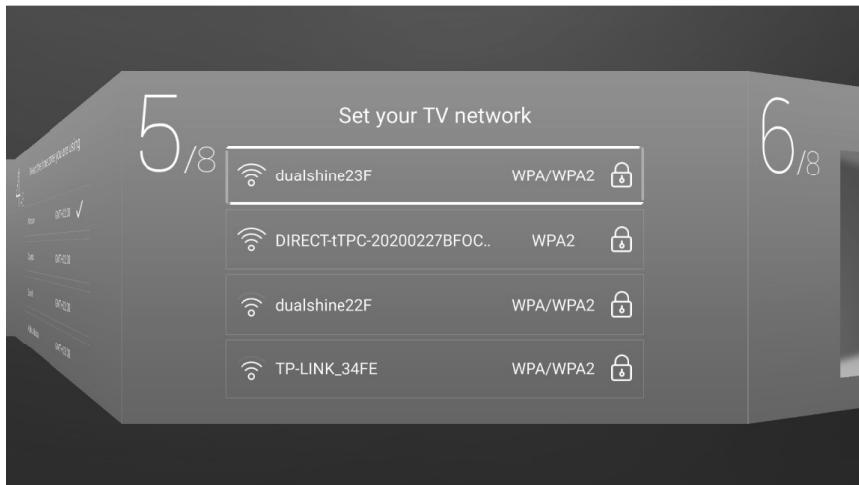

Pritisnite gumb **◀/▶**, da izberete Priključi TV-pomočnika.



Pritisnite gumb **◀/▶**, da izberete Nastavi geslo.

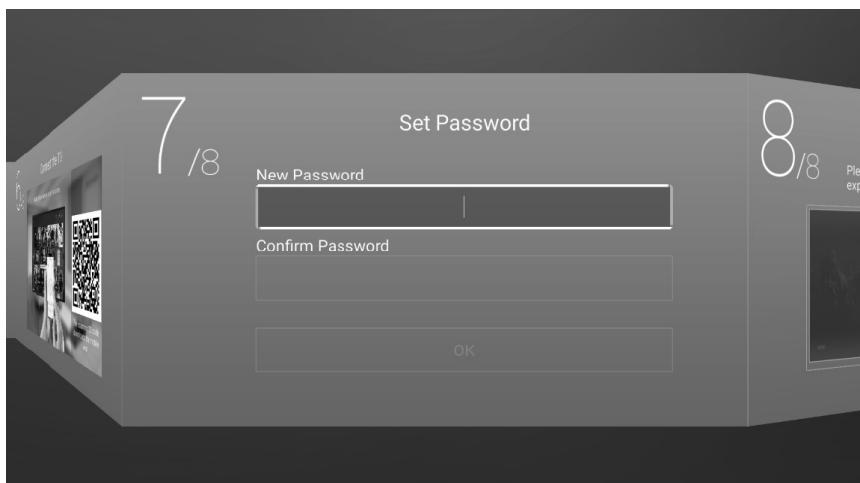

## Čarownik za nastavitev

Pritisnite gumb **◀/▶**, da izberete vodnik za ogled televizije.

Pritisnite gumb **▼/▲** za način gledanja televizijskih programov ali vira: Domača stran /TV/AV /HDMI1/HDMI2/HDMI3




## Domača stran

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Domačo stran v Čarovniku za nastavitev ali pritisnите gumb ◀/▶, da v meniju ATV / DTV vhoda izberete Domov.



1. Pritisnite tipko "⊕" na daljinskem upravljalniku v Netflixu, v spodnjem desnem kotu zaslona se prikaže drsni meni;
2. Za upravljanje drsnega menija uporabite gume „gor, dol, levo in desno“ na daljinskem upravljalniku in upravlajte strani netflix;
3. Znova pritisnite tipko "⊕" na daljinskem upravljalniku za vstop miške, nato izberite in kliknite vsebino netflixa

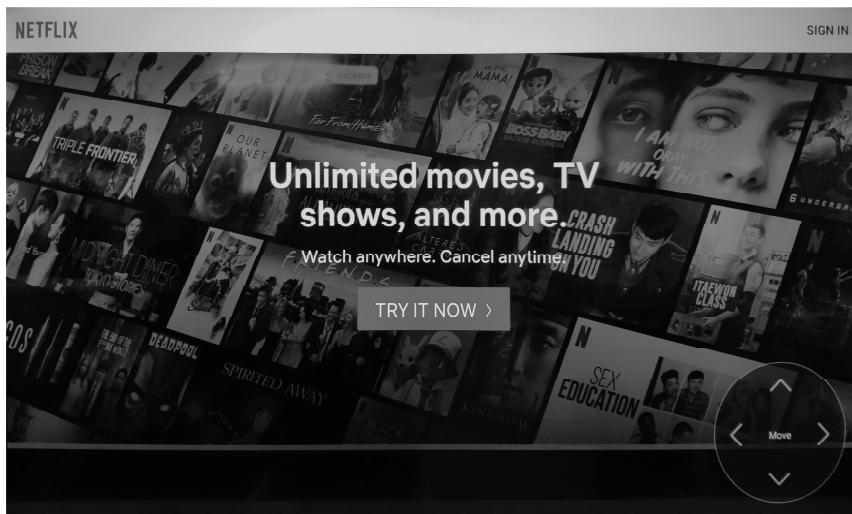


## Nastavitev

Pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete DRUGE.


Pritisnite gumb ◀ / ▶, da izberete NASTAVITVE, in pritisnite OK, da vstopite v sistemsko nastavitev.

Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete Omrežje / slika in zvok / Čas / Skupno / Informacije o sistemu / Računi.

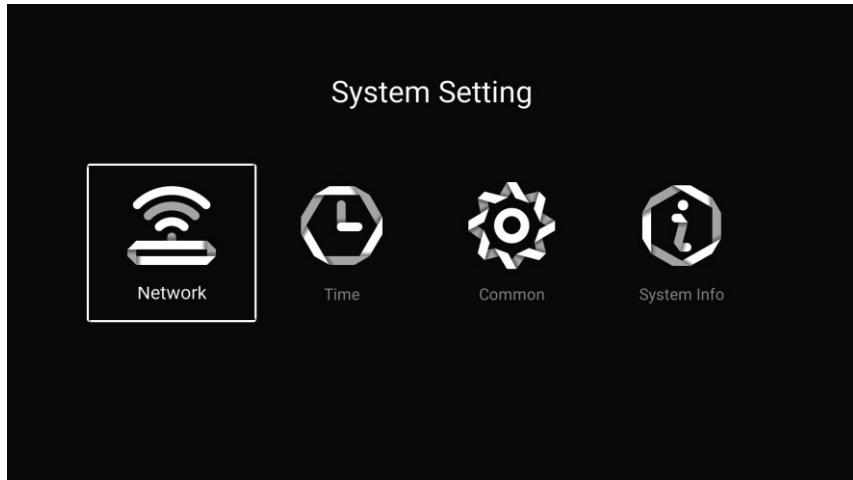



## Omrežje

Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete Omrežje.

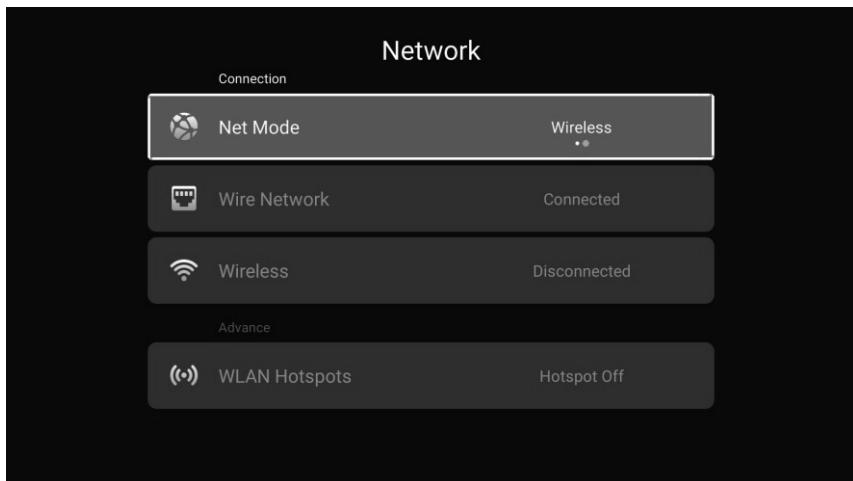

**Čas**

Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete Čas.

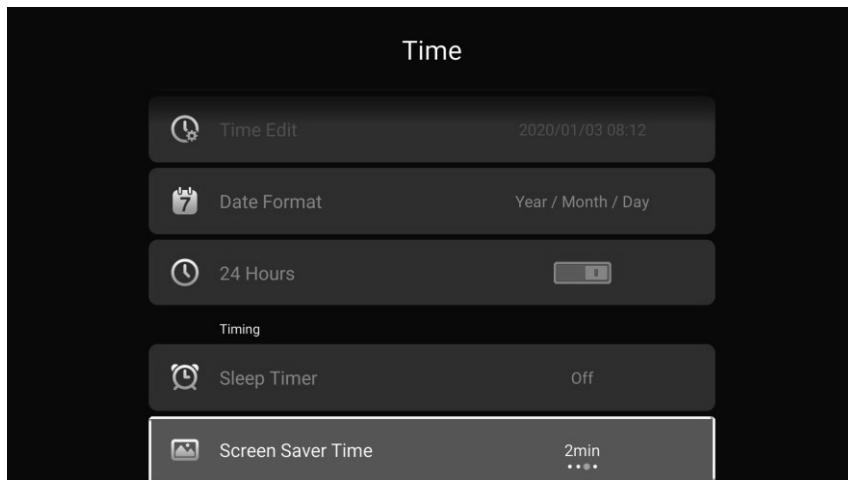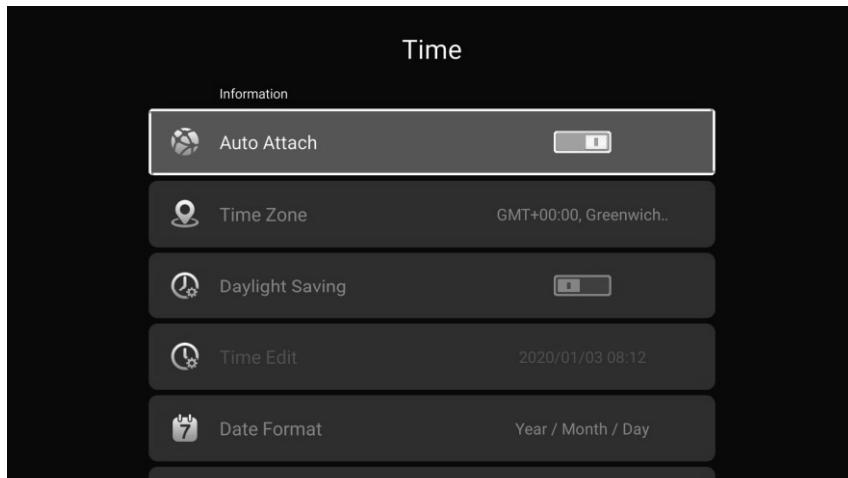

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Samodejno povezavo/časovni pas/Poletni čas/Urejanje časa/Oblika prikaza datuma/24 ur/ Časovnik mirovanja /Čas ohranjevalnika zaslona.

Samodejna povezava

Samodejno prejmite trenutni čas in datum.

Časovni pas

Nastavite trenutni časovni pas.

Poletni čas

Poletni čas lahko nastavite na samodejno/vklop/izklop.

Urejanje časa

Nastavite trenutni čas.

Oblika datumskega zapisa

Nastavite trenutni datum.

24 ur

Izberite obliko prikaza 12 ur ali 24 ur.

Časovnik mirovanja


Nastavite čas mirovanja kot izklopljeno/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Čas ohranjevalnika zaslona

Čas ohranjevalnika zaslona nastavite na izklopljeno/1 min/2 min/5 min.

**Skupno**

Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete Skupno.


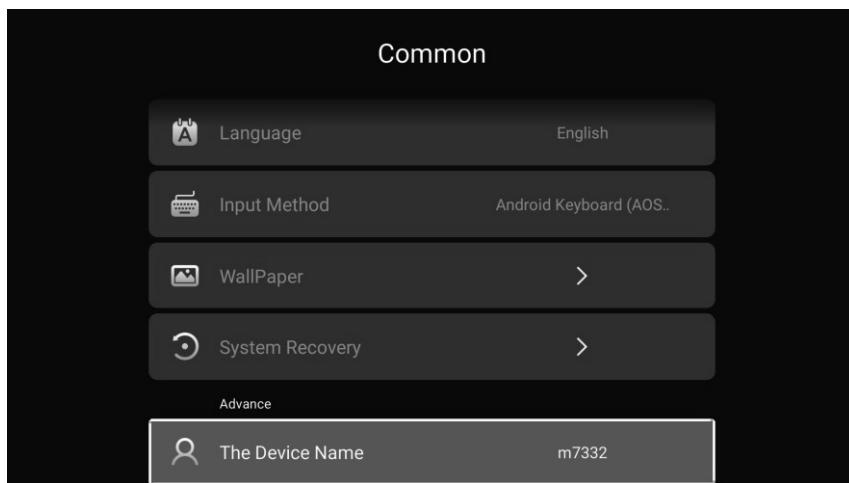


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Jezik/ Način vnosa/ Ozadje/ Obnovitev sistema/ Ime naprave.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Jezik             | Nastavite trenutni jezik za prikaz. Privzeti jezik je angleščina. |
| Način vnosa       | Nastavite način vnosa daljinskega upravljalnika.                  |
| Ozadje            | Nastavite ozadje.   |
| Obnovitev sistema | Sistem obnovite v prvotno stanje.                                 |
| Ime naprave       | Nastavite ime naprave.  |

**Informacije o sistemu**

Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete sistemske informacije.

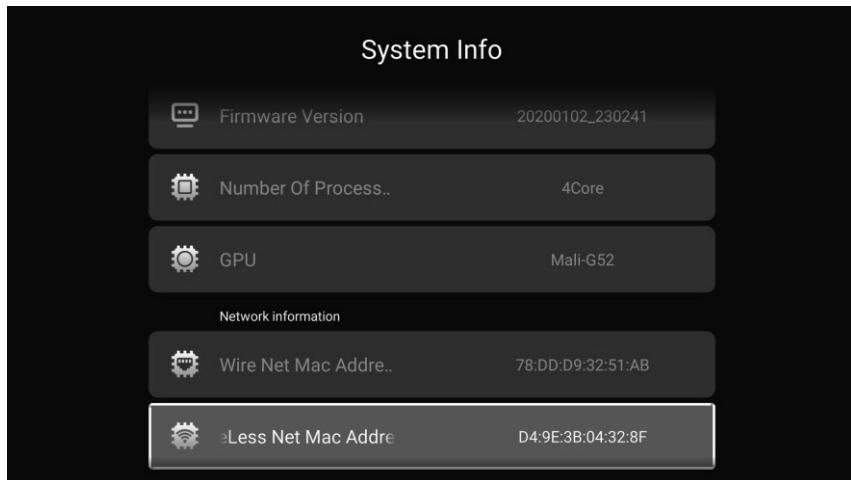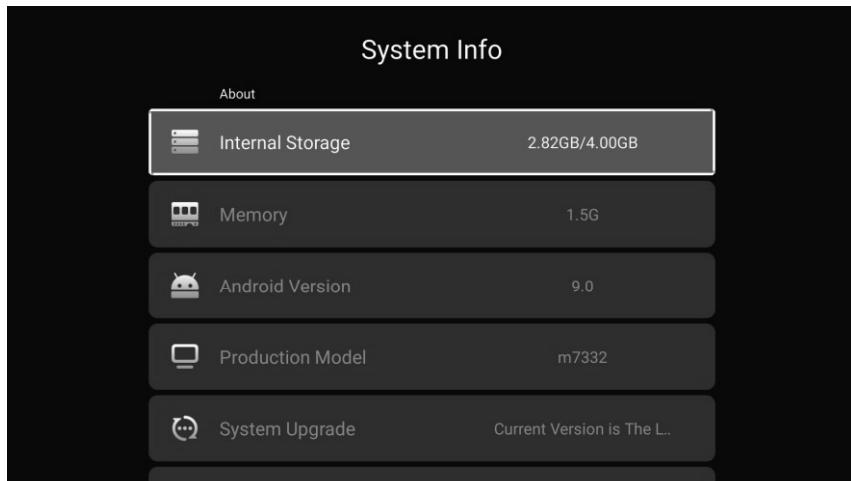


## Večpredstavnost

Pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete večpredstavnost v DRUGIH na domači strani ali pritisnite gumb MEDIA na daljinskem upravljalniku in pritisnite gumb OK, da vstopite v medijsko središče. Pritisnite gumb ◀/▶ za izbiro Vse/Video/zvok/Slike.



### Video

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete video ali vse, in pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete Filme. Pritisnite gumb za prikaz menija za prikaz možnosti nastavitev na levi strani.

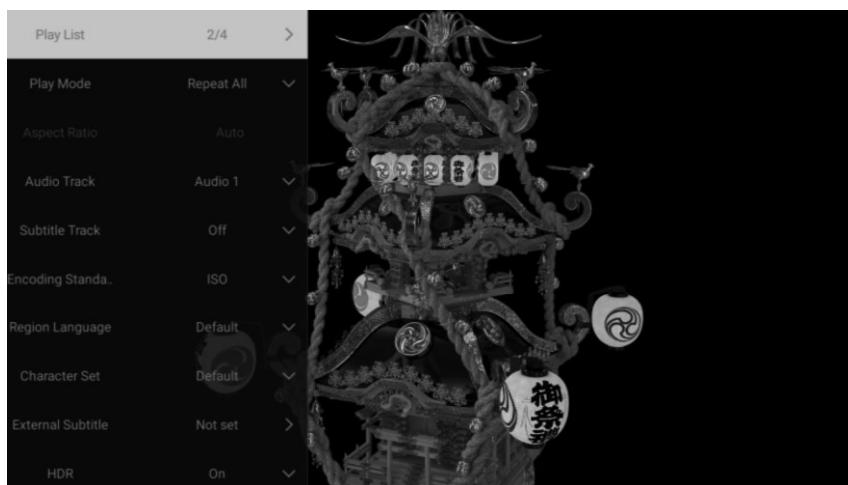

### Seznam predvajanja

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete seznam predvajanja in pritisnite OK, da prikažete vse videoposnetke, ki so na voljo.

### Način predvajanja

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete način predvajanja in pritisnite OK za potrditev.  
(Možnosti: Ponovi vse/samodejni izhod/ponovi eno/naključno/seznam predvajanja)

## Večpredstavnost

### **Razmerje vidika**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete razmerje vidika.

### **Zvočni posnetek**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete zvočni posnetek in pritisnite gumb OK, da izberete.

### **Podnapisi**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete datoteko s podnapisi in pritisnite OK za potrditev in zapiranje.

### **Standard za kodiranje**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete standard za kodiranje in pritisnite OK, da izberete ISO/ WINDOWS.

### **Jezik regije**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete jezik regije in pritisnite gumb OK, da izberete.

(Možnosti: Privzeto/Zahodna Evropa/Srednja Evropa/Baltski jeziki/Cirilica/Arabski/Grščina/Hebrejščina/Turčija/Tajska/Vietnamščina/Kitajščina)

### **Nabor znakov**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete nabor znakov in pritisnite gumb OK, da izberete.

(Možnosti: Privzeto/GBK/ISO/WINDOWS)

### **Zunanji podnapisi**


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete zunanje podnapise in pritisnite gumb OK, da izberete.

### **HDR**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete HDR, in pritisnite gumb OK, da izberete Vklop / Izklop.

## Zvok

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Zvok ali vse, in pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete Glasba.

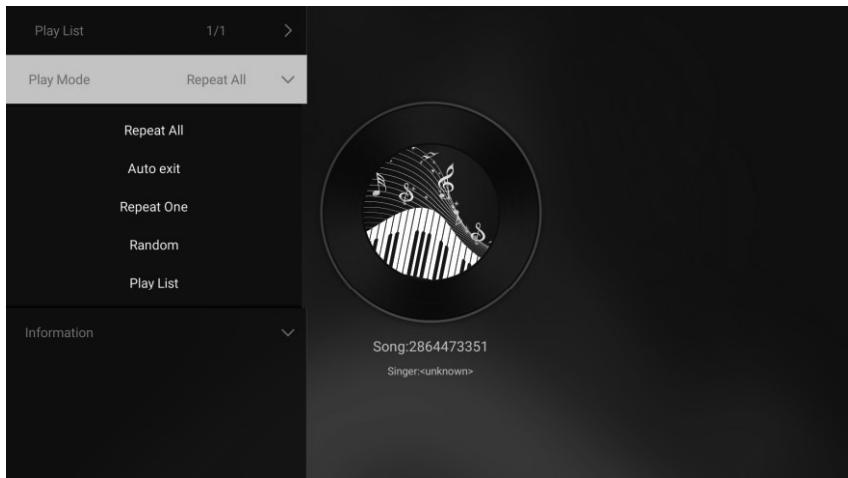

## Seznam predvajanja

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete seznam predvajanja in pritisnite OK, da prikažete vse razpoložljive zvoke.


## Način predvajanja

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete način predvajanja in pritisnite OK, da izberete.

(Možnosti: Ponovi vse/samodejni izhod/ponovi eno/naključno/seznam predvajanja)

## Slika

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Slika ali vse, in pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete Slike.

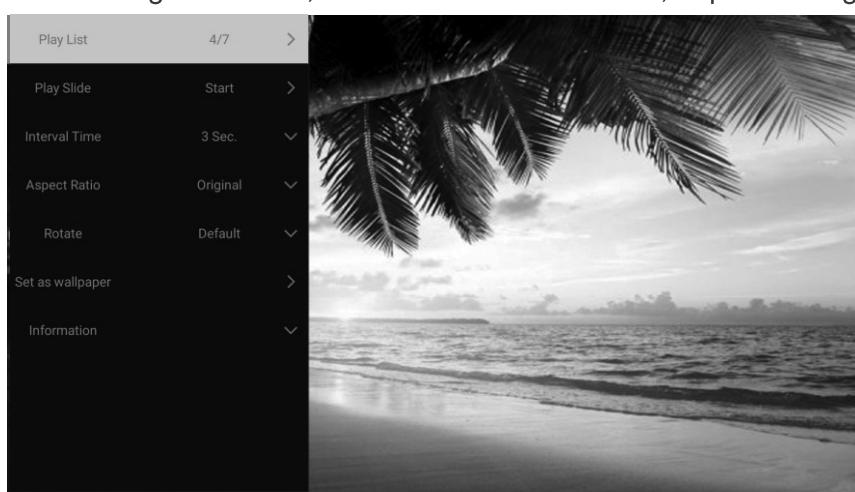

Seznam predvajanja

Prikaz seznama slik za predvajanje.

Predvajaj diapositiv

Lahko začnete predvajanje diapositivov.

Čas intervala

Izberite interval diaprojekcije. (Možnosti: 3/5/8/12 sek.)

Razmerje stranic

Nastavite razmerje stranic (Možnosti: Samodejno/Cel zaslon/približaj/izvirno/povečava 1/povečava 2)

Zasukaj



Nastavite vrtenje. (Možnosti: Privzeto/Zavrti desno/Zavrti levo)

Nastavi kot ozadje

Nastavi trenutno prikazano sliko za ozadje.

## Vhod


Pritisnite gumb ▼/▲/◀/▶, da izberete Več pod Deljenje Modrosti na Domači Strani.  
Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA.  
Ali pritisnite gumb Menu in pritisnite gumb ◀/▶, da izberete Vir.  
Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete vhodni vir, ki ga želite gledati.  
Pritisnite gumb OK za vstop. Pritisnite gumb EXIT za izhod.

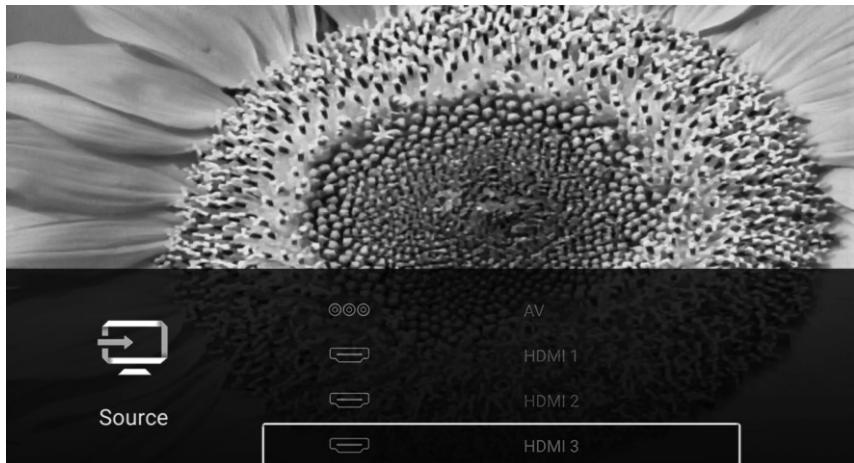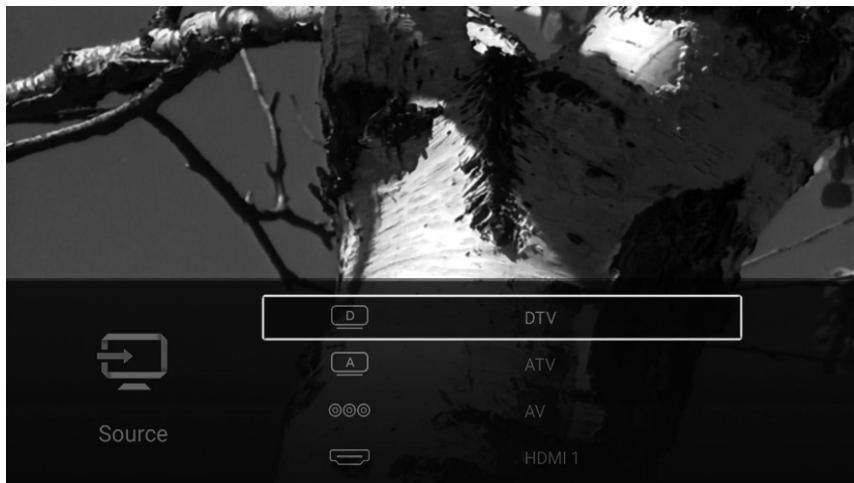

## Nastavitev TV

Pritisnite gumb MENU za vstop v nastavitev TV.

Pritisnite gumb ▲/▼, da označite želeno ikono menija, in pritisnite gumb OK, da izberete.  
(Možnosti: Domov / Vir / Slika / Zvok / Kanal / Zaklepanje / Skupno / Vnaprej)


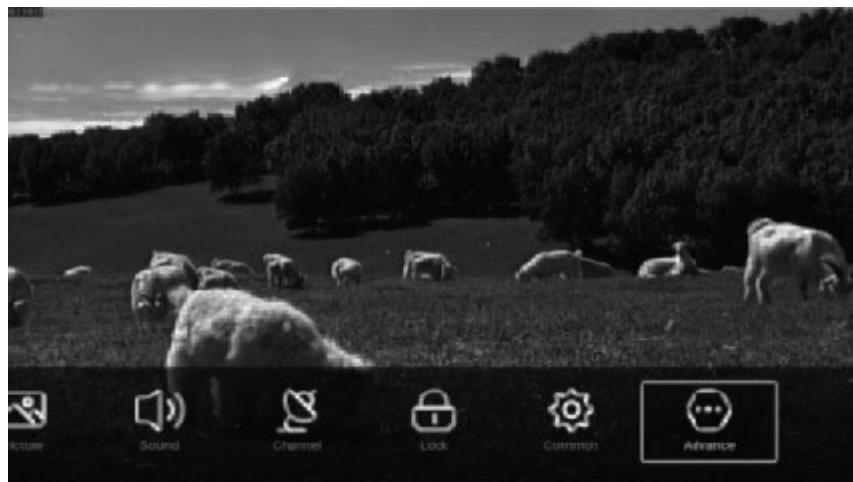


## Slika

Pritisnite gumb MENU za vstop v glavni meni.

Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete Slika.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

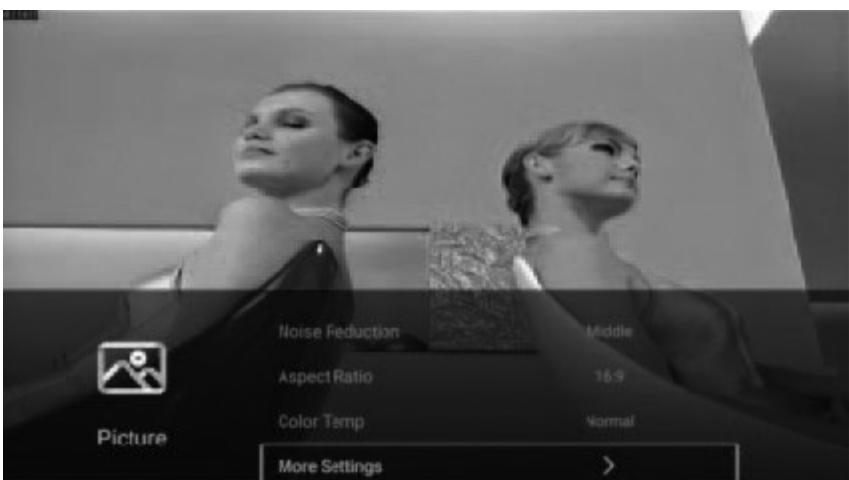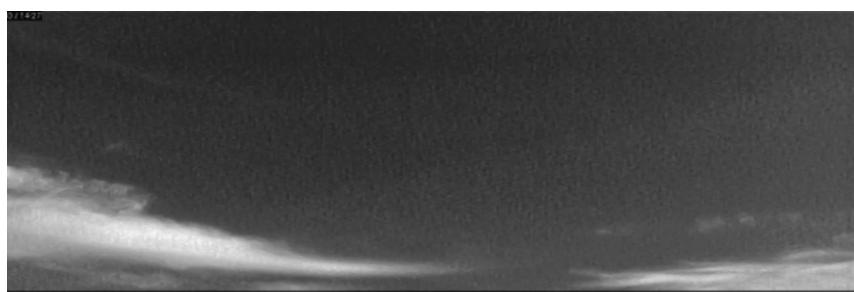

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Način slike / Kontrast / Svetlost / Barva / Ostrina / Osvetlitev /

Zmanjšanje hrupa / Razmerje / Barvna temperatura / Več nastavitev.

Pritisnite gumb MENU ali EXIT za izhod.

### **Način slike**

Označite element in pritisnite gumb OK, da vstopite v podmeni, ki prikazuje način slike, ki ga lahko izberete

Pritisnite gumb **◀/▶** da izberete Standardno/ Dinamično / Živo/ Varčevanje z energijo/ Uporabnik.

Standardno Ustvari standardno sliko.

Dinamično Izboljša kontrast in jasnost zaslona, tako da bo slika pri premikanju imela uravnotežene barve.

Živo Izboljšajte kontrast, barvo in jasnost zaslona, da bo barva bolj živa.

Varčevanje z energijo Zmanjša svetlost zaslona, izboljšan kontrast za varčevanje z energijo.

Uporabnik Nastavite slike, ki jih določi uporabnik.

### **Kontrast / Svetlost / Barva / Ostrina**

Ti pogoji so na voljo samo, če je v načinu slike izbran »Uporabnik«.

Pritisnite gumb **▼/▲**, da izberete Kontrast / Svetlost / Barva / Ostrina.

Pritisnite gumb **◀/▶** za prilagoditev.

Kontrast Prilagodi kontrast slike.

Svetlost Prilagodi svetlost slike.

Barva Prilagodi barvno gostoto slike.

Ostrina Prilagodi ostrino robov slike.

### **Osvetlitev**

Pritisnite gumb **▼/▲**, da izberete osvetlitev ozadja.

Pritisnite gumb **◀/▶** za prilagoditev.

### **Zmanjšanje hrupa**

Nastavite možnosti, da odpravite intenzivnost hrupa slike.

Pritisnite gumb **▼/▲**, da izberete Zmanjšanja hrupa.

Pritisnite gumb **◀ / ▶** za izbiro Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samodejno.

### **Razmerje vidika**

Pritisnite gumb **▼/▲**, da izberete razmerje vidika.

Pritisnite gumb **◀/▶** za izbiro 16:9 / 4:3 / Povečava 1 / Povečava 2.

## Barvna temperatura

Prilagodi celotno barvo slike.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Barvna temperatura.

Pritisnite gumb ◀/▶ za izbiro Hladno//Normalno/Toplo.

Hladno Slika je naklonjena zeleno-modri in manj rdeči barvi.

Vse barve so svetlejše. Slika je bolj sveža in elegantna.

Normalno Slika je nevtralnih barv. Barve so zmerne.

Toplo Slika je pretežno rdeče-zeleno in manj modra, da barva postane bolj živa in mehka.

## Več nastavitev

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Več nastavitev.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.




## DLC

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete DLC.

Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.

## Test slike & Test zvoka

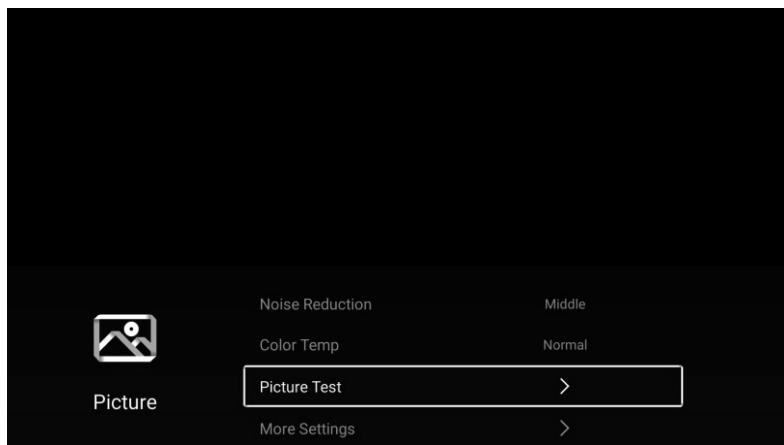

## Test slike



Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Test slike, in nato pritisnite gumb OK, da začnete s preskusom slike.

## Zvok

Pritisnite gumb MENU za vstop v glavni meni.

Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete Zvok.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

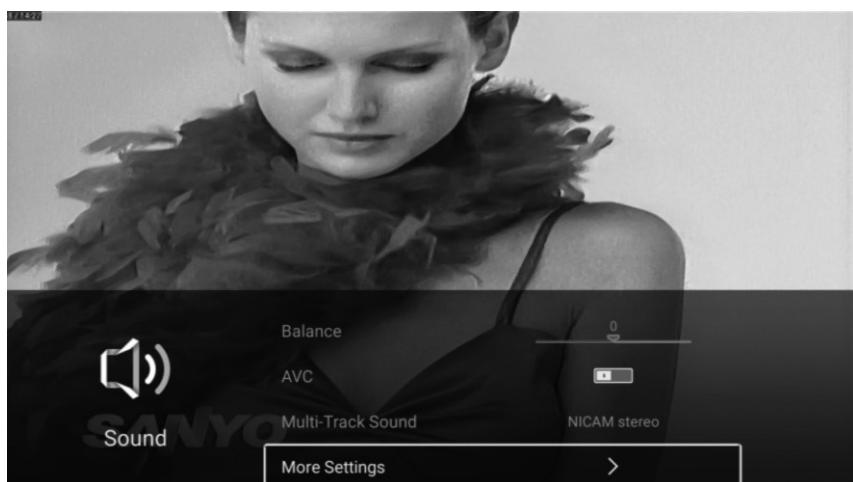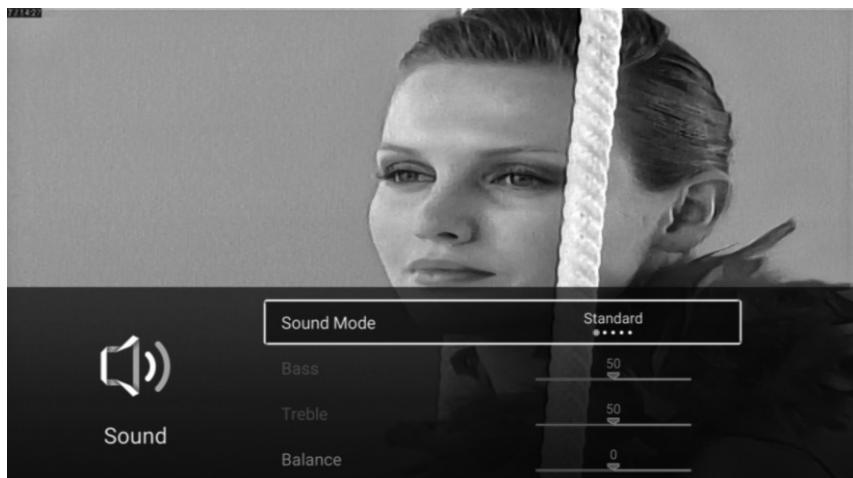

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbor: Način zvoka / Bas / Visoki toni / Levo-desno / AVC / Zvok iz več sledi / Več nastavitev.

Pritisnite gumb MENU ali EXIT za izhod.

### Način zvoka

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete način zvoka.

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbor: Standardno/Glasba/Film/Novice/Uporabnik.

Standardno Ustvari ravnovesje zvoka v vseh delih okolja.

Glasba Ohranja izvirni zvok. Dobro za glasbene programe.

Film Izboljša visoke in nizke tone za bogate zvočne izkušnje.

Novice Izboljšan glas.

Uporabnik Izberite, da prilagodite nastavitev slike.

**Nizki toni**

Prilagodi nizke tone.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete nizke tone. Pritisnite gumb ◀/▶ za nastavitev.

**Visoki toni**

Prilagodi visoke tone.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete visoke tone. Pritisnite gumb ◀/▶ za nastavitev.

**Razmerje**

Prilagodi izhodno razmerje levega in desnega kanala.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Razmerje. Pritisnite gumb ◀/▶ za nastavitev.

**AVC**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete AVC. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

Opomba: Ko odprete AVC nastavite glasnost tako, da lahko ostane glasnost zvočnika stabilna, ne glede na vse razlike TV različice, natisnjene na vsakem kanalu.

**Zvok iz več sledi**

Pritisnite / gumb za izbiro zvoka iz več sledi.

Možnosti: NICAM stereo/Mono.

## **Več nastavitev**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Več nastavitev. Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.



### **Digitalni izhod za zvok**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Digitalni izhod za zvok. Pritisnite gumb ◀/▶ za izbiro IZKLOP/RAW /PCM.

### **Zamik SPDIF**


Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Zamik SPDIF. Pritisnite gumb ◀/▶ za nastavitev.

### **Prostorski zvok**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Prostorski zvok. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

### **Samo zvok**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Samo zvok. Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

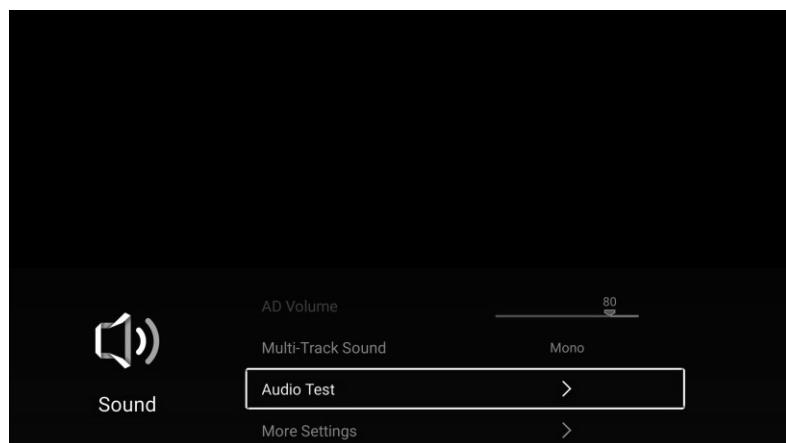

### **Test zvoka**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Test zvoka, in nato pritisnite gumb OK, da začnete s preskusom zvoka.


## Kanal

Pritisnite gumb MENU za vstop v glavni meni.

Pritisnite gumb ▲/▼ , da izberete Kanal.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

## ATV

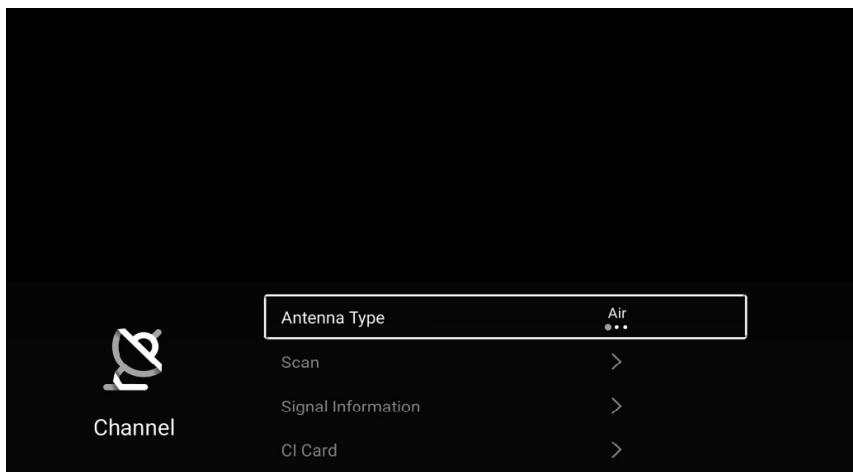

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Državo / Vrsta antene / Iskanje / seznam kanalov.

Pritisnite gumb MENU ali EXIT za izhod.

## Država

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete državo. Pritisnite gumb OK, če želite vstopiti, da izberete državo.


## Vrsta antene

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete vrsto antene. Pritisnite gumb ▲ / ▼ za vstop, da izberete Zemeljska / Kabelska / Satelitska.

## Iskanje

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Iskanje . Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Vrsta iskanja / Samodejno iskanje / Analogno ročno iskanje / Digitalno ročno iskanje.

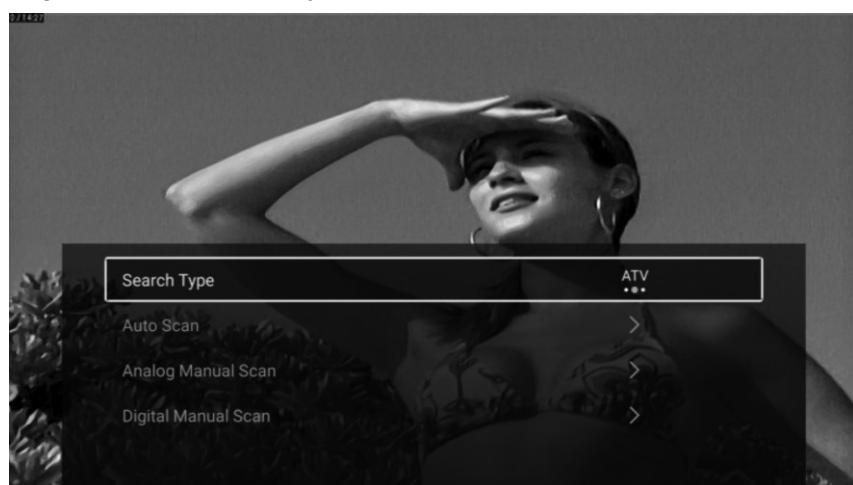


## Vrste iskanja

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbiro vrste iskanja, nato pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete ATV + DTV/ATV/DTV.

## Samodejno iskanje

Samodejno iskanje lahko samodejno poišče delujoče kanale.

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete samodejno iskanje, nato pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete LCN/  
Začetek iskanja.

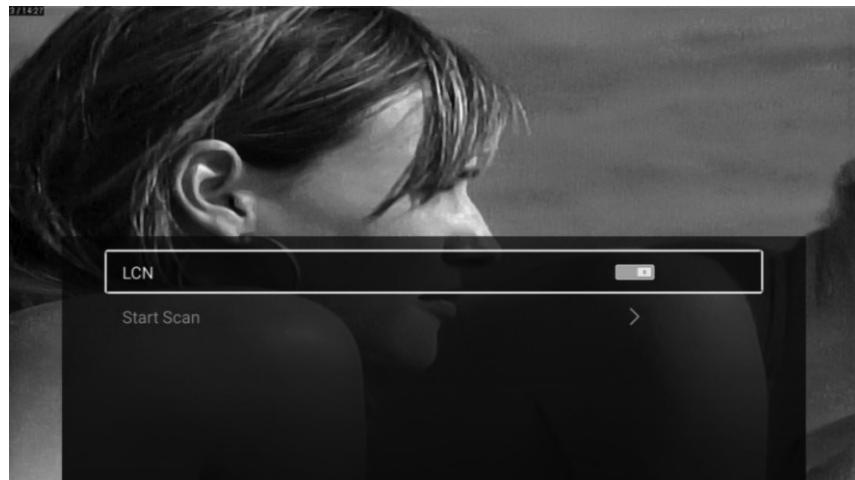


## LCN

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete LCN. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

## Začetek iskanja

Pritisnite gumb ▼/▲ za začetek iskanja. Pritisnite gumb ◀/▶ za začetek samodejnega iskanja.

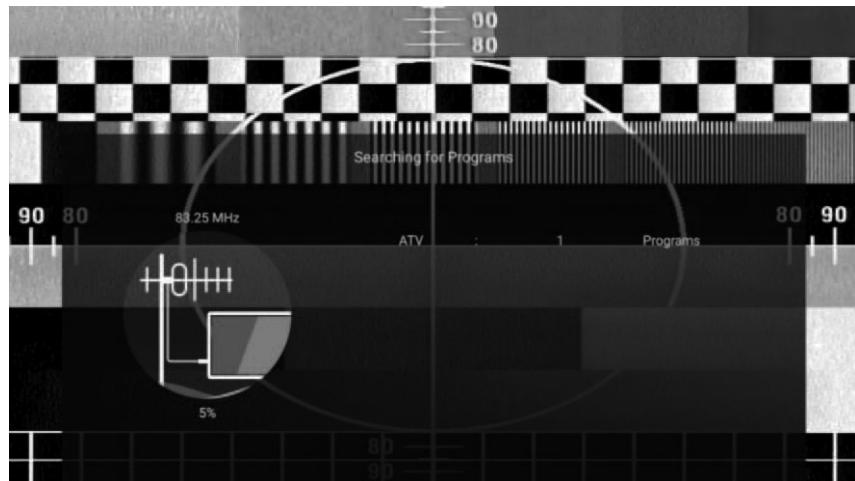

## Analogno ročno iskanje

Analogno ročno iskanje je namenjeno učinkovitemu ročnemu iskanju kanalov.

Pritisnite gumb /, da izberete Analogno ročno iskanje , in pritisnite gumb OK za vstop v podmeni. Pritisnite gumb EXIT ali MENU za izhod.



### Kanal

Pritisnite / gumb, da izberete kanal. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete številko kanala.

### Barvnega sistema

Pritisnite gumb / za izbiranje barvnega sistema. Pritisnite gumb ◀/▶ za izbiro PAL/SECAM/NTSC/ Samodejno.

### Zvočnega sistema

Pritisnite gumb / za izbiranje zvočnega sistema. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete DK/BG/I/L/M/N.

### Frekvenco


Pritisnite / gumb, da izberete frekvenco. Pritisnite gumb◀/▶ za nastavitev.

## Digitalno ročno iskanje

Digitalno ročno iskanje je namenjeno učinkovitemu ročnemu iskanju kanalov.

Pritisnite gumb /, da izberete Digitalno ročno iskanje, in pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.


Pritisnite gumb EXIT ali MENU za izhod.

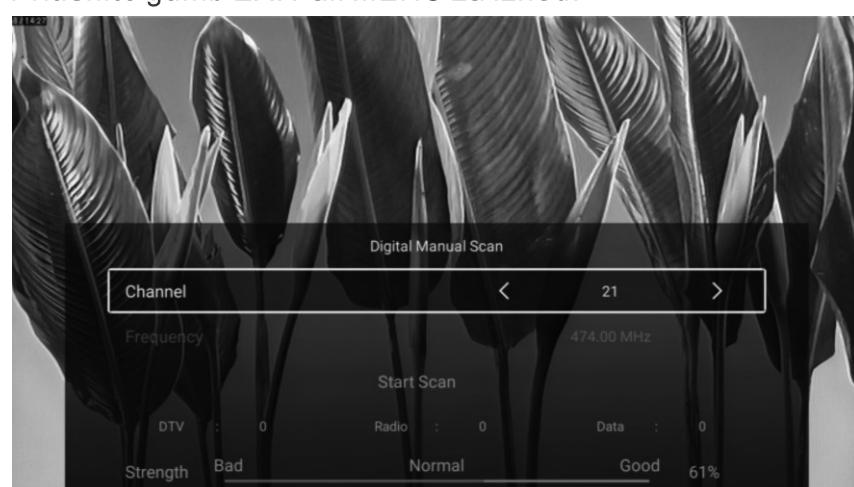

## Seznam kanalov

Oglejte si vse obstoječe programe.

Pritisnite gumb /, da izberete Seznam kanalov. Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

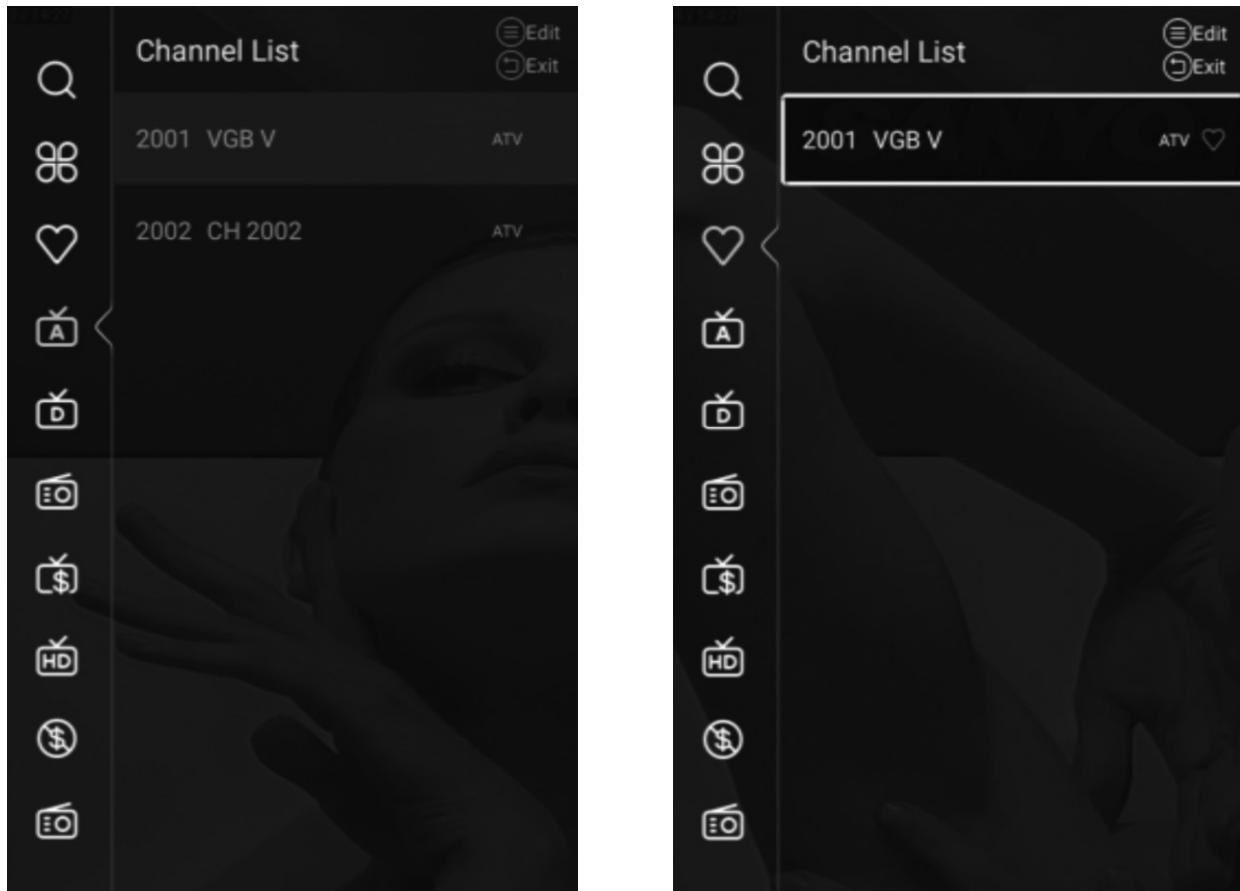

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Vse/Priljubljene/ATV/DTV/Radio/Šifriraj/HD/Brezplačno/Podatki.

### Vse

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Vse. Pritisnite MENU za urejanje programa.

(Možnosti: Priljubljeno/Preimenuj/Zbriši/Preskoči.)


Če je program izbran kot analogni signal, ga lahko preimenujete.

### Priljubljene


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete priljubljene. Pritisnite MENU za urejanje priljubljenih programov.

(Možnosti: Vrh/Zbriši/Preskoči.)

ATV/DTV/Radio/Šifriraj/HD/Brezplačno/Podatki so tipi programov.

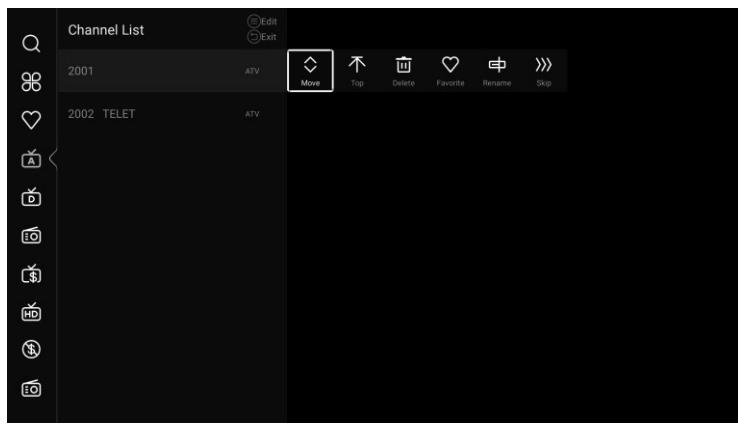

1. V glavnem meniju kanala izklopite stikalo LCN na strani samodejnega skeniranja
2. Vnesite seznam kanalov, izberite ATV ali DTV in ne morete izbrati VSE
3. Na seznamu kanalov izberite kanal, na RC pritisnite "menu", prikaže se podnaborni meni in nato izberite "premakni"

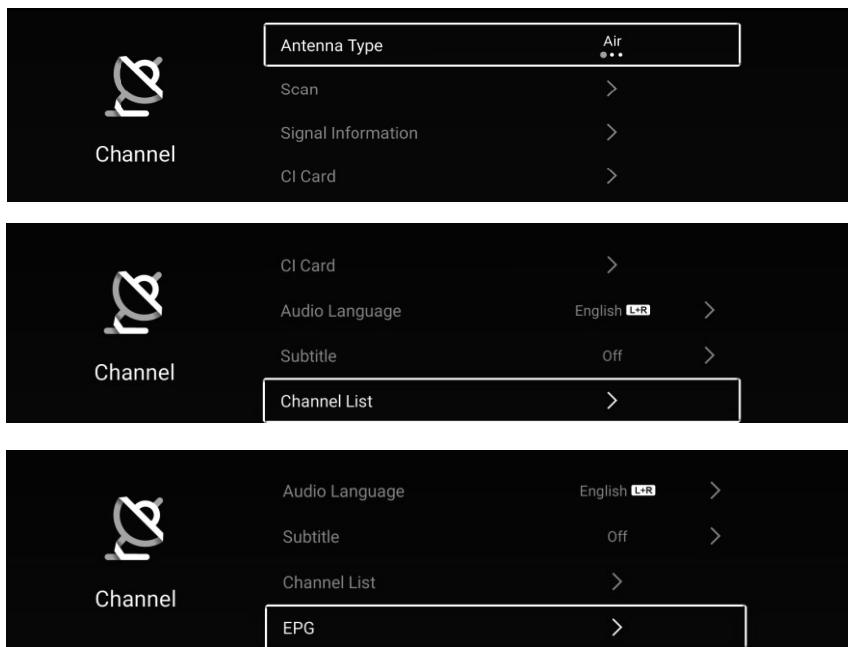**DTV**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Državo / Vrsto antene / Iskanje/ Podatki o signalu / Kartica CI / Jezik zvoka / Podnaslov / Seznam kanalov / EPG.

Pritisnite gumb EXIT ali MENU za izhod.

**Država**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete državo. Pritisnite gumb OK, če želite vstopiti, da izberete državo.

**Vrsta antene**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete vrsto antene. Pritisnite gumb ◀ / ▶ za vstop, da izberete Zemeljska / Kabelska / Satelitska.

**Iskanje**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Iskanje . Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Vrsta iskanja / Samodejno iskanje / Analogno ročno iskanje / Digitalno ročno iskanje.



## Vrste iskanja


Pritisnite gumb ▼/▲ za izbiro vrste iskanja, nato pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete ATV + DTV/ATV/DTV.

## Samodejno iskanje

Samodejno iskanje lahko samodejno poišče delajoče kanale.

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete samodejno iskanje, nato pritisnite gumb OK za začetek samodejnega iskanja.

Če želite nehati iskati, pritisnite EXIT ali gumb MENU, da ustavite iskanje.

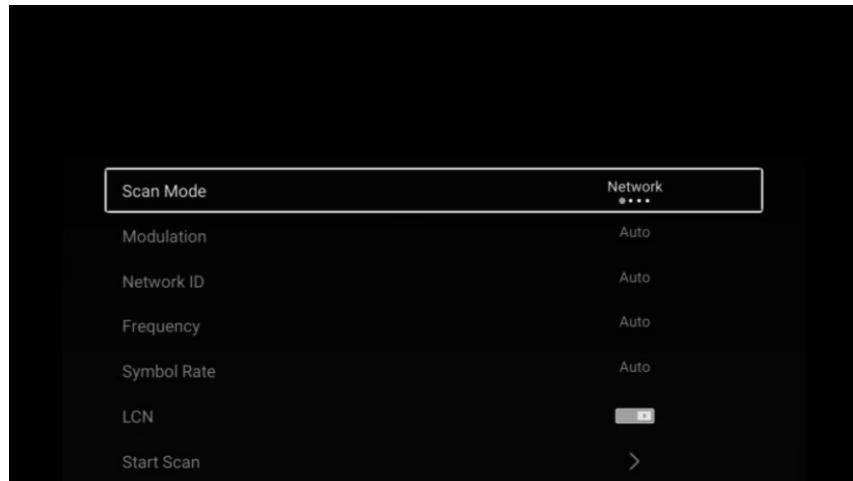

## Način iskanja

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete način iskanja. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete Omrežje/Hitro/Polno/Slepo.

## Modulacijo

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete modulacijo. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete Auto/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

## ID omrežja

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete ID omrežja.

## Frekvenco

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Frekvenco.

## Stopnjo simbolov


Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete stopnjo simbolov.

## LCN

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete LCN. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

## Začetek iskanja


Pritisnite gumb ▼/▲ za začetek iskanja. Pritisnite gumb ◀/▶ za začetek samodejnega iskanja.

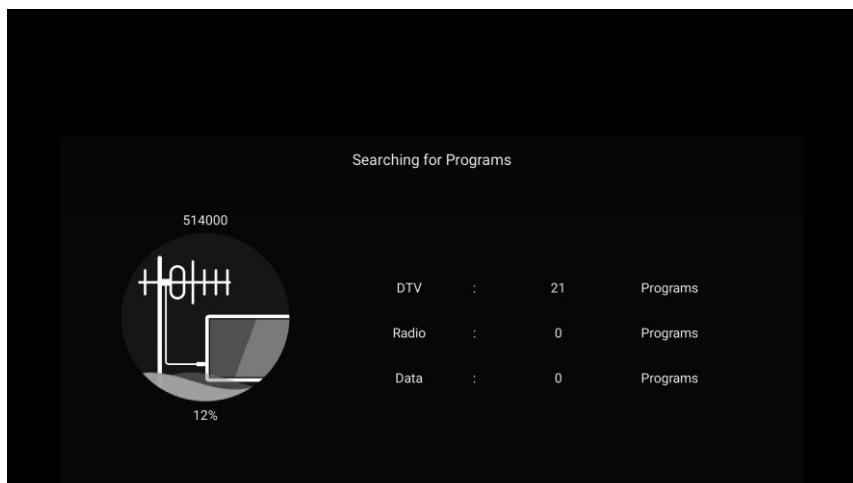

## Analogno ročno iskanje

Analogno ročno iskanje je namenjeno učinkovitemu ročnemu iskanju kanalov.

Pritisnite gumb /, da izberete Analogno ročno iskanje, in pritisnite gumb OK za vstop v podmeni. Pritisnite gumb EXIT ali MENU za izhod.

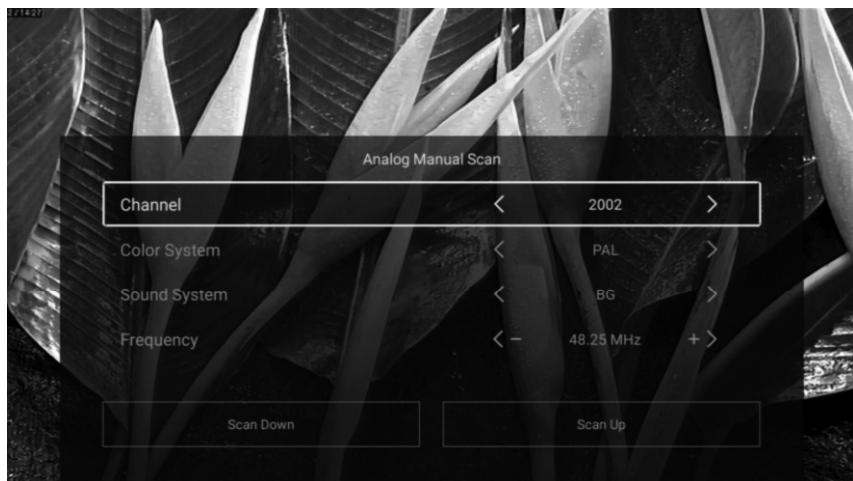

## Kanal

Pritisnite / gumb, da izberete kanal. Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete številko kanala.

## Barvnega sistema

Pritisnite gumb / za izbiranje barvnega sistema. Pritisnite gumb ◀/▶ za izbiro PAL/SECAM/NTSC/Samodejno.

## Zvočnega sistema

Pritisnite gumb / za izbiranje zvočnega sistema. Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete DK/BG/I/L/M/N.


## Frekvenco

Pritisnite / gumb, da izberete frekvenco. Pritisnite gumb ◀/▶ za nastavitev.

## Digitalno ročno iskanje

Digitalno ročno iskanje je namenjeno učinkovitemu ročnemu iskanju kanalov.

Pritisnite gumb /, da izberete Digitalno ročno iskanje, in pritisnite gumb OK za vstop v podmeni. Pritisnite gumb EXIT ali MENU za izhod.

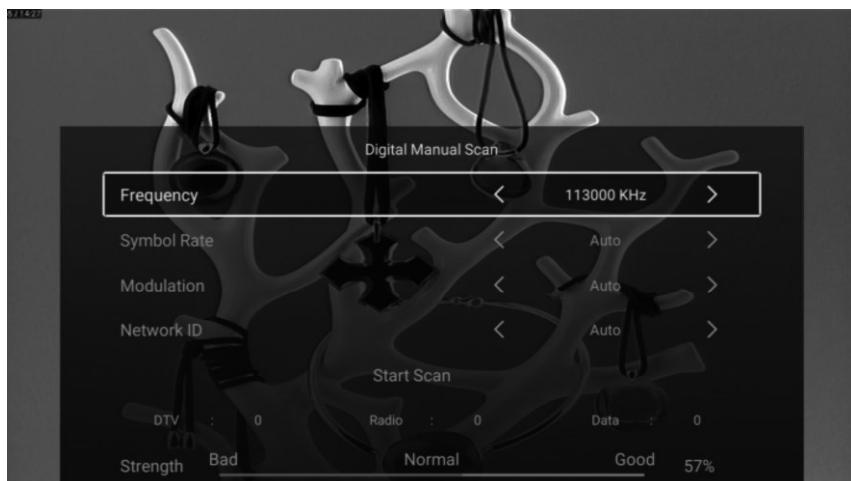

## Informacij o signalu

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbiro Informacij o signalu. Pritisnite gumb OK za vstop.

## Kartica CI

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Kartico CI, če si želite ogledati informacije o kartici CI.

## Jezik zvoka

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Jezik zvoka. Pritisnite gumb ENTER & ▼/▲, da izberete jezik zvoka.


## Podnapisi

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete podnapise in pritisnite ENTER & ▼/▲, da izberete.

## Seznam kanalov

Oglejte si vse obstoječe programe.

Pritisnite gumb /, da izberete Seznam kanalov. Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

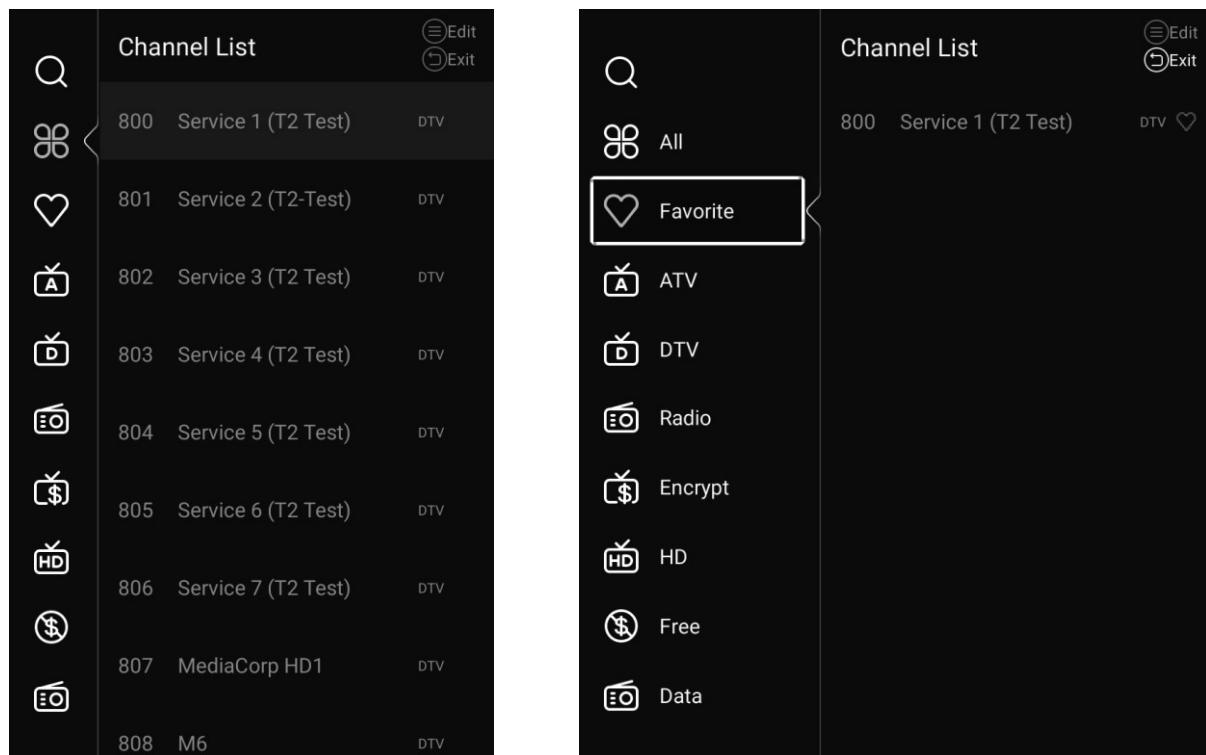

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Vse/Priljubljene/ATV/DTV/Radio/Šifriraj/HD/Brezplačno/Podatki.

### Vse

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Vse. Pritisnite MENU za urejanje programa.

(Možnosti: Priljubljeno/Preimenuj/Zbriši/Preskoči.)

Če je program izbran kot analogni signal, ga lahko preimenujete.

### Priljubljene


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete priljubljene. Pritisnite MENU za urejanje priljubljenih programov.

(Možnosti: Vrh/Zbriši/Preskoči.)

ATV/DTV/Radio/Šifriraj/HD/Brezplačno/Podatki so tipi programov.

**EPG**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete EPG. Pritisnite gumb MENU za vstop v podmeni.

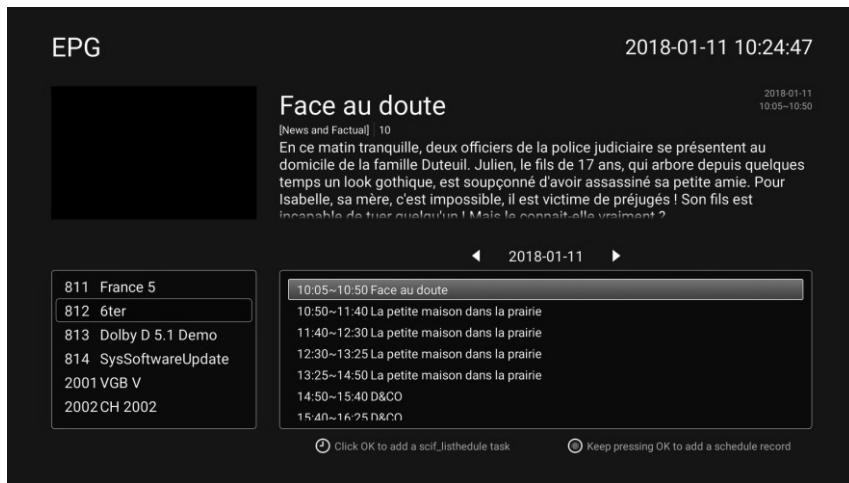
**ATV+DTV**

Državo / Vrsto antene / Iskanje/ Podatki o signalu / Kartica CI / Jezik zvoka / Podnaslov / Seznam kanalov / EPG so enaki kot »DTV«.

**Iskanje**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Iskanje . Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Vrsta iskanja / Samodejno iskanje / Analogno ročno iskanje / Digitalno ročno iskanje.

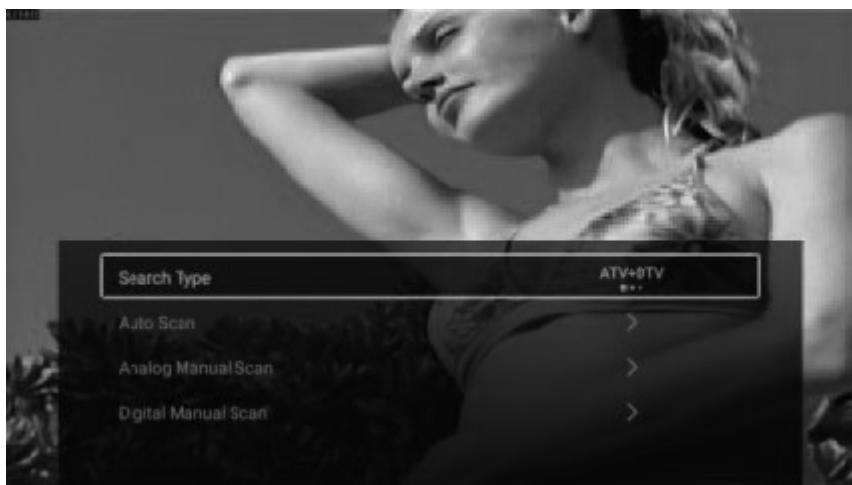


## Vrste iskanja

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbiro vrste iskanja, nato pritisnite gumb ◀/▶, da izberete ATV + DTV/ATV/DTV.

## Začetek iskanja

Pritisnite gumb ▼/▲ za začetek iskanja. Pritisnite gumb ◀/▶ za začetek samodejnega iskanja.


Če želite nehati iskatki, pritisnite EXIT ali gumb MENU, da ustavite iskanje.

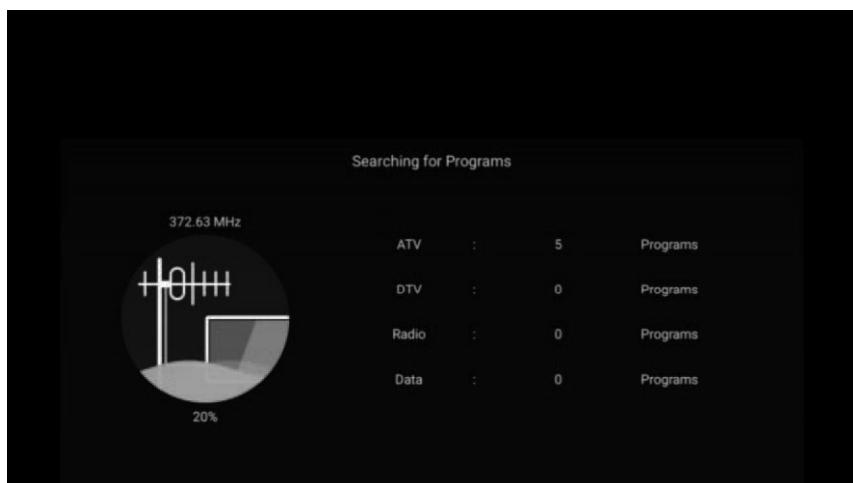

## Seznam kanalov

Oglejte si vse obstoječe programe.

Pritisnite gumb /, da izberete Seznam kanalov. Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.


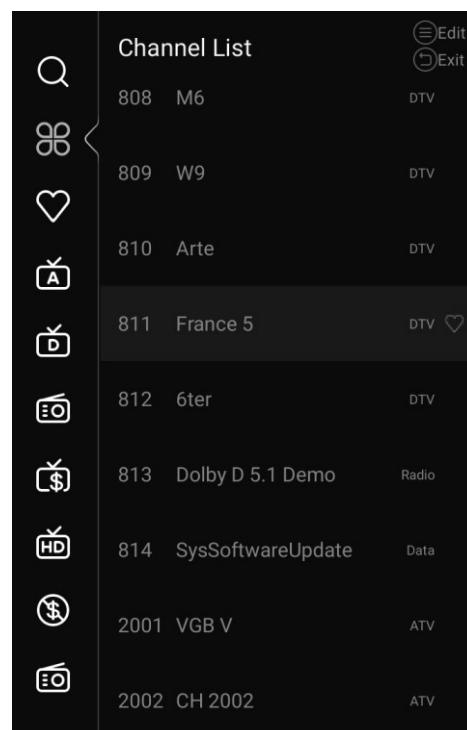


## Zaklep

Pritisnite gumb MENU za vstop v glavni meni.

Pritisnite gumb ▲/▼ , da izberete Zakleni.

Pritisnite gumb OK za vnos gesla za vstop v podmeni (privzeto geslo je 1234).

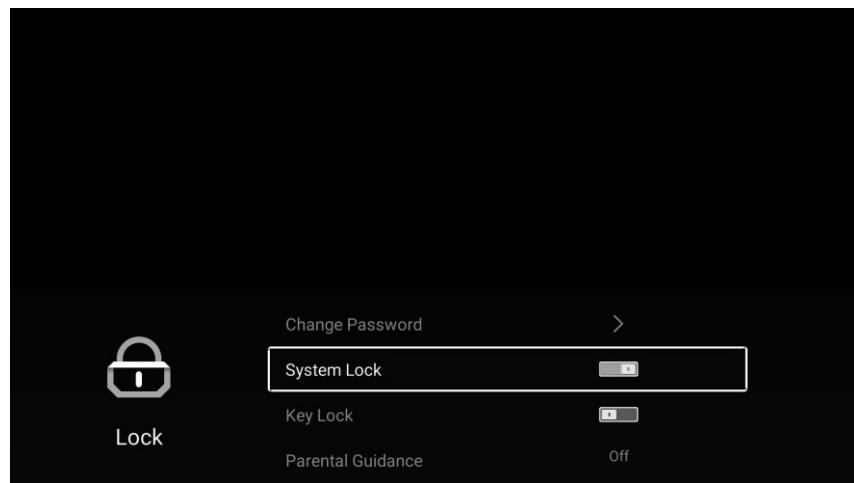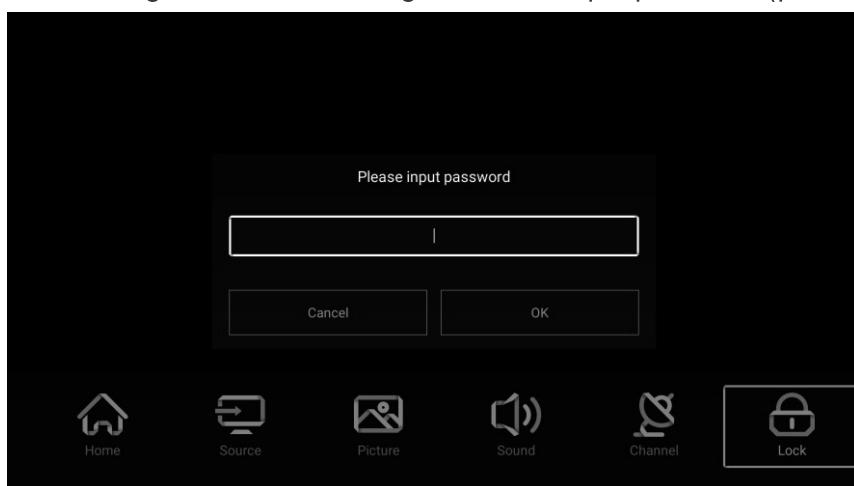

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Spremeni geslo/Zaklepanje sistema/ Zaklepanje tipk/ Starševski nadzor.

### Spremeni geslo

Pritisni gumb ▼/▲ za izbiro Spremeni geslo. Pritisnite ENTER za nastavitev gesla.

### Zaklepanje sistema

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbiro Zaklepanje sistema. Pritisnite gumb ▲/▼ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

### Zaklepanje tipk


Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Zaklepanje tipk. Pritisnite gumb ▲/▼ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

### Starševski nadzor

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbor starševskega nadzora. Pritisnite gumb ▲/▼ , da izberete izklop/5~18.

## Hotelski način

Pritisnite privzeto gumb Source + 2233 za vstop v Hotelski Način

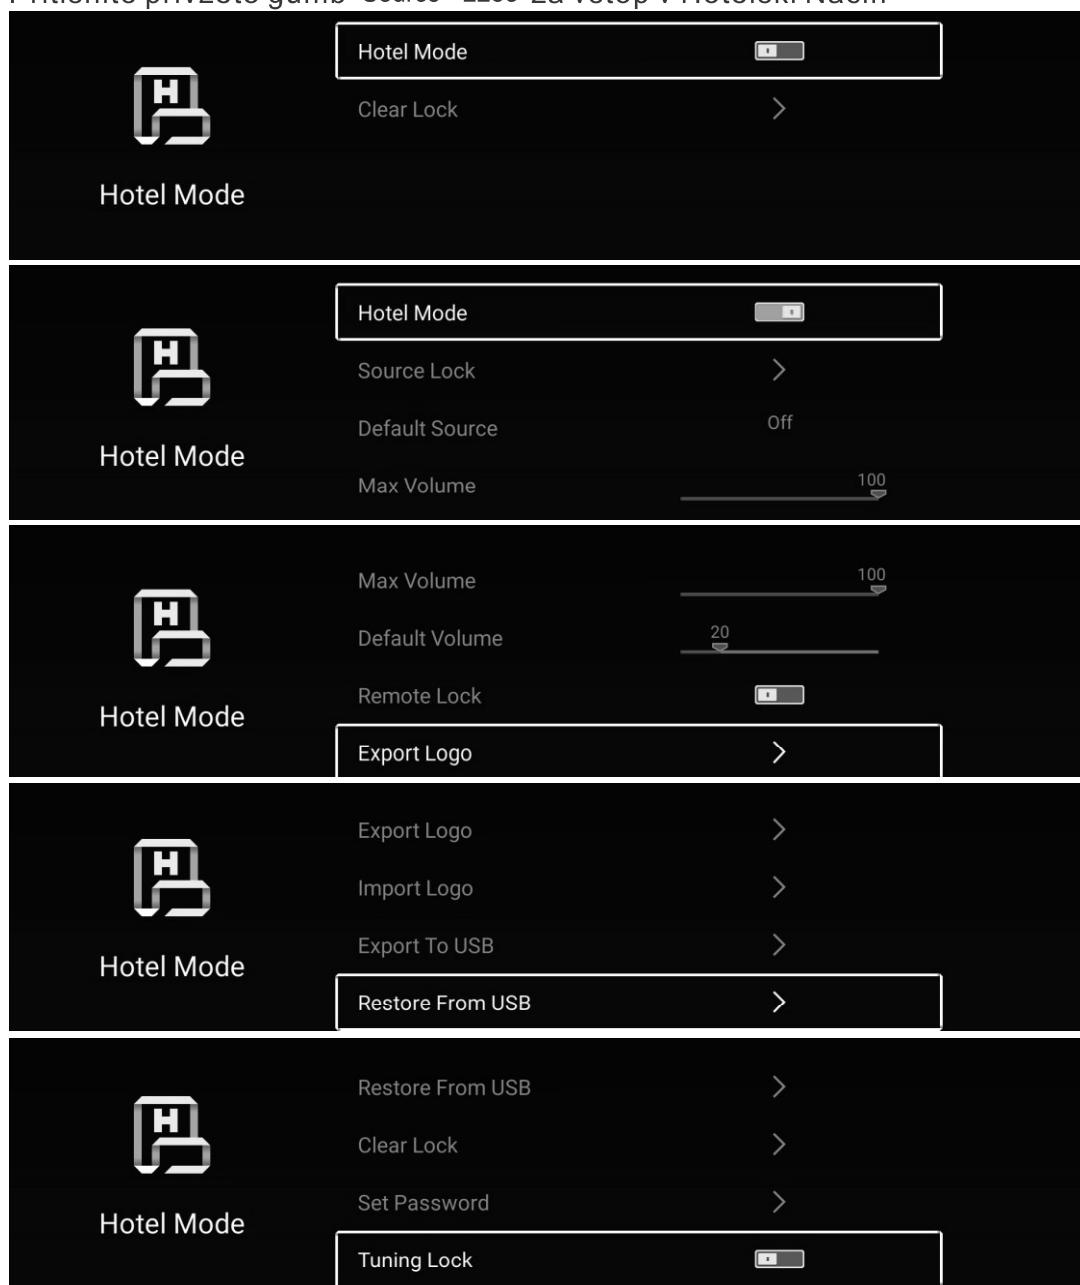

## Hotelski način

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Hotelski način, in nato pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.  
Drugi meni je na voljo samo, ko je hotelski način vklopljen na »ON«.

## Zaklepanje vira

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Zaklepanje vira, in nato pritisnite ENTER za vstop v podmeni.  
Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete, in pritisnite ENTER, da zaklenete oziroma odklenete.

## Privzeti vir

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Privzeti vir, in nato pritisnite gumb ◀/▶ za izbiro.  
(IZKLOP/TV/AV/YPBPR/ HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI)

**Maks. glasnost**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Maks. glasnost, in nato pritisnite gumb ◀/▶ za prilagoditev.

**Privzeta glasnost**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Privzeto glasnost, in nato pritisnite gumb ◀/▶ za prilagoditev.

**Zaklep daljinskega upravljalnika**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Zaklepanje daljinskega upravljalnika, nato pa pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

**Izvozi logotip**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Izvoz logotipa, in nato pritisnite gumb OK za izvoz logotipa.

**Uvozi logotip**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Uvoz logotipa, in nato pritisnite gumb OK za uvoz logotipa.

**Izvoz na USB**

Vstavite napravo USB in pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete izvoz na USB in nato pritisnite gumb OK za izvoz podatkov.

**Obnovi z USB**

Vstavite napravo USB in pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Obnovi z USB in nato pritisnite gumb OK za obnovitev podatkov z USB.

**Odkleni**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Odkleni in pritisnite gumb ENTER , da izberete.

**Nastavitev gesla**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Nastavitev gesla in pritisnite gumb ENTER za nastavitev.

**Zaklep iskanja**




Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Zaklep iskanja, nato pa pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

## Skupno

Pritisnite gumb MENU za vstop v glavni meni.

Pritisnite gumb ▲/▼ , da izberete Skupno.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

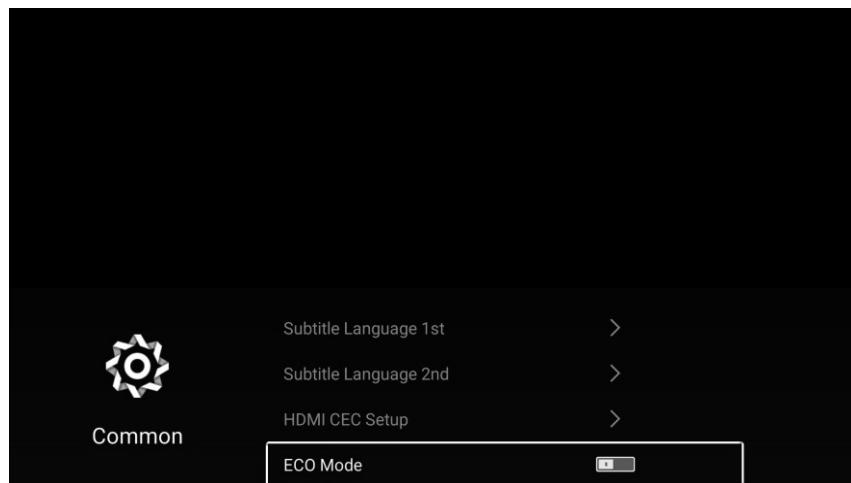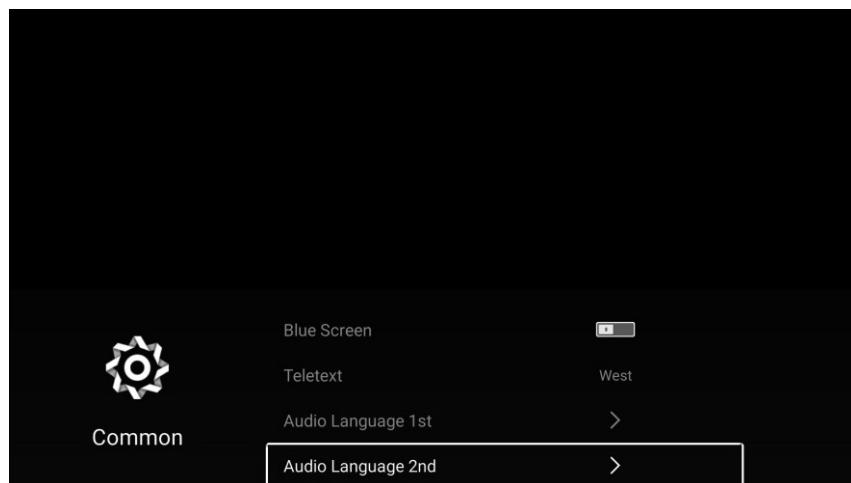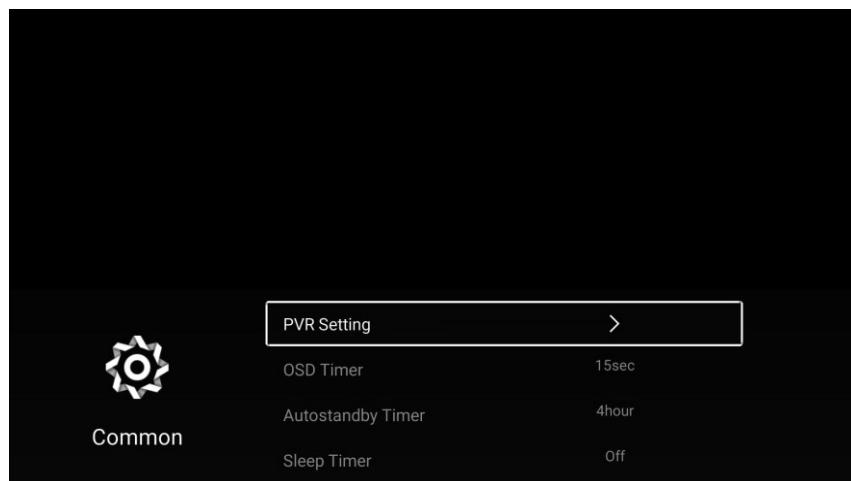

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbor:Nastavitev PVR/ Časovnik OSD / Časovnik samodejne pripravljenosti / Časovnik za mirovanje / Modri zaslon /Teletekst / Jezik zvoka 1 /Jezik zvoka 2 / Jezik podnapisov 1/ Jezik podnaslov 2 / Nastavitev HDMI CEC / ECO način/ Ponastavitev menija.

### **Nastavitev PVR**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Nastavitev PVR.

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Izberi disk/Format/Hitrost/Seznam posnetkov/Seznam urnika.

Pritisnite gumb ENTER za vstop v podmeni.

### **Časovnik OSD**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Časovnik OSD.

Pritisnite gumb ◀/▶ za izbor izklop/5sek/15sek/30sek.

### **Časovnik samodejne pripravljenosti**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Časovnik samodejne pripravljenosti .

Pritisnite gumb ◀/▶ za izbor izklop/3 ure/4 ure/5 ure.

### **Časovnik za mirovanje**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Časovnik za mirovanje.

Pritisnite gumb ◀/▶ za izbor izklop/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

### **Modri zaslon**

Barvo ozadja nastavi na modro, kadar ni vhodnega signala.

Pritisnite gumb ▼/▲ za izbor Modrega zaslona. Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete VKLOP/IZKLOP.

### **Teletekst**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Teletekst.

Pritisnite gumb ◀/▶ , da izberete Arabščino/Vzhodno/Zahodno Evropo/Farsi/Ruščino.

### **Jezik zvoka 1**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Jezik zvoka 1. Pritisnite ENTER&▼/▲ , da izberete jezik zvoka.

### **Jezik zvoka 2**

Pritisnite gumb ▼/▲ , da izberete Jezik zvoka 2. Pritisnite ENTER&▼/▲ , da izberete jezik zvoka.

**Jezik podnapisov 1**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete jezik podnapisov 1. Pritisnite ENTER&▼/▲, da izberete jezik podnapisov.


**Jezik podnapisov 2**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete jezik podnapisov 2. Pritisnite ENTER&▼/▲, da izberete jezik podnapisov.

**Nastavitev HDMI CEC**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete Nastavitev HDMI CEC.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

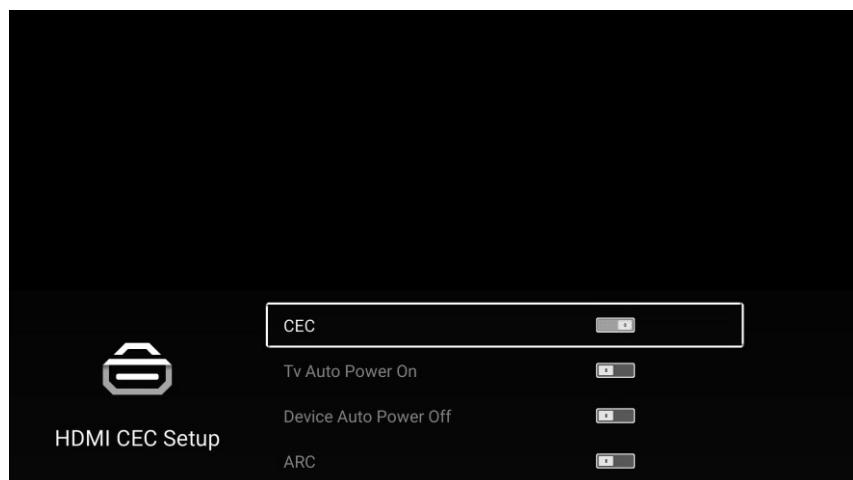

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete CEC/Samodejni vklop TV/Samodejni izklop naprave/ARC.

Opomba: Vse možnosti so na voljo samo, če je CEC VKLOP.

**CEC**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete CEC, in pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.

Naslednji pogoji so na voljo samo, če je v CEC izbrano » VKLOP «.

**Samodejni vklop TV**

Pritisnite gumb ▼/▲ za samodejni vklop TV, in pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.

**Samodejni izklop naprave**

Pritisnite gumb ▼/▲ za Samodejni izklop naprave, in pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.

**ARC**

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete ARC, in pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.

## ECO način


Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete ECO način. Pritisnite gumb ◀/▶, da izberete VKLOP/IZKLOP.

## Ponastavitev menija

Spomnите na privzeto nastavitev.

Pritisnite gumb ▼/▲, da izberete ponastavitev menija.

Pritisnite gumb OK za vstop v podmeni.

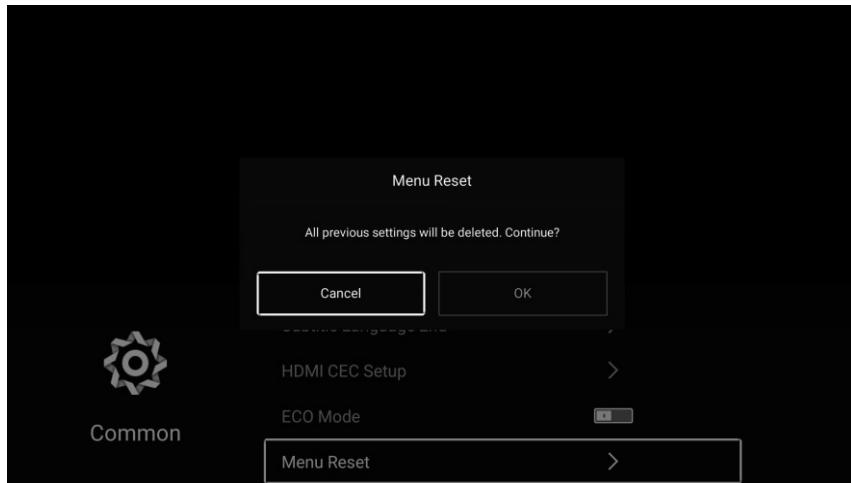

## Vnaprej

Pritisnite gumb MENU za vstop v glavni meni.

Pritisnite gumb ▲ / ▾ za izbiro vnaprej.

Pritisnite gumb OK za vstop v sistemsko nastavitev. (Glejte domačo stran - Nastavitveni del)

## Daljinski upravljalnik

Opis televizijskega daljinskega upravljalnika

- 1.NAPAJANJE Vklopite televizor ali preklopite v stanje pripravljenosti.
- 2.UTIŠANJE Izklopite zvok in ga vklopite s ponovnim pritiskom.
- 3,0-9: Številke "0-9" se uporabljajo za neposredno vnašanje številke kanala.
4. SEZNAM: Pritisnite, da odprete seznam kanalov.
5. ↲ Pritisnite ta gumb za preklop med trenutnim in prejšnjim programom, ki ste ga gledali
6. NAČIN ZVOKA: Izberite drug način zvoka neposredno.
7. SPANJE Nastavite čas spanja.
8. MTS: Pritisnite, da izberete način MTS (na primer Nicam, BTSC, MONO, STEREO itd.).
9. NAČIN SLIKE: Izberite drug način slike neposredno.
10. MENI: zaženite sistemski meni in se vrnite v zgornji meni.
11. VIR Gumb za izbiro vhodnega vira.
12. ▼▲◀▶
  - Pritisnite gumb ▼ ▲, da izberete elemente.
  - Pritisnite gumb ◀▶ za nastavitev.
13. ENTER Za potrditev izbire z osvetljeno točko menija.
14. IZHOD Pritisnite za izhod iz OSD menija.
15. ZASLON Pritisnite za prikaz vira in podatkov o kanalu.

Vstavljanje baterij:

Odstranite pokrovček na zadnji strani daljinskega upravljalnika tako, da pokrovček potisnete navzdol in ga nato privzdignite. Vstavite dve bateriji AAA, pola baterij naj sta postavljena, kot je prikazano. Hkrati ne uporablajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. Ponovno namestite pokrov za baterije. Pokrovček potisnite nazaj na mesto, tako da slišite klik.


Uporaba daljinskega upravljalnika:

Če ni drugače navedeno, daljinski upravljalnik upravlja z vsemi funkcijami televizije.

Daljinski upravljalnik vedno usmerite neposredno v senzor na televiziji.

**POZOR:**


Nameščena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

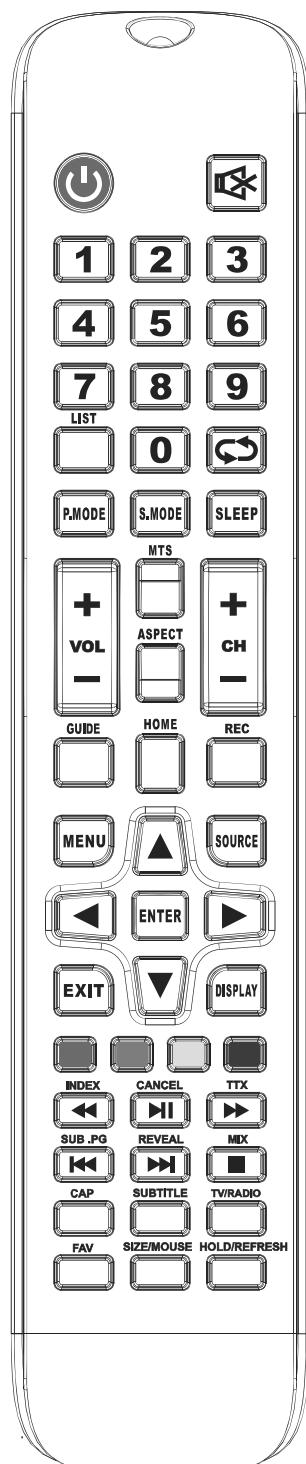

## Daljinski upravljalnik

Opis televizijskega daljinskega upravljalnika

16. VOL+: Povečajte glasnost.
17. OSVEŽI: Osveži stran
18. VOL-: Zmanjšajte glasnost.
19. CAP: na disk se shrani posnetek trenutne slike.
20. PREDVAJAJ/PREMOR: Pritisnite za predvajanje/premor v načinu USB.  
Zaženite predvajanje in premor v načinu USB.
21. Zamrznitev: slika miruje
22. STOP: Pritisnite za zaustavitev v načinu USB.
23. ZELENA/RDEČA/RUMENA/MODRA tipka
24. CH+: Naslednji program.
25. DOMOV: Tipka za vrnilitev na domači zaslon androida.
26. CH-: Prejšnji program.
27. ASPECT (razmerje): Funkcija aspekta.
28. MIŠ: Stikalo za miško.
29. PODNAPISI: Prikaz podnapisov v načinu USB.
30. NASTAVI: Odprite meni za nastavitev omrežja.
31. BRSKALNIK: Hitra tipka za zagon brskalnika
32. PRILJ: Pritisnite za dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov v meniju televizorja.
33. FF: Pritisnite za hitro predvajanje v načinu USB.
- 34 PREV: Pritisnite za preskok nazaj v načinu USB.
35. FR: Pritisnite za hitro vrtenje nazaj v načinu USB.
36. NEXT: Pritisnite za preskok naprej v načinu USB.

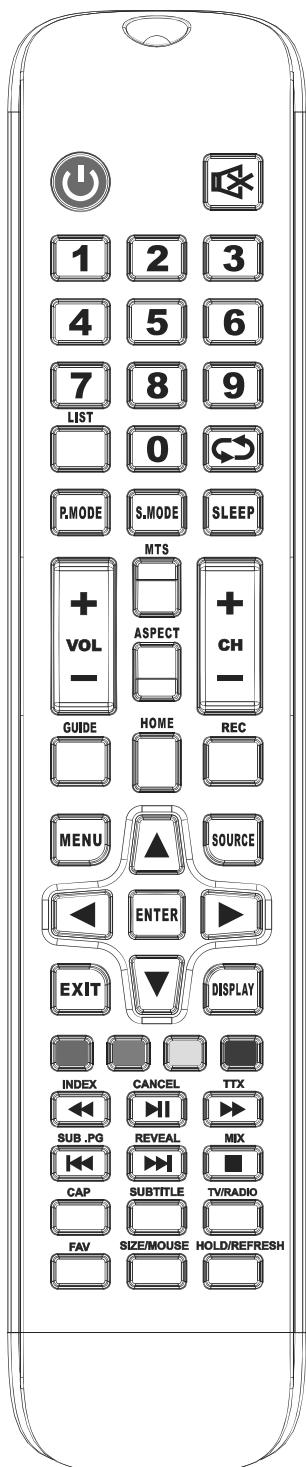

## POMOČ

|   |  |
|---|--|
| Brez napajanja  | Preverite, ali je napajalni kabel televizorja vklopljen ali ne. Če ni napajanja, izvlecite vtič in ga ponovno vstavite po 60 sekundah. Ponovno vklopite televizor  |
| Slab sprejem signala  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podvajanje slike ali obris, če so v okolici visoke zgradbe ali planine. Efekt slike lahko nastavite z ročnim upravljanjem: upoštevajte navodila za sprememjanje smeri zunanje antene.</li> <li>Če uporabljalci notranjo anteno bo v določenih okoliščinah sprejem slabši. Torej lahko spremenite smer antene za prilagoditev učinka slike. Če se kvaliteta slike ne izboljša, morate uporabiti zunano anteno.</li> </ul>  |
| Ni slike  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena ali ne.</li> <li>Poskusite izbrati druge kanale in preverite, ali je problem v televizorju samem.</li> </ul>   |
| Slika je v redu, a ni zvoka                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Povečajte glasnost.</li> <li>Preverite, ali je televizor v načinu izklopa zvoka ali ne, in pritisnite gumb za utišanje, če želite nadaljevati z vklopljenim zvokom.</li> </ul>  |
| Zvok je v redu, napaka barv ali brez slike                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Povečajte kontrast in svetlost.</li> </ul>  |
| Snežna statika slike in šum                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena ali ne.</li> </ul>   |
| Razpokana linija  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motnje, ki jih povzroča sesalec, sušilec za lase. Prosimo, izklopite te vrste električnih naprav.</li> </ul>  |
| Slika ali Dvojno »simulacrum«. TV se ne odziva z daljincem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Morda lokacija za anteno ni dobra. Z visoko anteno lahko izboljšate kakovost prikazane slike.</li> <li>Daljinski upravljalnik usmerite neposredno na senzor na televizorju. Če se televizor še vedno ne odziva, preverite, ali je plastična vreča na daljinskem upravljalniku ali ne. Preverite, ali je postavitev baterije pravilna. Zamenjajte novo baterijo.</li> <li>Televizor se preklopi na stanje pripravljenosti, če daljinskega upravljalnika v nekaj minutah ne uporabite.</li> </ul> |
| Ni videa (PC Način)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je kabel zaslona pravilno povezan z HDMI.</li> <li>Preverite, ali je kabel za prikaz slike zvit.</li> </ul>  |
| Vertikalno utripanje (PC Način)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vstopite v glavni meni, Uporabite regulator ure odstranjevanje šuma video zaslona.</li> </ul>   |
| Horizontalno trganje (PC način)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavite avdio vodoravno v glavnem meniju, da počistite vodoravno linijo trganja.<br/>Zaslon je presvetel ali pretremen (PC način)</li> <li>Prilagodite kontrast ali svetlost v glavnem meniju.</li> </ul>   |
| PC Funkcija se ne odziva                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite nastavitev računalnika v stanju združljive ločljivosti zaslona</li> </ul>   |
| Trganje linije pri povezavi RCA                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uporabite kakovosten priključni kabel.</li> </ul>   |
| Težava še vedno obstaja                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklučite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato ga ponovno priklopite. Če imate težave z našim televizorjem, ga ne popravljajte sami. Obrnite se na center za pomoč strankam.</li> </ul>   |

Celotna slika in svetlost se bo zmanjšala, če bo televizor prikazoval isto sliko.


Opomba: Zato vas prosimo, da televizor ne prikazuje enake slike preveč dolgo

Meni ali ista slika, ki ima veliko razliko v razmerju svetlosti in kontrasta dolgo časa.

# TASTEN AUF DEM FERNSEHGERÄT

## TV-Tasten

**Hinweis:** Die unten stehenden Tasten sind nur schematisch und die tatsächliche Position und Platzierung kann bei verschiedenen Modellen variieren.



**Fernseher ein/aus.**

**SOURCE:** Wählt eine externe Signaleingangsquelle aus.

**MENU:** Zeigt das Hauptmenü an und bestätigt die Auswahl

**MENÜ-Elemente.**

**CH +/-:** Kanalauswahl.

**VOL +/-:** Passt die Lautstärke an.

## TV-Anschlüsse


**Hinweis:** Nachfolgend sind verschiedene Anschlüsse aufgeführt, deren tatsächliche Lage und Anzahl je nach Gerätemodell variieren kann.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>HDMI-Eingang</b><br>HDMI- Anschluss zum Empfangen eines digitalen Videosignals. |  | <b>CI-Steckplatz</b><br>CI-Kartenleser ( Common Interface); Es ist erforderlich , das CAM-Modul ( Conditional Access Module) anzuschließen, das beim Empfang von Kabelfernsehen verwendet wird . |
|  | <b>OPTISCH</b><br>Schließen Sie den SPDIF-Empfänger an                             |  | <b>AV-Eingang</b><br>Externes AV-Signal und Audio rechts/links.  |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Schließen Sie die Antenne/das Kabel (75/VHF/UHF   |  | <b>USB-Buchse</b><br>Ermöglicht Ihnen, ein USB-Gerät anzuschließen, um gespeicherte Dateien abzuspielen oder Programme mit der PVR-Funktion aufzunehmen.   |
|  | RJ45<br>Internetverbindung   |  | <b>Kopfhörer-Ausgang</b><br>Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, sind die Lautsprecher deaktiviert.  |

**Aufmerksamkeit:**  
**Abbildung nur als Referenz Kann je nach Modell variieren**

# TV-INSTALLATION


## TV-Platzierung

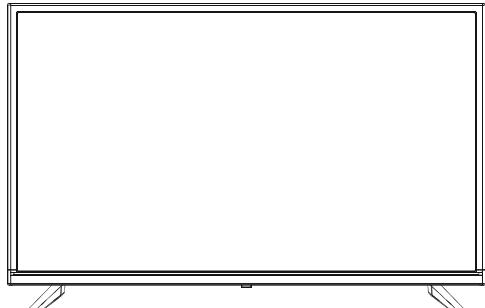

Stellen Sie den Fernseher auf eine stabile Oberfläche, die sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, setzen Sie das TV-Gerät nicht Wasser und hohen Temperaturen (Licht, Kerzen, Heizgeräte) aus. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

③

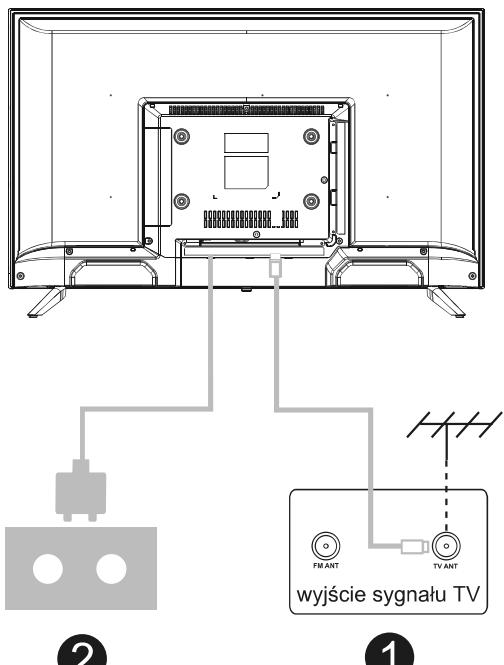

## Antennenanschluss und Stromanschluss

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Antenneneingang auf der Rückseite des Fernsehers.
2. Schließen Sie das Netzkabel des Fernsehers an (AC 100-240V- 50/60 Hz ).


## Schalte den Fernseher ein

1. Drücken Sie den Netzschalter. Die Standby-Anzeige wird grün. Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet (die Anzeige leuchtet rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten.

**Aufmerksamkeit:**  
Abbildungen dienen nur als Referenz.

## Installation des TV-Ständers

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Fernseher, das Zubehör und den Ständer heraus (nicht alle Modelle sind mit einem Sockel ausgestattet).
2. Um das Fernsehgerät nicht zu beschädigen,wickeln Sie es in einen weichen Schwamm und legen Sie es mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch so dass der Bildschirm den Schwamm berührt. Der Ständer wird mit Schrauben am Fernseher befestigt.
3. Befestigen Sie die Basis mit den Schrauben am Fernseher.
4. Die Installation ist abgeschlossen.

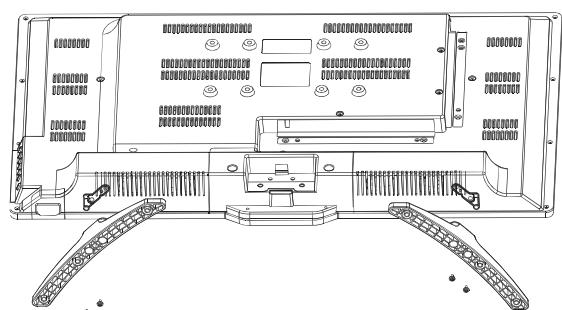

## Kanalsuche

Drücken Sie die Navigationstasten, um den Suchtyp auszuwählen, navigieren Sie und wählen Sie ATV+DTV/ATV/DTV.

### Automatische Suche

Die automatische Suche findet Kanäle automatisch.

Drücken Sie die Navigationstasten, um Automatische Suche auszuwählen, navigieren Sie dann und wählen Sie LCN /Start Scan




### LCN

Drücken Sie , um LCN auszuwählen, navigieren Sie und wählen Sie Ein /Aus.

### Fang an zu suchen

Drücken Sie die Navigationstasten, um Scan starten auszuwählen, navigieren Sie, um Auto Scan auszuwählen.

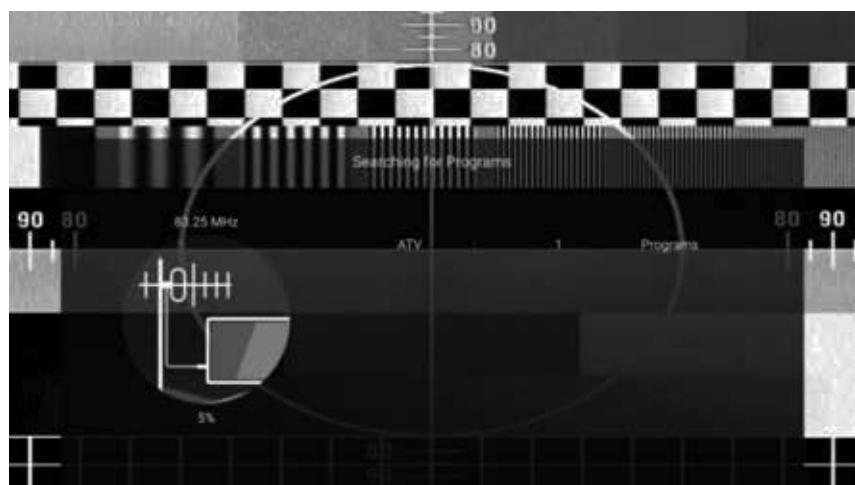

# FERNBEDIENUNG

## Beschreibung der Fernbedienung

- 1. POWER:** Schalten Sie den Fernseher ein oder gehen Sie in den Standby-Modus.
- 2. MUTE:** Schalten Sie den Ton aus und schalten Sie ihn ein, wenn Sie ihn erneut drücken.
- 3. 0-9:** Die Ziffern „0-9“ dienen zur direkten Eingabe der Kanalnummer.
- 4. LIST:** Drücken, um die Kanalliste zu öffnen.
- 5. C** Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Programm, das Sie sich angesehen haben, umzuschalten.
- 6. S.MODE:** Wählen Sie direkt einen anderen Tonmodus.
- 7. SLEEP:** Stellen Sie die Schlafzeit ein.
- 8. MTS:** Drücken, um den MTS-Modus auszuwählen. (z. B. Nicam , BTSC, MONO, STEREO usw.)
- 9. P.MODE:** Wählen Sie direkt einen anderen Bildmodus.
- 10. MENU:** Starten Sie das Systemmenü und kehren Sie zum oberen Menü zurück.
- 11. SOURCE:** Auswahltaste für die Eingangsquelle.
- 12. ►** Drücken Sie die Taste, um Elemente auszuwählen. Drücken Sie zum Einstellen die Taste.
- 13. ENTER:** Bestätigt die Auswahl des markierten Menüpunktes.
- 14. EXIT:** Drücken, um das OSD-Menü zu verlassen.
- 15. ANZEIGE:** Drücken, um Quelle und Kanal anzuzeigen.

## Batterieinstallation

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung nach unten schieben und dann entfernen. Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein, ihre + und - Enden wie angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Halterungen. Schieben Sie die Abdeckung, bis Sie ein "Klicken" hören.

## Verwenden der Fernbedienung


Sofern nicht anders angegeben, können mit der Fernbedienung alle Funktionen des Fernsehgeräts bedient werden. Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Fernsehers.

## AUFMERKSAMKEIT:

Die im Gerät verbauten Akkus sollten keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht , Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

## Beschreibung der Fernbedienung


- 16. VOL+ :** Erhöht die Lautstärke.
- 17. AKTUALISIEREN :** Aktualisieren Sie die Seite.**HALTEN:** Halt oder Aus für die aktuelle Seitenanzeige.
- 18. VOL- :** Verringert die Lautstärke.
- 19. CAP :** Der Schlüssel des aktuellen Images wird auf die Festplatte geschrieben.
- 20. WIEDERGABE / PAUSE :** Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus WIEDERGABE / PAUSE zu starten. Starten Sie die Wiedergabe und STOPP im USB-Modus.
- 21. CANCEL :** Nachdem Sie eine Seite im Videotextmodus ausgewählt haben, kann es einige Zeit dauern, bis sie verfügbar ist. Durch Drücken der CANCEL-Taste kehren Sie zum TV-Modus zurück. Sobald die gewünschte Seite gefunden wurde, erscheint die Seitennummer oben im Fernsehbild. Drücken Sie die CANCEL-Taste, um zum Videotextmodus zurückzukehren und diese Seite anzusehen.
- 22. TV / RADIO** Während Sie einen Sender ansehen, können Sie zwischen diesen umschalten TV- und Radio-Modus.
- 23. STOP :** Drücken, um im USB-Modus zu stoppen. MIX : TV- und TXT-Bilder miteinander verbunden sind (auf transparentem Hintergrund) .
- 24. GRÜNE/ROTE/GELBE/BLAUE Taste**
- 25. CH+ :** Vorwärtskanal.
- 26. HOME :** Zurück zur Android-Homepage.
- 27. CH- :** Rückkanal.
- 28. ASPECT :** Aspektfunktion.
- 29. MAUS :** Mausschalter.
- 30. SIZE :** Ändert die Anzeigegröße im Videotextmodus.
- 31. SUBTITLE :** Zeigt Untertitel im USB-Modus an.
- 32. REC :** Die PVR-Aufnahme beginnt.
- 33. GUIDE :** Startet den EPG (Elektronischer Programmführer)
- 34. FAV :** Drücken Sie diese Taste, um Lieblingskanäle im TV-Menü hinzuzufügen oder zu entfernen.
- 35. FF :** Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus vorzuspulen.
- 36. TXT :** Schaltet Videotext ein oder aus.
- 37. PREV :** Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus schnell zurückzuspulen „
- 38. SUB.PG :** Drücken, um zur Unterseite zu gehen.
- 39. FR :** Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus schnell zurückzuspulen.
- 40. INDEX:** Zugriff auf die Indexseite im Videotextmodus.
- 41. WEITER :** Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus vorzuspulen.
- 42. REVEAL :** Enthüllen oder verbergen Sie versteckte Wörter.

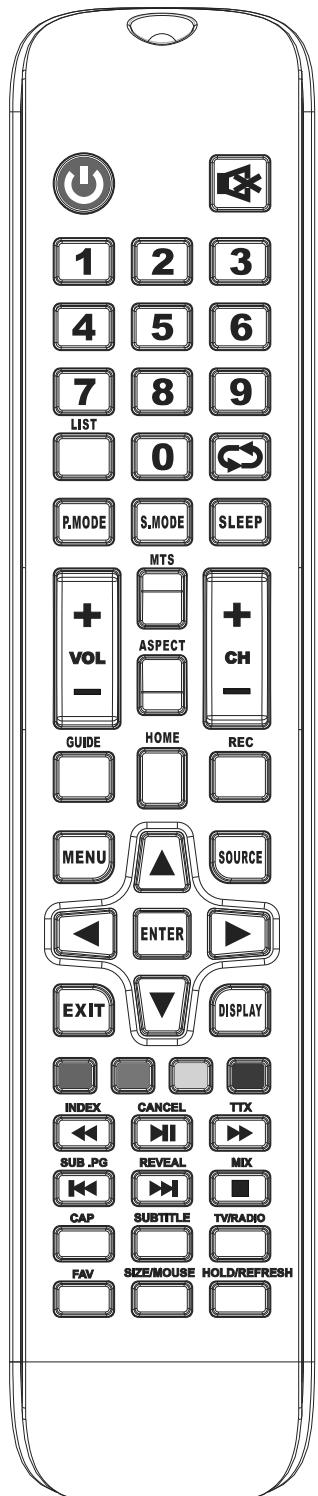

# TLAČÍTKA NA TV

## TV tlačítka

**Poznámka:** Níže uvedená tlačítka jsou pouze schematická a skutečná poloha a umístění na různých modelech se mohou lišit.



**TV Zapnuto / Vypnuto.**

**SOURCE:** Vybere zdroj externího signálu.

**MENU:** Zobrazí hlavní MENU a potvrdí výběr položky MENU.

**CH +/-:** Výběr kanálu.

**VOL +/-:** Nastavuje úroveň hlasitosti.


## TV konektory

**Poznámka:** Níže jsou uvedeny různé konektory, jejichž skutečné umístění a počet se může lišit v závislosti na modelu zařízení.


|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>HDMI vstup</b><br>Připojení HDMI pro příjem digitálního video signálu. |  | <b>CI slot</b><br>čtečka karet CI (společné rozhraní); je nutné připojit modul CAM (Conditional Access Module) používaný při příjmu kabelové televize. |
|  | <b>OPTICKÝ</b><br>Připojte přijímač SPDIF                                 |  | <b>AV vstup</b><br>Externí AV signál a pravý/levý zvuk.  |
|  | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Připojte anténu/kabel (75/VHF/UHF)       |  | <b>USB zásuvka</b><br>Umožňuje připojení USB zařízení pro přehrávání uložených souborů nebo nahrávání programů pomocí funkce PVR.                      |
|  | RJ45<br>připojení k internetu   |  | <b>Sluchátkový výstup</b><br>Když jsou připojena sluchátka, reproduktory jsou vypnuty.   |

**Pozornost:**  
**Obrázek pouze pro informaci Může se lišit podle modelu**

# INSTALACE TV

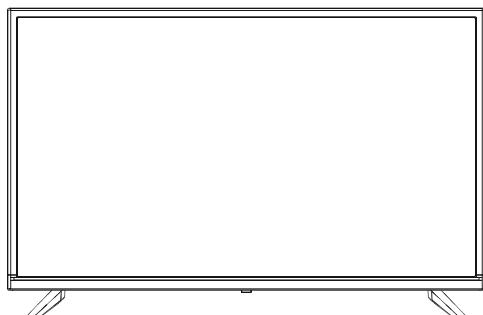

3

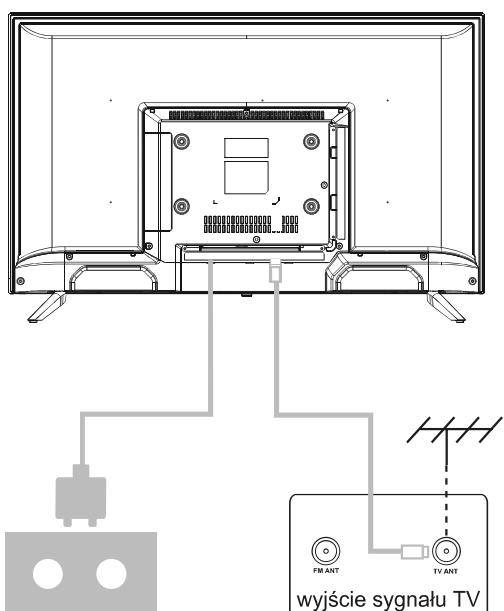

2

1

## Umístění TV

**Umístěte televizor na stabilní povrch, který unese jeho váhu.**

**Abyste předešli nebezpečí, nevystavujte televizor vodě a vysokým teplotám (světla, svíčky, topná zařízení). Neblokujte ventilační otvory na zadní straně televizoru.**

## Připojení napájení

1. Připojte kabel antény k anténnímu vstupu na zadní straně televizoru.
2. Připojte napájecí kabel televizoru (AC 100-240V- 50/60 Hz ).

## Zapni televizi


3. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí zeleně. Pokud je televizor v pohotovostním režimu (indikátor je červený), zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači .

**Pozornost:**  
Illustrace jsou pouze orientační.

## Instalace

### televizního stojanu

1. Otevřete obal a vyjměte televizor, příslušenství a stojan (ne vše modely jsou vybaveny základnou).
2. Aby nedošlo k poškození televizoru, zabalte jej měkkou houbou a položte jej lícem dolů na stůl tak, aby se obrazovka dotýkala houby. Stojan je připevněn k TV pomocí šroubů.
3. Upevněte základnu k televizoru pomocí šroubů.
4. Instalace je dokončena.

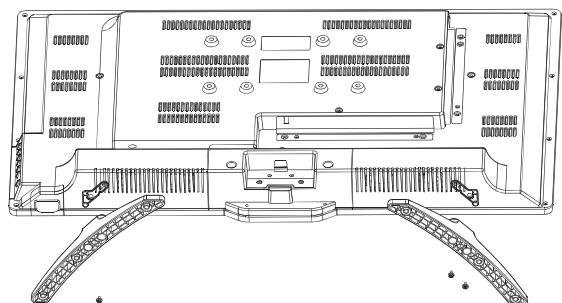

## Vyhledávání kanálů

Stisknutím navigačních tlačítek vyberte typ vyhledávání, procházejte a vyberte ATV+DTV/DTV/ATV.

### Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání najde kanály automaticky.

Stisknutím navigačních tlačítek vyberte položku Auto Search (Automatické vyhledávání), poté procházejte a vyberte možnost LCN /Start Scan




LCN

Stisknutím vyberte LCN, procházejte a vyberte Zapnuto /Vypnuto.

### Začněte hledat

Stisknutím navigačních tlačítek vyberte možnost Spustit skenování a stisknutím tlačítka Navigovat

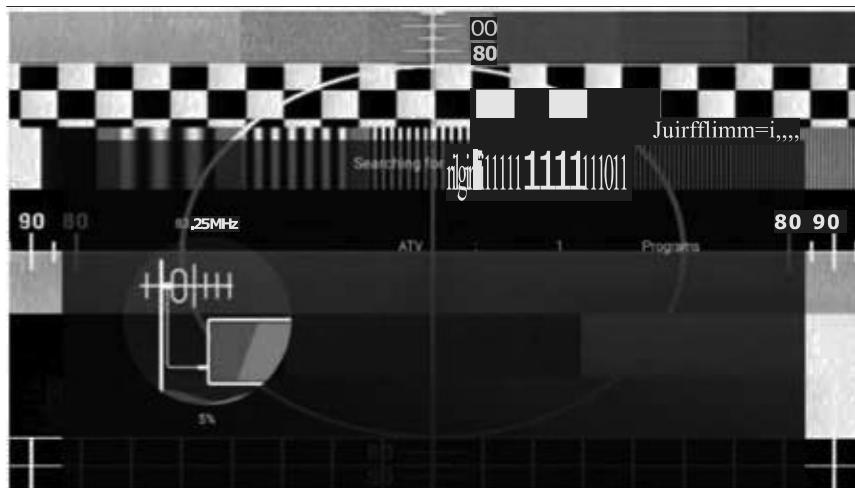

vyberte položku Automatické skenování.

# DÁLKOVÝ

## Popis dálkového ovládání

- 1. POWER:** Zapněte televizor nebo přejděte do pohotovostního režimu.
- 2. MUTE:** Vypněte zvuk a zapněte jej při dalším stisknutí.
- 3. 0-9:** Čísla "0-9" se používají k přímému zadání čísla kanálu.
- 4. LIST:** Stisknutím otevřete seznam kanálů.
- 5. ↺:** Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi aktuálním a předchozím programem, který jste sledovali.
- 6. S.MODE:** Přímá volba jiného zvukového režimu.
- 7. SLEEP:** Nastavení doby spánku.
- 8. MTS:** Stisknutím vyberete režim MTS. (Například Nicam, BTSC, MONO, STEREO atd.)
- 9. P.MODE:** Přímá volba jiného režimu obrazu.
- 10. MENU:** Spuštění systémové nabídky a návrat do horní nabídky.
- 11. SOURCE:** Tlačítko pro výběr vstupního zdroje.
- 12. ►:** Stisknutím tlačítka vyberte položky. Stiskněte tlačítko ► pro nastavení.
- 13. ENTER:** Potvrzuje výběr zvýrazněné položky nabídky.
- 14. EXIT:** Stisknutím opustíte nabídku OSD.
- 15. DISPLAY:** Stiskněte pro zobrazení zdroje a kanálu.

## Instalace baterie

Odstaňte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače posunutím krytu dolů a poté jej sejměte. Vložte dvě baterie AAA do příhrádky na baterie, jejich póly + a - podle pokynů. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé držáky. Posouvezte kryt, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

## Pomocí dálkového ovládání


Pokud není uvedeno jinak, dálkové ovládání může ovládat všechny funkce televizoru.  
Dálkové ovládání vždy miřte přímo na senzor dálkového ovládání na přední straně televizoru.

## POZORNOST:

Baterie nainstalované v zařízení by neměly být vystaveny nadmernému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

## Popis dálkového ovládání

- 16. VOL+ :** Zvyšuje hlasitost.
- 17. REFRESH :** Obnovení stránky. **HOLD:** Vydrž nebo Vypnuto pro zobrazení aktuální stránky.
- 18. VOL- :** Sníží hlasitost.
- 19. CAP :** Klíč aktuálního obrazu je zapsán na disk.
- 20. PLAY / PAUSE :** Stiskněte pro PLAY / PAUSE v režimu USB. Spusťte přehrávání a ZASTAVTE v režimu USB.
- 21. ZRUŠIT:** Po výběru stránky v režimu teletextu může chvíli trvat, než bude dostupná. Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte do režimu TV. Jakmile je nalezena požadovaná stránka, číslo stránky se objeví v horní části televizního obrazu. Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte do režimu teletextu a budete moci tuto stránku sledovat.
- 22. TV / RÁDIO** Při sledování kanálu můžete mezi nimi přepínat  
Režimy TV a Rádio.
- 23. STOP:** Stiskněte pro zastavení v režimu USB. MIX : TV a TXT obrázky jsou spojeny dohromady (na průhledném pozadí) .
- 24. ZELENÉ / ČERVENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ tlačítka**
- 25. CH+:** Přesměrování kanálu.
- 26. HOME :** Návrat na domovskou stránku systému Android.
- 27. CH- :** Reverzní kanál.
- 28. ASPECT:** Funkce poměru stran.
- 29. MYŠ:** Vypínač myši.
- 30. VELIKOST :** Změní velikost zobrazení v režimu teletextu.
- 31. SUBTITLE :** Zobrazí titulky v režimu USB.
- 32. REC :** Spustí se nahrávání PVR.
- 33. GUIDE:** Spustí EPG (elektronický programový průvodce)
- 34. FAV:** Stisknutím přidáte nebo odeberete oblíbené kanály v nabídce TV.
- 35. FF:** Stiskněte pro rychlý posun vpřed v režimu USB.
- 36. TXT :** Zapíná nebo vypíná teletext.
- 37. PREV:** Stiskněte pro rychlé převýjení vzad v režimu USB.
- 38. SUB.PG :** Stiskněte pro přechod na podstránku.
- 39. FR:** Stiskněte pro rychlé převýjení vzad v režimu USB.
- 40. INDEX:** Přístup k indexové stránce v režimu teletextu.
- 41. NEXT:** Stiskněte pro rychlý posun vpřed v režimu USB.
- 42. REVEAL :** Odhalte nebo zakryjte skrytá slova.

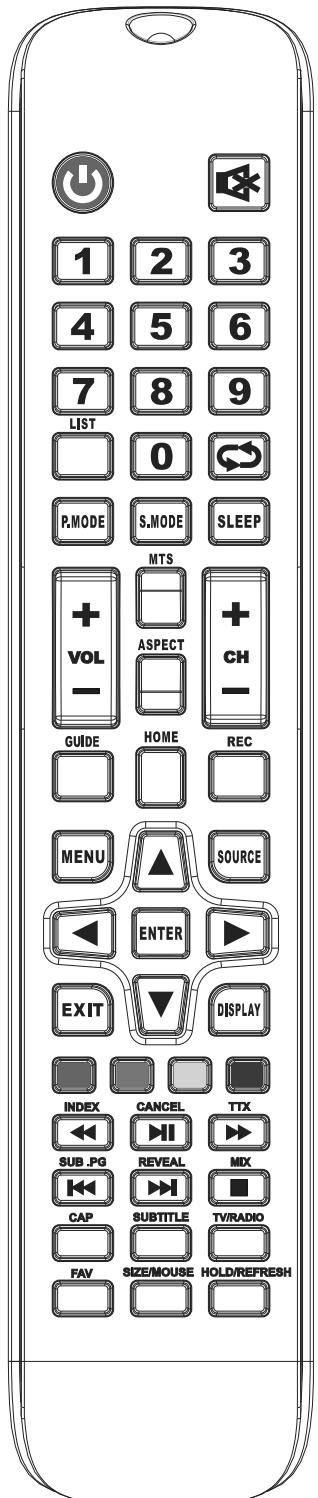

# GUMBKI NA TV

## TV gumbi

**Opomba:** spodnji gumbi so samo shematični in dejanski položaj in postavitev pri različnih modelih se lahko razlikujeta.

SOURCE MENU CH-      CH+ VOL- VOL+

**TV vklop/izklop.**

**VIR:** Izbere vhodni vir zunanjega signala.

**MENU:** Prikaže glavni MENI in potrdi izbiro

Elementi MENU.

**CH +/-:** Izbira kanala.

**VOL +/-:** Prilagodi raven glasnosti.

**TV priključki**



**Opomba:** Spodaj so navedeni različni priključki, katerih dejanska lokacija in število se lahko razlikujeta glede na model naprave.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br>HDMI                 | <b>HDMI vhod</b><br>Povezava HDMI za sprejem digitalnega video signala. | <br>CI                 | <b>CI reža</b><br>čitalnik kartic CI ( skupni vmesnik); potrebno je priključiti modul CAM ( modul za pogojni dostop), ki se uporablja pri sprejemovanju kabelske televizije. |
| <br>OPTIČNO              | <b>OPTIČNO</b><br>Priključite sprejemnik SPDIF                          | <br>INPUT<br>VIDEO R L | <b>AV vhod</b><br>Zunanji AV signal in desni/levi zvok.  |
| <br>ANT 75Ω ANT 75Ω (S2) | <b>ANT 75 / ANT 75 Ω (S2)</b><br>Priključite anteno/kabel (75/VHF/UHF)  | <br>USB                | <b>USB vtičnica</b><br>Omogoča priklop naprave USB za predvajanje shranjenih datotek ali snemanje programov s funkcijo PVR.  |
| <br>RJ45                 | RJ45<br>internetna povezava   | <br>EARPHONE           | <b>Výstup na slúchadlá</b><br>Keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory sú vypnuté.   |

### Pozor:

**Slika samo za referenco Lahko se razlikuje glede na model**

# TV INŠTALACIJA

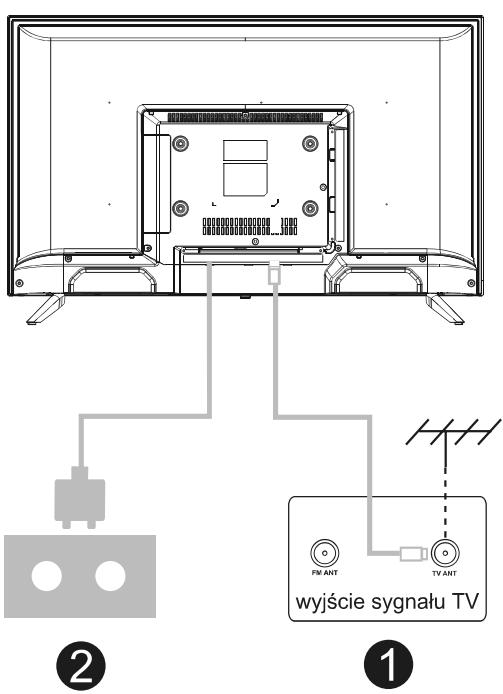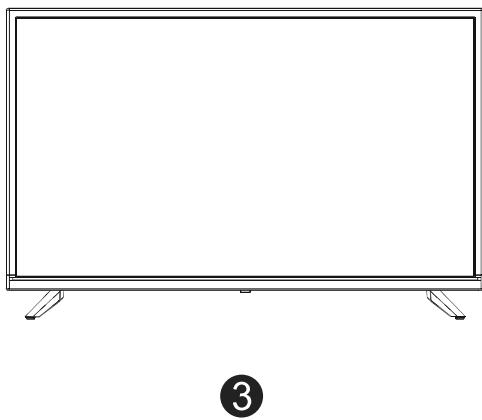

## TV postavitev

Televizor postavite na stabilno površino, ki lahko prenese njegovo težo.

Da bi se izognili nevarnosti, televizorja ne izpostavljajte vodi in visokim temperaturam (luči, sveče, grelne naprave). Ne blokirajte prezračevalnih odprtin na zadnji strani televizorja.

## napajalni priključek

1. Priključite antenski kabel na antenski vhod na zadnji strani televizorja.
2. Priključite napajalni kabel televizorja (AC 100-240V- 50/60 Hz ).

## Prižgi TV

3. Pritisnite gumb za vklop. Indikator pripravljenosti zasveti zeleno. Če je televizor v stanju pripravljenosti (indikator sveti rdeče), pritisnite gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.


## Pozor:

Ilustracije so samo za referenco.

## Namestitev TV

### stojala

1. Odprite paket in vzemite ven televizor, dodatke in stojalo (ne vseh modeli so opremljeni s podstavkom).
2. Da ne poškodujete televizorja, ga ovijte z mehko gobo in položite z licem navzdol na mizo tako da se zaslon dotakne gobe. Stojalo je na TV pritrjeno z vijaki.
3. Pritrdite podnožje na televizor z vijaki.
4. Namestitev je končana.

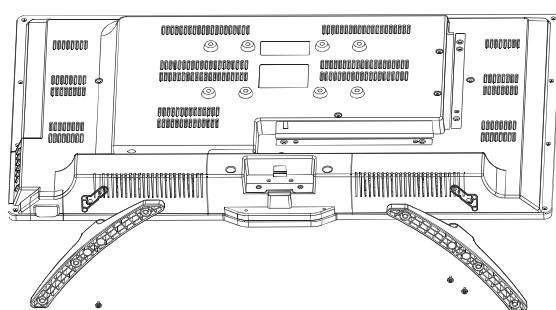

## Iskanje kanalov

Pritisnite navigacijske gume, da izberete vrsto iskanja, se pomaknete in izberete ATV+DTV/ATV/DTV.

### Samodejno iskanje

**Samodejno iskanje samodejno najde kanale.**

Pritisnite gume za krmarjenje, da izberete Samodejno iskanje, nato se pomaknite in izberite LCN /Začni skeniranje




### LCN

Pritisnite, da izberete LCN, pomaknite se in izberite Vklop /Izklop.

### Začni iskati

Pritisnite gume za krmarjenje, da izberete Začni skeniranje, Pomaknite se, da izberete Samodejno iskanje.

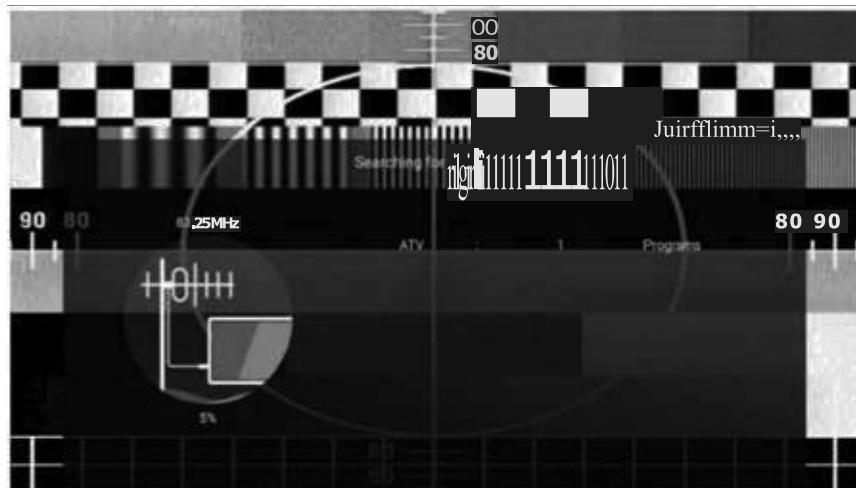

# DALJINSKI

## Opis daljinskega upravljalnika

- 1. NAPAJANJE:** Vklopite TV ali preklopite v stanje pripravljenosti.
- 2. MUTE:** Izklopite zvok in ga vklopite ob ponovnem pritisku.
- 3. 0-9:** Številke "0-9" se uporabljajo za neposreden vnos številke kanala.
- 4. SEZNAM:** pritisnite, da odprete seznam kanalov.
- 5. ↪:** Pritisnite ta gumb za preklop med trenutnim in prejšnjim programom, ki ste ga gledali.
- 6. S.MODE:** Neposredno izberite drug način zvoka.
- 7. SLEEP:** Nastavite čas spanja.
- 8. MTS:** Pritisnite za izbiro načina MTS. (Na primer Nicam , BTSC, MONO, STEREO itd.)
- 9. P.MODE:** neposredno izberite drug slikovni način.
- 10. MENI:** Zagori sistemskoga menija in vrnитеv v zgornji meni.
- 11. SOURCE:** Gumb za izbiro vhodnega vira.
- 12. ►:** Pritisnite gumb, da izberete elemente. Za nastavitev pritisnite gumb ►.
- 13. ENTER:** Potrdi izbiro označenega elementa menija.
- 14. IZHOD:** Pritisnite za izhod iz OSD menija.
- 15. ZASLON:** Pritisnite za prikaz vira in kanala.

## Namestitev baterije

Odstranite pokrov prostora za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika tako, da potisnete pokrov navzdol in ga nato odstranite. Vставite dve bateriji AAA v predal za baterije, njuna konca + in -, kot je navedeno. Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih nosilcev. Pritisnite pokrov, dokler ne zasišite "klik".

## Uporaba daljinskega upravljalnika

Če ni drugače navedeno, lahko daljinski upravljalnik upravlja vse funkcije televizorja.


Daljinski upravljalnik vedno usmerite neposredno v senzor daljinskega upravljalnika na sprednji strani televizorja.

## POZOR:

Baterije, nameščene v napravi, ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sončna svetloba , ogenj in podobno.

## Opis daljinskega upravljalnika

- 16. VOL+ :** Poveča glasnost.
- 17. REFRESH :** Osveži stran. **ZADRŽI:** Počakaj ali Izklopljeno za prikaz trenutne strani.
- 18. VOL- :** Zmanjša glasnost.
- 19. CAP :** Ključ trenutne slike je zapisan na disk.
- 20. PREDVAJAJ/PAVZA:** Pritisnite za PREDVAJANJE/PAVZA v načinu USB. Zaženite predvajanje in STOP v načinu USB.
- 21. PREKLIC :** Ko izberete stran v načinu teleteksta, lahko traja nekaj časa, preden postane na voljo; s pritiskom na gumb PREKLIC se vrnete v način TV. Ko je stran, ki jo želite, najdena, se bo številka strani pojavila na vrhu TV slike. Pritisnite gumb PREKLIČI, da se vrnete v način teleteksta in si ogledate to stran.
- 22. TV / RADIO** Med gledanjem kanala lahko preklapljate med TV in radijski načini.
- 23. STOP:** Pritisnite za zaustavitev v načinu USB. MIX : TV in TXT slike so povezani skupaj (na prozornem ozadju).
- 24. ZELENI / RDEČI / RUMENI / MODRI gumb**
- 25. CH+ :** Naprej kanal.
- 26. DOMOV :** vrnитеv na domačo stran Android.
- 27. CH- :** Povratni kanal.
- 28. ASPECT :** funkcija vidika.
- 29. MIŠKA:** Stikalo miške.
- 30. SIZE :** spremeni velikost zaslona v načinu teleteksta.
- 31. PODNASLOV:** prikaže podnapise v načinu USB.
- 32. REC :** Začne se snemanje PVR.
- 33. GUIDE :** zažene EPG (elektronski programski vodnik)
- 34. FAV :** pritisnite, če želite dodati ali odstraniti priljubljene kanale v TV meniju.
- 35. FF :** Pritisnite za previjanje naprej v načinu USB.
- 36. TXT :** Vklopi ali izklopi teletekst.
- 37. PREV :** pritisnite za hitro previjanje nazaj v načinu USB.
- 38. SUB.PG :** Pritisnite za prehod na podstran.
- 39. FR :** Pritisnite za hitro previjanje nazaj v načinu USB.
- 40. INDEX:** dostop do indeksne strani v načinu teleteksta.
- 41. NAPREJ :** Pritisnite za previjanje naprej v načinu USB.
- 42. REVEAL :** razkrijte ali prikrijte skrite besede.

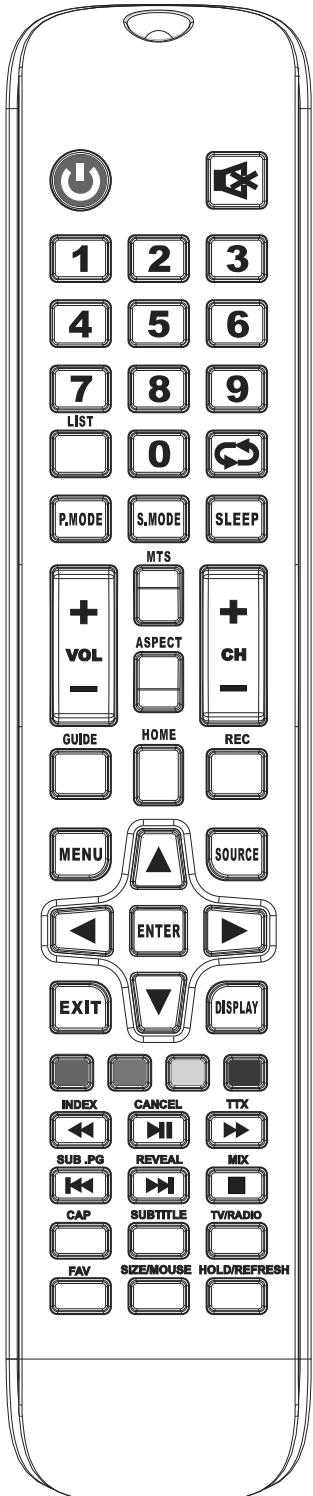

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **32LHA123E** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem: **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. hereby declares that the type of the **32LHA123E** radio device complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. declara que el tipo de dispositivo de radio **32LHA123E** cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección  
**[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

A Manta S.A. declara que o tipo do dispositivo de rádio **32LHA123E** está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço:  
**[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

A Manta S.A. Kijelenti, hogy a **32LHA123E** rádióeszköz típusa megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. izjavlja, da je tip radijske naprave **32LHA123E** skladen z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Манта С.А. настоящим заявляет, что радиооборудование типа **32LHA123E** соответствует директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступно по адресу: **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **4OLFA123E** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem: **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. hereby declares that the type of the **4OLFA123E** radio device complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. declara que el tipo de dispositivo de radio **4OLFA123E** cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección  
**[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

A Manta S.A. declara que o tipo do dispositivo de rádio **4OLFA123E** está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço:  
**[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

A Manta S.A. Kijelenti, hogy a **4OLFA123E** rádióeszköz típusa megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Manta S.A. izjavlja, da je tip radijske naprave **4OLFA123E** skladen z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Манта С.А. настоящим заявляет, что радиооборудование типа **4OLFA123E** соответствует директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступно по адресу: **[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)**

Korzystanie z funkcji Android Smart na telewizorach Manta Telewizory firmy Manta oparte są na systemie Android AOSP (Android Open Source Project) i pozwalają na korzystanie z aplikacji kompatybilnych z tym systemem. Nie wszystkie aplikacje działają na systemie AOSP. System AOSP pozwala na instalowanie oraz usuwanie aplikacji. Firma Manta S.A. nie odpowiada za zmiany wprowadzane przez dostawców aplikacji.

Using the Android Smart function on Manta TVs Manta TVs are based on the Android AOSP (Android Open Source Project) system and allow the use of applications compatible with this system. Not all applications work on the AOSP system. The AOSP system allows you to install and remove applications. Manta S.A. company not responsible for changes made by application providers. You also need to update the software from time to time.

Uso de la función Android Smart en televisores Manta Los televisores Manta se basan en el sistema Android AOSP (Android Open Source Project) y permiten el uso de aplicaciones compatibles con este sistema. No todas las aplicaciones funcionan en el sistema AOSP. El sistema AOSP le permite instalar y eliminar aplicaciones. Empresa Manta S.A. no se hace responsable de los cambios realizados por los proveedores de la aplicación. También debe actualizar el software de vez en cuando.

Usando a função Android Smart em TVs Manta As TVs Manta são baseadas no sistema Android AOSP (Android Open Source Project) e permitem o uso de aplicativos compatíveis com este sistema. Nem todos os aplicativos funcionam no sistema AOSP. O sistema AOSP permite instalar e remover aplicativos. Empresa Manta S.A. não nos responsabilizamos pelas alterações feitas pelos provedores de aplicativos. Você também precisa atualizar o software periodicamente.

Az Android intelligens funkció használata a Manta tévéknél A Manta tévék az Android AOSP (Android Open Source Project) rendszeren alapulnak, és lehetővé teszik a rendszerrel kompatibilis alkalmazások használatát. Nem minden alkalmazás működik az AOSP rendszeren. Az AOSP rendszer lehetővé teszi az alkalmazások telepítését és eltávolítását. Manta S.A. cég nem felelős az alkalmazás-szolgáltatók által végrehajtott változásokért. Időnként frissítenie kell a szoftvert is.

Uporaba funkcije Android Smart na televizorjih Manta Televizorji Manta temeljijo na sistemu Android AOSP (Android Open Source Project) in omogočajo uporabo aplikacij, združljivih s tem sistemom. Ne delujejo vse aplikacije v sistemu AOSP. Sistem AOSP vam omogoča namestitev in odstranjevanje aplikacij. Podjetje Manta S.A. ne odgovarja za spremembe, ki jih opravijo ponudniki aplikacij. Občasno morate tudi posodobiti programsko opremo.



## INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



### INFOLINIA SERWISOWA

**tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl**

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

### SERVICE INFOLINE

**tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl**

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.  
**FOR MANTA EUROPE**