



MANTA

43LFA120D



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI

Televizoriaus mygtukai

Dėmesio: Žemiau nurodytų mygtukų atvaizdavimas yra tik schematiškas, o tikroji jų padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.

SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ 



Ijungti/išjungti televizorių.

ŠALTINIS: Įeinančio signalo išorinio šaltinio pasirinkimas.


MENIU: Pagrindinio MENU iškviatimas ir MENU elementų pasirinkimo patvirtinimas.

CH +/-: Kanalo pasirinkimas.

VOL +/-: Garsumo lygio reguliavimas.

Televizoriaus jungtys


Dėmesio: Žemiau yra išvardintos jungtys, kurių tikroji padėtis ir skaičius gali skirtis priklausomai nuo įrenginio modelio.

	AV įvestis Išorinė signalo įvestis AV		Ausinių įvestis Prijungus ausines, garsiakalbiai išsijungia
	Įvestis Y Pb Pr Įrenginio prijungimas prie DVD/VCR		USB įvestis USB įrenginio prijungimas multimedijos failams leisti arba programoms įrašyti naudojant funkciją PYR
	HDMI įvestis Skaitmeninė signalo iš HDMI jungties įvestis		COAXIAL Prijungti SPDIF imtuvą
	ANT 75 Antenos/kabelinės televizijos įvestis (75/ YHF / UHF)		RJ45 Prijungimas prie interneto
	CI skaitytuvas CI (bendrosios sąsajos) kortelių skaitytuvo įvesčiai yra būtinas CAM (sąlyginės prieigos modulis), naudojamas mokamai televizijai.		

Dėmesio:

Nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio Priklausomai nuo modelio, galimi skirtumai

TELEVIZORIAUS ĮRENGIMAS

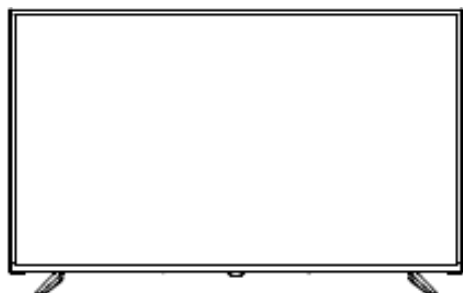


3

Televizoriaus pastatymas

Televizorių pastatykite ant stabilaus paviršiaus, galinčio išlaikyti jo svorį.

Kad išvengtumėte pavojaus, saugokite televizorių nuo vandens ir aukštos temperatūros (šviesos, žvakių, šildymo įrenginių). Neužblokuokite ventiliacijos angų, esančių televizoriaus užpakalinėje pusėje.

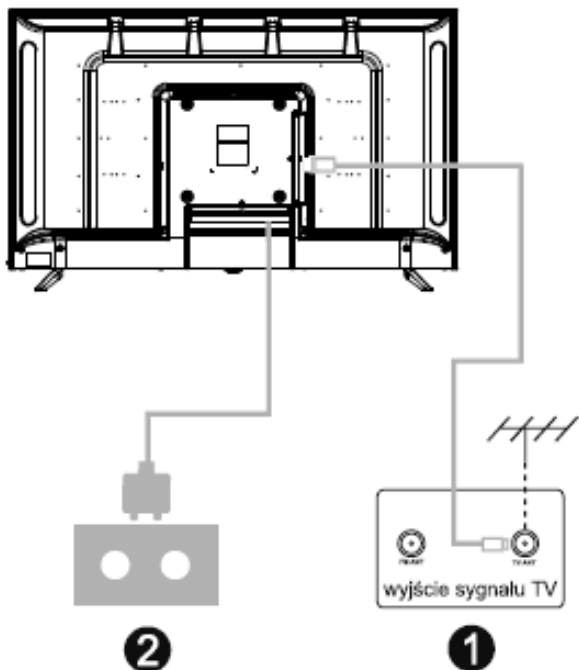

Televizoriaus stovo įrengimas

1. Atidarykite pakuotę ir išimkite iš jos televizorių, priedus ir stovą (stovą turi ne visi modeliai).
2. Kad nepažeistumėte televizoriaus, apgaubkite jį minkšta kempine, padėkite ant stalo ekranu žemyn taip, kad ekranas liestų kempinę. Stovas tvirtinamas prie televizoriaus varžtais.
3. Pritvirtinkite stovą prie televizoriaus, naudodami varžtus.
4. Televizoriaus įrengimas baigtas.

Antenos prijungimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio


1. Antenos laidą įjunkite į antenai skirtą įvestį televizoriaus užpakalinėje pusėje.
2. Prijunkite televizoriaus maitinimo laidą (AC 100-240 V 50/60 Hz).

Įjunkite televizorių

3. Paspauskite maitinimo mygtuką. Budėjimo režimo indikatorius spalva pasikeis į žalią. Jei televizorius veikia budėjimo režimu (indikatorius šviečia raudonai), paspauskite nuotolinio valdymo pulte esantį maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte televizorių.

Dėmesio:

Iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio.

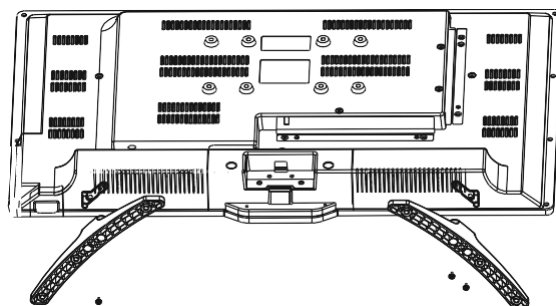

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS



POWER: Įjungti televizorių ir likti budėjimo režime.

MUTE: Paspauskite, kad išjungtumėte garsą.

NUMER: Skaitiniai mygtukai tiesioginiam kanalo įjungimui.

FAV: Rodyti mėgstamiausių kanalų sąrašą.

↺: grįžti į paskutinį žiūrėtą kanalą.

P.MODE: Paspauskite, kad pasirinktumėte vaizdo režimą.

S.MODE: Paspauskite, kad pasirinktumėte garso režimą.

AUDIO: Perjungti garso kanalą DTV režime.

MENU: Paspauskite, kad iškviestumėte OSD meniu.

INFO: Parodo einamąją įvesties informaciją.

◀▶▲▼: Skirti pasirinkti ekrano meniu elementus ir keisti meniu reikšmes.

OK: Įvedimo ir patvirtinimo mygtukas.

SOURCE: Prieiga prie galimų įvesties kanalų.

Rodyklėmis pažymėkite parinktį ir paspauskite OK, kad pasirinktumėte.

EXIT: Išeiti iš meniu

VOL „+“ „-“: Spauskite, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

CH „+“ „-“: Pereiti į tolesnį arba ankstesnį kanalą.

HOME: Prieiga prie išmaniojo centro.

PELĖ: Rodyti arba slėpti pelę.

EPG: Iškviečia elektroninį programų vadovą.

Spalvoti mygtukai: kanalo redagavimas.

FREZZE: Vaizdo užšaldymas.

SUB-T: Pasirinkti medijos vaizdo failo paantraštę.

SLEEP: Paspauskite, kad pasirinktumėte užprogramuotą automatinio išsijungimo laiko intervalą.

TV/RADIO: perjungimas tarp televizoriaus ir radijo.

TTX : Įjungti teleteksto režimą.

PVR. LIST: Įrašų sąrašas.

REC: Įrašymas

Aspect: Aspektas: Perjungia ekrano dydžio režimus.

HOLD: Teleteksto režimas – sulaikyti rodomą dabartinį puslapį.

REVEAL: Teleteksto režimas – atidengti arba paslėpti paslėptus žodžius.

SUB- P: Patekimo į puslapį subkodas.

INDEX: Parodyti rodyklės puslapį.

ZOOM : Pakeisti ekrano dydį teleteksto režime.

▶||: Groti / pauzė.

■ : sustabdyti.

◀◀ : Greito grįžimo mygtukas.

▶▶ : Greito sukimo pirmyn mygtukas.

◀◀◀ : Ankstesnis mygtukas.

▶▶▶ : Tolesnis mygtukas.

INFORMACIJA APIE TAI, KAIP TEISINGAI UTILIZUOTI ELEKTRONINĖS IR ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKAS

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis ant mūsų gaminių nurodo, kad naudotos elektroninės ar elektros įrangos negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Teisingas įrangos arba komponentų utilizavimo ar perdirbimo būdas yra priduoti juos į surinkimo punktą, kur jie bus nemokamai priimti. Kai kuriose šalyse gaminių galima priduoti įsigyjant naują įrangą.

Teisingas įrangos utilizavimas leidžia taupiau naudoti Žemės išteklius ir užkirsti kelią natūralios aplinkos blogėjimui. Informaciją apie prietaisų surinkimo vietas teikia kompetentingos vietos valdžios įstaigos.

Už netinkamą atliekų utilizavimą yra baudžiama pagal konkrečioje vietovėje galiojančius teisės aktus.

Bendrovė Manta S.A. patvirtina, kad radijo įrenginio tipas atitinka
Direktyvą 2014/53/ES. Pilnas ES atitikties deklaracijos tekstas yra
pateiktas adresu:
www.manta.com.pl



Polska firma rodzinna

APTARNAVIMO INFOLINIJA

tel.: +48 22 123 96 60 arba el. paštas: serwispanta.com.pl

nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00-17:00 val.

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio specifikaciją be išankstinio įspėjimo.

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 123 95 50 or e-mail: serwispanta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE