



MANTA



INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJI Wi-Fi w Klimatyzacji

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej - język oryginalny Angielski.

Zaczynamy!

Podstawowe wytyczne.

Postępowanie krok po kroku	Co należy zrobić?	Nowe konto	Ponowna instalacja aplikacji (Użytk. już zarejestrowany)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj aplikację	TAK	TAK
Krok 2	Aktywuj aplikację	TAK	TAK
Krok 3	Zarejestruj konto	TAK	NIE
Krok 4	Zaloguj się	TAK	TAK
Krok 5	Dodaj urządzenia do kontroli	TAK	Zarejestrowane urządzenia zostaną zachowane.

Uwaga: jeśli wcześniej zarejestrowałeś konto i dodałeś urządzenie, to po ponownej instalacji aplikacji i ponownym zalogowaniu dodane urządzenia zostaną zachowane.

Ostrzeżenie FCC (identyfikator FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa urządzenia podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje i emituje energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią również przy poprawnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących czynności:

- Ponownie wyreguluj lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem, a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Odległość między użytkownikiem a urządzeniem nie powinna być mniejsza niż 20 cm.



Opis dotyczy klimatyzatorów z funkcją Wi-Fi. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

Specyfikacje modułu Wi-Fi i podstawowe informacje.....	1
Pobieranie i instalacja aplikacji.....	2
Aktywacja aplikacji.....	3
Rejestracja	4
Logowanie	6
Dodawanie urządzenia.....	8
Sterowanie klimatyzacją.....	10
Zarządzanie kontem.....	29
Rozwiązywanie problemów	31

Specyfikacje modułu Wi-Fi i podstawowe informacje

1. Wymagania minimalne smartfona:


Wersja Android 5.0 lub nowsza
iOS 9.0 lub nowszy

2. Podstawowe parametry modułu Wi-Fi

Parametry	Szczegóły
Częstotliwość sieci	2,400–2,500 GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b / g / n (kanał 1-14)
Obsługa protokołów	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Obsługa bezpieczeństwa	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługa typu sieci	STA/AP/STA+AP

3. Lokalizacja i wygląd modułu Wi-Fi w jednostce wewnętrznej

Moduł Wi-Fi znajduje się pod panelem przednim.

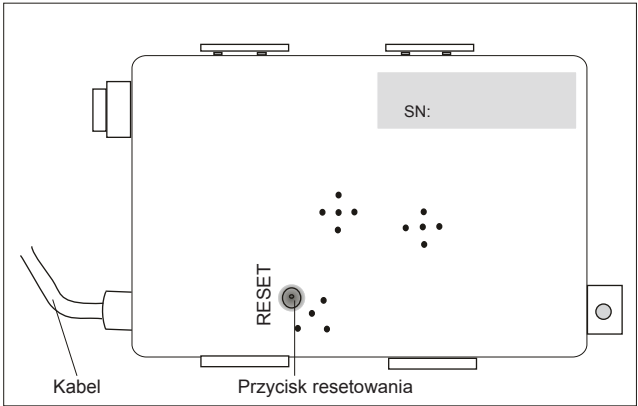

Pobieranie i instalacja aplikacji



SmartLife-SmartHome

Dla smartfona z Androidem

Metoda 1: Zeskanuj kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.

Metoda 2: Otwórz „Play Store” na smartfonie i wyszukaj „Smart Life-SmartHome”, następnie pobierz i zainstaluj aplikację.



Do smartfona IOS

Metoda 1: Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wejść do „AppStore”, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację.

Metoda 2: Otwórz Apple „AppStore” na smartfonie i wyszukaj „Smart Life-SmartHome”, Pobierz i zainstaluj aplikację.



Uwaga:

*Podczas instalacji włącz dla aplikacji uprawnienia do przechowywania/lokalizacji/kamery.
W przeciwnym razie podczas pracy wystąpią pewne problemy.*

Aktywacja aplikacji

Przy pierwszym użyciu aplikacji musisz ją aktywować.

1. Otwórz aplikację „Smart Life-SmartHome” na smartfonie.




SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Kliknij przycisk „Scan” i skanuj kod aktywacyjny QR po prawej.

Metoda 2: Kliknij „lub wprowadź kod aktywacyjny” u dołu ekranu,


Następnie wprowadź kod aktywacyjny i kliknij „POTWIERDŹ”.

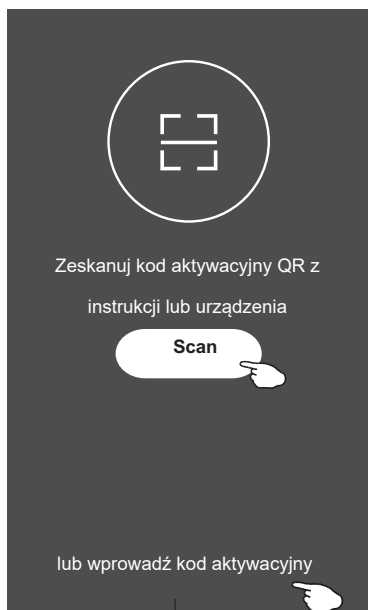

lub wprowadź kod aktywacyjny

ANULUJ POTWIERDŹ



Kod aktywacyjny QR i kod aktywacyjny

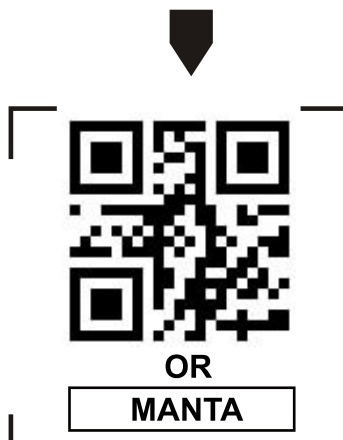

Uwaga: bez kodu QR lub kodu aktywacyjnego nie będzie można aktywować aplikacji i korzystać z niej, upewnij się, że są bezpiecznie przechowywane.

Rejestracja

1. Jeśli nie posiadasz konta, kliknij przycisk „Register” [Zarejestruj się].
2. Przeczytaj politykę prywatności i kliknij „Agree” [Zgadzam się].

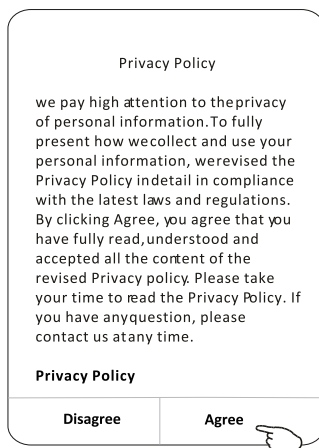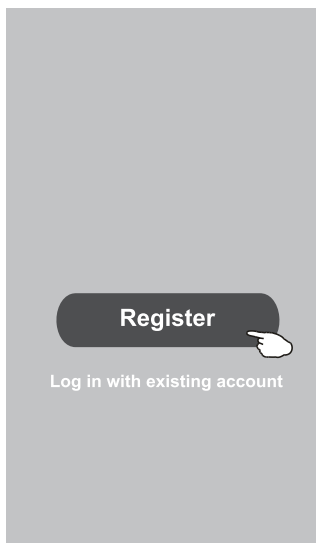


3. Kliknij „>”, a następnie wybierz kraj.
4. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail.
5. Kliknij przycisk „Obtain verification code” [Uzyskaj kod weryfikacyjny].




Wprowadź swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail

Wpisz nazwę kraju w wyszukiwarce lub przeciągnij ekran w górę/w dół, aby odnaleźć i wybrać kraj

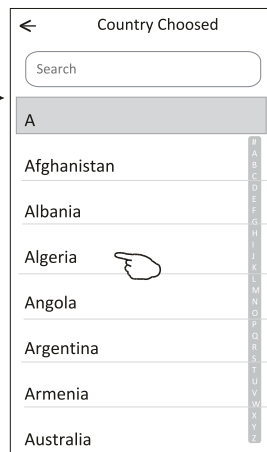

Rejestracja

6. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany z wiadomości telefonicznej lub e-mail.
7. Użyj 6-20 znaków (w tym znaków i cyfr), aby ustawić hasło.
8. Kliknij „Done” [Gotowe].

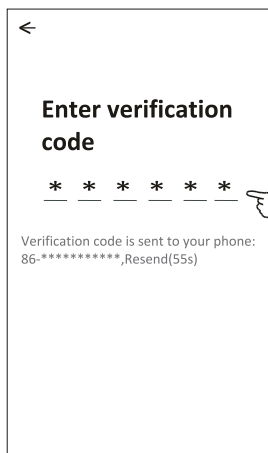


←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****Resend(55s)

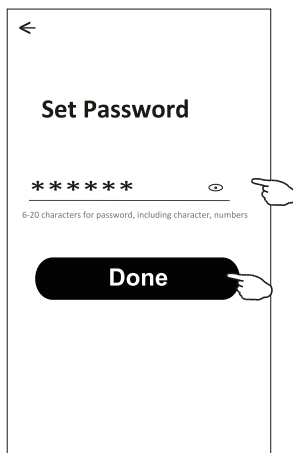

←


Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done


Logowanie

1. Kliknij „Log in with existing account” [Zaloguj się za pomocą istniejącego konta].
2. Wprowadź login oraz hasło.
3. Kliknij przycisk „Log in”[Zaloguj się].

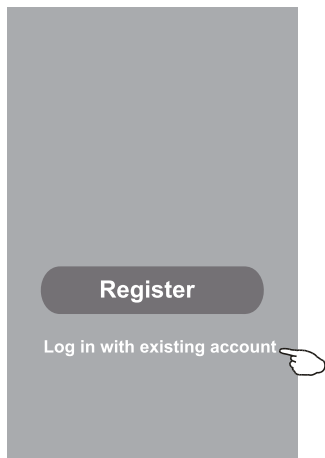

Register

Log in with existing account

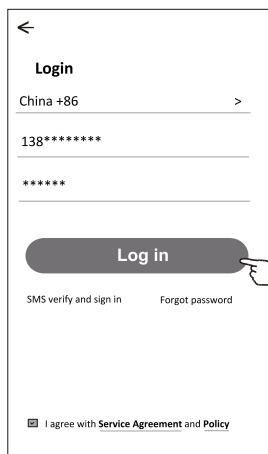

←

Login

China +86 >

138*****

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

☒ I agree with [Service Agreement and Policy](#)


Wpisz swój login tutaj

Wprowadź hasło


Logowanie

Podczas korzystania z aplikacji po raz pierwszy musisz „utworzyć rodzinę” :



4. Kliknij „Create family” [Stwórz rodzinę].
5. Nazwij swoją rodzinę
6. Ustaw lokalizację.
7. Wybierz domyślne pomieszczenie lub dodaj nowe.
8. Kliknij „Done” [Gotowe] i „Completed” [Ukończono].

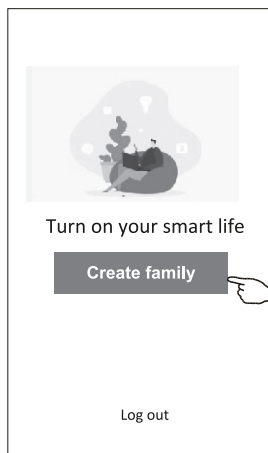

Pomyślnie utworzono rodzinę
Zobacz rodzinę Ukończono

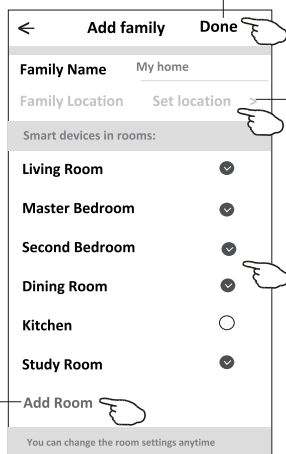

Wybierz zalecane pomieszczenie lub utwórz nowe i kliknij przycisk "Done" [Gotowe]

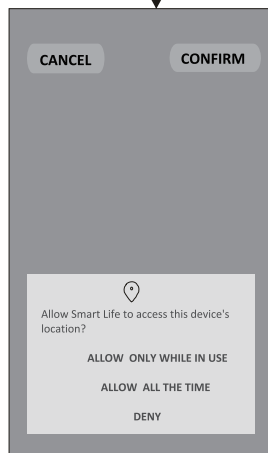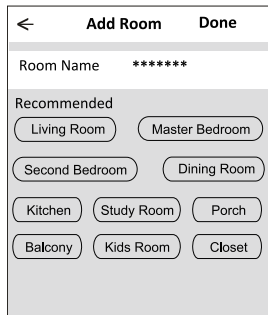




 **Uwaga:**
Aplikacja może otworzyć mapę w telefonie. Możesz ustawić własną lokalizację.

Logowanie

Gdy zapomnisz hasła




Jeśli zapomnisz hasła, możesz zalogować się w następujący sposób:
(Dotyczy tylko konta z numerem telefonu)

1. Kliknij „SMS verify and sign in” [Weryfikacja SMS i logowanie].
2. Wprowadź swój numer telefonu i kliknij przycisk „Obtain verification code” [Uzyskaj kod weryfikacyjny].
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany przez telefon.

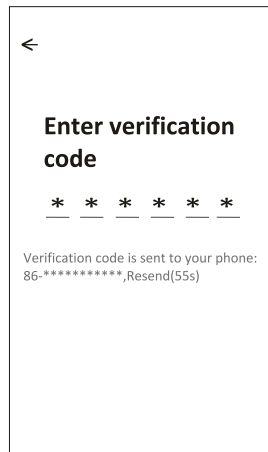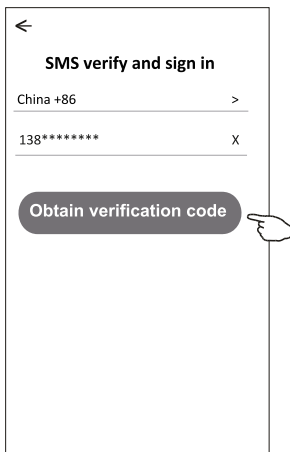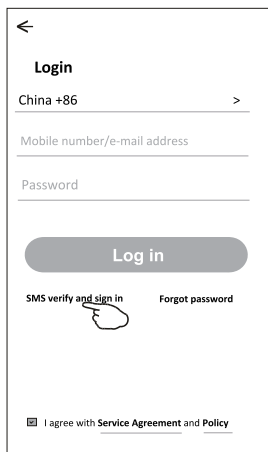

Możesz też zresetować hasło w następujący sposób:

1. Kliknij „Forgot password” [Zapomniałem hasła].
2. Wprowadź swój login (numer telefonu lub adres e-mail) i kliknij przycisk „Obtain verification code” [Uzyskaj kod weryfikacyjny].
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany przez telefon lub e-mail.
4. Ustaw nowe hasło, a następnie kliknij przycisk „Done” [Gotowe].




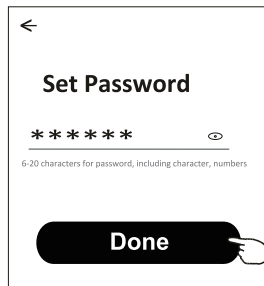
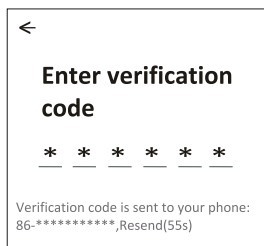
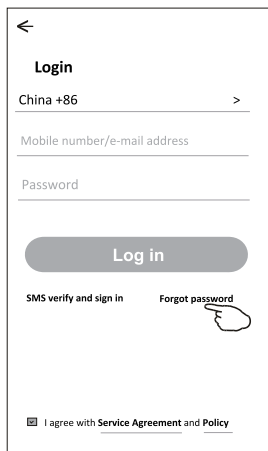


Dodawanie urządzenia

Dodawanie urządzeń odbywa się na dwa sposoby: CF (szybkie połączenie) i AP (punkt dostępu).

Tryb CF








1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej bez uruchamiania klimatyzatora.
2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu „Home” [Ekran główny] lub kliknij „Add device” [Dodaj urządzenie] w pokoju bez urządzenia.
3. Kliknij logo „Split Air Conditioner” [Klimatyzator typu Split].
4. Zresetuj moduł Wi-Fi, naciskając 6 razy przycisk „DISPLAY” na pilocie lub naciśnij przycisk resetowania w module Wi-Fi tak długo, aż na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli się symbol „CF”. Następnie kliknij „Next Step” [Następny krok].
5. Wprowadź to samo hasło Wi-Fi, które wprowadzono do połączonego smartfona, kliknij „Confirm” [Potwierdź] (w razie potrzeby możesz zmienić sieć).
6. Wyświetli się procent postępu procesu połączenia, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawiają się kolejno symbole „PP”, „SA”, „AP”, które oznaczają:
„PP” - „szukanie routera”
„SA” - „połączony do routera”
„AP” - „połączony do serwera”

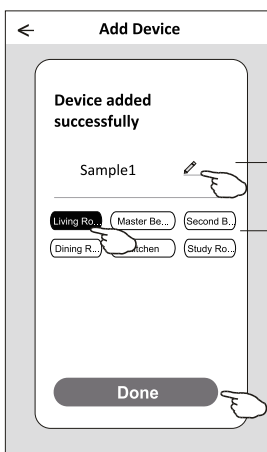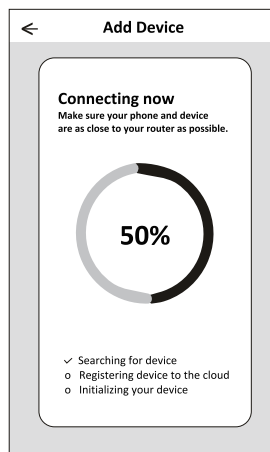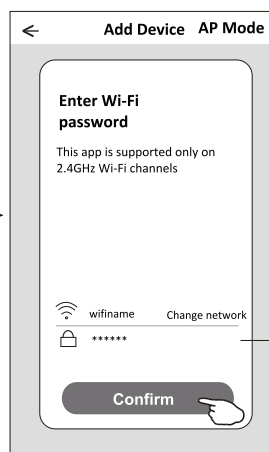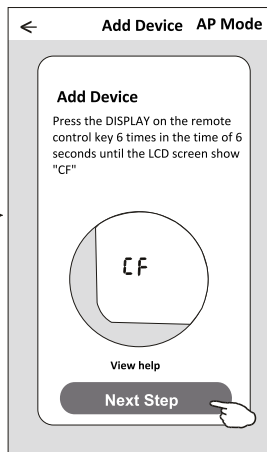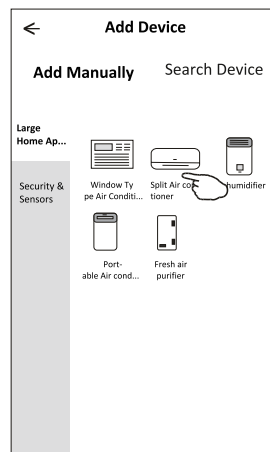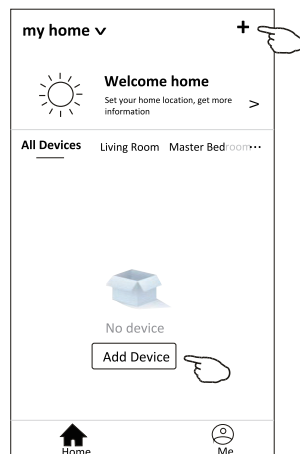

Dodawanie urządzenia

Tryb AP


1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej bez uruchamiania klimatyzatora.
2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu „Home” [Ekran główny] lub kliknij „Add device” [Dodaj urządzenie] w pokoju bez urządzenia.
3. Kliknij logo „Split Air Conditioner” [Klimatyzator typu Split].
4. Zresetuj moduł Wi-Fi, naciskając „DISPLAY” na pilocie lub naciśnij przycisk resetowania w module Wi-Fi tak długo aż na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli się symbol „AP”. Następnie kliknij „Next Step” [Następny krok].
5. Wprowadź to samo hasło Wi-Fi, które wprowadzono do połączonego smartfona, kliknij „Confirm” [Potwierdź].
6. Na ekranie ustawień sieci wybierz „SmartLife-****”, a następnie kliknij ←
7. Wyświetli się procent postępu procesu połączenia, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawią się kolejno symbole „PP”, „SA”, „AP”, które oznaczają.
 „PP” - „szukanie routera”
 „SA” - „połączony do routera”
 „AP” - „połączony do serwera”

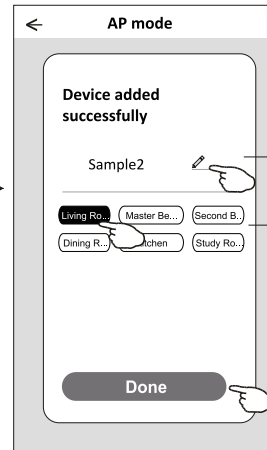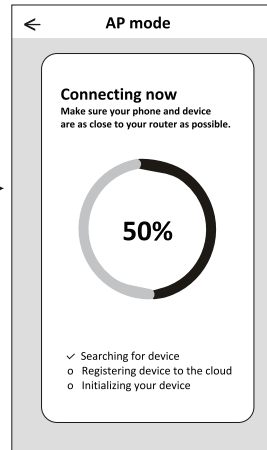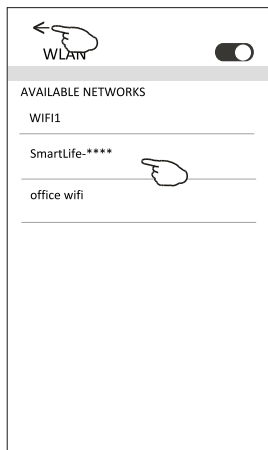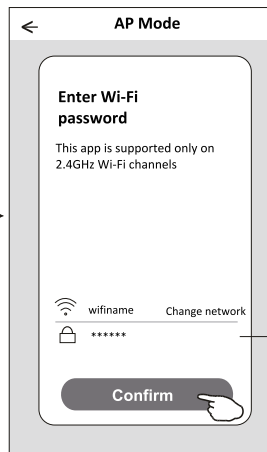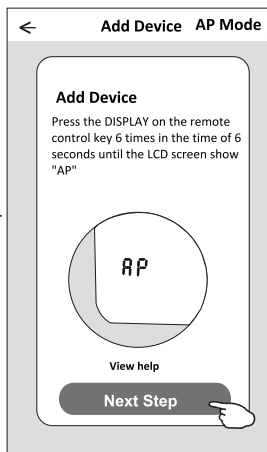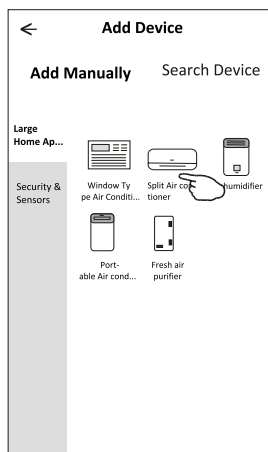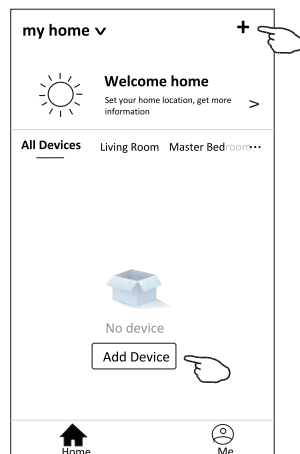

Sterowanie klimatyzacją

Ekran sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia.


Ekran sterowania urządzeniem pojawi się także po dotknięciu nazwy urządzenia na ekranie głównym.

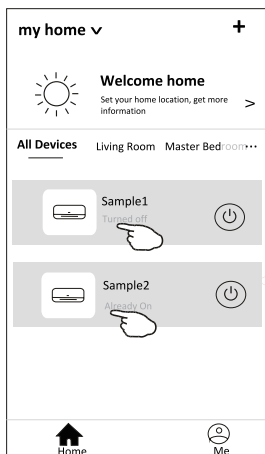


Uwaga:

W zależności od oprogramowania lub oprogramowania układowego modułu Wi-Fi istnieją dwa różne interfejsy sterowania. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie z rzeczywistym interfejsem sterowania.

Interfejs sterowania 1

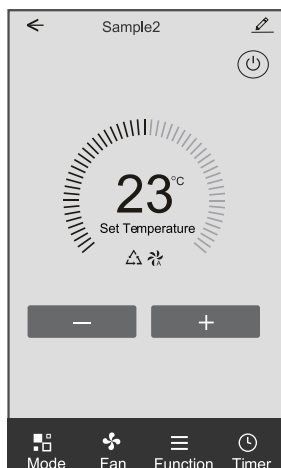

Interfejs sterowania 2

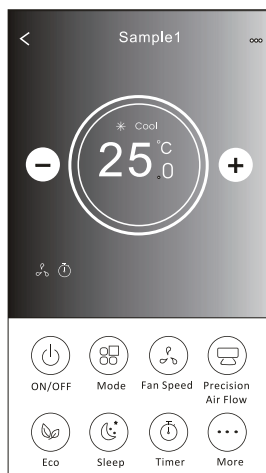

Sterowanie klimatyzacją


Interfejs sterowania 1



Sterowanie klimatyzacją


Interfejs sterowania 1 - Ustawienie trybu pracy

1. Kliknij "Mode" [Tryb], aby wyświetlić ekran trybu.
2. Wybierz jeden z trybów Feel/Cool/Heat/Dry/Fan
3. Kliknij w dowolnym miejscu w pobliżu ustawionej temperatury, aby wyjść z ustawiania trybu.

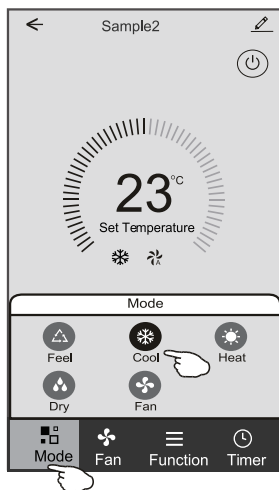

Interfejs sterowania 1 - Wybór prędkości wentylatora

1. Kliknij „Fan”, aby wyświetlić ekran pracy wentylatora.
2. Wybierz jedną z prędkości wentylatora High/Med/Low/Auto.
3. Kliknij w dowolnym miejscu w pobliżu ustawionej temperatury, aby wyjść z ustawiania prędkości wentylatora.

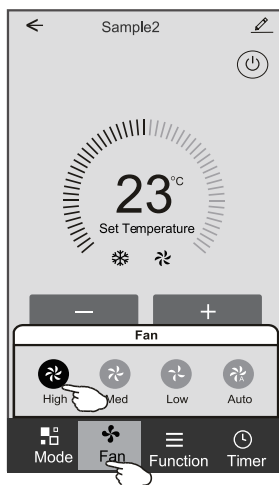

Sterowanie klimatyzacją



Interfejs sterowania 1 - Ustawienie funkcji

1. Kliknij "Function" [Funkcja], aby wyświetlić ekran funkcji.
2. Wybierz jedną z funkcji Sleep/Turbo/ECO.
3. Wybierz UP-DOWN [góra-dół]/LEFT-RIGHT [lewo-prawo] w celu ustawienia kierunku żaluzji.
4. Kliknij w dowolnym miejscu w pobliżu ustawionej temperatury, aby wyjść z ustawiania funkcji.



Interfejs sterowania 1 - Ustawienie godzin włączenia/wyłączenia klimatyzacji


1. Kliknij "Timer", aby wyświetlić ekran dodawania włączania/wyłączenia klimatyzacji.
2. Kliknij "Add timer"

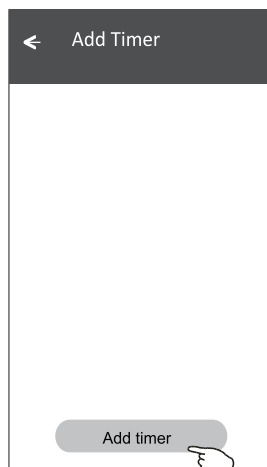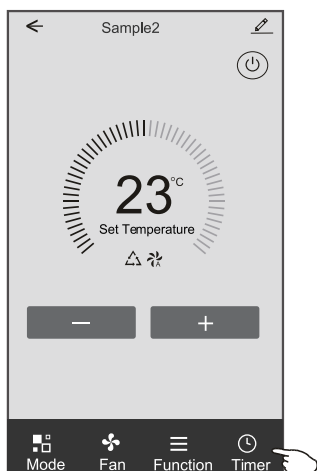

Sterowanie klimatyzacją


Interfejs sterowania 1 - Ustawienie godzin włączenia/wyłączenia klimatyzacji

3. Ustaw czas, wybierz dni i Timer on/off [Włącznik czasowy włączony/wyłączony].
4. Wybierz Mode/Fan speed/Function [Tryb/Prędkość wentylatora/Funkcję] i ustaw temperaturę dla włącznika czasowego.
5. Kliknij "Save" [Zapisz], aby dodać włącznik czasowy.

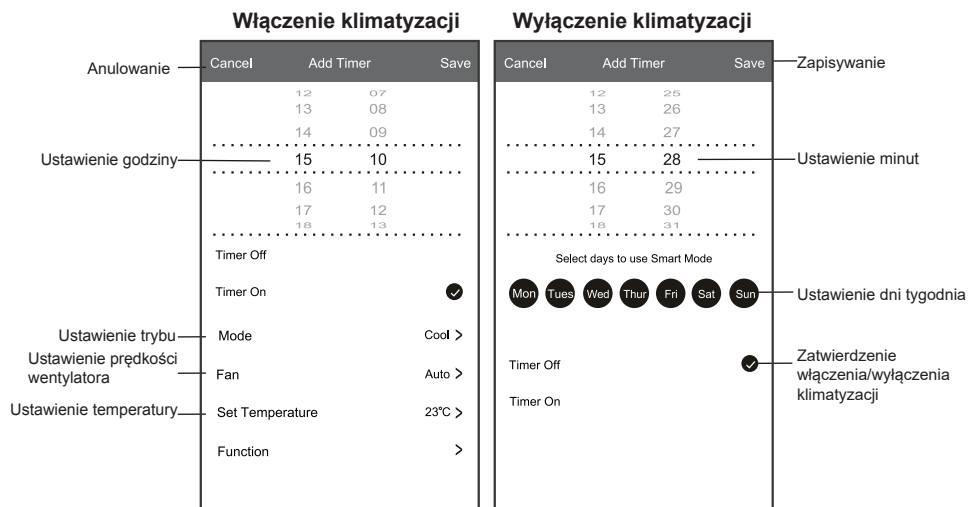

Interfejs sterowania 1 - Zarządzanie funkcją włączenia/wyłączenia klimatyzacji


1. W celu edycji, kliknij w pasek włącznika czasowego, podobnie jak podczas procesu dodawania włącznika czasowego.
2. Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
3. Dotknij i przytrzymaj pasek funkcji przez około 3 sekundy, a możliwe będzie usunięcie ustawień/. Aby usunąć kliknij "CONFIRM" [POTWIERDŹ].

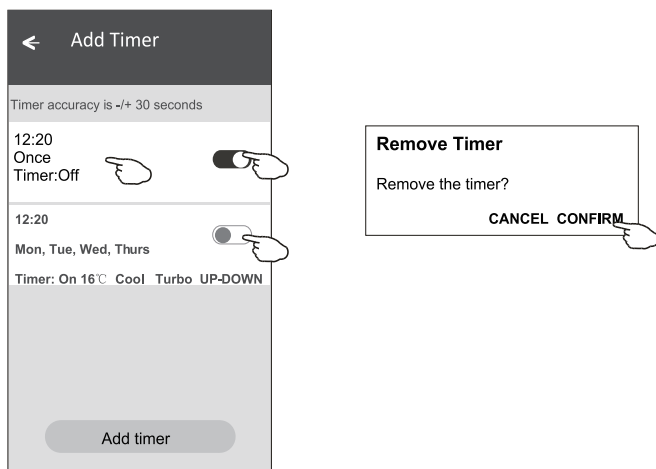

Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2



Główny interfejs sterowania

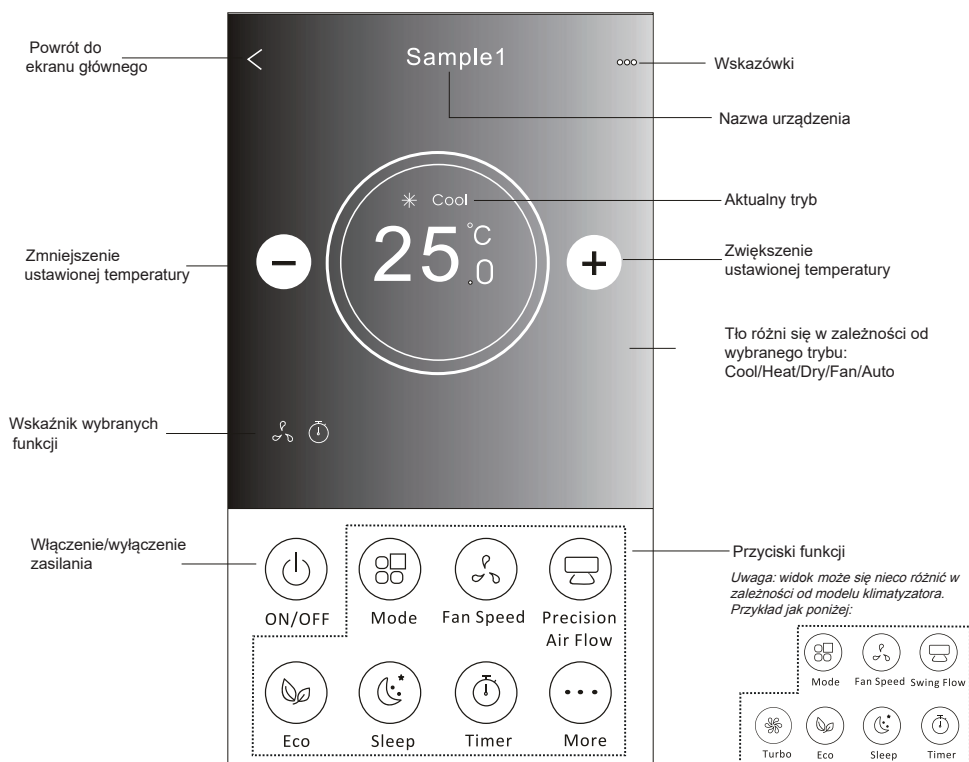

Sterowanie klimatyzacją



Interfejs sterowania 2 - Wybór trybu

1. Kliknij przycisk "Mode" [Tryb].
2. Na ekranie trybu znajduje się 5 trybów, kliknij w wybrany przycisk, aby ustawić tryb pracy klimatyzatora.
3. Kliknij przycisk X, aby powrócić do ekranu głównego sterowania.
4. Wraz z trybem zmieni się również tło na ekranie.

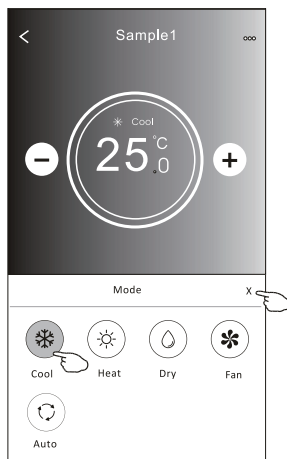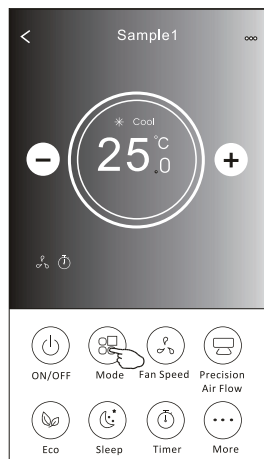

Interfejs sterowania 2 - Wybór prędkości wentylatora

1. Kliknij w przycisk "Fan speed" [Prędkość wentylatora].
2. Wybierz żądaną prędkość wentylatora i kliknij w nią.
3. Kliknij przycisk X, aby powrócić do ekranu głównego sterowania.
4. Wskaźnik wybranej prędkości wentylatora pojawi się na ekranie.

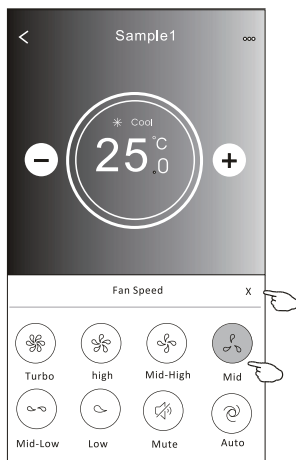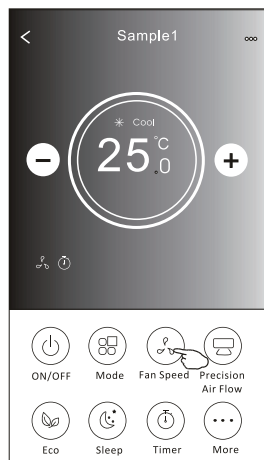


Tryb	Prędkość wentylatora
Cool	Wszystkie prędkości
Fan	Wszystkie prędkości
Dry	
Heat	Wszystkie prędkości
Auto	Wszystkie prędkości

Uwaga:

Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie Dry [osuszania].

Uwaga: Widok ekranu prędkości wentylatora może się nieco różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Przykład jak poniżej:



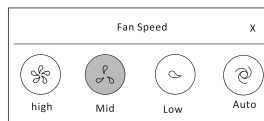


Sterowanie klimatyzacją



Interfejs sterowania 2 - Kontrola przepływu powietrza

1. Kliknij przycisk Precision Air Flow lub Swing Flow.
2. Wybierz żądany przepływ powietrza i kliknij w niego.
3. Kliknij przycisk X, aby powrócić do ekranu głównego sterowania.
4. Wskaźnik wybranego przepływu powietrza pojawi się na ekranie.

Uwaga: W przypadku niektórych modeli bez automatycznego przepływu powietrza lewo-prawo po włączeniu tej opcji, usłyszysz sygnał dźwiękowy, nie nastąpi jednak żadna zmiana.

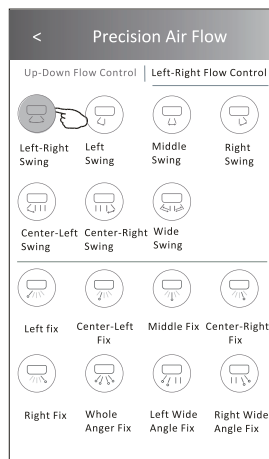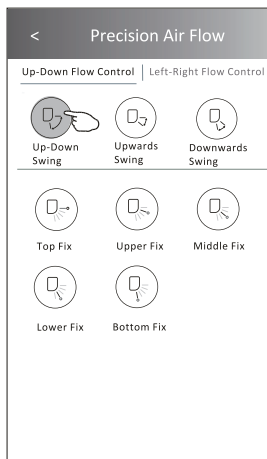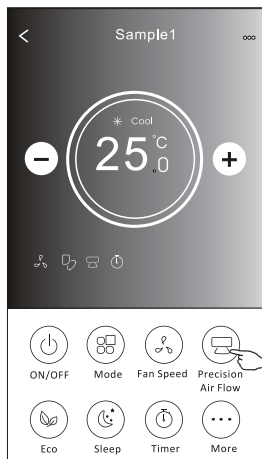

Uwaga: Główny ekran sterowania i ekran przepływu powietrza mogą się nieco różnić zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:

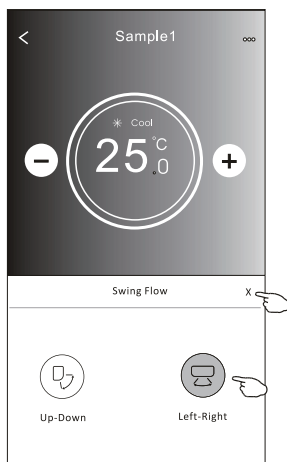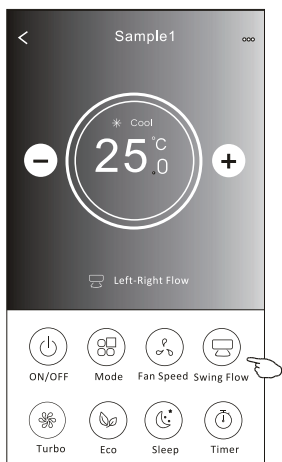



Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Funkcja ECO

1. Dla funkcji Eco wystarczy nacisnąć przycisk, aby ją aktywować, przycisk będzie podświetlony, a na ekranie pojawi się wskaźnik.
2. Kliknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.
3. Temperatura ustawiona dla niektórych modeli klimatyzatorów:

W trybie chłodzenia nowa ustawiona temperatura wynosi $\geq 26^{\circ}\text{C}$.


W trybie ogrzewania nowa ustawiona temperatura wynosi $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

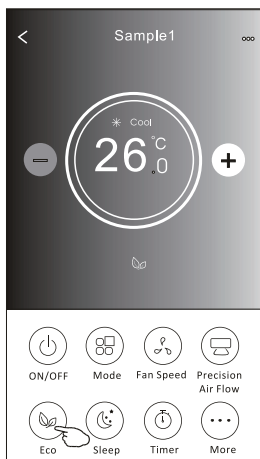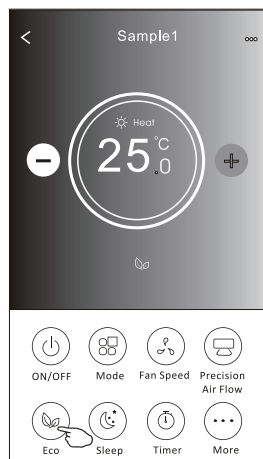

Tryb	ECO włączone
Cool	Tak
Fan	
Dry	Tak
Heat	
Auto	

W trybie Fan/Dry/Auto nie można ustawić funkcji ECO.

Uwaga: Główny ekran sterowania i metoda sterowania ECO mogą wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:


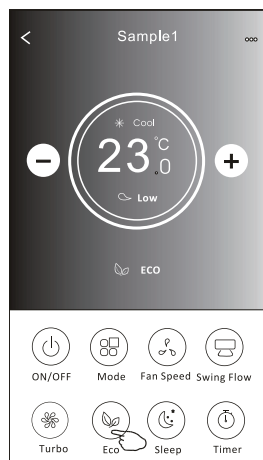


Uwaga:
Dla niektórych modeli klimatyzatorów funkcji ECO nie można wybrać również w trybie Turbo/Sleep.

Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Funkcja Sleep [Sen]

1. Kliknij przycisk funkcji Sleep.
2. Wybierz żądany tryb Sleep i kliknij w niego.
3. Kliknij przycisk X, aby powrócić do ekranu głównego sterowania.
4. Wskaźnik wybranego trybu Sleep pojawi się na ekranie.

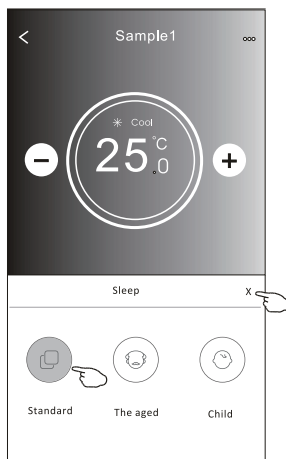
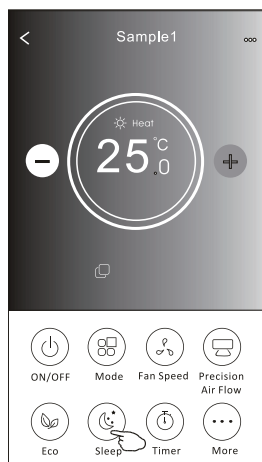


Tryb	Włącz sen
Cool	Tak
Fan	
Dry	Tak
Heat	
Auto	

W trybie Fan/Dry/Auto nie można ustawić funkcji Sleep.

Uwaga:

W zależności od typu klimatyzatora główny ekran sterowania może się nieco różnić. Przykład jak poniżej:

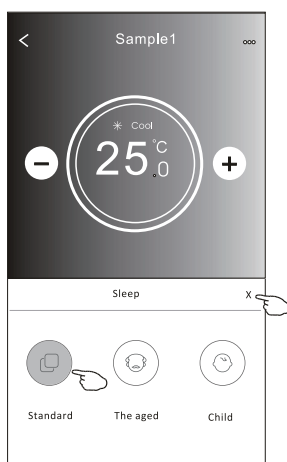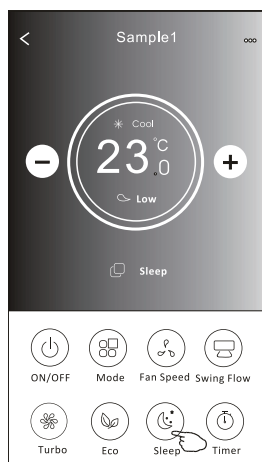



Uwaga:

W przypadku niektórych modeli klimatyzatorów funkcji Sleep nie można również ustawić w trybie Turbo/Sleep.


Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Ustawienie godzin włączenia/wyłączenia klimatyzacji.


1. Kliknij przycisk Timer (wyłączenie klimatyzacji).
2. Kliknij + w prawym górnym rogu ekranu Timer.
3. Wybierz Time/Repeat/Switch OFF [Czas/Powtórz/Wyłącz], a następnie kliknij "Save" [Zapisz].
4. Na ekranie głównym włącznika czasowego pojawi się symbol zegara.

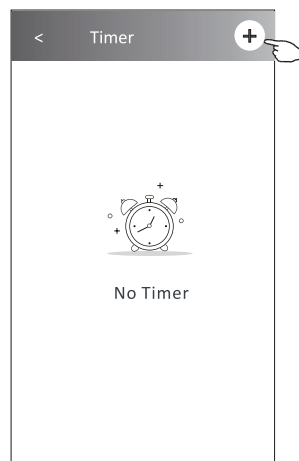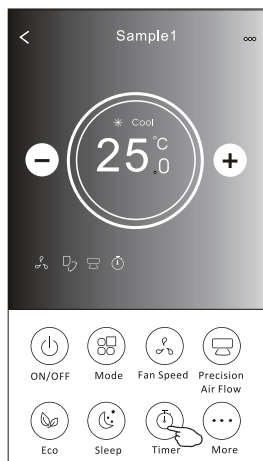



Przesuń w górę
lub w dół, aby
wybrać czas

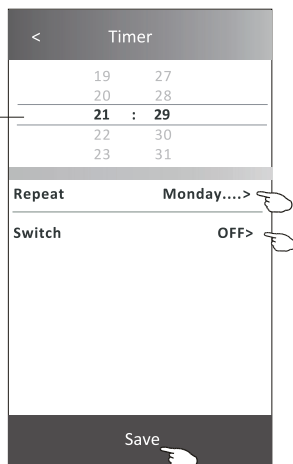

Kliknij Repeat [Powtórz] >, następnie kliknij wybrane dni lub wybierz opcję Once [Jednorazowo], a następnie kliknij Potwierdź, aby potwierdzić wybór.

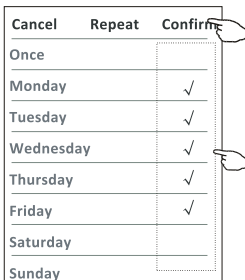



Kliknij Switch [włącznik] >, a następnie przeciągnij, aby wybrać opcję ON [włącz] i potwierdź.

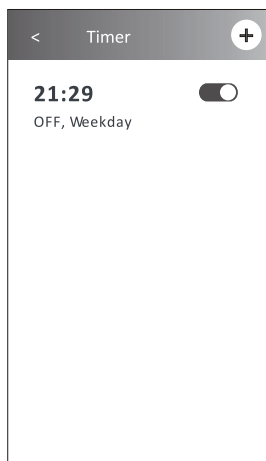


Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Ustawienie godzin włączenia/wyłączenia klimatyzacji.


1. Kliknij przycisk Timer (włączenie klimatyzacji).
2. Kliknij + w prawym górnym rogu ekranu Timer.
3. Ustaw Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air flow [Czas/Data powtórzenia/Włącz/ Temperatura/Tryb/Prędkość wentylatora/Przepływ powietrza], a następnie kliknij Zapisz.
4. Na ekranie głównym włącznika czasowego pojawi się symbol zegara.

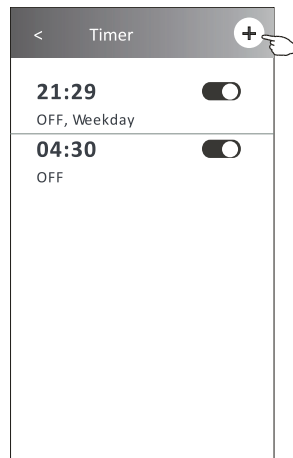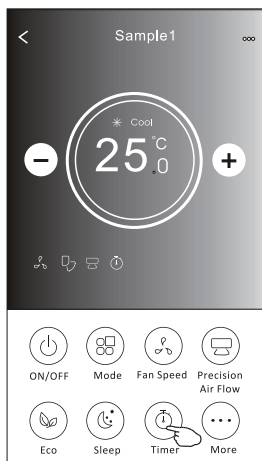


Kliknij Repeat [Powtórz] >, następnie wybierz dni lub opcję Once [Jednorazowo], a następnie kliknij Potwierdź, aby potwierdzić wybór.

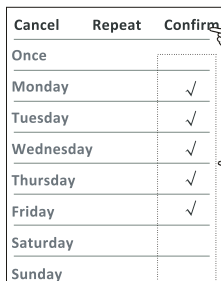


Kliknij Switch [Włącznik] >, a następnie przeciągnij, aby wybrać opcję ON [włącz] i Potwierdź.



Kliknij jedną po drugiej opcję Temperatura/ Tryb/Prędkość wentylatora/Przepływ powietrza > i ustaw według potrzeb zgodnie z instrukcją w poprzednim rozdziale, a następnie kliknij Confirm [Potwierdź].

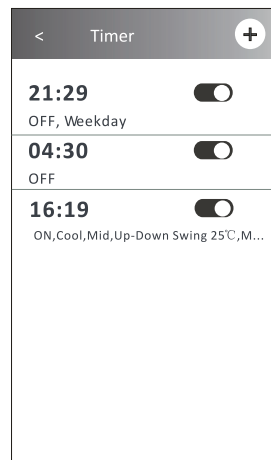

Przesuń w górę i w dół, aby wybrać czas

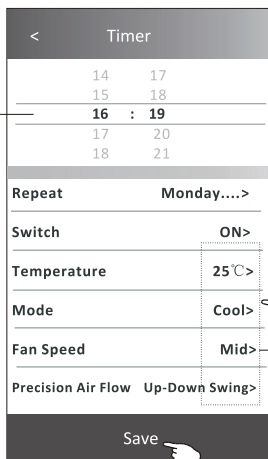

Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Zarządzanie godzinami włączenia/wyłączenia klimatyzacji

1. Zmiana ustawień:

Kliknij w dowolne miejsce na pasku listy Timer, aby włączyć dodatkowe ustawienia. Wszystkie zmiany należy zatwierdzić.



2. Włączenie lub wyłączenie funkcji:

Aby wyłączyć, przesunij guzik przełącznika w lewo.

Aby włączyć, przesunij guzik przełącznika w prawo.

3. Usuwanie:


Przeciągnij wybrany pasek z listy od prawej do lewej, aż pojawi się przycisk „Delete” [Usuń], następnie kliknij Usuń.

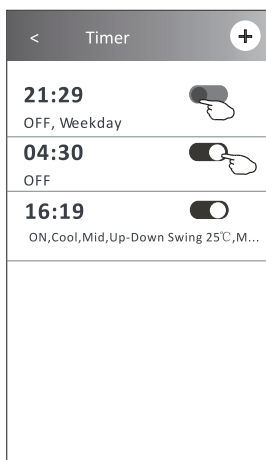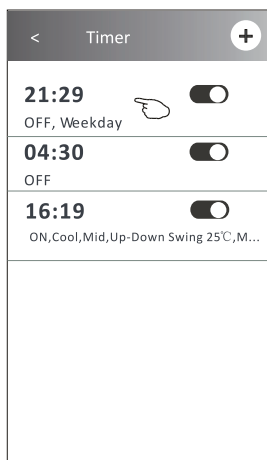

Sterowanie klimatyzacją


Interfejs sterowania 2 - Funkcje dodatkowe

1. Jeśli widnieje na ekranie, kliknij opcję More [Więcej], aby zarządzać funkcjami dodatkowymi.

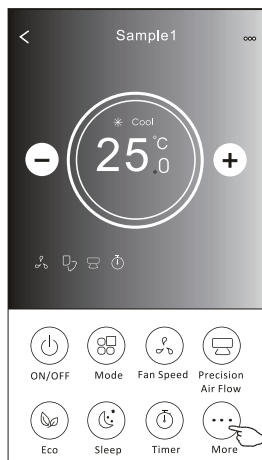

Uwaga:

Niektóre modele klimatyzatorów nie mają przycisku More [Więcej].

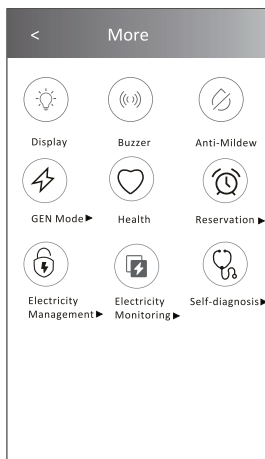

Uwaga:

Widok ekranu może być inny. Jeśli klimatyzator nie ma danej funkcji lub nie jest ona dostępna w bieżącym trybie, niektóre ikony zostaną ukryte.

2. Kliknij „Display” [Wyświetlacz], aby włączyć/wyłączyć diodę LED wyświetlacza jednostki wewnętrznej.



Display

3. Podczas pracy za pośrednictwem aplikacji Wi-Fi kliknij „Buzzer” [Brzęczyk], aby włączyć/wyłączyć tę opcję.



Buzzer

4. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja "Anti-Mildew" [Antypleśniowa], kliknij ten przycisk, aby włączyć tę funkcję. Po wyłączeniu klimatyzatora rozpocznie się proces osuszania, co zmniejszy wilgoć i zapobiega to powstawaniu pleśni. Po zakończeniu tego procesu urządzenie automatycznie się wyłączy.



Anti-Mildew

5. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja „Health” [Zdrowie], kliknij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję. Aktywuje to funkcję jonizacji przeciwbakteryjnej. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z jonizatorami.



Health

Sterowanie klimatyzacją


Interfejs sterowania 2 - Funkcje dodatkowe

6. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja "GEN Mode" [Tryb generatora], kliknij w nią.

W tym trybie możesz wybrać jeden z trzech poziomów natężenia prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał odpowiednie natężenie, co sprzyja oszczędzaniu energii.





GEN Mode ►

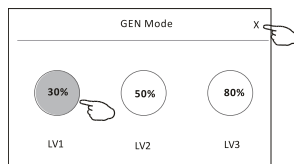

7. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja „Electricity Monitoring” [Monitorowanie zużycia energii], kliknij w nią. Dzięki tej funkcji można monitorować zużycie energii przez klimatyzator.



Monitorowanie zużycia energii ►

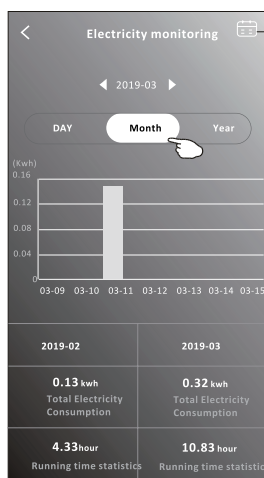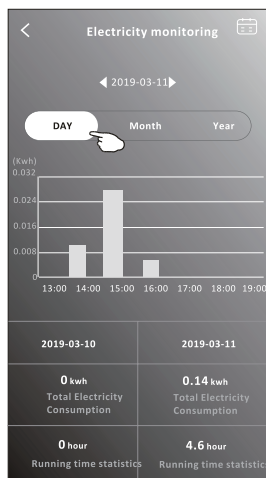

Wyświetlić kalendarz.

8. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja "Self-Cleaning" [Samoczyszczenie], kliknij w nią.

Szczegóły dotyczące funkcji samoczyszczenia znajdziesz w instrukcji obsługi.



Self-Cleaning

9. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja „8°C Heat” [Ogrzewanie do 8°C], kliknij w nią.

Ta funkcja pozwala utrzymać temperaturę pomieszczenia powyżej 8°C.

Szczegóły dotyczące funkcji ogrzewania do temperatury 8°C znajdziesz w instrukcji obsługi.



8°C Heat
24

Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Funkcje dodatkowe

10. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja „Reservation” [Rezerwacja], kliknij w nią.
Możesz według potrzeb ustawić czas, dzień powtórzenia, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora, przepływ powietrza. Następnie kliknij "Save" [Zapisz], co aktywuje funkcję.
Klimatyzator automatycznie osiągnie Twoje ustawienia o wybranej godzinie.



Rezerwacja ►

Reservation	
14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

Reservation

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja „Self-diagnosis” [Autodiagnoza], kliknij w nią.
Jeśli będzie to możliwe, klimatyzator zdiagnozuje się automatycznie i wyświetli kod błędu i instrukcje dotyczące problemów.



Autodiagnoza ►

Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK



Sterowanie klimatyzacją

Interfejs sterowania 2 - Funkcje dodatkowe



12. Jeśli na ekranie dostępna jest funkcja „Electricity Management” [Zarządzanie zużyciem energii], kliknij w nią.



Tryb	Działania klimatyzatora
Tryb domyślny	Klimatyzator działa automatycznie. Najwyższa oszczędność energii, zapewniająca wygodny sen.
Stałego zużycie	Klimatyzator działa automatycznie z ustaloną mocą energii elektrycznej, użytkownik może ustawić inną moc energii elektrycznej każdej nocy.
Stałej temperatura	Klimatyzator działa automatycznie z ustaloną temperaturą, użytkownik może wybrać inną temperaturę każdej nocy.

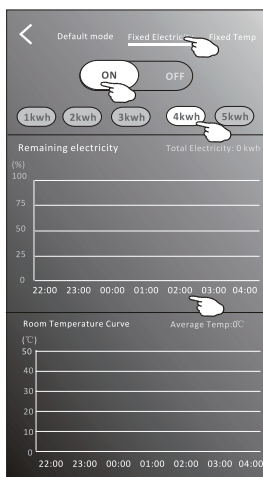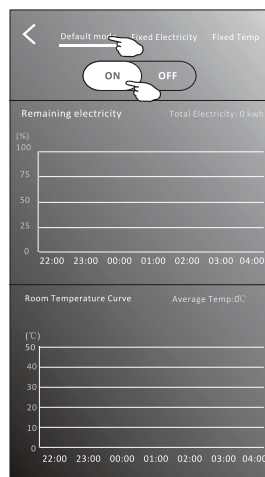

Panel czasu można przesunąć w lewo lub w prawo, aby wyświetlić pozostałe godziny.

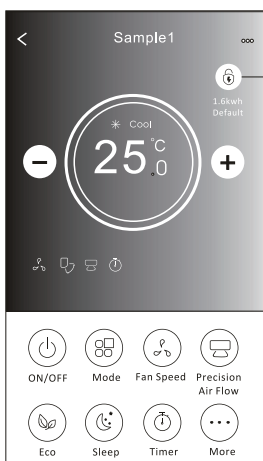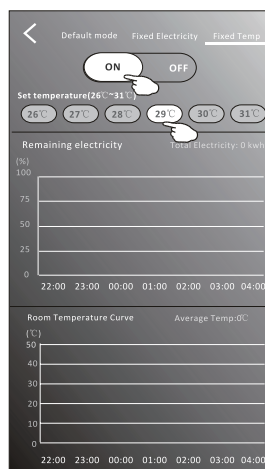


Sterowanie klimatyzacją


Szczegóły dotyczące urządzenia i zarządzanie

Kliknij  w interfejsie sterowania 1 lub kliknij ... w interfejsie sterowania 2, i przejdź do dodatkowych informacji o urządzeniu. Tutaj możesz uzyskać przydatne informacje i udostępnić urządzenie innym kontom. Zapoznaj się z poniższymi schematami i instrukcjami.


Interfejs sterowania 1

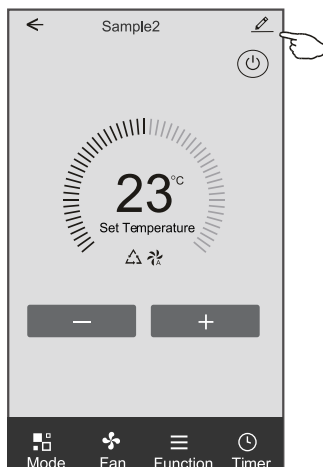

Interfejs sterowania 2

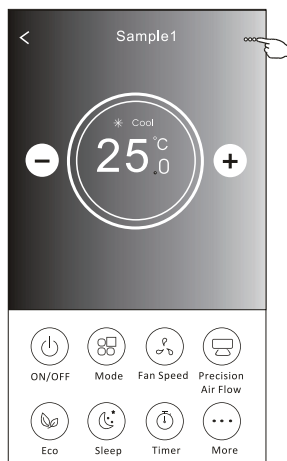

Wybierz lokalizację urządzenia

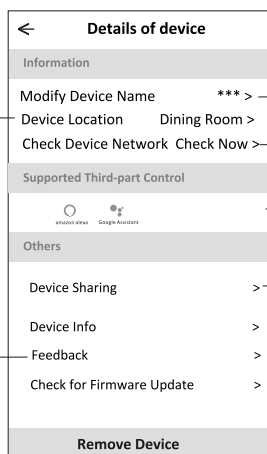

Prześlij informacje o problemach lub inne sugestie do administratora aplikacji

Kliknij, aby zmienić nazwę urządzenia

Kliknij, aby sprawdzić stan sieci

Kliknij, aby uzyskać instrukcję podłączenia kontrolera głosowego Amazon Alexa lub Google Assistant

Kliknij, aby udostępnić urządzenie innym kontom

Kliknij, aby sprawdzić nazwę Wi-Fi/adres IP/adres MAC/strefę czasową/ siłę sygnału Wi-Fi

Sprawdź i zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne





Usuń urządzenie. Urządzenie zostanie automatycznie zresetowane po usunięciu.

Sterowanie klimatyzacją


Szczegóły dotyczące urządzenia i zarządzania

Jak udostępnić urządzenie innym kontom?

1. Kliknij „Device Sharing” [Udostępnianie urządzenia]. Otworzy się ekran udostępniania urządzenia.
2. Wybierz „Add Sharing” [Dodaj udostępnianie].
3. Wybierz region i wprowadź konto, któremu chcesz udostępnić swoje urządzenie.
4. Wybierz „Completed” [Ukończono], konto pojawi się na liście udostępniania.
5. Wybrane osoby, którym udostępniono urządzenie, powinny przeciągnąć w dół po ekranie głównym w celu odświeżenia listy urządzeń. Urządzenie pojawi się na liście urządzeń.

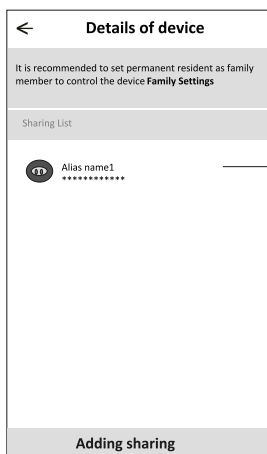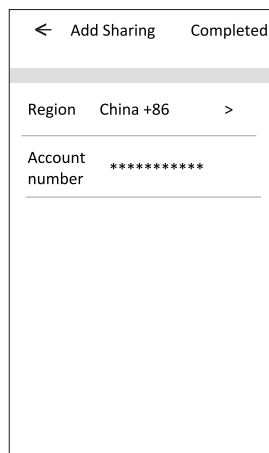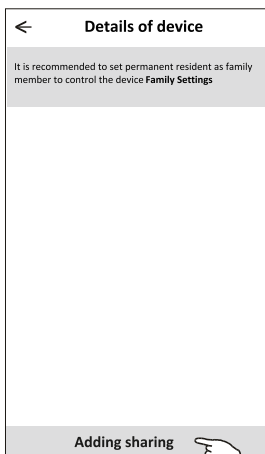
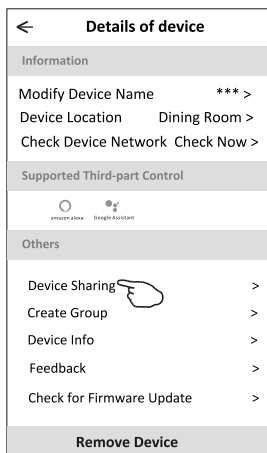


Przytrzymaj pasek około 3 sekund, co pozwoli na usunięcie konta udostępniania.

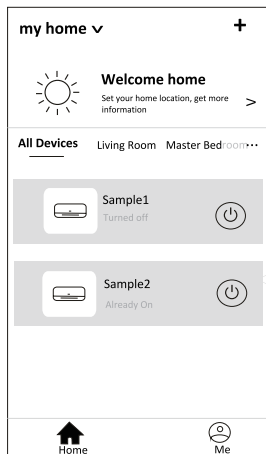

Przytrzymaj i przesuń w dół, aby odświeżyć listę urządzeń

Ustawienia profilu konta

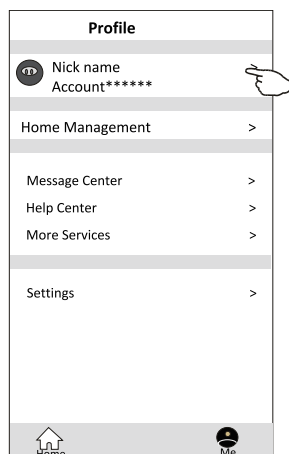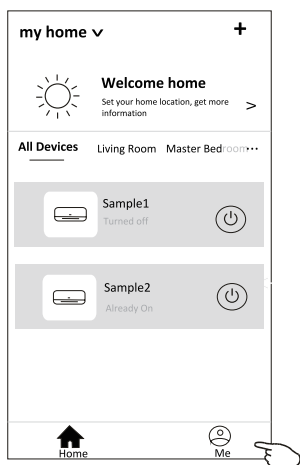


Zmień nazwę
swojego konta

Edit name


Account one |

Cancel Save

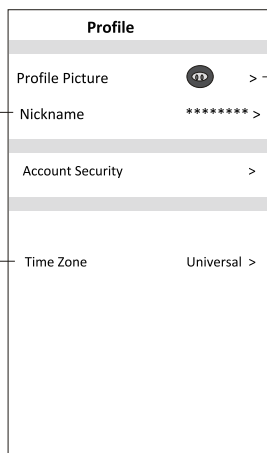


Wybierz zdjęcie dla konta
z albumu w telefonie

Wybierz strefę czasową

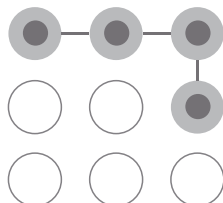

Ustaw wzór hasła do
uruchomienia aplikacji

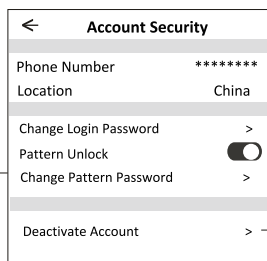

Zmień hasło, wg instrukcji
zmiany hasła na stronie 7


Przełącz, aby włączyć lub
wyłączyć hasło ze wzorem

Dezaktywacja konta.
Powoduje utratę wszystkich
danych.


Zarządzanie kontem

Zarządzanie domem (rodziną)

1. Kliknij w nazwę domu w lewym górnym rogu ekranu głównego i wybierz Home Management [Zarządzanie domem] lub kliknij Me [Ja] i kliknij Zarządzanie domem.
2. Kliknij jedną z rodzin na liście rodzin i przejdź do ekranu Family settings [Ustawienia rodziny].

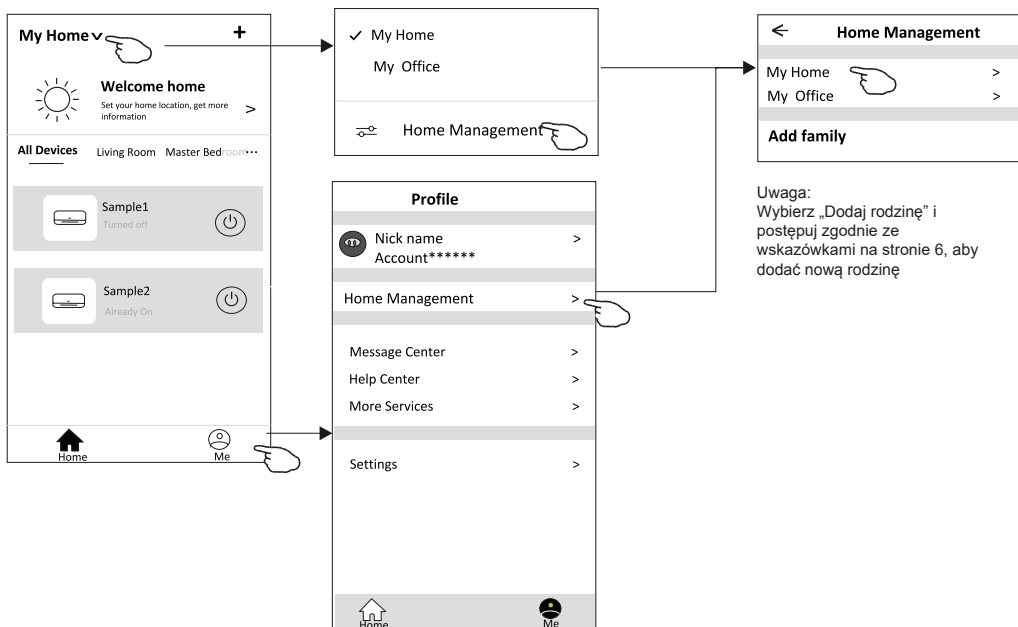

3. Ustaw następujące szczegóły rodziny.

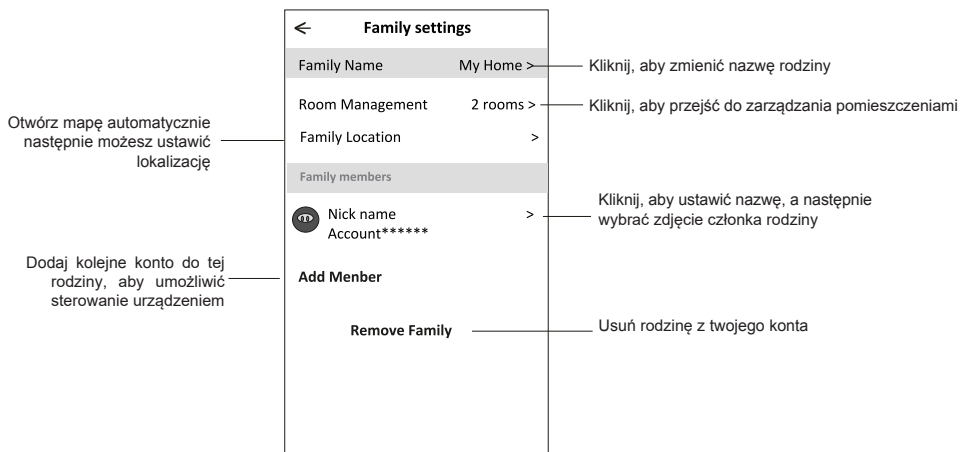

Uwaga!

1. W przypadku aktualizacji aplikacji, niektóre elementy mogą różnić się od treści zawartych w instrukcji.
2. W celu poprawy jakości i funkcjonalności aplikacja może zostać zastąpiona inną bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególnych przypadkach może zostać ona usunięta.
3. Jeśli siła sygnału Wi-Fi jest słaba, aplikacja może nie działać w sposób właściwy. Upewnij się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera.
4. Router bezprzewodowy powinien mieć aktywowaną funkcję serwera DHCP.
5. Połączenie internetowe może się nie powieść z powodu problemów z zaporą sieciową. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą Internetu.
6. Dodaj aplikację do obsługi klimatyzacji do zaufanych, aby zapewnić jej właściwą pracę.



Dostępność funkcji w aplikacji uzależniona jest od modelu klimatyzatora oraz wersji samej aplikacji.

W przypadku zmian dokonanych przez dostawcę aplikacji firma Manta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jej niewłaściwe działanie, ograniczenia czy też jej zniknięcie z listy aplikacji.

Dostawca aplikacji nie gwarantuje, że będzie ona działać nieprzerwanie i bez błędów na każdej wersji oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów

Opis	Analiza przyczyn
Konfiguracja klimatyzatora kończy się niepowodzeniem	1. Sprawdź, czy adres Wi-Fi i hasło podłączonego telefonu są prawidłowe; 2. Sprawdź czy klimatyzator jest w trybie konfiguracji; 3. Czy ustawiona jest zaporą lub inne ograniczenia; 4. Sprawdź, czy router działa poprawnie; 5. Upewnij się, że klimatyzatory, routery i urządzenia mobilne są w zasięgu sygnału;
Zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą telefonu nie powiodło się	Oprogramowanie pokazuje komunikat: Uwierzytelnianie nie powiodło się, oznacza to, że klimatyzator został zresetowany, a telefon utracił możliwość sterowania. Aby ponownie uzyskać dostęp do sterowania, należy: - połączyć się z Wi-Fi. - połączyć się z siecią lokalną i ją odświeżyć. Jeśli problem dalej występuje, usuń klimatyzator i poczekaj na jego odświeżenie.
Telefon nie może wykryć klimatyzatora	Oprogramowanie pokazuje komunikat: Klimatyzator niepołączony. Sprawdź czy: 1. Klimatyzator został ponownie skonfigurowany; 2. Klimatyzator wyłączony z zasilania; 3. Router jest odłączony od zasilania; 4. Klimatyzator nie może podłączyć się do routera; 5. Klimatyzator nie może podłączyć się do sieci za pośrednictwem routera (w trybie zdalnego sterowania); 6. Telefon nie może połączyć się z routerem (w trybie zdalnego sterowania); 7. Telefon nie może połączyć się z siecią (w trybie zdalnego sterowania)



MANTA



Wi-Fi manual Air Conditioner

Original language of the manual - English

Let's get start!

Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Activate APP	YES	YES
Step 3	Registration Account	YES	NO
Step 4	Login	YES	YES
Step 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

Note: If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain .

FCC Caution (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The distance between user and device should be no less than 20cm.

CONTENTS

Wi-Fi Module specification and basic information.....	1
Download and Install the App.....	2
Activate APP.....	3
Registration.....	4
Login.....	6
Add device.....	8
Air conditioner control.....	10
Account management.....	29
Trouble Shooting.....	31

Wi-Fi Module specification and basic information

1. Minimum specifications on a Smart phone:


Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.500GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP

3. Wi-Fi module location and appearance in indoor unit

Open the front panel, the Wi-Fi module is nearby the electric box cover or on the panel.

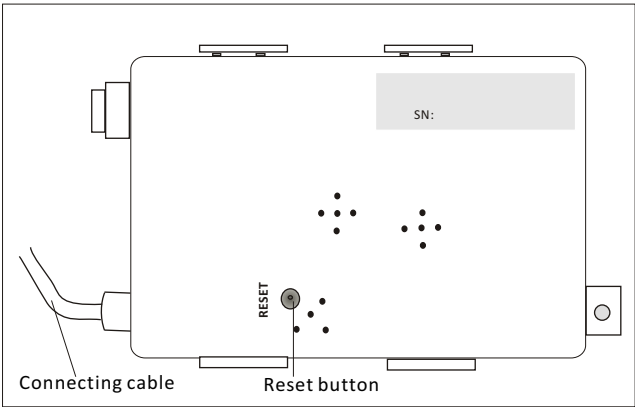

Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome" download and install the APP.



For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "AppStore", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "AppStore" on your smartphone and search "Smart Life-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Activate APP


The first time the app is used, it will need activating.

1. Launch the APP "Smart Life-SmartHome" on your smart phone.



SmartLife-SmartHome


2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code
Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".

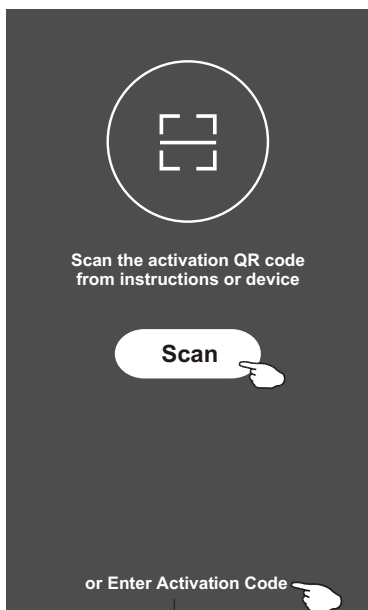

Activate QR code and activation code





Note: Without the QR code or activation code, you can't active the APP and using it, please keep them safe.

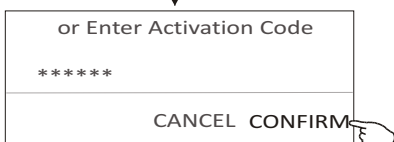


Registration


- 1.If you don't have any account please tap button "Register".
- 2.Read the Privacy Policy and tap "Agree".

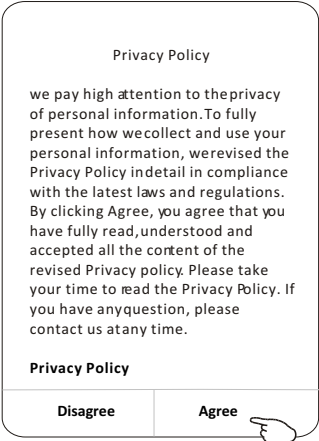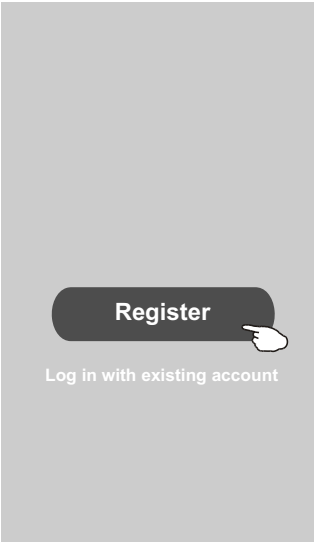

- 3.Tap ">" and choose the country.
- 4.Enter your phone number or e-mail address.
- 5.Tap the button "Obtain verification code".

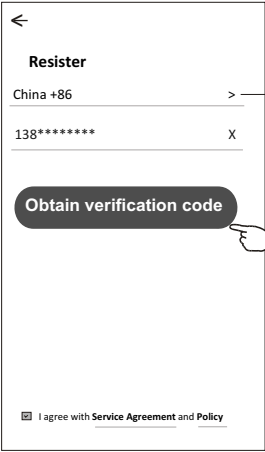

enter your mobile phone number
or e-mail address here

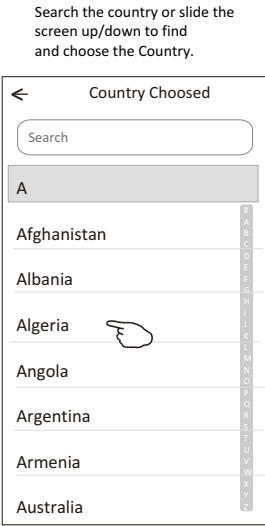

Registration

- 6.Enter the verification code you received from phone message or e-mail.
- 7.Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
- 8.Tap "Done".

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****.Resend(55s)

<

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Login

- 1.Tap "Log in with existing account".
- 2.Enter your registered account and password.
- 3.Tap "Log in" button.

Register

Log in with existing account

<

Login

China +86 >

138*****

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

☒ I agree with Service Agreement and Policy


enter your account here

enter the password

Login

The first time the APP is used, Create family is needed:


4. Tap "Create family".
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap "Done" and "Completed".

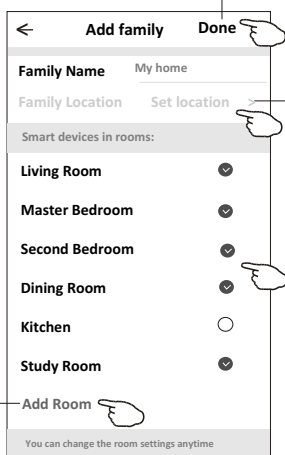

Family created successfully
View family Completed



choose the recommended room or make a new room, then tap Done.

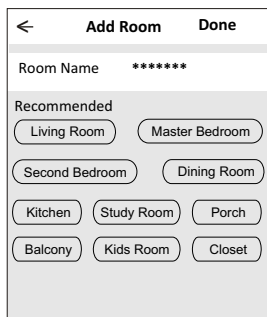

Note:
The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

Login

Forgot the password

If you forgot the password, you can login as below:
(Only for phone number accounts)

1. Tap "SMS verify and sign in".
2. Enter your phone number and tap button "Obtain verification code".
3. Enter the verification code received by your phone.

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in

Forgot password

☒ I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

<

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-******,Resend(55s)

Or you can reset the password as below:

1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account(phone number or e-mail address) and tap button "Obtain verification code".
3. Enter the verification code received by your phone or e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in

Forgot password

☒ I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

<

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-******,Resend(55s)

<

Set Password

***** 

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Add device

There are 2 modes CF(Quick connection) and AP(Access Point) for adding device.

CF mode








- 1.Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
 - 2.Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
 - 3.Tap the "Split Air conditioner" logo.
 - 4.Reset the Wi-Fi module by pressing the "DISPLAY" on the remote controller 6 times , or use a suitable tool to press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows "CF" on the indoor display, then tap "Next Step".
 - 5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap "Confirm"(You can change network if needed).
 - 6.You can see the percent rate of connecting process,at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
- "PP" means "Searching the router"
 "SA" means "connected to the router"
 "AP" means "connected to the server"

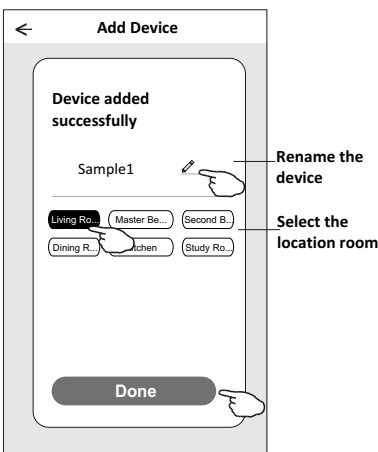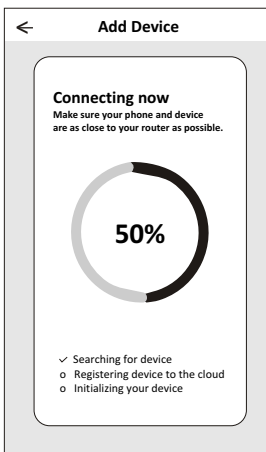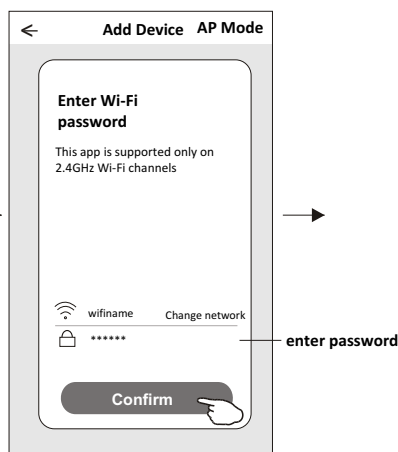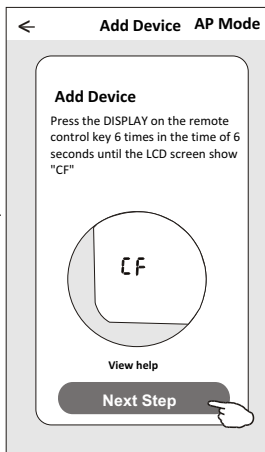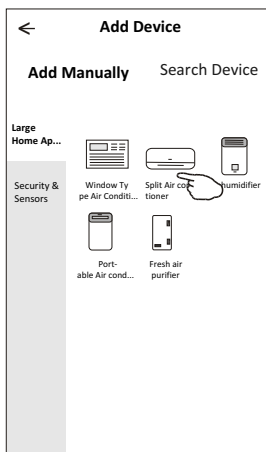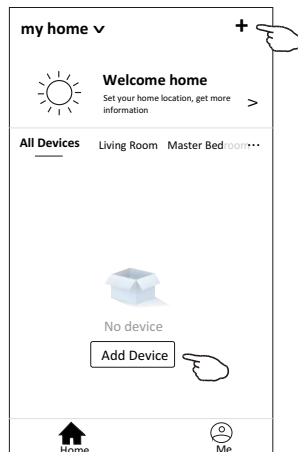

Add device

AP mode


1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
 2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
 3. Tap the "Split Air conditioner" logo.
 4. Reset the Wi-Fi module by pressing the "DISPLAY" on the remote controller 6 times, or use a suitable tool to press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows "AP" on the indoor display, then tap "Next Step".
 5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap "Confirm".
 6. In the network setting screen, select "SmartLife-****", and tap "<".
 7. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
- "PP" means "Searching the router"
 "SA" means "connected to the router"
 "AP" means "connected to the server"

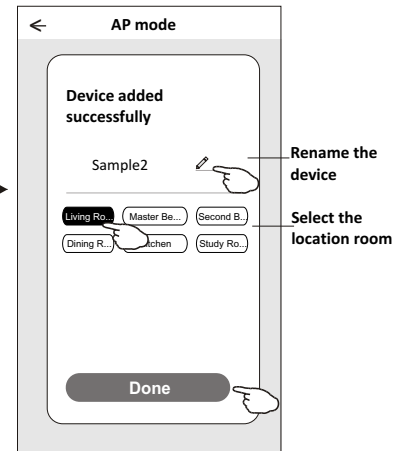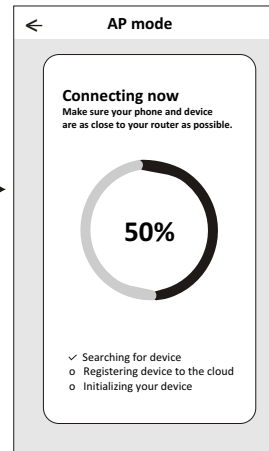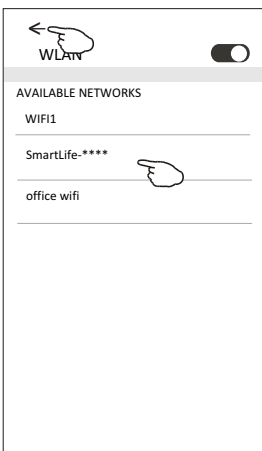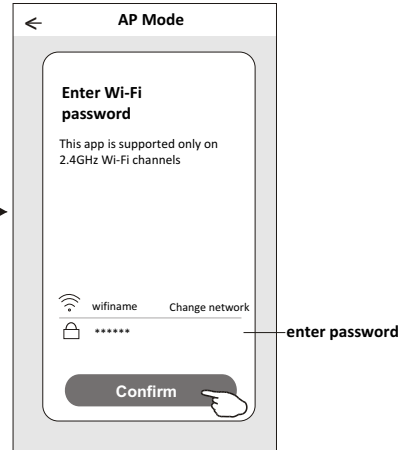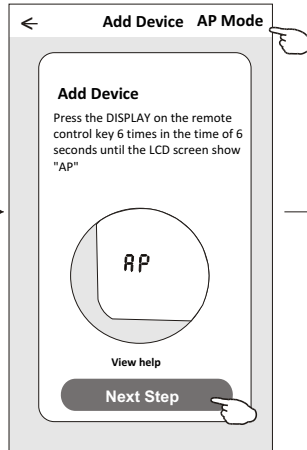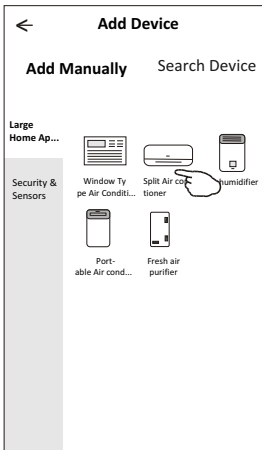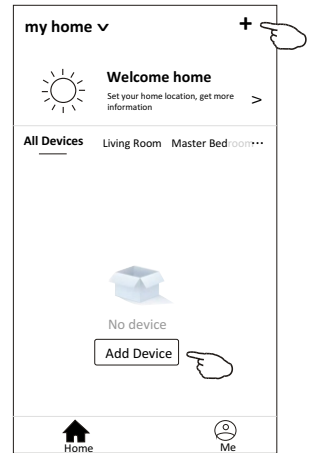

Air conditioner control


The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.

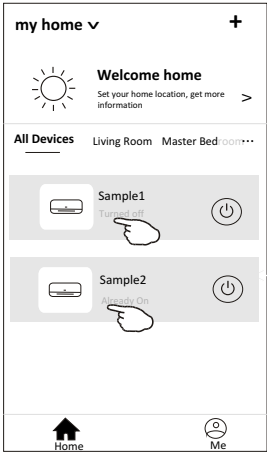

Note:


There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware. Please read the manual carefully base on the real control interface.

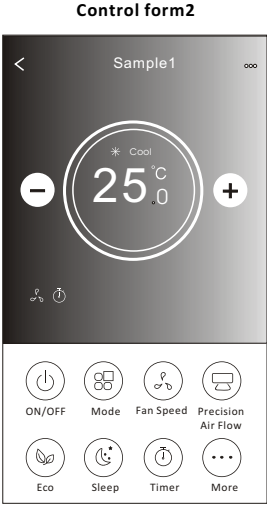

Air conditioner control

Control form1


The main control interface

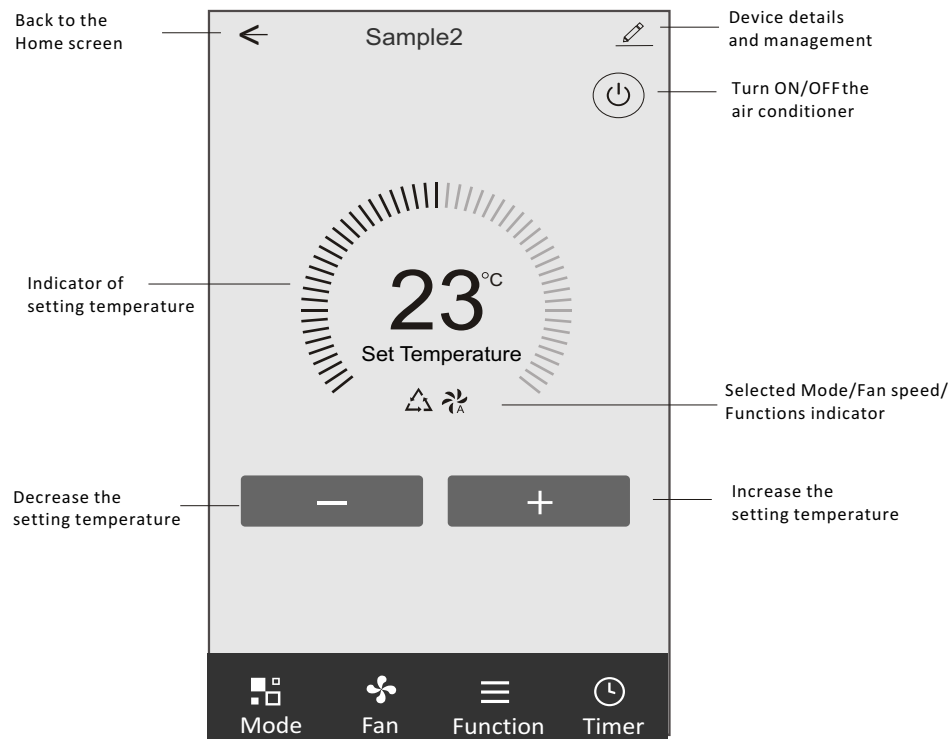

Air conditioner control


Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.

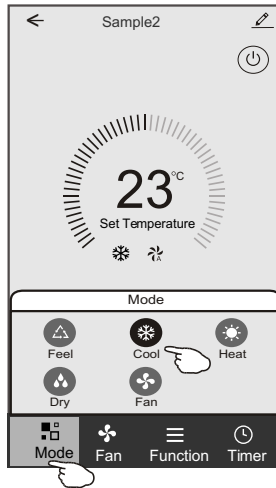

Control form1-Select fan speed

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.

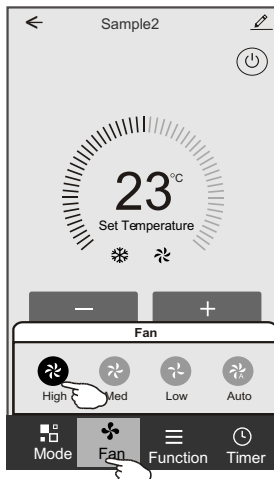



Control form1-Function setting

- 1.Tap Function to pop up the Function screen.
- 2.Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
- 3.Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
- 4.Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.



Control form1-Timer adding

- 1.Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
- 2.Tap Add Timer.

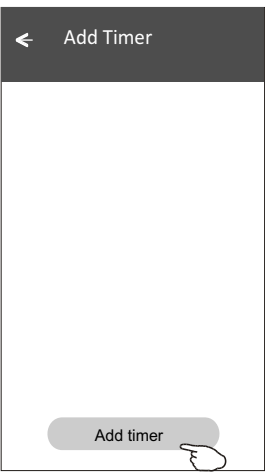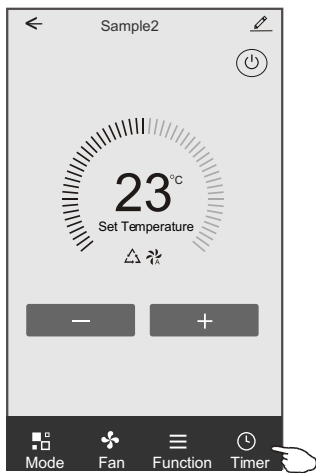

Air conditioner control

Control form1-Timer adding

- 3.Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
- 4.Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
- 5.Tap Save to add the timer.

Timer on

Timer cancel

Cancel

Add Timer

Save

Hour setting

1207

1308

1409

1510

1611

1712

1813

Mode setting

Mode

Cool >

Fan Speed setting

Fan

Auto >

Temperature setting

Set Temperature

23°C >

Function

>

Timer off

Timer submit

Cancel

Add Timer

Save

Minute setting

1225

1326

1427

1528

1629

1730

1831

Weekly setting

Select days to use Smart Mode

Mon

Tues

Wed

Thur

Fri

Sat

Sun

Timer ON/OFF setting

Timer Off

Timer On

Control form1-Timer Management

- 1.Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
- 2.Click the switch to enable or disable the Timer.
- 3.Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.

<

Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer: Off

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Air conditioner control

Control form2



The main control interface

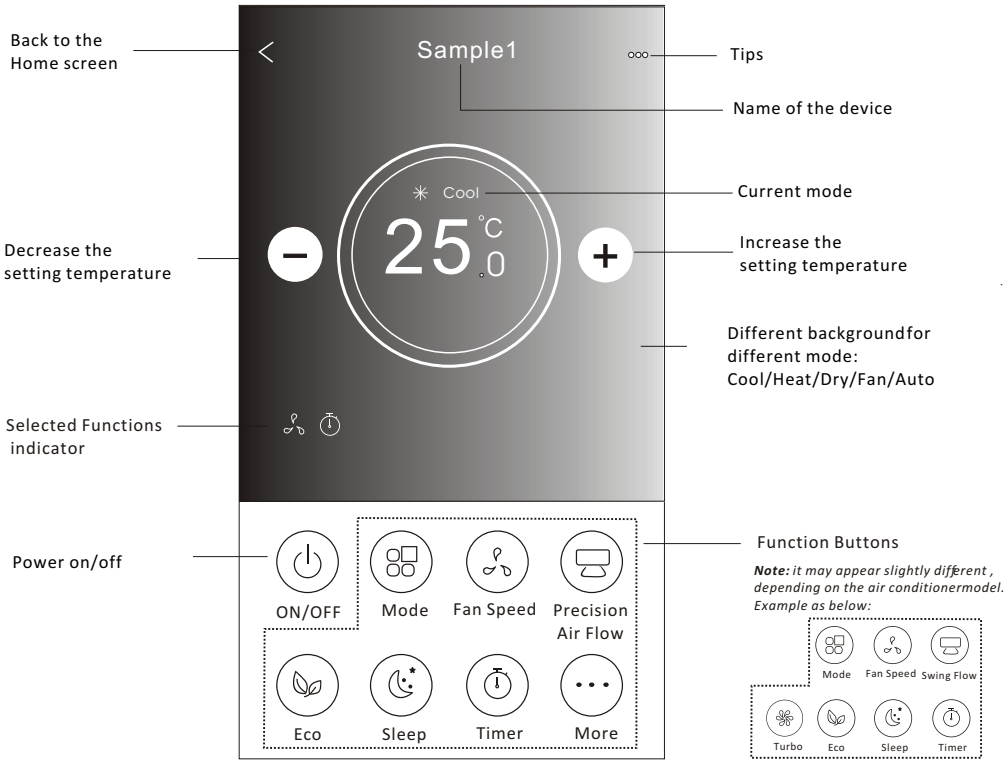

Air conditioner control

Control form2-Mode setting



- 1. Tap the Mode button.
- 2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The mode and background will change on the screen.

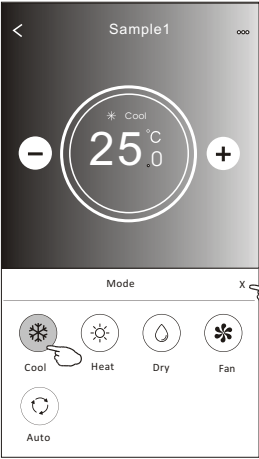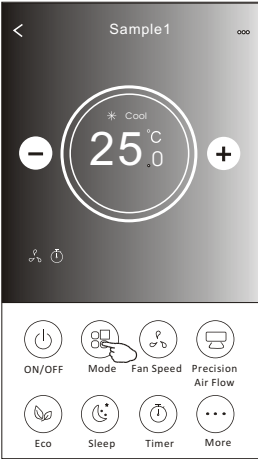

Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Control form2-Fan speed selection


- 1. Tap the Fan speed button.
- 2. Choose your desired fan speed and tap it.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.

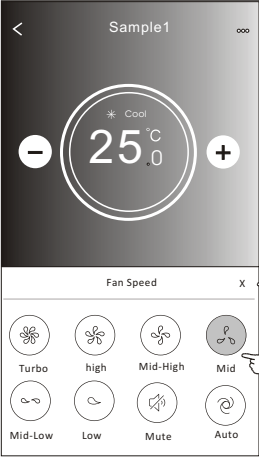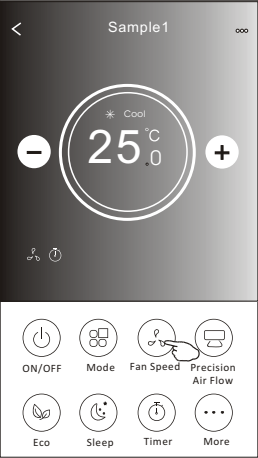

Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different , depending on the air conditioner model.
Example as below:

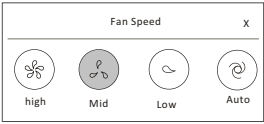


Air conditioner control


Control form2-Air Flow control

- 1.Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
- 2.Choose your desired air flow and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.

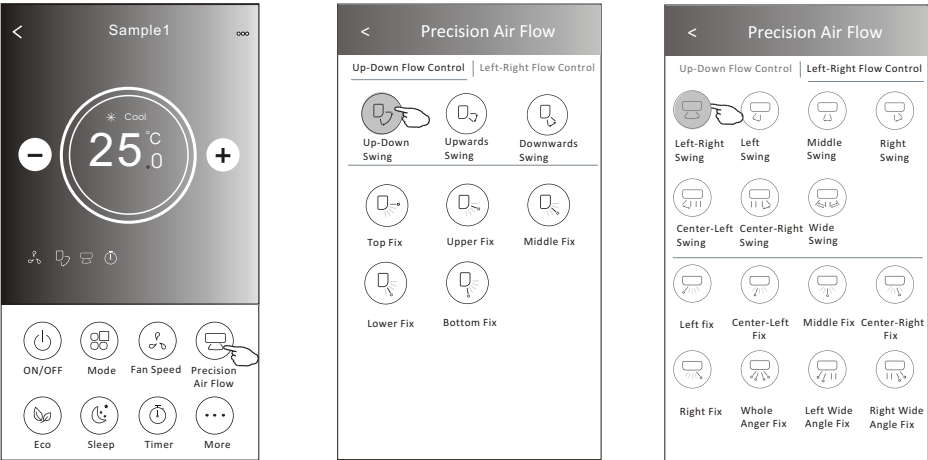



Note: The Main controlscreen and Air Flowscreen may appear slightlydifferent , depending on the airconditioner model.Example asbelow:

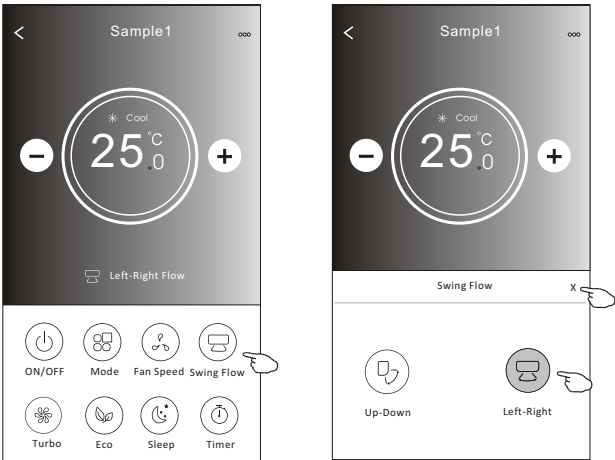

Air conditioner control

Control form2-ECO function


- 1.For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
- 2.Tap again to disable the function.
- 3.Temperature controlled for some air conditioner model:
In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

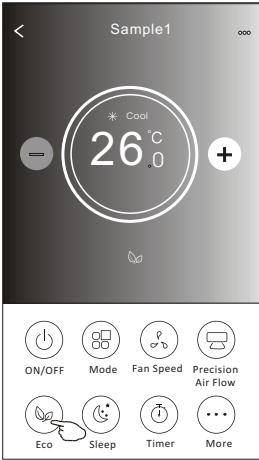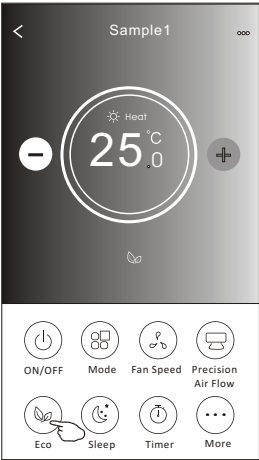

Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECOcontrol method mayappear slightly different, depending on the airconditioner model.Example asbelow:


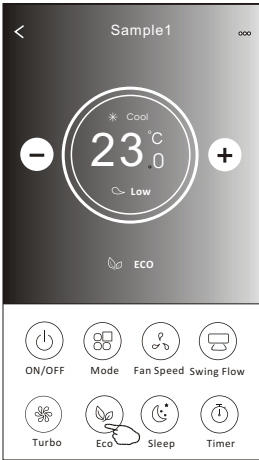


Note:
ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

Air conditioner control

Control form2-Sleep function

- 1.Tap the Sleep button.
- 2.Choose your desired sleep mode and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected sleep mode indicator will appear on the screen.

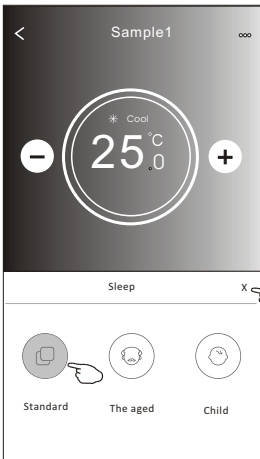
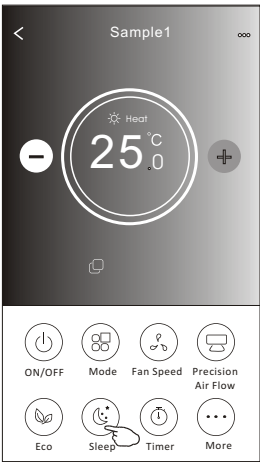


Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:

The Main controlscreen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:

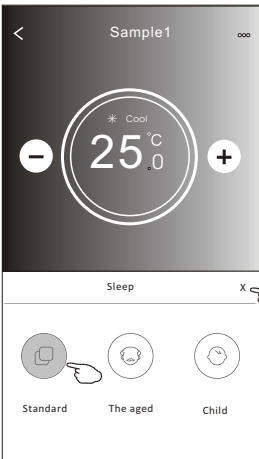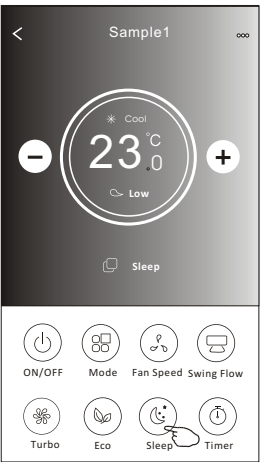




Note:

Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too
for some air conditioner model..

Air conditioner control


Control form2-Timer(on) setting

- 1.Tap the Timer button.
- 2.Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3.Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
- 4.The timer(off) will appear on the Timer main screen.

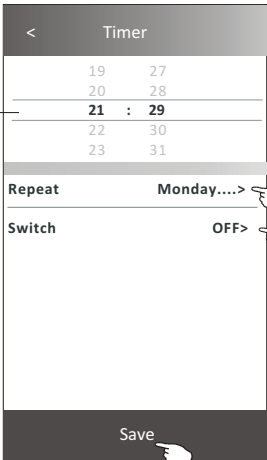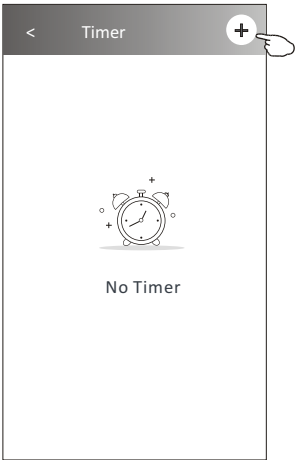
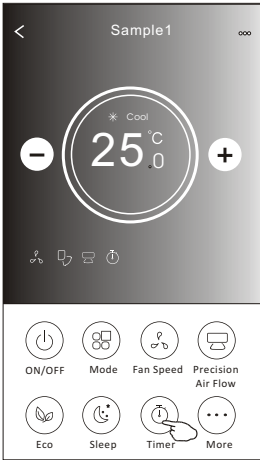


Slide up or down to select time

Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.

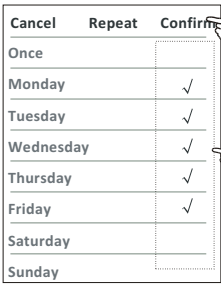




Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.

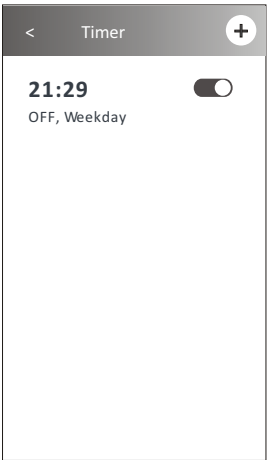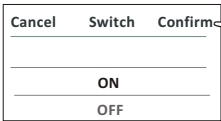


Air conditioner control

Control form2-Timer(off) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/
Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.

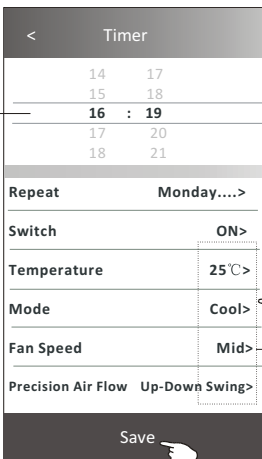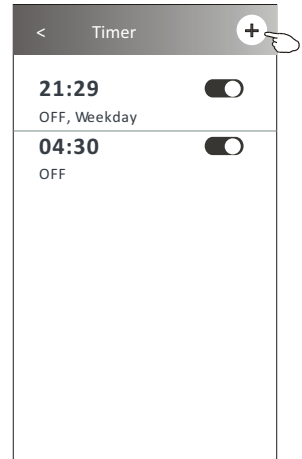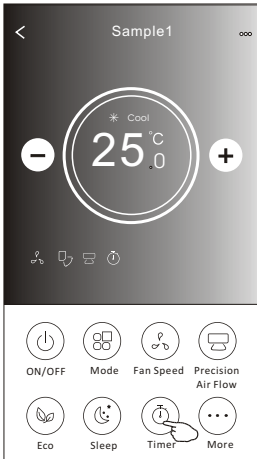


Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.

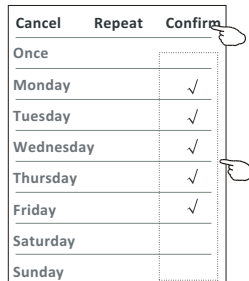

Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.

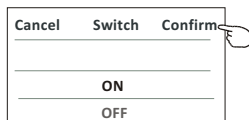



Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.

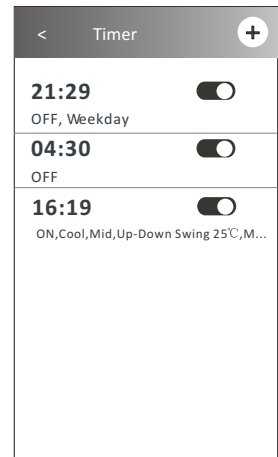

Air conditioner control


Control form2-Timer management

- 1.Change the Timer setting:
Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.
- 2.Enable or Disable the Timer:
Tap the left of the switch to disable the Timer.
Tap the right of the switch to enable the Timer.
- 3.Delete the Timer:
Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.

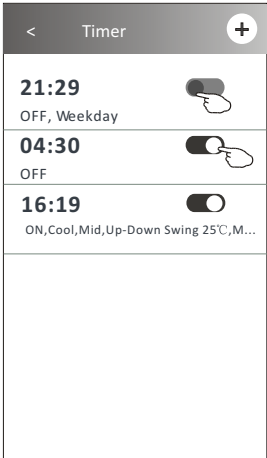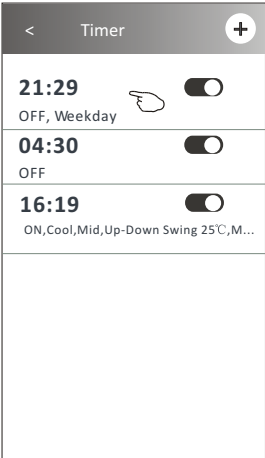

Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.

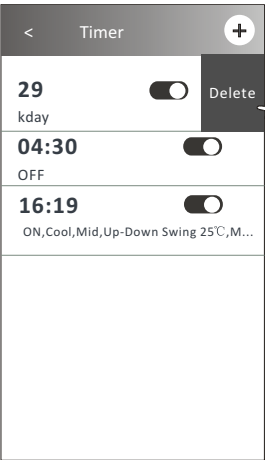


Air conditioner control

Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.

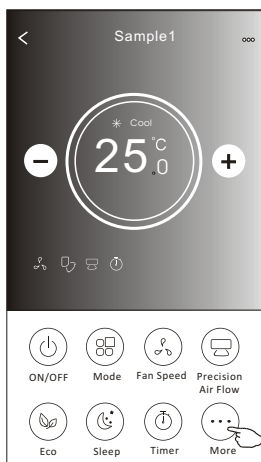

Note:
Some air conditioner model
don't have the more button.

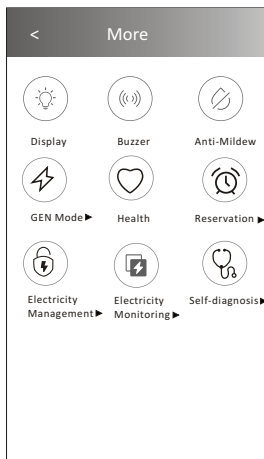

Note: The appearance maybe different , some icons
will be hidden if the air conditional do no have this
function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "Display" to switch on/off the indoor LED display.



Display

3. Tap the "Buzzer" to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.



Buzzer

4. Tap the "Anti-Mildew" button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.



Anti-Mildew

5. Tap the "Health" button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
It activate the antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.




Health


Air conditioner control

Control form2-More functions

6. Tap the "GEN Mode" button, if it is available on the screen.
In this Mode, you can choose one of the three levels of current.
The air conditioner will maintain proper current to save energy.

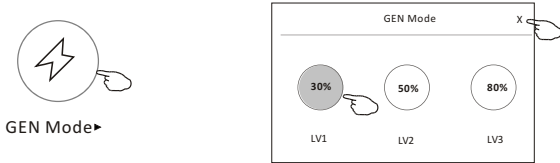

7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.
In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.

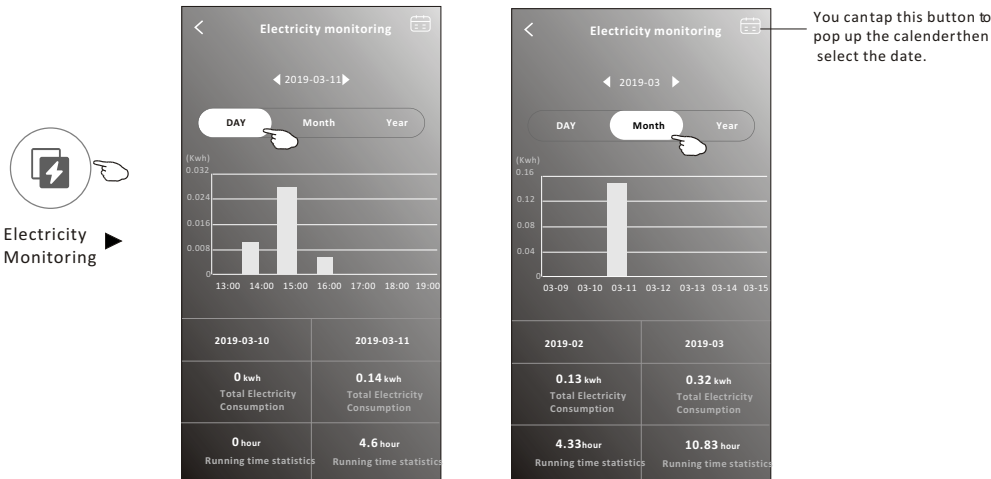

8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.
Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.



9. Tap the "8°C Heat" button , if it is available on the screen.
This function help keep the room temperature over 8°C.
Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.




Air conditioner control

Control form2-More functions

10. Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.

You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.

The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.

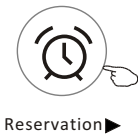

<

Reservation

14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat settingMonday... >

Temperature25°C>

ModeCool>

Fan SpeedMid>

Precision Air FlowUp-Down Swing>

Save

<

Reservation

+

16:19:00

☐

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25°C,M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.



<

Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

<

Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK

Air conditioner control


Control form2-More functions

12. Tap the "Electricity Management" button if it is available on the screen.



Electricity Management ►


Fix Mode	Air conditioner actions
Default mode	AC auto operate.Ultimate smart energy saving, have a comfortableand cooling sleep atnight.
Fixed Electricity	AC auto operateas per the fixedelectricity power, theuser can select thefixed electricity power every night.
Fixed Temp	AC auto operateas per the fixed temp,the user can select different temp everynight.

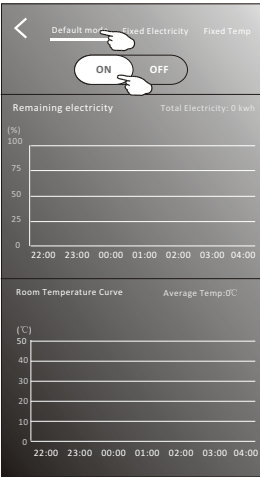

1.Choose Default mode

2.Switch ON

The other 2 modes will be deactivate.

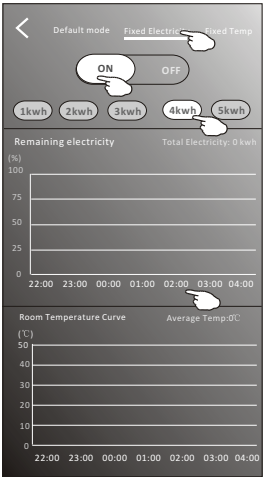


1.Choose Fix Electricity mode

2. Select the fixedpower consumption

3.Switch ON

The other 2 modes will be deactivate.

The time can be slideleft or right to show morelist.

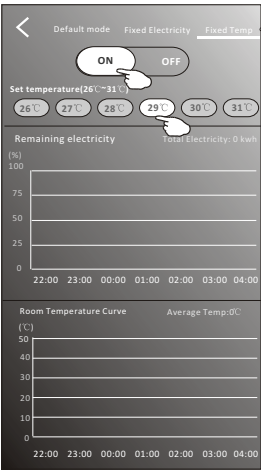


1.Choose Fix Tempmode

2. Select the fixedtemperature

3.Switch ON

The other 2 modes will be deactivate.

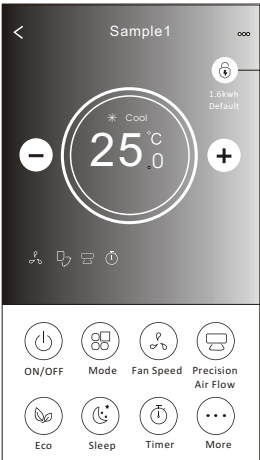


Air conditioner control


Device details and management

Tap  on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen. Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts. Check the following pictures and instructions carefully.

Control form1

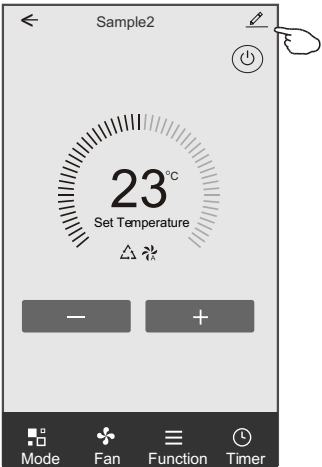

Control form2

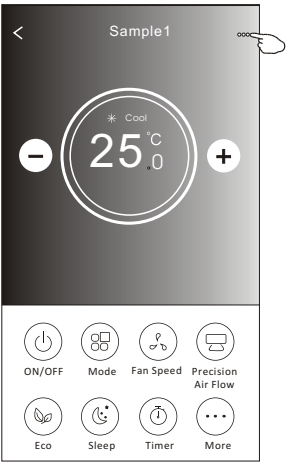

Tap to change the device location to another room

Feed back the problems or some suggestions to the APP administrator.

<

Details of device

Information

Modify Device Name *** >

Device Location Dining Room >

Check Device Network Check Now >

Supported Third-part Control





Others

Device Sharing >

Device Info >

Feedback >

Check for Firmware Update >

Remove Device

Tap to check the network status

Tap to check the network status

Tap to got the instruction for connecting the amazon alexa or Google Assistant voice controller

Tap to sharing the device to other account

Tap to check the Virtual ID/Wi-Fi name/IP address MAC address/Time Zone/Wi-Fi single strength

Check and update the firmware



Tap to remove the device and the device will be reset automatically once be deleted.

27

Device details and management


How to share the devices to other accounts?

- 1. Tap "Device Sharing" and pop up Device Sharing screen.
- 2. Tap "Add Sharing".
- 3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
- 4. Tap "Completed", the account will appear on your sharing list.
- 5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.

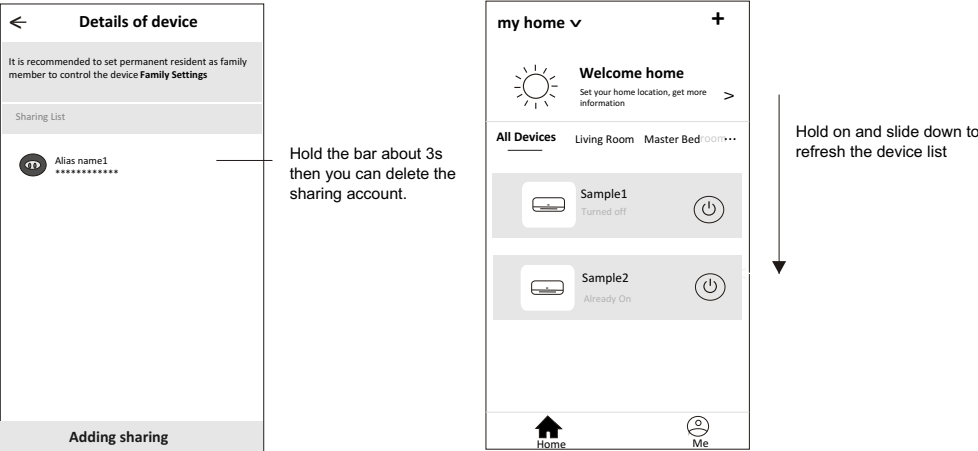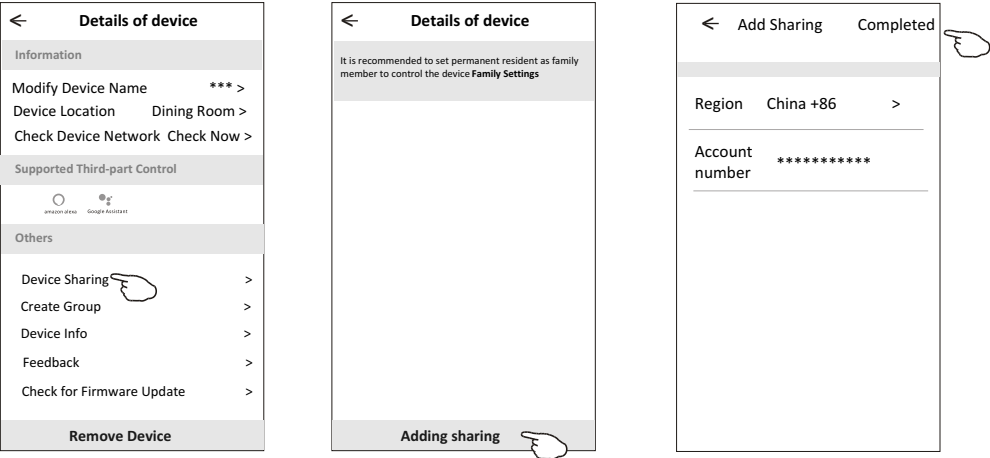

Account management

Account Profile setting

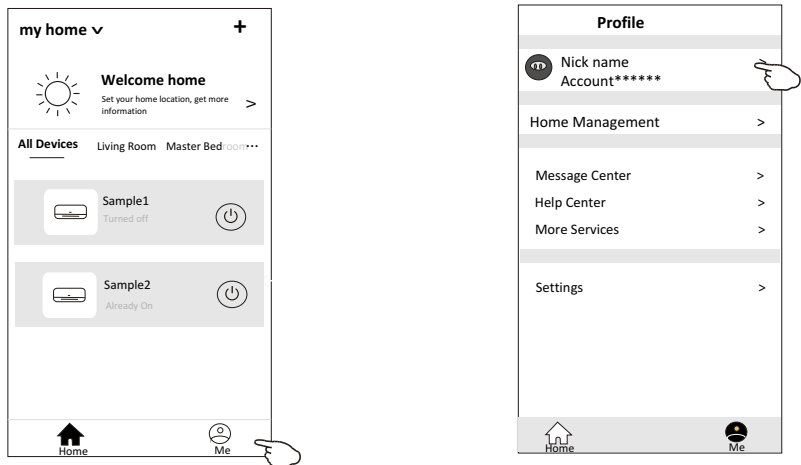

Change the nick
name of your account

Edit name

Account one |

Cancel

Save

Profile

Profile Picture  >


Nickname ***** >

Account Security >

Time Zone Universal >

Select a picture for the
account from local album

Select the time zone

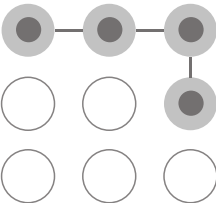

Set a pattern password
for launching the APP

< Account Security

Phone Number *****

Location China

Change Login Password >

Pattern Unlock ☒

Change Pattern Password >

Deactivate Account >

Change the password
like reset password on page7


Tap the switch to enable
or disable the Pattern password

Please carefully to
deactivate the account
for all data will be deleted.


Account management

Home(Family) management

1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management.
Or tap Me and tap Home Management.
2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.

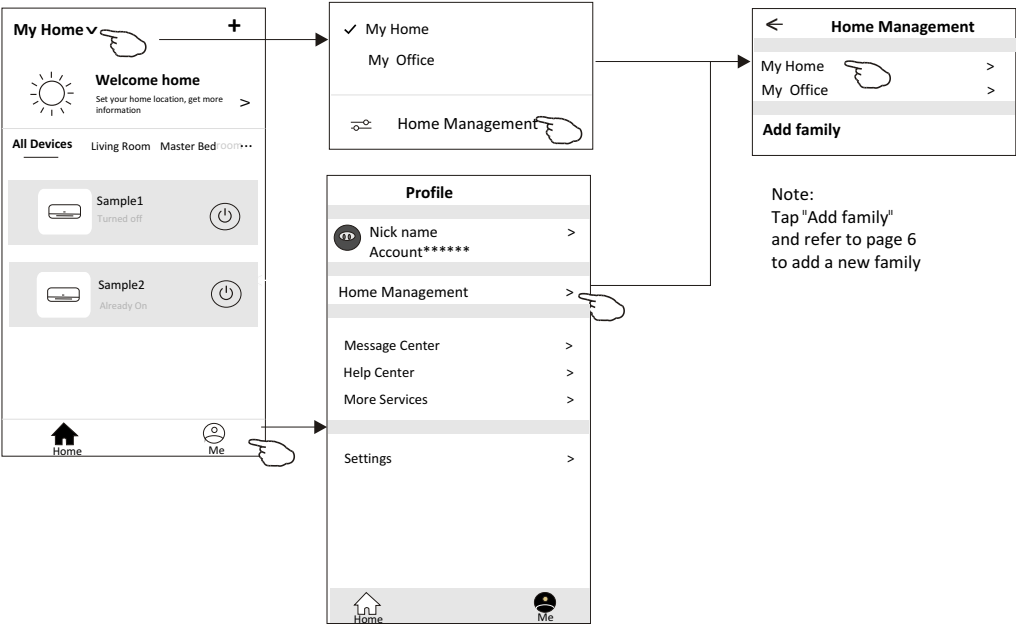

3. Set the family as the following indicators.

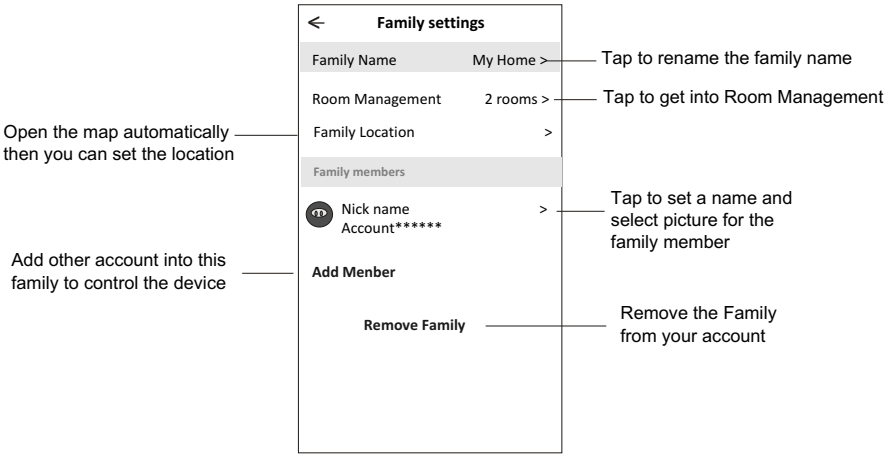

Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct; 2. Check the air conditioner under configuration status; 3. There are any firewall or other restrictions have been set or not; 4. check the router work normally; 5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope; 6. Check router shielding App or not;
Mobile can't control air conditioner	Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again. Please connect the local network and refresh it. After all still can't work, please delete air conditioner and wait its refresh.
Mobile can't find air conditioner	Software display: Air conditioner out of line. Please check network working; 1. The air conditioner has been reconfiguration; 2. Air conditioner out of power; 3. Router out of power; 4. Air conditioner can't connect to router; 5. Air conditioner can't connect to network through the router (under remote control mode); 6. Mobile can't connect to router(Under local control mode); 7. The mobile phone can't connect to network (under remote control mode).

