




MANTA

Electric Scooter

MES802H

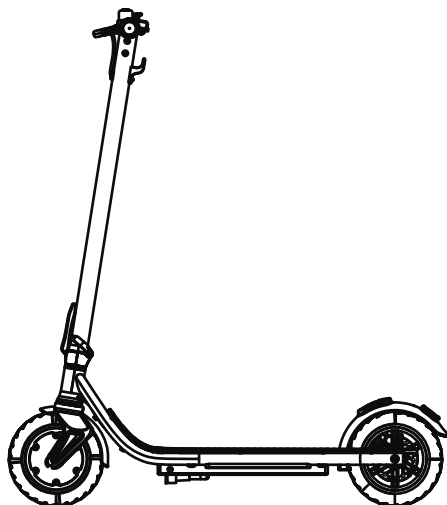


PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN - USER MANUAL
DE - BENUTZERHANDBUCH
ES - MANUAL DE USUARIO
PT - MANUAL DO USUÁRIO
CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL
HR - KORISNIČKI PRIRUČNIK
LT - VARTOTOJO VADOVAS
LV - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
SI - NAVODILA ZA UPORABO
SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


* Język Angielski w instrukcji obsługi jest językiem oryginalnym, inne zostały przetłumaczone





MES802H

1



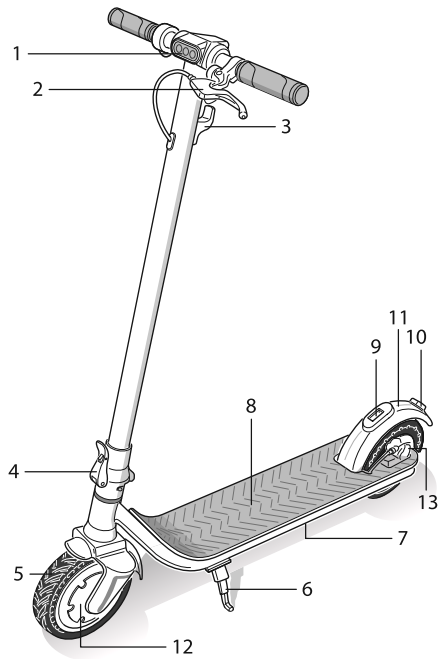


2

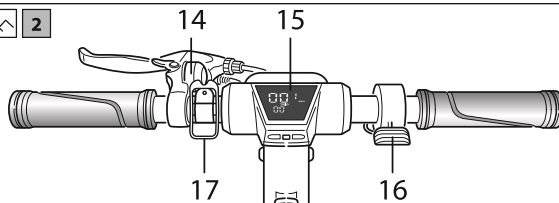

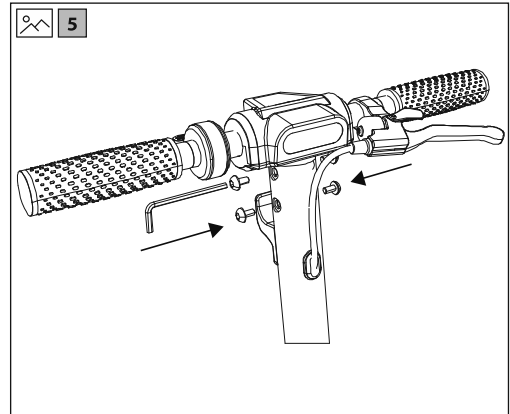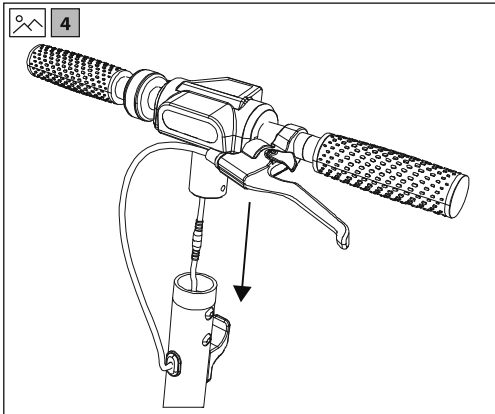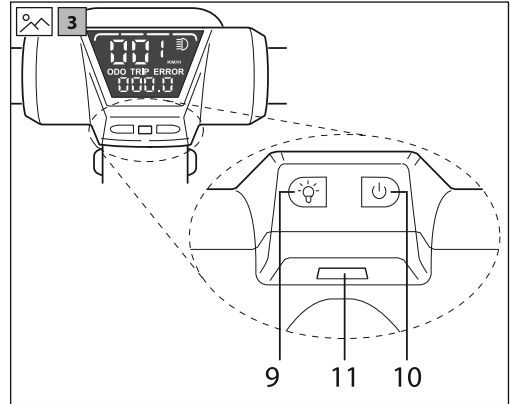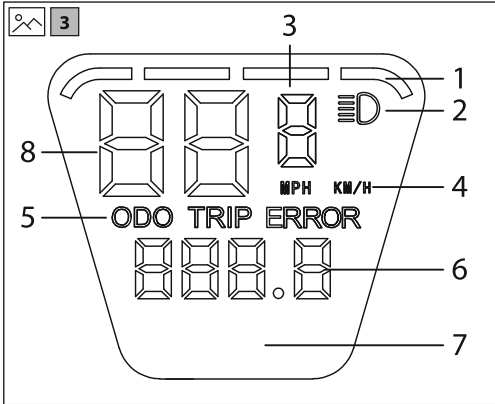

MES802H

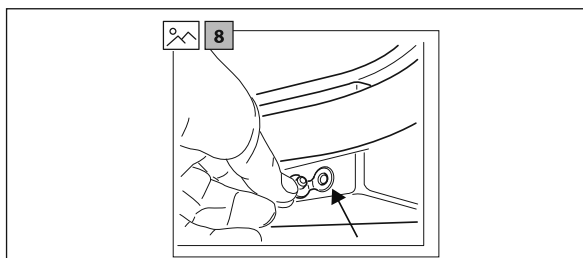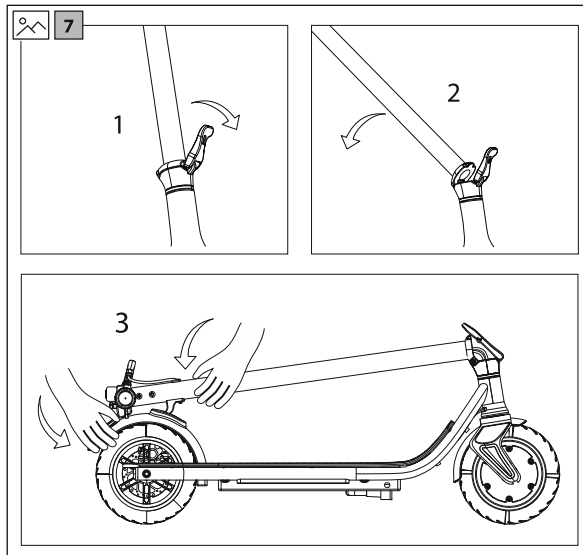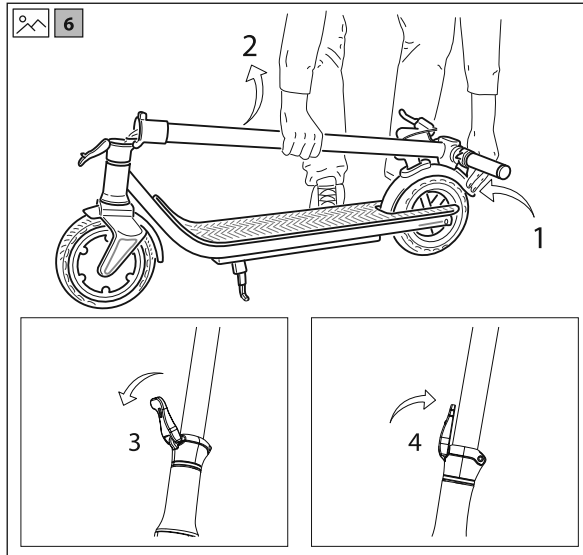

Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i stosowanie się do poniższych ostrzeżeń przed uruchomieniem urządzenia:



Błyskawica zakończona strzałką w trójkącie równobocznym ma za zadanie ostrzec użytkownika o nieizolowanych elementach we wnętrzu urządzenia, pod napięciem wystarczająco wysokim, by stanowić ryzyko porażenia elektrycznego u ludzi.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o istotnych pouczeniach dotyczących użytkowania i konserwacji (napraw), zawartych w niniejszej instrukcji.



Ten symbol oznacza, że produkt należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, a nie razem z odpadami domowymi.

~ Napięcie AC



Sprzęt klasy II

Aby zapobiec wystąpieniu pożaru, zawsze trzymaj źródła ognia oraz inne otwarte płomienie z dala od produktu.



WAŻNE: Dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na wypadek konieczności odniesienia się do jej treści w przyszłości.

- Podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej zawsze przestrzegaj lokalnych zasad ruchu drogowego oraz krajowych przepisów i regulacji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych ograniczeń prędkości. NIE przekraczaj ograniczenia prędkości wyznaczonego dla hulajnogi elektrycznej.
- Podczas jazdy zawsze noś sprzęt ochronny i odpowiednie obuwie.
- Podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej zawsze noś kask ochronny.
- Zawsze jeźdź trzymając obie ręce na kierownicy, nigdy nie kieruj jedną ręką.
- Nie używaj hulajnogi elektrycznej podczas nieprzyjającej pogody.
- Stawaj obiema stopami na platformie hulajnogi elektrycznej.
- Nie używaj hulajnogi elektrycznej do wykonywania akrobacji lub niebezpiecznych manewrów.
- Niniejsza hulajnoga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Nie należy nią przewozić osób lub towarów.
- W zatłoczonych miejscach należy jeździć z mniejszą prędkością niż szybkość, niż poruszają się piesi.
- Należy dostosować jazdę i prędkość, przestrzegając zasad kodeksu drogowego, zasad obowiązujących na chodniku i uważać na osoby najbardziej narażone na niebezpieczeństwo.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i elementy mocujące są dokręcone i w dobrym stanie.
- Nie jeźdź po nierównych drogach, kałużach, płamach oleju lub lodzie.
- Nie używaj hulajnogi na drogach publicznych, ani nie wykonuj manewrów, których inni uczestnicy ruchu nie mogą przewidzieć.
- Nie używaj hulajnogi elektrycznej jeśli nie spełniasz limitów wiekowych obowiązujących w danym kraju.
- Nie przekraczaj na hulajnodze elektrycznej limitu prędkości wyznaczonego w danym kraju dla takich pojazdów.
- Nie używaj hulajnogi elektrycznej, jeśli jest uszkodzona.
- Nie używaj hulajnogi elektrycznej, jeśli akumulator wydzielą dziwny zapach i/lub się przegrzewa.
- Nie używaj hulajnogi elektrycznej, jeśli wycieka z niej płyn; unikaj z nim kontaktu i umieść urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Przed użyciem upewnij się, że hulajnoga elektryczna nie jest uszkodzona. Nie jeźdź na hulajnodze elektrycznej, jeśli jest uszkodzona.
- Przed użyciem hulajnogi elektrycznej upewnij się, że przeczytałeś całą instrukcję obsługi.

- Naucz się jeździć na hulajnodze elektrycznej, zanim użyjesz jej w przestrzeni publicznej.
- Sygnalizuj swoją obecność, gdy zbliżasz się do pieszego lub rowerzysty, który cię nie widzi ani nie słyszy.
- Nie przejeżdżaj przez przejścia dla pieszych.
- Dbaj o zdrowie własne i innych.
- Używaj hulajnogi elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.
- Niniejsza hulajnoga elektryczna nie jest przeznaczona do wykonywania akrobacji.
- Niniejszą hulajnogę można zidentyfikować po modelu i numerze seryjnym umieszczonym na tabliczce znamionowej.
- Jazdę umożliwia silnik elektryczny umieszczony w kole napędowym.
- Hulajnogę elektryczną może poruszać się tylko jedna osoba naraz.
- Nie należy wprowadzać do niniejszej hulajnogi jakichkolwiek modyfikacji.
- Nie należy używać jakichkolwiek części ani akcesoriów, które nie są zalecane lub zatwierdzone przez producenta.
- Używaj hulajnogi elektrycznej na równych powierzchniach. Nie przekraczaj podanego nachylenia.
- Nadmierne użytkowanie skróci żywotność niniejszej hulajnogi elektrycznej.
- Klakson, hamulce i związane z nimi elementy mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie należy ich dotykać po użyciu.
- Trzymaj foliowe torby z dala od dzieci, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo uduszenia.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora i ładowarki

- Nie uruchamiaj hulajnogi elektrycznej podczas ładowania.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłącz kabel ładujący.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na wyświetlaczu pokaże stan baterii.
- Jeśli wskaźnik naładowania akumulatora na wyświetlaczu zacznie migać, przewiż jazdę i naładuj akumulator.
- Ładuj akumulator po każdym użyciu urządzenia.
- Jeśli hulajnoga elektryczna nie jest używana przez dłuższy czas, ładuj ją co najmniej raz w miesiącu. Należy pamiętać, że jeśli akumulator nie będzie ładowany przez dłuższy czas, może ulec awarii i ładowanie się nie uda. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą. **Naprawa gwarancyjna nie obejmuje takiego uszkodzenia.**
- Podczas ładowania podłącz ładowarkę do portu ładowania przez podłączeniem jej do gniazda elektrycznego.
- Podczas ładowania kontrolka ładowarki świeci na czerwono; oznacza to, że ładowanie odbywa się normalnie. Gdy kontrolka zmienia kolor na zielony, ładowanie jest zakończone.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Ładowarka posiada funkcję ochrony przed przeładowaniem; jeśli hulajnoga elektryczna jest w pełni naładowana w 100%, ładowarka automatycznie przewie ładowanie.
- Akumulatory i hulajnogi należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Akumulatory

- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, w których temperatura może szybko wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie nadmiernego promieniowania cieplnego, nie wrzucaj ich do ognia, nie demontuj ich i nie próbuj ładować jednorazowych baterii – mogą one przeciekać lub wybuchnąć.
- Wrzucanie akumulatorów do ognia, a także mechaniczne zgniatanie lub przecinanie powierzchni akumulatora może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch bądź wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wystawienie akumulatora na skrajnie niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch bądź wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- **UWAGA:** Ryzyko wybuchu lub uszkodzenia sprzętu w przypadku użycia akumulatorów niewłaściwego typu.
- Nigdy nie należy używać razem dwóch różnych akumulatorów ani mieszać ze sobą nowych i starych akumulatorów.
- Nie należy używać akumulatorów innych niż wskazane.

Czyszczenie

- Podczas czyszczenia hulajnogi elektrycznej upewnij się, że jest wyłączona, ładowarka jest odłączona, a zaślepka gniazda ładowania w urządzeniu jest na swoim miejscu.
- Zaleca się stosowanie miękkiej i lekko wilgotnej szmatki. Jeśli występują uporczywe pozostałości brudu, które są trudne do wyczyszczenia, należy użyć szczoteczki i pasty do zębów, aby je usunąć. Po usunięciu plamy użyj miękkiej i lekko zwilżonej szmatki z odpowiednią ilością detergentu, aby usunąć pastę do zębów i pozostałości.

UWAGA:

- Nie należy stosować ani innych rozpuszczalników, aby uniknąć uszkodzenia lakieru na powierzchni oraz wewnętrznych elementów konstrukcji na skutek działania żrących produktów chemicznych.
- Nie należy używać strumienia wody pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia hulajnogi.
- Należy regularnie czyścić hulajnogę.

Konserwacja

- UWAGA ! Jak każdy element mechaniczny, hulajnoga podlega dużym obciążeniom i zużyciu. Różne materiały i komponenty mogą odmiennie reagować na zużycie lub zmęczenie. Jeśli przewidywany okres użytkowania elementu został przekroczony, może on nagle pęknąć, co grozi obrażeniami ciała użytkownika. Pęknięcia, rysy i przebarwienia w miejscach narażonych na duże obciążenia wskazują, że element przekroczył swoją żywotność i należy go wymienić.
- Gdy hulajnoga elektryczna nie jest używana należy przechowywać ją w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia elementów elektronicznych na skutek wilgoci.
- Nie należy przechowywać hulajnogi na zewnątrz przez dłuższy czas. Spowoduje to nadmierną ekspozycję na światło słoneczne, a zbyt wysoka lub niska temperatura może uszkodzić hulajnogę elektryczną oraz przyspieszyć zużycie opon oraz akumulatorów.
- Nie dotykaj hamulca bezpośrednio po użyciu hamulca hulajnogi elektrycznej, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo poparzenia na skutek wysokiej temperatury!
- Regulacja hamulca: Jeśli hamulec jest zbyt mocno napięty, użyj klucza sześciokątowego, aby lekko poluzować śrubę mocującą linkę hamulca na hamulcu tarczowym, aby zmniejszyć napięcie hamulca. Następnie nieznacznie zmień pozycję śruby linki hamulca w porównaniu z jej poprzednią pozycją. Jeśli hamulec jest zbyt luźny, wykonaj odwrotną czynność i wyreguluj linkę hamulca.
- Nakrętki samozaciskowe oraz inne samozaciskowe elementy mocujące mogą wymagać ponownego dokręcenia.
- Obowiązuje średnia wartość wynosząca 20 N/m, chyba że producent podaje inną wartość.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Sugerowany minimalny wzrost użytkownika wynosi 150 cm.
- Sugerowany maksymalny wiek użytkownika wynosi 60 lat, a minimalny – 16 lat.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z pielęgnacją i konserwacją hulajnogi elektrycznej skontaktuj się ze sprzedawcą.

INFORMACJA O UTYLIZACJI

Prawidłowa utylizacja urządzenia.



To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi: zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.



Większość krajów UE reguluje utylizację akumulatorów ustawowo. Symbol recyklingu pojawia się na sprzęcie elektrycznym, opakowaniu i akumulatorach aby przypomnieć użytkownikom o prawidłowej utylizacji tych elementów. Użytkownicy proszeni są o korzystanie z dostępnych możliwości utylizacji zużytego sprzętu i akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

Wykaz elementów

Patrz: rysunki  1 i  2.

1. Oświetlenie przednie
2. Dźwignia hamulca tylnego
3. Blokada składania haka/trzpienia
4. Dźwignia blokady trzpienia
5. Koło przednie
6. Platforma
7. Lokalizacja akumulatora
8. Podnóżek
9. Blokada kierownicy
10. Światło tylne
11. Hamulec nożny
12. Silnik elektryczny
13. Hamulec tylny
14. Dzwonek
15. Wyświetlacz
16. Przepustnica

Wyświetlacz

Patrz: rysunek  3.

1. Poziom naładowania akumulatora
2. Włączanie oświetlenia
3. Bieg
4. Jednostki prędkości
5. Wskaźnik trybu ODO / TRIP
6. Szczegóły ODO / TRIP
7. Znak pierwszego biegu
8. Prędkość
9. Przycisk odpowiadający za oświetlenie
10. Przycisk zasilania
11. Gniazdo ładowania USB

Odo/Trip

Odo pokazuje całkowity dystans pokonany przez hulajnogę elektryczną; Trip informuje o odległości przebytej w ramach pojedynczej jazdy. Możliwe jest przełączanie między Odo i Trip przez krótkie wciśnięcie przycisku zasilania.

Oświetlenie

Aby włączyć przednie i tylne światła, naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiadający za oświetlenie przez kilka sekund. Aby wyłączyć przednie i tylne światła, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez kilka sekund.

UWAGA: nie ma możliwości włączania i wyłączania światła przedniego i tylnego osobno.

Biegi

Aby zmienić bieg, naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk odpowiadający za oświetlenie. Urządzenie wejdzie w tryb wyższych, a następnie z powrotem niższych biegów.

Maksymalna prędkość przy każdym z biegów:

pierwszy bieg – 6 km/h

drugi bieg – 12 km/h

trzeci bieg – 20 km/h

Maksymalna prędkość dla trzeciego biegu wynosi 20 km/h.

Należy pamiętać, że są to maksymalne prędkości, które można osiągnąć przy każdym z biegów; hulajnoga elektryczna nie będzie jechała szybciej przy danym biegu niż te wskazane prędkości.

Tempomat

Hulajnoga elektryczna jest wyposażona w tempomat. Aby go uruchomić, po osiągnięciu żądanej prędkości przytrzymaj przycisk sterowania przepustnicą przez 9 sekund. Po włączeniu tempomatu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tempomat użyj hamulca ręcznego.

Montaż uchwytów kierownicy

- Postępując zgodnie z rysunkami  4 oraz  5, zamontuj uchwyty kierownicy za pomocą załączonego klucza imbusowego. Należy to zrobić tylko po wyjęciu produktu z opakowania; kierownicy nie trzeba zdejmować po jej zamocowaniu.
- Włóż uchwyty kierownicy do trzpienia kierownicy, jak pokazano na rysunkach. Uchwyty kierownicy muszą być ustawione tak, jak pokazano. Podczas montażu uchwytów kierownicy należy uważać, aby nie zgąć ani nie złamać żadnych elementów.
- Upewnij się, że śruby nie są zbyt mocno dokręcone i że uchwyty kierownicy są dobrze zamocowane i nie chwieją się po zakończeniu montażu.
- Upewnij się, że linka hamulcowa nie jest zagięta lub uszkodzona.

Składanie i rozkładanie hulajnogę elektrycznej

Jak rozłożyć hulajnogę?

Odnies się do rysunku  6, aby rozłożyć hulajnogę elektryczną.

Naciśnij tylny błotnik jedną ręką, a drugą podnieś trzpień kierownicy tak, aby był prosty, patrz: rysunek  6 krok 3. Kiedy będzie ustawiony całkiem prosto, nie da się go dalej wychylić. Po za blokowaniu użyj dźwigni blokady składania, aby zabezpieczyć go w miejscu. Ta dźwignia musi znajdować się jak najbliżej trzpienia kierownicy, gdy jest on w pozycji zablokowanej. Patrz: rysunek  6 krok 3 i 4.

Jak złożyć hulajnogę?

Odnies się do rysunku  7, aby złożyć hulajnogę elektryczną w celu jej przechowywania.

Unieś dźwignię blokady składania, jak pokazano w kroku 1, aby zwolnić trzpień kierownicy. Popchnij trzpień kierownicy ku dołowi, jak pokazano w kroku 2, aż dotknie tylnego błotnika. Dociśnij, aby połączyć go z hakiem w tylnym błotniku, jak pokazano w kroku 3.

Użytkowanie hulajnogę elektrycznej

Jazda

- Przed jazdą upewnij się, że jest to bezpieczne, oraz że hulajnoga elektryczna jest obsługiwana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Ważne jest noszenie odpowiednich elementów ochronnych i utrzymywanie hulajnogę w dobrym stanie.
- Jeśli używasz hulajnogę elektrycznej po raz pierwszy, potrenuj korzystanie z niej z dala od miejsc publicznych i stosuj elementy ochronne. Kiedy już nauczysz się pewnie korzystać z hulajnogę elektrycznej, możesz zacząć jeździć w pobliżu innych ludzi i pojazdów.

Bezpieczna jazda na hulajnodze elektrycznej:

- Upewnij się, że nosisz odpowiednie elementy ochronne.
- Włącz hulajnogę elektryczną.
- Najpierw postaw jedną stopę na podnóżku, a drugą stopę na ziemi, odepchnij się od ziemi, aby jechać do przodu, i powoli wciśnij przepustnicę przyspieszenia.
- Gdy zaczniesz się poruszać wystarczająco szybko, aby zachować równowagę, umieść drugą stopę na podnóżku.
- Podczas przyspieszania pochyl się do tyłu, aby utrzymać środek ciężkości. Podczas zwalniania przesuwaj środek ciężkości, pochylając się do przodu. Sprawi to, że jazda będzie bardziej wygodna i bezpieczna.

Hamowanie

- Aby prawidłowo zahamować, zwolnij przepustnicę przyspieszenia; spowoduje to włączenie hamulca elektrycznego. Jednocześnie uruchom hamulec tarczowy, naciskając dźwignię hamulca na uchwytach kierownicy. W tym samym czasie możesz również hamować dociskając stopą tylny błotnik.

Korzystanie z podpórki

- Hulajnoga elektryczna ma wbudowaną podpórkę, która umożliwia jej zaparkowanie bez konieczności opierania o cokolwiek lub składania jej.
- Aby użyć podpórki, przesunij ją nogą w dół, aż zablokuje się na swoim miejscu. Pochyl hulajnogę tak, aby opierała się na podłożu. Nie używaj podpórki na nierównych lub miękkich powierzchniach.
- Aby zwolnić podpórkę, przesunij ją nogą do góry aż do wnętrza korpusu hulajnogi. Zostanie zablokowana na miejscu. Przed jazdą upewnij się, że podpórka jest prawidłowo złożona.

Ładowanie

- Upewnij się, że akumulator zamontowany w hulajnodze elektrycznej jest prawidłowo ładowany, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
- 1. Podłącz ładowarkę do portu ładowania hulajnogi elektrycznej. Odnies się do rysunku 8 przedstawiającego lokalizację portu ładowania na hulajnodze elektrycznej.
- 2. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. **PO ZAKOŃCZENIU PROCESU ŁADOWANIA PAMIETAJ O ZABEZPIECZENIU PORTU ŁADOWANIA ZATYCZKĄ!**
- Po podłączeniu do prądu akumulator zacznie się ładować, a wskaźnik na ładowarce zmieni kolor na czerwony. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zmieni kolor na zielony; odłącz ładowarkę po pełnym naładowaniu.

UWAGI

- Jeśli hulajnoga nie jest użytkowana regularnie, zaleca się ładowanie akumulatora co miesiąc.
- Nie należy ładować akumulatora na zewnątrz.
- Nie należy przeprowadzać procesu ładowania jeśli kabel lub hulajnoga są mokre.
- Nie należy przeprowadzać procesu ładowania gdy hulajnoga jest uruchomiona.
- Podczas procesu ładowania nie działa manetka gazu. Silnik nie zadziała podczas ładowania.

Gniazdo ładowania USB

- Dla wygody gniazdo ładowania USB znajduje się pod modulem wyświetlacza. Aby uzyskać dostęp do gniazda, przesunij osłonę gniazda na bok.

Kody błędów

Możliwe, że zostaną wyświetlone kody błędów. Hulajnoga elektryczna nie będzie wówczas działała.

E0 – Błąd komunikacji

E1 – Nieprawidłowe napięcie

E2 – Awaria przepustnicy

E3 – Awaria hamulca

E4 – Awaria MOS / Awaria związana ze zbyt wysokim napięciem

E5 – Zatrzymanie / Awaria silnika

E6 – Awaria silnika

E7 – Awaria związana ze zbyt niskim napięciem

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, których nie można rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

OGÓLNY OPIS MASZYNY - SŁUŻY DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB

Opis zastosowania maszyny - Pojazd przeznaczony jest dla jednej osoby. Pojazd przeznaczony jest do codziennego transportu. Nie nadaje się do sportów ekstremalnych oraz ryzykownej jazdy. Nie wolno poruszać się po jezdniach i w strefach zamieszkania, gdzie dozwolony jest ruch pojazdów i pieszych.

SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMENNYCH DOSTĘPNYCH DLA UŻYTKOWNIKA DO ZAKUPU

- Opony, dętki
- Zacisk hamulca, tarcza hamulca
- Bateria

Important safety instructions



Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This symbol means that the product should be disposed of in an environmentally friendly manner and not with general household waste.



AC voltage



Class II equipment

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



IMPORTANT: Read the following carefully and keep for future reference.

- Always abide by local traffic rules and national laws and regulations while using your e-scooter.
- Always adhere to the local speed limit. DO NOT exceed the speed limit for your e-scooter.
- Always wear safety protection equipment and shoes when in use.
- Always wear a safety helmet when riding your e-scooter.
- Always ride with both hands holding the handles, never ride with one handed.
- Do not ride in bad weather.
- Stand on the deck of the e-scooter with both feet.
- Do not use this e-scooter to perform stunts or dangerous maneuvers. This is scooter is designed for domestic use.
- Do not carry people or items such as bags.
- Ride slowly in crowded places.
- In any case, anticipate your trajectory and your speed while respecting the code of the road, the code of the sidewalk and the most vulnerable.
- Ensure that all screws and fasteners are tight and normal before use.
- Make sure that the folding shaft enters the slot when unfolding the e-scooter.
- Do not ride on uneven roads, water, oil or ice.
- Do not weave through traffic or make moves which are unpredictable to other people.
- Do not ride the e-scooter if outside of the countries age limits.
- Do not ride the e-scooter over the countries legal speed limit for e-scooters.
- Do not use the e-scooter if it is damaged.
- Do not use the e-scooter if the battery emits a peculiar smell and/or heats up.

- Do not use the e-scooter if liquid leaks out of it, avoid contact and place out of the reach of children.
- Before use, ensure that the e-scooter is not damaged. Do not ride if there is any damage.
- Ensure that you read all of this User Manual before using the e-scooter.
- Learn how to ride your e-scooter before using in a public space.
- Notify your presence when approaching a pedestrian or cyclist when you are not seen or heard.
- Cross the protected passages while walking.
- In all cases, take care of yourself and others.
- Do not divert the use of the e-scooter.
- This e-scooter is not intended for acrobatic use.
- This scooter can be identified by the model and serial number located on the rating plate.
- Propulsion is via an electric motor located in the driving wheel.
- Only one person may ride on the e-scooter.
- Do not modify this scooter in any way.
- Do not use any parts or accessories unless recommended or approved by manufacturer.
- Ride the e-scooter on level surfaces. Do not exceed the specified incline.
- Excessive use will reduce the lifetime of this e-scooter.
- Caution, brakes and associated parts may become hot during use. Do not touch after use.
- Keep plastic covering away from children to avoid suffocation.

Battery and Charger Warnings

- Do not power on the e-scooter while charging.
- After the battery is fully charged, disconnect the charging cable.
- The battery indicator in the display will show the battery lifetime.
- If the battery charge indicator flashes on the display, stop riding and charge the battery.
- Charge the battery after every use.
- If the e-scooter is not used for a long time, charge it at least once a month. Note that if the battery is not charged for a long time, the battery will enter a self-protection state and will fail to charge. In this case, please contact your dealer.
- When charging, plug the charger into the charging port before plugging to the wall socket.
- While charging the indicator light of the charger is red; this means the charging is normal. When the indicator light turns green, charging is complete.
- Only use the original charger to charge the battery.
- The charger has an overcharge protection function, if the e-scooter is 100% fully charged, the charger will automatically stop charging.
- Dispose of batteries and scooters in compliance with the applicable regulations in your country.

Batteries

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them in locations where the temperature might increase quickly, e.g. near fire or in direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge non-rechargeable batteries; they could leak or explode.
- Disposal of a battery into fire or mechanically crushing or cutting a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- **CAUTION:** Risk of explosion or damage to equipment, if incorrect type batteries are used.
- Never use different batteries together or mix new and old batteries together.
- Do not use any batteries other than those specified.



Removal of Battery

- To remove the battery, peel up the rubber foot mat and remove the 6 screws on the wooden deck, then the 10 screws securing the metal plate. Now unplug the battery connector and remove. Ensure that the battery terminals are not shorted out. Dispose of the battery as required by your local regulations.

Disposal of this equipment and batteries

- Do not dispose of this product or its batteries as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE in accordance with local law. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment.
- Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law. Recycling symbol appears on electrical equipment, packaging and batteries to remind users to dispose these items correctly. Users are requested to use existing return facilities for used equipment and batteries. Contact your retailer or local authorities for more information.



CE statement:

- Hereby, we declare that this e-scooter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EN 17128: 2020

Cleaning

- When cleaning your e-scooter, please make sure that it is turned off, the battery charger has been unplugged, and the charging port cap on the device is covered.
- It is recommended to use a soft and slightly damp cloth. If there are stubborn dirt residues that are difficult to clean, use a toothbrush with toothpaste and repeatedly brush to remove it. After removing the stain, use a soft and slightly damp cloth with an appropriate amount of detergent to remove toothpaste and residue.

NOTE:

- Do not use alcohol or other solvents to avoid corrosive chemical products from damaging the paint on the surface of the body and its internal structural parts.
- Do not use high-pressure water jets to clean the scooter.
- Clean the e-scooter regularly.

Care and Maintenance

- **WARNING!** As with any mechanical component, a scooter is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user. Cracks, scratches and discoloration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.
- When not using the e-scooter, please store it in a dry environment to avoid damage to electronic components due to moisture.
- Do not store the e-scooter outside for an extended period of time. This will provide excessive exposure to sunlight, high temperature or low temperature may damage the e-scooter and accelerate the wear of tires and batteries.
- Do not touch the disc brake disc immediately after using the disc brake of the electric scooter, as there is a danger of high temperature burns!
- Disc brake adjustment: If the brake is too tight, use the provided hex wrench to slightly loosen the screw holding the brake cable on the disc brake to release the brake tension. Then slightly extend the position of the brake cable bolt compared to the last time. If the brake is too loose, perform the opposite operation and adjust the brake cable.
- The self-tightening nuts as well as the other self-tightening fastenings may lose their efficiency and that they may need to be retightened
- Average value of 20N/m is given unless other value is provided by the manufacturer.
- Do not make any modifications that are not noted in this user manual.
- Suggested minimum height of user is 150mm.
- Suggested maximum age of user is 60years old, minimum age is 16years old.
- Should you experience any issues with the care and maintenance of your e-scooter, contact your dealer.

What's in the Box:

- E-scooter
- User manual
- Warranty card
- 1 × Allen key
- 4 × Handlebar screws
- 1 × Charger
- 1 × Power cord

Location of Parts

Refer to the pictures  1 and  2 on page 1.

1. Front Light
2. Rear Brake Lever
3. Hook/Stem Fold Lock Catch
4. Stem Lock Lever
5. Front Wheel
6. Stand
7. Battery Location
8. Foot Pad
9. Handlebar Lock
10. Rear Light
11. Foot Brake
12. Electric Motor
13. Rear Brake
14. Bell
15. Display
16. Throttle

Display

Refer to the pictures  3 on page 2.

1. Battery level
2. Lights on
3. Gear mode
4. Speed unit
5. ODO / TRIP mode indicator
6. ODO / TRIP details
7. First gear icon
8. Speed
9. Light Button
10. Power Button
11. USB Charging Socket

Odo/Trip

Odo will show the total distance covered by the e-scooter; Trip info that indicates the single driving distance. It is possible to toggle between the Odo and Trip by short pressing the power-button.

Lights

To turn the front and rear lights on, press the Light Button for a few seconds. To turn off the lights, press the button for a few seconds.

NOTE: the front and rear lights cannot be controlled independently.

Gears

To change gear, press the light button quickly. Gears will go up then down.

Maximum speed in each gear:

- 1st gear - 6km/h
- 2nd gear - 12km/h
- 3rd gear - 20km/h

The maximum speed for 3rd gear is 20 km/h.

Note that these are the maximum speeds which are attainable in each gear; the e-scooter will not go faster than these speeds in the gear selected.

Speed

Speed units can be changed in the app.

Cruise Control

Your e-scooter is equipped with a cruise control. To enable this, when you reach the desired speed hold down the thumb throttle control for 9 seconds. A bleep will sound when the cruise control is engaged. To release the cruise control, engage the handbrake.

Assembling the Handlebars

- Following figures  4 and  5, install the handlebar grips using the Allen wrench provided. This should only be done after removing the product from the package; the steering wheel does not need to be removed once it is attached.

- Insert the handlebar grips into the handlebar stem as shown in the pictures.

- The handlebar grips must be positioned as shown. When assembling the handlebar grips, be careful not to bend or break any components.

- Make sure the screws are not too tight and that the handlebar grips are not too tight

they are well fixed and do not wobble after assembly.

- Make sure the brake cable is not kinked or damaged.

Unfolding and Folding the e-scooter

How to unfold?

Refer to the pictures  6 on page 3 unfold the e-scooter.

Press down on the rear fender with one hand and use the other to lift up the Handlebar Stem so that it is straight, refer to picture  6 step 3. When straight it will not move any further. Once locked, use the Fold Lock Lever to secure in place. This lever must be as close to the Handlebar Stem as possible when in the lock position. See picture  6 step 3 and 4.

How to fold?

Refer to the pictures  7 on page 3 fold the e-scooter for storage.

Lift up the Fold Lock Lever as shown in step 1 to release the Handlebar Stem. Push the Handlebar Stem down as shown in step 2 until it is touching the Rear Fender. No press down so that it connects with the hook in the Rear Fender as shown in step 3.

Using Your e-scooter

Ride

- Before riding, make sure that it is safe to do so and that the electric scooter is operated in accordance with this user manual. It is important to wear the right protective gear and keep your scooter in good condition.

- If you are using the e-scooter for the first time, practice using it away from public places and use protective elements. Once you've learned how to use the e-scooter confidently, you can start riding around other people and vehicles.

Safe riding on an electric scooter:

- Make sure you wear the right protective gear.
- Turn on the e-scooter.

- Put one foot on the Foot Rest first, and the other foot on the ground, kick the scooter to move forward, and slowly press down the accelerating throttle.
- When you are moving fast enough to keep balance, place your other foot on the Foot Rest.
- **Note:** If the zero start feature is enabled, then the scooter will start moving as soon as the throttle is activated.
- When accelerating, lean backwards to maintain your centre of gravity. When decelerating, move your centre of gravity by leaning forward. This will make your riding more comfortable and safer.

Braking

- To brake correctly, release the accelerating throttle, this will engage the electric brake. At the same time engage the disc brake by squeezing the brake lever on the handle bars. At the same time, you can also brake by stepping on the rear fender with your foot.

Using the Kick Stand

- Your e-scooter has a built-in stand which allows it to be parked without the need to lean it up against anything or having to collapse for storage.
- To use the Kick Stand, use your foot to press it downwards until it locks in place. Lean the e-scooter so that it rests on the ground. Do not use the Kick Stand on uneven or soft surfaces.
- To release the Kick Stand, use your foot to push it upwards and into the body of the scooter. It will lock into place. Ensure that the Kick Stand is stowed correctly before riding.

Charging

- Ensure that the battery fitted to your e-scooter is charged correctly by following the instructions as below:
 1. Plug the charger to the e-scooter charge port. Refer to picture  8 on page 3 for the location of the charging port on your e-scooter.
 2. Plug the charger to the mains wall socket.
- When connected to the battery charger, the battery will start to charge and the charge indicator on the charger will turn red. After the charging is complete, the charge indicator will turn green; disconnect the battery charger when fully charged.

NOTES

- If the scooter is not being used regularly, it is recommended to charge the battery every month.
- Do not charge the battery outside.
- Do not charge if the cable or scooter is wet.
- Do not charge when the scooter is powered on.
- The throttle grip does not work during the charging process.

USB Charging Socket

- For your convenience a USB charging socket is located on the display module. To access the socket, pull the socket cover to one side.

Troubleshooting

The e-scooter does not move after start-up.

Cause / Action

The brake has not restored completely, this will interrupt the operation of the power supply. / Manually reset the brake. This can be achieved by pushing the brake lever back to its normal position."

The e-scooter moves at low speed or does not move at all.

Cause / Action

Battery is low. / Battery requires replacement.

The motor starts and switches off a gain.

Cause / Action

Battery is low. / Battery requires replacement.

The controller is damaged. / Controller requires replacement.

The Battery connection is loose. / Battery connections need to be checked.

The battery cannot be charged or has charged slowly.

Cause / Action

Voltage is not correct. / Battery requires replacement.

The battery does not charge.

The Battery life cycle has come to an end. / Battery requires replacement.

The Battery charger does not emit power. / Replace the battery charger.

The charging lead is damaged. / Replace the battery charger.

Error codes

It is possible that errors codes may be displayed. The e-scooter will stop operating under these conditions.

E0 – Communication error

E1 – Abnormal current

E2 – Throttle failure

E3 – Brake failure

E4 – MOS failure / Over current failure

E5 – Hall / Motor failure

E6 – Motor failure

E7 – Low voltage error

Should you experience any issues which cannot be resolved, contact your dealer.

WICHTIG: Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieser Scooter ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Es darf nicht zum Transport von Personen oder Gütern verwendet werden.
- Passen Sie Ihre Fahrweise und Geschwindigkeit an, respektieren Sie die Regeln der Straßenverkehrsordnung und die Regeln des Bürgersteigs und achten Sie auf die am stärksten gefährdeten Personen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Befestigungselemente fest angezogen und in gutem Zustand sind.
- Fahren Sie nicht auf unebenen Straßen, Pfützen, Ölflecken oder Eis.
- Verwenden Sie den Elektroroller nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Elektroroller nicht, wenn die Batterie einen seltsamen Geruch abgibt und/oder überhitzt.
- Verwenden Sie den E-Scooter nicht, wenn Flüssigkeit austritt; Vermeiden Sie den Kontakt damit und stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lernen Sie, wie man einen E-Scooter fährt, bevor Sie ihn in der Öffentlichkeit benutzen.
- Verwenden Sie den Elektroroller bestimmungsgemäß.
- Dieser Roller kann anhand der Modell- und Seriennummer auf dem Typenschild identifiziert werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Scooter vor.
- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder zugelassen sind.
- Übermäßiger Gebrauch verkürzt die Lebensdauer dieses Elektrorollers.
- Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen.

Batterie- und Ladegerätwarnungen

- Starten Sie den E-Scooter nicht während des Ladevorgangs.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladekabel.
- Die Batteriestandsanzeige auf dem Display zeigt den Batteriestatus an.
- Wenn die Akkuladeanzeige auf dem Display zu blinken beginnt, fahren Sie nicht weiter und laden Sie den Akku auf.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf.
- **Wenn der E-Scooter längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn bitte mindestens einmal im Monat auf. Beachten Sie, dass wenn der Akku längere Zeit ungeladen bleibt, er ausfallen kann und der Ladevorgang fehlschlägt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Verkäufer. Die Garantiereparatur deckt solche Schäden nicht ab.**
- Schließen Sie das Ladegerät beim Laden an den Ladeanschluss an, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot; es bedeutet, dass das Aufladen normal ist. Wenn das Licht grün wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das Original-Ladegerät.
- Das Ladegerät hat eine Überladeschutzfunktion; Wenn der E-Scooter vollständig zu 100 % aufgeladen ist, stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang.
- Batterien und Scooter müssen gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Batterien

- Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Orten ab, an denen die Temperatur schnell ansteigen kann, z. B. in der Nähe von Feuer oder in direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer, zerlegen Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, Einwegbatterien wieder aufzuladen –sie könnten auslaufen oder explodieren.
- Wenn Batterien ins Feuer geworfen oder die Oberfläche der Batterie mechanisch zerkleinert oder zerschnitten wird, kann dies zu einer Explosion führen.
- Wenn Sie den Akku einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aussetzen, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn der Akku extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
- **VORSICHT:** Explosionsgefahr oder Geräteschaden bei Verwendung des falschen Batterietyps.
- Verwenden Sie niemals zwei verschiedene Batterien zusammen oder mischen Sie alte und neue Batterien.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller angegebenen Batterien.

Liste von Gegenständen

Siehe Abbildungen 1 und 2 .

1. Frontbeleuchtung
2. Bremshebel hinten
3. Haken/Stiel-Faltschloss
4. Stiftverriegelungshebel
5. Vorderrad
6. Plattform
7. Batteriestandort
8. Fußstütze
9. Lenkradsperre
10. Rücklicht
11. Fußbremse
12. Elektrischer Motor
13. Bremse hinten
14. Glocke
15. Anzeige
16. Gaspedal

Anzeige

Siehe Abbildung 3 .

1. Ladezustand des Akkus
2. Einschalten der Beleuchtung
3. Laufen

4. Geschwindigkeitseinheiten
5. ODO/TRIP-Modusanzeige
6. Erstes Gangzeichen
7. ODO/TRIP-Details
8. Geschwindigkeit
9. Taste verantwortlich für die Beleuchtung
10. Power-Taste
11. USB-Ladebuchse

Höchstgeschwindigkeit in jedem Gang:

erster Gang - 6 km/h

zweiter Gang - 12 km/h

dritter Gang - 20 km/h

Die Höchstgeschwindigkeit für den dritten Gang beträgt 20 km/h.

Tempomat

Der Elektroroller ist mit Tempomat ausgestattet. Halten Sie zum Starten nach Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit den Gashebel 9 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton ertönt, wenn der Tempomat aktiviert wird. Verwenden Sie die Handbremse, um den Tempomat auszuschalten.

Landung

- Stellen Sie sicher, dass der im E-Scooter installierte Akku ordnungsgemäß geladen ist, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:
 1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Ladeanschluss des E-Scooters. Siehe Abbildung  8 für die Position des Ladeanschlusses am Elektroroller.
 2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. **NACH DEM LADEVORGANG DENKEN SIE DARAN, DEN LADEANSCHLUSS MIT EINER KAPPE ZU SICHERN!**
 - Nach dem Anschließen an die Stromversorgung beginnt der Akku zu laden und die Anzeige am Ladegerät leuchtet rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün; Trennen Sie das Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.

KOMMENTARE

- Wenn der Scooter nicht regelmäßig verwendet wird, wird empfohlen, den Akku jeden Monat aufzuladen.
- Laden Sie den Akku nicht im Freien auf.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht durch, wenn das Kabel oder der Scooter nass sind.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht bei laufendem Scooter durch.

USB-Ladebuchse

- Praktischerweise befindet sich der USB-Ladeanschluss unter dem Anzeigemodul. Schieben Sie die Steckplatzabdeckung zur Seite, um Zugang zum Steckplatz zu erhalten.

IMPORTANTE: Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

- Este scooter no está diseñado para uso comercial. No debe utilizarse para el transporte de personas o mercancías.
- Ajusta tu conducción y velocidad, respetando las normas del Código de Circulación, las normas del pavimento, y ten cuidado con los que corren más riesgo.
- Asegúrese de que todos los tornillos y sujetadores estén apretados y en buenas condiciones antes de usarlos.
- No conduzca por caminos irregulares, charcos, manchas de aceite o hielo.
- No utilice el patinete eléctrico si está dañado.
- No utilice el patinete eléctrico si la batería emite un olor extraño y/o se sobrecalienta.
- No use el E-scooter si tiene fugas de líquido; evite el contacto con él y coloque el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Aprenda a conducir un e-scooter antes de usarlo en público.
- Utilice el patinete eléctrico según lo previsto.
- Este scooter se puede identificar por el modelo y el número de serie en la placa de identificación.
- No realice ninguna modificación en este scooter.
- No utilice piezas o accesorios que no estén recomendados o aprobados por el fabricante.
- El uso excesivo acortará la vida útil de este patinete eléctrico.
- Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños, ya que representan un peligro de asfixia.

Advertencias de batería y cargador

- No arranque el e-scooter mientras se está cargando.
- Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga.
- El indicador de nivel de batería en la pantalla mostrará el estado de la batería.
- Si el indicador de carga de la batería en la pantalla comienza a parpadear, deje de conducir y cargue la batería.
- Cargue la batería después de cada uso.
- **Si el e-scooter no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes. Tenga en cuenta que si la batería se deja descargada durante mucho tiempo, puede fallar y la carga fallará. En este caso, póngase en contacto con el vendedor. La reparación en garantía no cubre dichos daños.**
- Al cargar, conecte el cargador al puerto de carga antes de enchufarlo a un tomacorriente.
- Durante la carga, la luz del cargador es roja; significa que la carga es normal. Cuando la luz se vuelve verde, la carga está completa.
- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- El cargador tiene una función de protección contra sobrecarga; si el e-scooter está completamente cargado al 100%, el cargador dejará de cargar automáticamente.
- Las baterías y los scooters deben desecharse de acuerdo con las normas vigentes en su país.

Baterías

- No exponga las baterías a altas temperaturas y no las coloque en lugares donde la temperatura pueda subir rápidamente, como cerca del fuego o bajo la luz solar directa.
- No exponga las baterías a un calor excesivo, no las arroje al fuego, no las desarme y no intente recargar las baterías desechables, ya que pueden tener fugas o explotar.
- Arrojar las baterías al fuego o aplastar o cortar mecánicamente la superficie de la batería puede provocar una explosión.
- Dejar la batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta puede causar una explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
- Exponer la batería a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión o daños al equipo si se utiliza el tipo de batería incorrecto.
- Nunca use dos baterías diferentes juntas ni mezcle baterías viejas y nuevas.
- No utilice pilas distintas a las especificadas por el fabricante.

Lista de artículos

Ver figuras  1 y  2 .

1. Iluminación frontal
2. Palanca de freno trasero
3. Cerradura plegable de gancho/vástago
4. Palanca de bloqueo de pasador
5. Rueda delantera
6. Plataforma
7. Ubicación de la batería
8. Reposapiés
9. Bloqueo del volante
10. Luz trasera
11. Freno
12. Motor eléctrico
13. Freno trasero
14. Campana
15. mostrar
16. Acelerador

mostrar

Ver figura  3.

1. Nivel de carga de la batería
2. Encendiendo la iluminación
3. Correr
4. Unidades de velocidad
5. Indicador de modo ODO/VIAJE
6. Signo de primera marcha
7. Detalles ODO/VIAJE
8. Velocidad
9. Botón responsable de la iluminación.
10. Botón de encendido
11. Toma de carga USB

Velocidad máxima en cada marcha:

primera marcha - 6 km/h

segunda marcha - 12 km/h

tercera marcha - 20 km/h

La velocidad máxima para la tercera marcha es de 20 km/h.

control de crucero

El scooter eléctrico está equipado con control de crucero. Para ponerlo en marcha, después de alcanzar la velocidad deseada, mantenga presionado el botón de control del acelerador durante 9 segundos. Sonará un pitido cuando seactive el control de crucero. Usa el freno de mano para apagar el control de crucero.

Aterrizaje

- Asegúrese de que la batería instalada en el e scooter esté correctamente cargada siguiendo las instrucciones a continuación:
1. Conecte el cargador al puerto de carga del e -scooter. Consulte la Figura  8 para conocer la ubicación del puerto de carga en el patinete eléctrico.
 2. Enchufe el cargador en un tomacorriente. **DESPUÉS DEL PROCESO DE CARGA, ¡RECUERDE ASEGURAR EL PUERTO DE CARGA CON UN TAPÓN!**
 - Después de conectarse a la fuente de alimentación, la batería comenzará a cargarse y el indicador del cargador se volverá rojo. Cuando se complete la carga, el indicador se volverá verde; desconecte el cargador cuando esté completamente cargado.

COMENTARIOS

- Si el scooter no se usa regularmente, se recomienda cargar la batería cada mes.
- No cargue la batería al aire libre.
- No realices el proceso de carga si el cable o el patinete están húmedos.
- No realice el proceso de carga con el patinete en marcha.

Toma de carga USB

- Para mayor comodidad, el puerto de carga USB se encuentra debajo del módulo de visualización. Deslice la tapa de la ranura hacia un lado para acceder a la ranura.

IMPORTANTE: Leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.

- Esta scooter não se destina ao uso comercial. Não deve ser utilizado para transportar pessoas ou mercadorias.
- Ajuste a sua condução e velocidade, respeitando as regras do Código da Estrada, as regras do pavimento, e atente-se aos de maior risco.
- Certifique-se de que todos os parafusos e fixadores estejam apertados e em boas condições antes de usar.
- Não conduza em estradas irregulares, poças, manchas de óleo ou gelo.
- Não use a scooter elétrica se estiver danificada.
- Não use a scooter elétrica se a bateria emitir um cheiro estranho e/ou superaquecer.
- Não use a E-scooter se estiver vazando líquido; evite o contato com ele e coloque o aparelho fora do alcance das crianças.
- Aprenda a pilotar uma e-scooter antes de usá-la em público.
- Use a scooter elétrica como pretendido.
- Esta scooter pode ser identificada pelo modelo e número de série na placa de identificação.
- Não faça modificações nesta scooter.
- Não use peças ou acessórios que não sejam recomendados ou aprovados pelo fabricante.
- O uso excessivo encurtará a vida útil desta scooter elétrica.
- Mantenha as sacolas plásticas longe das crianças, pois elas representam risco de sufocamento.

Avisos de bateria e carregador

- Não ligue a e-scooter durante o carregamento.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o cabo de carregamento.
- O indicador do nível da bateria no visor mostrará o status da bateria.
- Se o indicador de carga da bateria no visor começar a piscar, pare de pedalar e carregue a bateria.
- Carregue a bateria após cada uso.
- **Se a e-scooter não for usada por muito tempo, carregue-a pelo menos uma vez por mês. Observe que se a bateria ficar descarregada por muito tempo, ela pode falhar e o carregamento falhará. Neste caso, entre em contato com o vendedor. O reparo em garantia não cobre tais danos.**
- Ao carregar, conecte o carregador à porta de carregamento antes de conectá-lo a uma tomada elétrica.
- Durante o carregamento, a luz do carregador fica vermelha; isso significa que o carregamento é normal. Quando a luz fica verde, o carregamento está completo.
- Use apenas o carregador original para carregar a bateria.
- O carregador possui uma função de proteção contra sobrecarga; se a e-scooter estiver totalmente carregada a 100%, o carregador parará automaticamente de carregar.
- As baterias e as scooters devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos em vigor no seu país.

baterias

- Não exponha as baterias a altas temperaturas e não as coloque em locais onde a temperatura possa subir rapidamente, como perto de fogo ou sob luz solar direta.
- Não exponha as baterias ao calor excessivo, não as jogue no fogo, não as desmonte e não tente recarregar baterias descartáveis - elas podem vaziar ou explodir.
- Jogar as baterias no fogo ou esmagar ou cortar mecanicamente a superfície da bateria pode causar uma explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Expor a bateria a uma pressão de ar extremamente baixa pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- **CUIDADO:** Risco de explosão ou danos ao equipamento se o tipo errado de bateria for usado.
- Nunca use duas baterias diferentes juntas ou misture baterias novas e usadas.
- Não use baterias diferentes das especificadas pelo fabricante.

Lista de itens

Veja as figuras  1 e .

1. Iluminação frontal
2. Alavanca do freio traseiro
3. Bloqueio dobrável de gancho/haste
4. Alavanca de bloqueio do pino
5. Roda da frente
6. Plataforma
7. Localização da bateria
8. apoio para os pés
9. trava do volante
10. Luz traseira
11. freio de pé
12. motor elétrico
13. freio traseiro
14. Sino
15. mostrar
16. Acelerador

mostrar

Veja a figura .

1. Nível de carga da bateria
2. Ligando a iluminação
3. Correr
4. Unidades de velocidade
5. Indicador de modo ODO/TRIP
6. Sinal da primeira marcha
7. Detalhes ODO/TRIP
8. Velocidade
9. Botão responsável pela iluminação

10. Botão de energia
11. Tomada de carregamento USB

Velocidade máxima em cada marcha:

primeira marcha - 6 km/h

segunda marcha - 12 km/h

terceira marcha - 20 km/h

A velocidade máxima para terceira marcha é de 20 km/h.

controle de cruzeiro

A scooter elétrica está equipada com controle de cruzeiro. Para acioná-lo, após atingir a velocidade desejada, mantenha pressionado o botão de controle do acelerador por 9 segundos. Um bipe soará quando o controle de cruzeiro for ativado. Use o freio de mão para desligar o controle de cruzeiro.

Pousar

☐ Certifique-se de que a bateria instalada na e-scooter está devidamente carregada seguindo as instruções abaixo:

1. Conecte o carregador à porta de carregamento da e-scooter. Consulte a Figura 8 para a localização da porta de carregamento na Scooter elétrica.
2. Conecte o carregador a uma tomada elétrica **APÓS O PROCESSO DE CARGA, LEMBRE -SE DE PROTEGER A PORTA DE CARGA COM UMA TAMPA!**
 - Depois de conectar à fonte de alimentação, a bateria começará a carregar e o indicador no carregador ficará vermelho. Quando o carregamento estiver completo, o indicador ficará verde; desconecte o carregador quando estiver totalmente carregado.

COMENTÁRIOS

- Se a scooter não for usada regularmente, é recomendável carregar a bateria todos os meses.
- Não carregue a bateria ao ar livre.
- Não efetue o processo de carregamento se o cabo ou a scooter estiverem molhados.
- Não efetue o processo de carregamento quando a scooter estiver em funcionamento.

Tomada de carregamento USB

- Por conveniência, a porta de carregamento USB está localizada sob o módulo de exibição. Deslize a tampa do slot para o lado para acessar o slot.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Tato koloběžka není určena pro komerční použití. Nesmí být používána k přepravě osob nebo zboží.
- Přizpůsobte jízdu a rychlost, respektujte pravidla silničního provozu, pravidla pohybu na chodníku a dávejte pozor na osoby nejvíce vystavené ohrožení.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby a upevňovací prvky utaženy a v dobrém stavu.
- Nejezděte po nerovných cestách, kalužích, olejových skvrnách nebo ledu.
- Elektrickou koloběžku nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Elektrickou koloběžku nepoužívejte, pokud baterie vydává zvláštní zápach a/nebo se přehřívá.
- Elektrickou koloběžku nepoužívejte, pokud z ní uniká kapalina; vyhněte se kontaktu s ní a umístěte zařízení mimo dosah dětí.
- Naučte se jezdit na elektrické koloběžce, než ji použijete ve veřejném prostranství.
- Používejte elektrickou koloběžku v souladu s určením.
- Tuto koloběžku lze identifikovat podle modelu a sériového čísla na typovém štítku.
- Na této koloběžce nesmí být prováděny žádné úpravy.
- Nepoužívejte žádné díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo schváleny výrobcem.
- Nadměrné používání zkrátí životnost této elektrické koloběžky.
- Uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí, protože představují nebezpečí udušení.

Upozornění ohledně baterie a nabíječky

- Elektrickou koloběžku nespustíte, když se nabíjí.
- Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíjecí kabel.
- Indikátor stavu baterie na displeji zobrazuje stav baterie.
- Pokud indikátor nabití baterie na displeji začne blikat, přerušte jízdu a nabijte baterii.
- Po každém použití nabijte baterii.
- **Pokud elektrickou koloběžku delší dobu nepoužíváte, nabijte ji prosím alespoň jednou za měsíc. Pamatujte, že pokud je baterie delší dobu nenabitá, může selhat a nabíjení se nezdaří. V tomto případě kontaktujte prodejce. Na takové poškození se záruční oprava nevztahuje.**
- Při nabíjení připojte nabíječku k nabíjecímu portu, než ji zapojíte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení svítí kontrolka nabíječky červeně; to znamená, že nabíjení probíhá správně. Když se kontrolka rozsvítí zeleně, nabíjení je dokončeno.
- K nabíjení baterie používejte pouze originální nabíječku.
- Nabíječka má funkci ochrany proti přebíjení; pokud je elektrická koloběžka plně nabitá na 100 %, nabíječka automaticky zastaví nabíjení.
- Baterie a koloběžka musí být zlikvidovány v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.

Baterie

- Nevystavujte baterie vysokým teplotám a neumísťujte je na miesta, kde môže teplota rýchle vzrúst, napr. v blízkosti ohně nebo na přímé sluneční světlo.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, nevhazujte je do ohně, nerozebírejte je a nepokoušejte se dobít jednorázové baterie – mohou vytéct nebo explodovat.
- Vhození baterií do ohně nebo mechanické stisknutí nebo přerážení povrchu baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- **POZOR:** Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu nebo poškození zařízení.
- Nikdy nepoužívejte dvě různé baterie dohromady ani nekombinujte staré a nové baterie.
- Nepoužívejte jiné baterie než ty, které uvádí výrobce.

Seznam dílů

Viz: obrázky  1 a  2.

1. Přední osvětlení
2. Páčka zadní brzdy
3. Zámek skládání háku/třmenu
4. Páka zámku třmenu
5. Přední kolo
6. Plošina
7. Umístění baterie
8. Opěrka na nohy
9. Zámek řídítek
10. Zadní světlo
11. Nožní brzda
12. Elektrický motor
13. Zadní brzda
14. Zvonek
15. Displej
16. Plyn

Displej

Viz: obrázek  3.

1. Úroveň nabití baterie
2. Zapnutí osvětlení
3. Rychlostní stupeň
4. Jednotky rychlosti
5. Indikátor režimu ODO/TRIP

6. Značka prvního rychlostního stupně
7. Podrobnosti ODO/TRIP
8. Rychlost
9. Tlačítko odpovědné za osvětlení
10. Tlačítko pro napájení
11. Nabíjecí zásuvka USB

Maximální rychlost na každý rychlostní stupeň:

první rychlostní stupeň - 6 km/h

druhý rychlostní stupeň - 12 km/h

třetí rychlostní stupeň - 20 km/h

Maximální rychlost pro třetí rychlostní stupeň činí 20 km/h.

Tempomat

Elektrická koloběžka je vybavena tempomatem. Chcete-li jej zapnout, podržte po dosažení požadované rychlosti tlačítko ovládání plynu po dobu 9 sekund. Při aktivaci tempomatu zazní zvukový signál. Pro vypnutí použijte ruční brzdu.

Nabíjení

- Ujistěte se, že baterie nainstalovaná v elektrické koloběžce je správně nabitá podle následujících pokynů:
1. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu elektrické koloběžky. Umístění nabíjecího portu na elektrické koloběžce naleznete na obrázku  8.
 2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky. **PO NABÍTÍ NEZAPOMEŇTE ZAJISTIT NABÍJECÍ PORT VÍČKEM!**
 - Po připojení ke zdroji se baterie začne nabíjet a kontrolka na nabíječce se rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení se indikátor rozsvítí zeleně; při plném nabití nabíječku odpojte.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se koloběžka nepoužívá pravidelně, doporučuje se nabíjet baterii každý měsíc.
- Nenabíjejte baterii venku.
- Neprovádějte proces nabíjení, pokud jsou kabel nebo koloběžka mokré.
- Nenabíjejte koloběžku, která je v pohybu.

Nabíjecí port USB

- Pro větší pohodlí je nabíjecí port USB umístěn pod modulem displeje. Pro získání přístupu k nabíjecímu portu posuňte kryt zásuvky na bok.

SVARBU: Atidžiai susipažinkite su šia instrukcija ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

- Šis paspirtukas nėra skirtas komerciniam naudojimui. Juo negali būti naudojamas žmonėms ar prekėms gabenti.
- Važiavimo būdą ir greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į sąlygas, laikytis kelių eismo taisyklių, judėjimo šaligatviais taisyklių ir atkreipti dėmesį į asmenis, kuriems gresia didžiausias pavojus.
- Prieš naudodamiesi įsitinkinkite, kad visi varžtai ir tvirtinimo elementai yra priveržti ir geros būklės.
- Nevažiuokite nelygiais keliais, per balas, alyvos dėmes ar ledą.
- Nesinaudokite elektriniu paspirtuku, jei jis yra pažeistas.
- Nesinaudokite elektriniu paspirtuku, jei akumuliatorius skleidžia keistą kvapą ir (arba) perkaista.
- Nesinaudokite elektriniu paspirtuku, jei iš jo teka skystis; venkite kontakto su juo ir padėkite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Išmokite važinėti elektriniu paspirtuku prieš pradėdami naudotis juo viešoje vietoje.
- Elektrinį paspirtuką naudokite pagal jo paskirtį.
- Šį paspirtuką galima atpažinti pagal modelį ir serijos numerį, pažymėtą gamyklinėje plokštelėje.
- Negalima daryti jokių šio paspirtuko modifikacijų.
- Nenaudokite jokių detalių ar priedų, kurių nerekomenduoja arba nėra patvirtinęs gamintojas.
- Pernelyg intensyvus naudojimas sutrumpins šio elektrinio paspirtuko tarnavimo laiką.
- Plastikinius maišus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie kelia uždegimo pavojų.

Įspėjimai dėl akumuliatoriaus ir įkroviklio

- Neįjunginėkite elektrinio paspirtuko, kai jis yra kraunamas.
- Baterijai visiškai įsikrovus, atjunkite įkrovimo laidą.
- Ekrane esantis akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius parodys akumuliatoriaus būseną.
- Jei akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ekrane pradeda mirksėti, nustokite važiuoti ir įkraukite akumuliatorių.
- Įkraukite akumuliatorių po kiekvieno pasinaudojimo įrenginiu.
- **Jei elektrinis paspirtukas nenaudojamas ilgesnį laiką, įkraukite jį bent kartą per mėnesį. Atkreipkite dėmesį, kad jei akumuliatorius ilgą laiką nebus įkraunamas, jis gali sugesti, ir įkrauti nepavyks. Tokiu atveju reikia kreiptis į pardavėją. Garantinis remontas tokiais žalais netaikomas.**
- Norint pradėti krovimą, įkroviklį reikia pirmiausia prijungti prie krovimo prievado ir tik po to įjungti į elektros lizdą.
- Krovimo metu įkroviklio lemputė šviečia raudonai - tai reiškia, kad krovimas vyksta normaliai. Kai lemputės spalva tampa žalia, tai reiškia, kad krovimas baigėsi.
- Akumuliatoriui įkrauti turi būti naudojamas tik originalus įkroviklis.
- Įkroviklis turi apsaugos nuo perkrovimo funkciją - elektriniam paspirtukui visiškai įsikrovus iki 100%, įkroviklis automatiškai nustos krauti.
- Akumuliatoriai ir paspirtukai turi būti šalinami pagal buvimo vietoje galiojančias taisykles.

Akumulatoriai

- Saugokite akumulatorius nuo aukštos temperatūros poveikio ir nelaikykite jų ten, kur temperatūra gali greitai pakilti, pvz., arti ugnies ar tiesioginėje saulės šviesoje.
- Saugokite akumulatorius nuo perteklinės šiluminės spinduliuotės, nemeskite jų į ugnį, neardykite ir nebandykite įkrauti vienkartinę bateriją, nes gali ištėkėti jų turinys arba jos gali sprogti.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį, taip pat mechaniškai sugniuždžius ar įpjovus jo paviršių, gali įvykti sproginimas.
- Palikus akumuliatorių itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali kilti sproginimas arba išsiskirti degus skystis ar dujos.
- Akumuliatoriui patekus į itin žemo oro slėgio aplinką, gali kilti sproginimas arba išsiskirti degus skystis ar dujos.
- **DĖMESIO:** Naudojant netinkamo tipo akumulatorius, kyla sproginimo arba įrangos sugadinimo pavojus.
- Niekada kartu nenaudokite dviejų skirtingų akumuliatorių ir nemaiškite senų ir naujų akumuliatorių.
- Negalima naudoti kitų akumuliatorių nei yra nurodęs gamintojas.

Elementų sąrašas

Žr.  1 ir  2 pav.

1. Priekinės šviesos
2. Galinio stabdžio svirtis
3. Kablo/koto sulankstymo fiksatorius
4. Koto fiksatoriaus svirtis
5. Priekinis ratas
6. Platforma
7. Akumulatoriaus vieta
8. Pakoja
9. Vairo fiksatorius
10. Galinis žibintas
11. Kojinis stabdys
12. Elektros variklis
13. Galinis stabdys
14. Skambutis
15. Ekranas
16. Droselis

Ekranas

Žr.  3 pav.

1. Akumulatoriaus įkrovos lygis
2. Apšvietimo įjungimas
3. Bėgis
4. Greičio vienetai
5. ODO/TRIP režimo indikatorius
6. Pirmojo bėgio ženklas
7. ODO/TRIP informacija
8. Greitis
9. Apšvietimo mygtukas
10. Maitinimo mygtukas
11. USB krovimo lizdas

Maksimalus kiekvieno bėgio greitis:

pirmas bėgis – 6 km/h

antras bėgis – 12 km/h

trečias bėgis – 20 km/h

Maksimalus trečio bėgio greitis yra 20 km/h.

Tempomatas

Elektriniame paspirtuke yra įrengtas tempomatas. Jam įjungti reikia, pasiekus norimą greitį, 9 sekundes palaikyti nuspaustą droselio valdymo mygtuką. Įsijungus tempomatui, pasigirsta garsinis signalas. Norėdami išjungti tempomatą, pasinaudokite rankiniu stabdžiu.

Įkrovimas

- Užtikrinkite, kad elektriniame paspirtuke įrengtas akumulatorius būtų tinkamai įkrautas, vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis:
1. Prijunkite įkroviklį prie elektrinio paspirtuko įkrovimo prievado. Vadovaukitės  8 pav., kuriame yra nurodyta įkrovimo prievado vieta ant elektrinio paspirtuko.
 2. Įjunkite įkroviklį į elektros lizdą. **PASIBAIGUS KROVIMO PROCESUI, NEPAMIRŠKITE ĮKROVIMO PRIEVADO APSAUGOTI DANGTELIU!**
 - Prijungus prie elektros srovės šaltinio, akumulatorius pradės krautis, o įkroviklio indikatorius spalva taps raudona. Įkrovimui pasibaigus, indikatorius ims šviesti žaliai; akumulatoriui visiškai įsikrovus, įkroviklį atjunkite.

PASTABOS

- Jei paspirtukas nenaudojamas reguliariai, rekomenduojama akumuliatorių krauti kas mėnesį.
- Nekraukite akumulatoriaus lauke.
- Negalima krauti akumulatoriaus, jei laidas arba paspirtukas yra šlapi.
- Nekraukite akumulatoriaus, kai paspirtukas yra įjungtas.

USB krovimo lizdas

- Patogumo labui USB įkrovimo prievadas įrengtas po ekrano moduliui. Norėdami pasiekti lizdą, pastumkite į šoną jo dangtelį.

SVARĪGI: Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un to saglabāiet turpmākai tās satura pārbaudei.

- Šis skrejriteņis nav paredzēts komercdarbībai. To nedrīkst izmantot cilvēku vai preču pārvadāšanai.
- Pielāgojiet savu braukšanas veidu un ātrumu, ievērojot Ceļu satiksmes drošības noteikumus, ietves noteikumus, un esiet vērīgi pret personām, kas visvairāk pakļautas draudiem.
- Pirms lietošanas pārliedzinieties, vai visas skrūves un stiprināšanas elementi ir cieši pievilkti un labā stāvoklī.
- Nebrauciet pa nelīdzeniem ceļiem, pelķēm, eļļas traipiem vai ledu.
- Neizmantojiet elektrisko skrejriteņi, ja ir bojāts.
- Neizmantojiet elektrisko skrejriteņi, ja akumulators izdala divainu smaku un/vai pārkarst.
- Neizmantojiet elektrisko skrejriteņi, ja no tā izplūst šķidrums; izvairieties no saskares ar to un novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Uzziniet, kā braukt ar elektrisko skrejriteņi, pirms to izmantojat publiskā telpā.
- Lietojiet elektrisko skrejriteņi saskaņā ar norādījumiem.
- Šo skrejriteņi var atpazīt pēc modeļa un sērijas numura uz datu plāksnītes.
- Neveiciet nekādas izmaiņas šajā skrejriteņī.
- Neizmantojiet nekādus elementus vai piederumus, ko nav ieteicis vai apstiprināts ražotājs.
- Pārmērīga lietošana saīsinās šī elektriskā skrejriteņa kalpošanas laiku.
- Glabājiel plastmasas maisiņus bērniem nepieejamā vietā, jo tie rada nosmakšanas risku.

Brīdinājumi par akumulatora un lādēšanas adapteru

- Nepalaidiet elektrisko skrejriteņi, kamēr tas tiek uzlādēts.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet uzlādes kabeli.
- Akumulatora līmeņa indikators displejā parādīs akumulatora stāvokli.
- Ja displejā sāk mirgot akumulatora uzlādes indikators, pārtrauciet braukšanu un uzlādējiel akumulatoru.
- Uzlādējiel akumulatoru pēc katras lietošanas.
- **Ja elektriskais skrejriteņis netiek lietots ilgu laiku, lūdzu, uzlādējiel to vismaz reizi mēnesī. Nemiet vērā, ka, ja akumulators ilgu laiku tiek atstāts neuzlādēts, tas var bojāties un uzlādēšana neizdosies. Šajā gadījumā sazinieties ar pārdevēju. Garantijas remonts uz šādiem bojājumiem neattiecas.**
- Uzlādes laikā pievienojiet lādētāju uzlādes portam, pirms pievienojat to elektrības kontaktligzdai.
- Uzlādes laikā lādētāja indikators deg sarkanā krāsā; tas nozīmē, ka uzlādēšanas process ir normāls. Kad indikators iedegas zaļā krāsā, uzlādēšanas process ir pabeigts.
- Akumulatora lādēšanai lietojiel tikai oriģinālo lādētāju.
- Lādētājam ir pārlādēšanas aizsardzības funkcija; ja elektriskais skrejriteņis ir pilnībā uzlādēts, līdz 100%, lādētājs automātiski pārtrauks uzlādi.
- Akumulatorus un skrejriteņus utilizējiel saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Akumulatori

- Nepakļaujiet akumulatorus augstas temperatūras iedarbībai un nenovietojiet tos vietās, kur temperatūra var strauji paaugstināties, piemēram, uguns tuvumā vai tiešos saules staros.
- Nepakļaujiet akumulatorus pārmērīga siltuma iedarbībai, nemetiet tos ugunī, neizjauciet tos un nemēģiniet uzlādēt vienreizējās lietošanas baterijas — tās var iztecēt vai eksplodēt.
- Akumulatoru izmešana ugunī, kā arī akumulatora virsmas mehāniska saspiešana vai sagriešana var izraisīt sprādzienu.
- Akumulatora atstāšana ārkārtīgi augstas temperatūras vidē var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Akumulatoru pakļaušana ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- **PIEZĪME:** Ja tiek izmantots nepareiza tipa akumulators, pastāv sprādziena vai aprīkojuma bojājumu risks.
- Nekad neizmantojiet kopā divus atšķirīgus akumulatorus un nejauciet vecu un jaunu akumulatoru.
- Neizmantojiet citu akumulatoru, nekā norādījis ražotājs.

Elementu saraksts

Skatiet zīmējumus  1 un  2.

1. Priekšējais apgaismojums
2. Aizmugurējās bremzes svira
3. Āķa/kāta salikšanas blokāde
4. Kāta blokādes svira
5. Priekšpusē ritenis
6. Platforma
7. Akumulatora atrašanās vieta
8. Kāju balsts
9. Stūres blokāde
10. Aizmugurējais apgaismojums
11. Pēdu bremze
12. Elektrisks motors
13. Aizmugurējā bremze
14. Zvans
15. Displejs
16. Drošējvārsts

Displejs

Skatiet zīmējumu  3.

1. Akumulatora uzlādes līmenis

2. Apgaismojuma slēdzis
3. Pārnesums
4. Ātruma mērvienības
5. ODO/TRIP režīma indikators
6. Pirmā pārnesuma zīme
7. ODO/TRIP detaļas
8. Ātrums
9. Poga, kas atbild par apgaismojumu
10. Barošanas poga
11. Uzlādēšanas ligzda USB

Maksimālais ātrums katrā pārnesumā:

pirmais pārnesums – 6 km/h

otrais pārnesums – 12km/h

trešais pārnesums – 20km/h

Maksimālais ātrums trešajā pārnesumā ir 20 km/h.

Kruīza kontrole

Elektriskais skrejriteņis ir aprīkots ar kruīza kontroli. Lai to iedarbinātu, pēc vēlamā ātruma sasniegšanas turiet droseles vadības pogu 9 sekundes. Kad kruīza kontrole ir aktivizēta, atskanēs pīkstiens. Izmantojiet rokas bremzi, lai izslēgtu kruīza kontroli.

Uzlādēšana

- Pārļiecinieties, vai elektriskā skrejriteņī ievietotais akumulators ir pareizi uzlādēts, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.
1. Pievienojiet lādētāju elektriskā skrejriteņa uzlādes portam. Skatiet zīmējumu  8, kas parāda uzlādes pieslēgvietas atrašanās vietu uz elektriskā skrejriteņa.
 2. Pieslēdziet lādētāju pie elektroapgādes ligzdas. **PĒC UZLĀDĒŠANAS PROCESA PABEIGŠANAS NEAIZMIRSIET PASARGĀT UZLĀDĒŠANAS PIESLĒGVIENTU AR AIZBĀZNI!**
 - Pēc pievienošanas pie strāvas avota akumulators sāks uzlādēties un lādētāja indikators kļūs sarkans. Kad uzlādēšanas process ir pabeigts, indikators kļūs zaļš; atvienojiet lādētāju pēc pilnīgās uzlādēšanas.

PIEZĪMES

- Ja skrejriteņis netiek lietots regulāri, akumulatoru ieteicams uzlādēt ik mēnesi.
- Neuzlādējiet akumulatoru ārpus telpām.
- Neveiciet uzlādes procesu, ja kabelis vai skrejriteņis ir slapjš.
- Neveiciet uzlādes procesu, kad skrejriteņis darbojas.

Uzlādēšanas ligzda USB

- Ērtības labad USB uzlādes ports atrodas zem displeja moduļa. Pabīdiet ligzdas vāku uz sāniem, lai piekļūtu ligzdai.

DÔLEŽITÉ: Starostlivo si prečítajte tento návod a schovajte ho pre budúce použitie.

- Táto kolobežka nie je určená na komerčné použitie. Nesmie sa používať na prepravu osôb alebo tovaru.
- Prispôsobte jazdu a rýchlosť pravidlám cestnej premávky, pravidlám pohybu na chodníku a dávajte pozor na osoby najviac vystavené ohrozeniu.
- Pred použitím sa presvedčte, že všetky skrutky a upevňovacie prvky sú utiahnuté a v dobrom stave.
- Nejazdite po nerovných cestách, kalužiach, olejových škvrnách a ľade.
- Elektrickú kolobežku nepoužívajte, ak je poškodená.
- Elektrickú kolobežku nepoužívajte, ak batéria vydáva zvláštny zápach a/alebo sa prehrieva.
- Elektrickú kolobežku nepoužívajte, ak z nej uniká kvapalina; vyhnite sa kontaktu s ňou a zariadenie držte mimo dosahu detí.
- Naučte sa jazdiť na elektrickej kolobežke prv, ako ju použijete na verejnom priestranstve.
- Elektrickú kolobežku používajte v súlade s jej určením.
- Túto kolobežku je možné identifikovať podľa modelu a sériového čísla na výrobnom štítku.
- Na tejto kolobežke sa nesmú robiť žiadne úpravy.
- Nepoužívajte žiadne časti alebo príslušenstvo, ktoré nie sú doporučené alebo schválené výrobcom.
- Nadmerné používanie skráti životnosť tejto elektrickej kolobežky.
- Plastové obaly držte mimo dosahu detí, pretože predstavujú nebezpečenstvo zadusenía.

Upozornenie ohľadom batérie a nabíjačky

- Elektrickú kolobežku je zakázané štartovať, ak sa nabíja.
- Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjací kábel.
- Indikátor stavu batérie na displeji zobrazuje stav nabitia batérie.
- Pokiaľ indikátor nabitia batérie na displeji začne blikať, prerušte jazdu a batériu nabite.
- Po každom použití je potrebné batériu nabiť.
- **Ak elektrickú kolobežku dlhšie nepoužívate, je potrebné ju nabiť aspoň raz v mesiaci. Pamätajte, že ak sa batéria dlhšie nenabíja, batéria sa môže poškodiť a nabíjanie sa nepodarí. V tomto prípade kontaktujte predajcu. Na takéto poškodenie sa záručná oprava nevzťahuje.**
- Pri nabíjaní pripojte nabíjačku k nabíjacímu portu prv, ako ju zapojíte do elektrickej zásuvky.
- Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjačky na červeno; to znamená, že nabíjanie prebieha správne. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, nabíjanie sa skončilo.
- Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku.
- Nabíjačka má funkciu ochrany proti nadmernému nabitíu; pokiaľ je elektrická kolobežka úplne nabitá na 100 %, nabíjačka nabíjanie automaticky ukončí.
- Batérie a kolobežka musia byť zlikvidované v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine.

Batérie

- Batérie nevystavujte vysokým teplotám a neumiestňujte ich na miesta, kde sa teplota môže rýchlo zvýšiť, napr. v blízkosti ohňa alebo na mieste s priamym slnečným žiarením.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, nevhadzujte ich do ohňa, nerozoberajte ich a nepokúšajte sa nabíjať jednorazové batérie – môžu vytiecť alebo explodovať.
- Vhodenie batérie do ohňa, mechanické stlačenie alebo prerezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť explóziu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- **POZOR:** Pri použití nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo poškodenie zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte dve rôzne batérie dohromady ani nekombinujte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte iné batérie ako tie, ktoré uvádza výrobca.

Zoznam dielov

Vid' obrázky  1 a  2

1. Predné osvetlenie
2. Páčka zadnej brzdy
3. Zámok skladania háku/strmeňa
4. Páka zámku strmeňa
5. Predné koleso
6. Plošina
7. Umiestnenie batérie
8. Opierka na nohy
9. Zámok volantu
10. Zadné svetlo
11. Nožná brzda
12. Elektrický motor
13. Zadná brzda
14. Zvonček
15. Displej
16. Plyn

Displej

Vid': obrázok  3

1. Úroveň nabitia batérie
2. Zapnutie osvetlenia
3. Rýchlostný stupeň
4. Stupne rýchlosti
5. Indikátor režimu ODO/TRIP
6. Značka prvého rýchlostného stupňa
7. Podrobnosti ODO/TRIP
8. Rýchlosť
9. Tlačidlo zodpovedné za osvetlenie
10. Tlačidlo pre napájanie
11. Nabíjacia zásuvka USB

Maximálna rýchlosť pre každý rýchlostný stupeň:

prvý rýchlostný stupeň - 6 km/h

druhý rýchlostný stupeň - 12 km/h

tretí rýchlostný stupeň - 20 km/h

Maximálna rýchlosť pre tretí rýchlostný stupeň predstavuje 20 km/h.

Tempomat

Elektrická kolobežka je vybavená tempomatom. Ak ho chcete zapnúť, podržte tlačidlo ovládania plynu na 9 sekúnd pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti. Pri aktivácii tempomatu zaznie zvukový signál. Na jeho vypnutie použite ručnú brzdu.

Nabíjanie

- Presvedčte sa, že batéria nainštalovaná v elektrickej kolobežke je správne nabitá podľa nasledujúcich pokynov:
1. Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu portu elektrickej kolobežky. Umiestnenie nabíjacieho portu na elektrickej kolobežke nájdete na obrázku  8.
 2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. **PO NABITÍ NEZABUDNITE ZAKRYŤ NABÍJACÍ VSTUP KRYTOM!**
 - Po pripojení k zdroji sa batéria začne nabíjať a kontrolka na nabíjačke sa rozsvieti na červeno. Po dokončení nabíjania sa kontrolka rozsvieti na zeleno; po úplnom nabití nabíjačku odpojte.

UPOZORNENIE

- Ak sa kolobežka nepoužíva pravidelne, batériu sa odporúča nabiť raz za mesiac.
- Nenabíjajte batériu vonku.
- Nenabíjajte kolobežku, ak je kábel alebo kolobežka mokrá.
- Nenabíjajte kolobežku, ktorá je v pohybe.

Nabíjací USB port

- Pre väčšie pohodlie je nabíjací USB port umiestnený pod modulom displeja. Pre získanie prístupu k nabíjaciemu portu posuňte kryt zásuvky na bok.

DÔLEŽITÉ: Starostlivo si prečítajte tento návod a schovajte ho pre budúce použitie.

- Táto kolobežka nie je určená na komerčné použitie. Nesmie sa používať na prepravu osôb alebo tovaru.
- Prispôsobte jazdu a rýchlosť pravidiel cestnej premávky, pravidiel pohybu na chodníku a dávajte pozor na osoby najviac vystavené ohrozeniu.
- Pred použitím sa presvedčte, že všetky skrutky a upevňovacie prvky sú utiahnuté a v dobrom stave.
- Nejazdite po nerovných cestách, kalužiach, olejových škvrnách a ľade.
- Elektrickú kolobežku nepoužívajte, ak je poškodená.
- Elektrickú kolobežku nepoužívajte, ak batéria vydáva zvláštny zápach a/alebo sa prehrieva.
- Elektrickú kolobežku nepoužívajte, ak z nej uniká kvapalina; vyhnite sa kontaktu s ňou a zariadenie držte mimo dosahu detí.
- Naučte sa jazdiť na elektrickej kolobežke prv, ako ju použijete na verejnom priestranstve.
- Elektrickú kolobežku používajte v súlade s jej určením.
- Túto kolobežku je možné identifikovať podľa modelu a sériového čísla na výrobnom štítku.
- Na tejto kolobežke sa nesmú robiť žiadne úpravy.
- Nepoužívajte žiadne časti alebo príslušenstvo, ktoré nie sú doporučené alebo schválené výrobcom.
- Nadmerné používanie skráti životnosť tejto elektrickej kolobežky.
- Plastové obaly držte mimo dosahu detí, pretože predstavujú nebezpečenstvo zadusenía.

Upozornenie ohľadom batérie a nabíjačky

- Elektrickú kolobežku je zakázané štartovať, ak sa nabíja.
- Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjací kábel.
- Indikátor stavu batérie na displeji zobrazuje stav nabitia batérie.
- Pokiaľ indikátor nabitia batérie na displeji začne blikať, prerušte jazdu a batériu nabíjajte.
- Po každom použití je potrebné batériu nabíť.
- **Ak elektrickú kolobežku dlhšie nepoužívate, je potrebné ju nabíť aspoň raz v mesiaci. Pamätajte, že ak sa batéria dlhšie nenabíja, batéria sa môže poškodiť a nabíjanie sa nepodarí. V tomto prípade kontaktujte predajcu. Na takéto poškodenie sa záručná oprava nevzťahuje.**
- Pri nabíjaní pripojte nabíjačku k nabíjacímu portu prv, ako ju zapojíte do elektrickej zásuvky.
- Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjačky na červeno; to znamená, že nabíjanie prebieha správne. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, nabíjanie sa skončilo.
- Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku.
- Nabíjačka má funkciu ochrany proti nadmernému nabitíu; pokiaľ je elektrická kolobežka úplne nabitá na 100 %, nabíjačka nabíjanie automaticky ukončí.
- Batérie a kolobežka musia byť zlikvidované v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine.

Batérie

- Batérie nevystavujte vysokým teplotám a neumiestňujte ich na miesta, kde sa teplota môže rýchlo zvýšiť, napr. v blízkosti ohňa alebo na mieste s priamym slnečným žiarením.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, nevhadzujte ich do ohňa, nerozoberajte ich a nepokúšajte sa nabíjať jednorazové batérie – môžu vytiecť alebo explodovať.
- Vhodenie batérie do ohňa, mechanické stlačenie alebo prerezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť explóziu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- **POZOR:** Pri použití nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo poškodenie zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte dve rôzne batérie dohromady ani nekombinujte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte iné batérie ako tie, ktoré uvádza výrobca.

Zoznam dielov

Vid': obrázky  1 a  2

1. Predné osvetlenie
2. Páčka zadnej brzdy
3. Zámok skladania háku/strmeňa
4. Páka zámku strmeňa
5. Predné koleso
6. Plošina
7. Umiestnenie batérie
8. Opierka na nohy
9. Zámok volantu
10. Zadné svetlo
11. Nožná brzda
12. Elektrický motor
13. Zadná brzda
14. Zvonček
15. Displej
16. Plyn

Displej

Vid': obrázok  3

1. Úroveň nabitia batérie
2. Zapnutie osvetlenia
3. Rýchlostný stupeň
4. Stupne rýchlosti
5. Indikátor režimu ODO/TRIP
6. Značka prvého rýchlostného stupňa
7. Podrobnosti ODO/TRIP
8. Rýchlosť
9. Tlačidlo zodpovedné za osvetlenie
10. Tlačidlo pre napájanie
11. Nabíjacia zásuvka USB

Maximálna rýchlosť pre každý rýchlostný stupeň:

prvý rýchlostný stupeň - 6 km/h

druhý rýchlostný stupeň - 12 km/h

tretí rýchlostný stupeň - 20 km/h

Maximálna rýchlosť pre tretí rýchlostný stupeň predstavuje 20 km/h.

Tempomat

Elektrická kolobežka je vybavená tempomatom. Ak ho chcete zapnúť, podržte tlačidlo ovládania plynu na 9 sekúnd pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti. Pri aktivácii tempomatu zaznie zvukový signál. Na jeho vypnutie použite ručnú brzdu.

Nabíjanie

- Presvedčte sa, že batéria nainštalovaná v elektrickej kolobežke je správne nabitá podľa nasledujúcich pokynov:
1. Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu portu elektrickej kolobežky. Umiestnenie nabíjacieho portu na elektrickej kolobežke nájdete na obrázku  8.
 2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. **PO NABITÍ NEZABUDNITE ZAKRYŤ NABÍJACÍ VSTUP KRYTOM!**
 - Po pripojení k zdroji sa batéria začne nabíjať a kontrolka na nabíjačke sa rozsvieti na červeno. Po dokončení nabíjania sa kontrolka rozsvieti na zeleno; po úplnom nabití nabíjačku odpojte.

UPOZORNENIE

- Ak sa kolobežka nepoužíva pravidelne, batériu sa odporúča nabiť raz za mesiac.
- Nenabíjajte batériu vonku.
- Nenabíjajte kolobežku, ak je kábel alebo kolobežka mokrá.
- Nenabíjajte kolobežku, ktorá je v pohybe.

Nabíjací USB port

- Pre väčšie pohodlie je nabíjací USB port umiestnený pod modulom displeja. Pre získanie prístupu k nabíjaciemu portu posuňte kryt zásuvky na bok.

VAŽNO: Pažljivo pročitajte ovu uputu za uporabu i sačuvajte je za slučaj da se u budućnosti bude potrebno pozvati na njezin sadržaj.

- Ovaj romobil nije namijenjen za komercijalnu uporabu. Ne smije se koristiti za prijevoz ljudi ili robe.
- Prilagodite vožnju i brzinu poštujući pravila cestovnog prometa, pravila na pločniku i pripazite na najugroženije osobe u blizini.
- Provjerite jesu li svi vijci i pričvrtni dijelovi dobro zategnuti i u dobrom stanju prije uporabe.
- Nemojte se voziti po neravnim cestama, lokvama, mrljama od ulja ili ledu.
- Nemojte koristiti električni romobil ako je oštećen.
- Nemojte koristiti električni romobil ako baterija ispušta čudan miris i/ili se pregrijava.
- Nemojte koristiti električni romobil ako iz njega curi tekućina; izbjegavajte kontakt s njim i stavite uređaj izvan dohvata djece.
- Naučite kako voziti električni romobil prije nego što ga koristite u javnom prostoru.
- Koristite električni romobil u skladu s njegovom namjenom.
- Ovaj se romobil može identificirati po modelu i serijskom broju na natpisnoj pločici.
- Nemojte uvoditi nikakve izmjene u ovaj romobil.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke koje proizvođač nije preporučio ili odobrio.
- Pretjerana uporaba skratit će vijek trajanja ovog električnog romobila.
- Plastične vrećice držite podalje od djece jer predstavljaju opasnost od gušenja.

Upozorenja o bateriji i punjaču

- Nemojte pokretati električni romobil dok se puni.
- Kada je baterija potpuno napunjena odspojite kabel za punjenje.
- Indikator razine napunjenosti baterije na zaslonu pokazati će stanje baterije.
- Ako indikator napunjenosti baterije na zaslonu počne treperiti, prekinite vožnju i napunite bateriju.
- Punite bateriju nakon svake uporabe uređaja.
- **Ako se električni romobil ne koristi dulje vrijeme, puniti ga barem jednom mjesečno. Imajte na umu da ako baterija ostane nepunjena dulje vrijeme, može se pokvariti i punjenje neće uspjeti. U tom slučaju obratite se prodavaču. Jamstveni popravak ne obuhvaća takva oštećenja.**
- Prilikom punjenja spojite punjač na priključak za punjenje prije nego što ga uključite u električnu utičnicu.
- Tijekom punjenja indikator punjača svijetli crveno; to znači da se punjenje odvija normalno. Kada svjetlo postane zeleno, punjenje je dovršeno.
- Za punjenje baterije koristite samo originalni punjač.
- Punjač ima funkciju zaštite od prepunjenja; ako je električni romobil potpuno napunjen (do 100%), punjač će automatski prestati puniti.
- Baterije iromobila moraju sereciklirati u skladu s propisima koji su na snazi određenoj zemlji.

Baterije

- Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne stavljajte ih na mjesta gdje temperatura može brzo porasti, npr. u blizini vatre ili na izravnom sunčevom svjetlu.
- Ne izlažite baterije pretjeranom toplinskom zračenju, ne bacajte ih u vatru, ne

raštavljajte ih niti pokušavajte ponovno napuniti jednokratne baterije - mogle bi curiti ili eksplodirati.

- Bacanje baterija u vatru ili mehaničko drobljenje ili rezanje površine baterije može izazvati eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okolini s iznimno visokom temperaturom može izazvati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Izlaganje baterije iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- **OPREZ:** Rizik od eksplozije ili oštećenja opreme ako se koristi pogrešna vrsta baterije.
- Nikada nemojte koristiti dvije različite baterije skupa ili miješati stare i nove baterije.
- Nemojte koristiti baterije koje nisu navedene od strane proizvođača.

Popis dijelova

Vidi: crteži  1 i  2.

1. Prednje osvjetljenje
2. Poluga stražnje kočnice
3. Blokada preklapanja kuke/škripca
4. Poluga za blokadu škripca
5. Prednji kotač
6. Platforma
7. Položaj baterije
8. Podnožje
9. Blokada upravljača
10. Stražnje svjetlo
11. Nožna kočnica
12. Elektromotor
13. Stražnja kočnica
14. Zvonce
15. Zaslon
16. Zaklopka

Zaslon

Vidi: crtež  3.

1. Razina napunjenosti baterije
2. Uključivanje osvjetljenja
3. Stupanj prijenosa
4. Mjerne jedinice za brzinu
5. Indikator ODO / TRIP
6. Znak prvog stupnja prijenosa
7. Detalji ODO / TRIP
8. Brzina
9. Gumb koji odgovara za osvjetljenje
10. Gumb za napajanje
11. USB priključak za punjenje

Maksimalna brzina za svaki stupanj prijenosa

prvi stupanj – 6 km/h

drugi stupanj – 12km/h

treći stupanj – 20km/h

Maksimalna brzina za svaki za treći stupanj je 20 km/h.

Tempomat

Električni romobil opremljen je tempomatom. Za pokretanje, nakon postizanja željene brzine, držite gumb za upravljanje zaklopkom 9 sekundi. Kada se tempomat aktivira, oglasit će se zvučni signal. Ručnom kočnicom isključite tempomat.

Punjenje

- Provjerite je li baterija koja je ugrađena u električni romobil pravilno napunjena slijedeći upute u nastavku:
1. Spojite punjač na priključak za punjenje električnog romobila. Pogledajte crtež  8 koji prikazuje položaj priključka za punjenje na električnom romobilu.
 2. Uključite punjač u električnu utičnicu. **NAKON POSTUPKA PUNJENJA ZAŠTITITE PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE ČEPOM!**
 - Nakon priključenja na struju baterija će se početi puniti, a indikator na punjaču će zasvijetliti crveno. Kada je punjenje završeno, indikator će svijetliti zeleno; isključite punjač kada je uređaj potpuno napunjen.

NAPOMENE

- Ako se električni romobil ne koristi redovito, preporuča se punjenje baterije svaki mjesec.
- Nemojte puniti bateriju na otvorenom.
- Nemojte provoditi postupak punjenja ako su kabel ili romobil mokri.
- Nemojte provoditi postupak punjenja dok je romobil u pogonu.

USB priključak za punjenje

- Radi praktičnosti USB priključak za punjenje nalazi se ispod modula zaslona. Za pristup priključku gurnite u stranu pokrov priključka.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
DECLARATION OF CONFORMITY

MANTA S.A.

ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, iż produkt:

Declares with full responsibility that the product:

Nazwa artykułu / name of the article: **E-scooter**

Model: **MES802H**

Została zaprojektowana i wprowadzona na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami:

It has been designed and marketed in accordance with the following directives:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

MD: 2006/42/EC

ROHS– 2011/65/EU

MSDS

UN38.3

Oraz poniższymi normami:

And with following norms:

EMC: EN 55032: 2015+A1: 2016

EN 55024: 2010+A1:2015

EN 610003-2:2014

EN 610003-3:2013

LVD: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Machinery: EN ISO 12100:2010

EN 602041:2006+AC:2010

Zakres numerów seryjnych:

Serial numbers range:

From: MES802HV16X00HD0001 **To:** MES802HV16X00HD0650

Person authorized to sign
the CE declaration:
Bogdan Wiciński
CEO for company Manta S.A.

Warszawa

01.04.2023

Deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes
to product specifications without notice.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Producer: MANTA S.A.

ul. Bardowskiego 10,
03-888 Warszawa
tel: +48 22 255 95 31,
e-mail: manta@manta.com.pl;
www.manta.com.pl

Year of production: 2023
Net weight: 14,6 kg
Waterproof: IPx4
Max. user weight: 120 kg

Producent: MANTA S.A.

ul. Bardowskiego 10,
03-888 Warszawa
tel: +48 22 255 95 31,
e-mail: manta@manta.com.pl;
www.manta.com.pl

Rok produkcji: 2023
Waga netto: 14,6 kg
Wodoodporność: IPx4
Maks. waga użytkownika: 120 kg



Made in P.R.C.
FOR Manta S.A.