



Smartwatch sportowy MANTA ACTIV X GPS SWA001



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Urządzenia nie wolno zanurzać w gorącej wodzie. Nie wolno pływać w urządzeniu. Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia. Bateria może eksplodować, zagrażając życiu i zdrowiu. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy trzymać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. To urządzenie może wpływać na działanie urządzeń medycznych w jego otoczeniu. Należy zachować ostrożność, gdy używa się go w pobliżu urządzeń medycznych elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie i długotrwałe działanie ciepła ani promieni słonecznych. Dalsze użytkowanie urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub awarii jest niedozwolone. W przypadku powyższego należy skontaktować się z serwisem. Próby samodzielnej naprawy urządzenia skutkują utratą gwarancji oraz mogą prowadzić do jego stałego uszkodzenia. Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani innych substancji czyszczących.

W zależności od danej partii produktu, wersji oprogramowania, funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieco różnić od tych występujących w urządzeniu.

PL POBIERZ APLIKACJE

- Zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację InfoWear na telefon.
- Aplikację możesz też zainstalować wyszukując w Sklep Play lub AppStore: „InfoWear”



Aplikacja kompatybilna jest z urządzeniami pracującymi na platformie Android oraz iOS. Aplikacja niezbędna jest do korzystania z funkcji smartwatcha.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz uprawnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

PL ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Smartwatch jest ładowany za pomocą podstawki ładującej dołączonej do zestawu.
- Przyłóż magnetyczną podstawkę tak, by została ona przyciągnięta do portu ładowania przez magnesy zainstalowane w obudowie urządzenia.
- Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.



Jeśli podłączenie jest poprawne, na ekranie zegarka zobaczysz animację ładowania. Jeśli nie widzisz animacji, sprawdź czy zegarek jest dobrze podłączony. Jeśli bateria jest zupełnie pusta animacja może się pokazać po kilku minutach.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się ładować je przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PL PAROWANIE URZĄDZENIA



Smartwatch Manta Activ X GPS współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 5.0 (i nowsze), oraz systemem iOS 10.0 (i nowsze).


Podczas parowania pomocny może być adres MAC w zakładce [Ustawienia] — [Informacje]. Dzięki temu zidentyfikujesz swoje urządzenie na liście skanowanych urządzeń w aplikacji podczas parowania.

PL OBSŁUGA URZĄDZENIA



- Przycisk funkcyjny (1): (włączanie/wstecz/wygaszanie ekranu/wybudzenie ekranu)
- Przycisk funkcyjny (2): (włączenie funkcji trybów sportowych/wybudzenie ekranu)
- Magnetyczny port ładowania
- Zestaw czujników

PL INTERFACE URZĄDZENIA

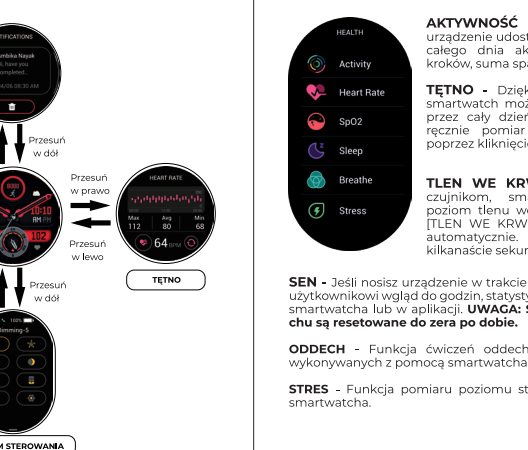

- 4 -


PL PAROWANIE URZĄDZENIA



Smartwatch Manta Activ X GPS współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 5.0 (i nowsze), oraz systemem iOS 10.0 (i nowsze).

Podczas parowania pomocny może być adres MAC w zakładce [Ustawienia] — [Informacje]. Dzięki temu zidentyfikujesz swoje urządzenie na liście skanowanych urządzeń w aplikacji podczas parowania.

PL OBSŁUGA URZĄDZENIA

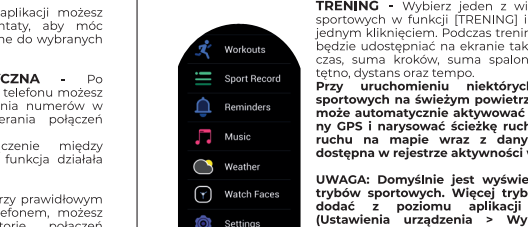

- Przycisk funkcyjny (1): (włączanie/wstecz/wygaszanie ekranu/wybudzenie ekranu)
- Przycisk funkcyjny (2): (włączenie funkcji trybów sportowych/wybudzenie ekranu)
- Magnetyczny port ładowania
- Zestaw czujników

PL INTERFACE URZĄDZENIA



- 7 -

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

HEALTH

- Activity
- Heart Rate
- SpO2
- Sleep
- Breathe
- Stress

BLUZZ

- Contacts
- Dial Pad
- Call History

KONTAKTY

Z poziomu aplikacji możesz dodać swoje ulubione kontakty, aby móc wybrać połączenie telefoniczne do wybranych numerów.

KLAWIATURA NUMERYCZNA - Po podłączeniu smartwatcha do telefonu możesz używać zegarka do wybierania numerów w celu wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Musisz utrzymywać połączenie między zegarkiem a telefonem, aby funkcja działała prawidłowo.

HISTORIA POŁĄCZEŃ - Przy prawidłowym połączeniu smartwatcha z telefonem, możesz również przeglądać historię połączeń telefonicznych zegarka.

SEN - Jeśli nosisz urządzenie w trakcie snu, funkcja [SEN] zapewni użytkownikowi wgląd do godzin, statystyk oraz jakości snu z poziomu smartwatcha lub w aplikacji. **UWAGA:** Statystyki snu w smartwatchu są resetowane do zera po dobie.

ODDECH - Funkcja ćwiczeń oddechowych (od 1 do 3 minut) wykonywanych z pomocą smartwatcha.

STOPER - Funkcja odmierzenia czasu z funkcją oznaczenia okrążeń

POMODORO - Funkcja trybu skupienia od 5 do 60 minut.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

MINUTNIK - Funkcja odmierzenia czasu z alarmem.

STRES - Funkcja pomiaru poziomu stresu, wykonana za pomocą smartwatcha.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

SETTINGS

- Brightness
- Ringtone
- Vibration
- Wrist Awake

MUZYKA

Po poprawnym podłączeniu urządzenia z aplikacją możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie.

POGODA

Funkcja [POGODA] Może wyświetlać informacje o pogodzie aktualnej oraz na okres następnych 4 dni. **UWAGA:** Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z aplikacją. Dane nie będą aktualizowane po długim rozłączeniu.

TARCE ZEGARKA

Funkcja zmiany tarczy smartwatcha. Do wyboru jest 3 różnych tarcz. Więcej tarcz dostępnych jest w aplikacji.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

ODDECH - Funkcja ćwiczeń oddechowych (od 1 do 3 minut) wykonywanych z pomocą smartwatcha.

STOPER - Funkcja odmierzenia czasu z funkcją oznaczenia okrążeń

POMODORO - Funkcja trybu skupienia od 5 do 60 minut.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

MINUTNIK - Funkcja odmierzenia czasu z alarmem.

STRES - Funkcja pomiaru poziomu stresu, wykonana za pomocą smartwatcha.

- 8 -

PL FUNKCJE USTAWIEŃ

Jasność

Funkcja ustawienia jasności ekranu.

Wibracja i dźwięki

Funkcja ustawienia siły wibracji oraz włącz/wyłącz trybu cichego.

Wybudzanie po uniesieniu

Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzania ekranu smartwatcha ruchem ręki.

Czas podświetlenia

Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 do 30 sekund. Możliwość ustawienia zawsze aktywnego ekranu.

Nie przeszkadzać

Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

Widok menu

Funkcja zmiany stylu głównego menu smartwatcha.

Automatyczne wykrywanie sportu

Funkcja automatycznego wykrywania aktywności fizycznej i aktywacji trybu sportowego.

O połączeniach

Krótką informacją o korzystaniu z funkcji rozmów Bluetooth.

Informacje o urządzeniu

Krótką informacją o wersji systemowej oraz nazwie urządzenia.

Zegar AOD

Włączanie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.

Kod QR

Informacja o kodzie QR do pobrania aplikacji na telefon.

Uruchom ponownie

Funkcja uruchamiania ponownie systemu smartwatcha

Wyłącz

Funkcja wyłączenia systemu smartwatcha.

Resetuj

Funkcja resetowania systemu smartwatcha.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

ODDECH - Funkcja ćwiczeń oddechowych (od 1 do 3 minut) wykonywanych z pomocą smartwatcha.

STOPER - Funkcja odmierzenia czasu z funkcją oznaczenia okrążeń

POMODORO - Funkcja trybu skupienia od 5 do 60 minut.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

MINUTNIK - Funkcja odmierzenia czasu z alarmem.

STRES - Funkcja pomiaru poziomu stresu, wykonana za pomocą smartwatcha.

- 11 -

PL FUNKCJE USTAWIEŃ

Jasność

Funkcja ustawienia jasności ekranu.

Wibracja i dźwięki

Funkcja ustawienia siły wibracji oraz włącz/wyłącz trybu cichego.

Wybudzanie po uniesieniu

Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzania ekranu smartwatcha ruchem ręki.

Czas podświetlenia

Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 do 30 sekund. Możliwość ustawienia zawsze aktywnego ekranu.

Nie przeszkadzać

Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

Widok menu

Funkcja zmiany stylu głównego menu smartwatcha.

Automatyczne wykrywanie sportu

Funkcja automatycznego wykrywania aktywności fizycznej i aktywacji trybu sportowego.

O połączeniach

Krótką informacją o korzystaniu z funkcji rozmów Bluetooth.

Informacje o urządzeniu

Krótką informacją o wersji systemowej oraz nazwie urządzenia.

Zegar AOD

Włączanie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.

Kod QR

Informacja o kodzie QR do pobrania aplikacji na telefon.

Uruchom ponownie

Funkcja uruchamiania ponownie systemu smartwatcha

Wyłącz

Funkcja wyłączenia systemu smartwatcha.

Resetuj

Funkcja resetowania systemu smartwatcha.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

ODDECH - Funkcja ćwiczeń oddechowych (od 1 do 3 minut) wykonywanych z pomocą smartwatcha.

STOPER - Funkcja odmierzenia czasu z funkcją oznaczenia okrążeń

POMODORO - Funkcja trybu skupienia od 5 do 60 minut.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

MINUTNIK - Funkcja odmierzenia czasu z alarmem.

STRES - Funkcja pomiaru poziomu stresu, wykonana za pomocą smartwatcha.

- 12 -

PL FUNKCJE USTAWIEŃ

Jasność

Funkcja ustawienia jasności ekranu.

Wibracja i dźwięki

Funkcja ustawienia siły wibracji oraz włącz/wyłącz trybu cichego.

Wybudzanie po uniesieniu

Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzania ekranu smartwatcha ruchem ręki.

Czas podświetlenia

Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 do 30 sekund. Możliwość ustawienia zawsze aktywnego ekranu.

Nie przeszkadzać

Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

Widok menu

Funkcja zmiany stylu głównego menu smartwatcha.

Automatyczne wykrywanie sportu

Funkcja automatycznego wykrywania aktywności fizycznej i aktywacji trybu sportowego.

O połączeniach

Krótką informacją o korzystaniu z funkcji rozmów Bluetooth.

Informacje o urządzeniu

Krótką informacją o wersji systemowej oraz nazwie urządzenia.

Zegar AOD

Włączanie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.

Kod QR

Informacja o kodzie QR do pobrania aplikacji na telefon.

Uruchom ponownie

Funkcja uruchamiania ponownie systemu smartwatcha

Wyłącz

Funkcja wyłączenia systemu smartwatcha.

Resetuj

Funkcja resetowania systemu smartwatcha.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

ODDECH - Funkcja ćwiczeń oddechowych (od 1 do 3 minut) wykonywanych z pomocą smartwatcha.

STOPER - Funkcja odmierzenia czasu z funkcją oznaczenia okrążeń

POMODORO - Funkcja trybu skupienia od 5 do 60 minut.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

MINUTNIK - Funkcja odmierzenia czasu z alarmem.

STRES - Funkcja pomiaru poziomu stresu, wykonana za pomocą smartwatcha.

- 13 -

PL FUNKCJE USTAWIEŃ

Jasność

Funkcja ustawienia jasności ekranu.

Wibracja i dźwięki

Funkcja ustawienia siły wibracji oraz włącz/wyłącz trybu cichego.

Wybudzanie po uniesieniu

Funkcja ustawienia czasu reakcji na wybudzania ekranu smartwatcha ruchem ręki.

Czas podświetlenia

Funkcja ustawienia czasu aktywnego ekranu od 5 do 30 sekund. Możliwość ustawienia zawsze aktywnego ekranu.

Nie przeszkadzać

Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

Widok menu

Funkcja zmiany stylu głównego menu smartwatcha.

Automatyczne wykrywanie sportu

Funkcja automatycznego wykrywania aktywności fizycznej i aktywacji trybu sportowego.

O połączeniach

Krótką informacją o korzystaniu z funkcji rozmów Bluetooth.

Informacje o urządzeniu

Krótką informacją o wersji systemowej oraz nazwie urządzenia.

Zegar AOD

Włączanie/wyłączenie funkcji zegara AOD (Always-On-Display). Do wyboru dwie tarcze zegara.

Kod QR

Informacja o kodzie QR do pobrania aplikacji na telefon.

Uruchom ponownie

Funkcja uruchamiania ponownie systemu smartwatcha

Wyłącz

Funkcja wyłączenia systemu smartwatcha.

Resetuj

Funkcja resetowania systemu smartwatcha.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

ODDECH - Funkcja ćwiczeń oddechowych (od 1 do 3 minut) wykonywanych z pomocą smartwatcha.

STOPER - Funkcja odmierzenia czasu z funkcją oznaczenia okrążeń

POMODORO - Funkcja trybu skupienia od 5 do 60 minut.

REJESTR TRENINGÓW - Po skończonym treningu, jego wyniki będą dostępne do wglądu w funkcji [REJESTR AKTYWNOŚCI] z poziomu smartwatcha oraz w aplikacji.

MINUTNIK - Funkcja odmierzenia czasu z alarmem.

STRES - Funkcja pomiaru poziomu stresu, wykonana za pomocą smartwatcha.

- 14 -



Sport's smartwatch MANTA ACTIV X GPS SWA001



USER MANUAL



EN

EN SAFETY ISSUES


The manufacturer is not responsible for any damage/injury caused by improper use of the device. Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place.

The device can't be submerged in hot water. Do not swim in the device. It is forbidden to throw the device into fire. The battery may explode, threatening life and limb. To avoid the risk of electric shock or fire, do not keep the device in places with high humidity or high temperature. This device may affect the operation of medical devices in its environment. Be careful when using it near electronic medical devices such as pacemakers, hearing aids, and more. Do not expose the device to direct and prolonged exposure to heat or sunlight. Further use of the device in the event of its damage or failure is not allowed. In the case of the above, please contact the service. Attempts to repair the device yourself will void the warranty and may lead to its permanent damage. Only use a soft cloth dampened with water to clean the device. Do not use any aggressive cleaning agents or other cleaning substances.

Depending on the product batch, software version, the functions described in this manual may differ slightly from those in the device.

EN DOWNLOAD APP

1. Scan the QR code above to download and install the InfoWear app on your phone.
2. You can also install the application by searching the Play Store or AppStore: "InfoWear"

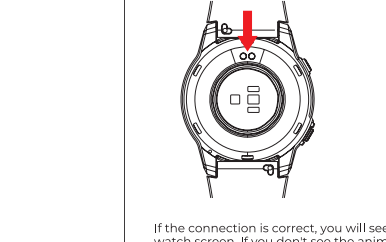


The application is compatible with devices operating on the Android and iOS platforms. The application is necessary to use the smartwatch function.

When you start the application for the first time, you must grant the required consents and permissions. Otherwise, the application will not work properly.

EN CHARGING

1. The smartwatch is charged using the charging stand included in the set.
2. Place the magnetic stand so that it is attracted to the charging port by the magnets installed in the device housing.
3. Then connect the other end of the cable to the USB port of your computer or USB power adapter.

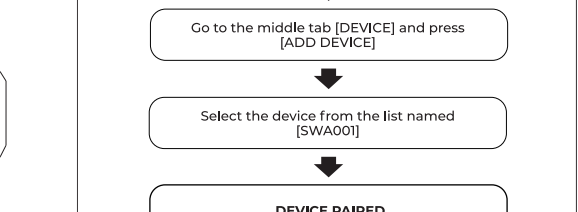

If the connection is correct, you will see a charging animation on the watch screen. If you don't see the animation, check if your watch is properly connected. If the battery is completely empty, the animation may appear after a few minutes.

Before using the device for the first time, it is recommended to charge it for about 2 hours.

The charging voltage should not exceed 5V. The recommended charging current is a maximum of 1A.


EN PAIRING



The Manta Activ X GPS smartwatch works with smartphones that support Bluetooth 5.0 connectivity. It is also compatible with Android 5.0 (and newer) and iOS 10.0 (and newer).


The MAC address in the [Settings] - [Information] tab may be helpful when pairing. This will help you identify your device in the list of scanned devices in the app during pairing.

EN PRODUCT DESCRIPTION

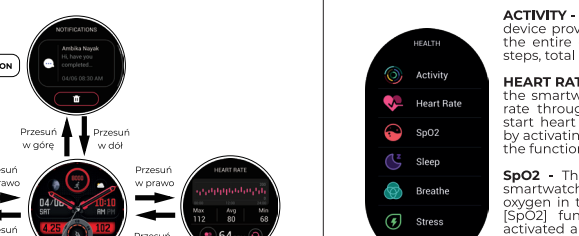

1. Function button(1): (Power on/back/screen blank/ wake screen)
2. Function button(2): (Activate sports modes function/ screen wake up)
3. Magnetic charging port
4. Sensor set

EN INTERFACE

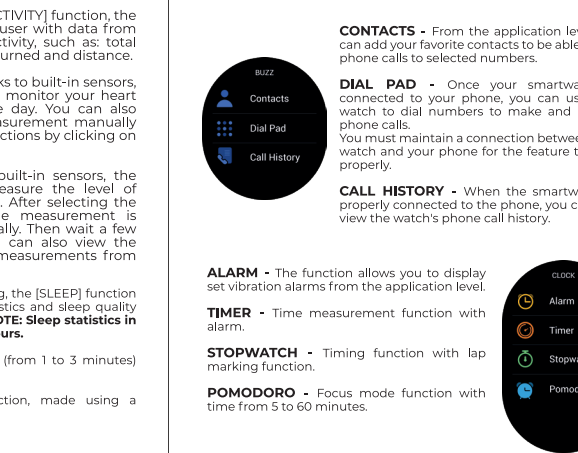

EN BASIC FUNCTIONS

- CONTACTS** - From the application level you can add your favorite contacts to be able to dial phone calls to selected numbers.
- DIAL PAD** - Once your smartwatch is connected to your phone, you can use your watch to dial numbers to make and receive phone calls. You must maintain a connection between your watch and your phone for the feature to work properly.
- CALL HISTORY** - When the smartwatch is properly connected to the phone, you can also view the watch's phone call history.
- ALARM** - The function allows you to display set vibration alarms from the application level.
- TIMER** - Time measurement function with alarm.
- STOPWATCH** - Timing function with lap marking function.
- POMODORO** - Focus mode function with time from 5 to 60 minutes.

EN BASIC FUNCTIONS

- WORKOUTS** - Select one of the many sports modes in the [WORKOUTS] function and activate them with one click. During training, the function will provide data on the screen such as time, total steps, total calories burned, heart rate, distance and pace.
- When activating certain outdoor sports modes, the watch can automatically activate the built-in GPS and draw a movement path. The movement path on the map along with the data will be available in the activity log in the app.**
- WARNING: Not all sport modes record the above-mentioned data.**
- SPORT RECORD** - After completing the training, its results will be available for viewing in the [SPORT RECORD] function on the smartwatch and in the application.
- REMINDERS** - Function of setting several types of reminders from the application level.
- MUSIC** - After properly connecting the device with the application, you can remotely control the music player on your phone.
- WEATHER** - [WEATHER] function can display information about the current weather and for the next 4 days. **NOTE: Weather information is synchronized when connected to the app. Data will not be updated after disconnection.**
- CLOCK FACES** - Smartwatch face change function. There are 3 different faces to choose from. More faces are available in the app.

EN SETTINGS FUNCTIONS

- Brightness**: Screen brightness setting function.
- Ringtone vibration**: Vibration strength and on/off silent mode function.
- Wrist awake**: Function for setting the response time for waking up the smartwatch screen with a hand movement.
- Active Screen Time**: Function to set the active screen time from 5 to 30 seconds. Possibility to set an always active screen.
- DND**: Smartwatch mute function. In this mode smartwatch, notifications and calls will be muted.
- Menu View**: Function to change the style of the smartwatch main menu.
- Auto Sports Detection**: Automatic detection of physical activity and activation of sports mode.
- About Calls**: Brief information about using the Bluetooth calling feature.
- Device Info**: Brief information about the system version and device name.
- AOD**: Enable/disable the AOD (Always-On-Display) clock function. Two clock faces to choose from.
- QR Code**: Information about the QR code to download the application to your phone.
- Reboot**: Function to restart the smartwatch system.
- Power off**: Function to turn off the smartwatch system.
- Reset**: Smartwatch system reset function.

Or go to the website:
software.manta.com.pl

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Display**: 1,43" AMOLED 466x466 px
- Waterproof**: IP67
- Battery capacity**: 400 mAh
- Weight**: 55 g
- Case dimensions**: 47 x 47 x 15 mm
- Wrist circumference**: 14,5 - 23 cm

USER MANUAL IN ELECTRONIC VERSION

- Scan the QR code below to download the always up-to-date electronic manual (other languages also available):



Or go to the website:
software.manta.com.pl



SERVICE INFOLINE
tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00
The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

The device is marked with the symbol of a crossed-out garbage container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be recycled or disposed of with other household waste at the end of their useful life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is subject to the recycling process. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the appropriate local authority, the waste collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

Warning!
Product design and specifications are subject to change without prior notice. This applies primarily to technical parameters, software, photos and the user manual. This user's manual is intended as a general guide to operating the product. The manufacturer and distributor do not bear any liability for compensation for any inaccuracies resulting from errors in the descriptions in this user manual.

Manta S.A. hereby declares that the devices SWA001BK and SWA001SY comply with the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl