



Smartwatch casualowy MANTA REVO SWU401



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.


Urządzenia nie wolno zanurzać w gorącej wodzie. Nie wolno pływać w urządzeniu. Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia. Bateria może eksplodować, zagrażając życiu i zdrowiu. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy trzymać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. To urządzenie może wpływać na działanie urządzeń medycznych w jego otoczeniu. Należy zachować ostrożność, gdy używa się go w pobliżu urządzeń medycznych elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie i długotrwałe działanie ciepła ani promieni słonecznych. Dalsze użytkowanie urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub awarii jest niedozwolone. W przypadku powyższego należy skontaktować się z serwisem. Próby samodzielnej naprawy urządzenia skutkują utratą gwarancji oraz mogą prowadzić do jego stałego uszkodzenia. Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani innych substancji czyszczących.

W zależności od danej partii produktu, wersji oprogramowania, funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieco różnić od tych występujących w urządzeniu.



PL POBIERZ APLIKACJE DAFIT

- Zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację DaFit na telefon.
- Aplikację możesz też zainstalować wyszukując w Sklep Play lub AppStore: „DaFit”

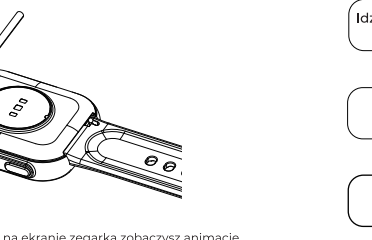


Aplikacja kompatybilna jest z urządzeniami pracującymi na platformie Android oraz iOS. Aplikacja niezbędna jest do korzystania z funkcji smartwatcha.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz uprawnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

PL ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Smartwatch jest ładowany za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do zestawu.
- Przyłóż magnetyczną końcówkę kabla ładującego tak, by została ona przyciągnięta do portu ładowania przez magnesy zainstalowane w obudowie urządzenia.
- Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

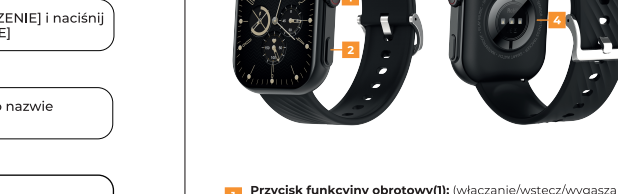


Jeśli podłączenie jest poprawne, na ekranie zegarka zobaczysz animację ładowania. Jeśli nie widzisz animacji, sprawdź czy zegarek jest dobrze podłączony. Jeśli bateria jest zupełnie pusta animacja może się pokazać po kilku minutach.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się ładować je przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania pomocny może być adres MAC w zakładce [Ustawienia]. Dzięki temu zidentyfikujesz swoje urządzenie na liście skanowanych urządzeń w aplikacji podczas parowania.

PL OBSŁUGA URZĄDZENIA

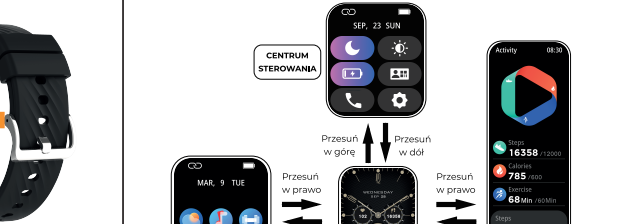

- Przycisk funkcyjny obrotowy(1): (włączanie/wstecz/wygaszanie ekranu/wybudzanie ekranu)
- Przycisk funkcyjny(2): (włączenie funkcji trybów sportowych/ wybudzenie ekranu)
- Magnetyczny port ładowania
- Zestaw czujników

PL INTERFACE URZĄDZENIA



PL PODSTAWOWE FUNKCJE

POŁĄCZENIA
Po podłączeniu smartwatcha do telefonu możesz używać zegarka do wybierania numerów w celu sterowania telefonem w celu wykonywania połączeń i odbierania połączeń telefonicznych. Możesz również przeglądać historię połączeń zegarka. Musisz utrzymywać połączenie między zegarkiem a telefonem, aby funkcja działała prawidłowo.

ASYSTENT GŁOSOWY
Przy prawidłowym połączeniu smartwatcha z telefonem, urządzenie może wybudzić asystenta głosowego w telefonie.

Funkcja dostępna jest w głównym menu smartwatcha oraz w szybkim menu.

SEN
Jeśli nosisz urządzenie w trakcie snu, funkcja [SEN] zapewni użytkownikowi widok do godzin, statystyk oraz jakości snu z poziomu smartwatcha lub w aplikacji DaFit.

UWAGA: Statystyki snu w smartwatchu są resetowane do zera o godzinie 20:00.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

CIŚNIENIE KRWI
Dzięki wbudowanym czujnikom, smartwatch może zmierzyć ciśnienie krwi.

Kliknij w interface funkcji [CIŚNIENIE KRWI], aby aktywować pomiar i poczekaj kilkanaście sekund.

Poniżej możesz także wyświetlić historię poprzednich pomiarów z ostatnich 7 dni.

SP02
Dzięki wbudowanym czujnikom, smartwatch może zmierzyć poziom tlenu we krwi.

Kliknij w interface funkcji [SpO2], aby aktywować pomiar i poczekaj kilkanaście sekund.

Poniżej możesz także wyświetlić historię poprzednich pomiarów z ostatnich 7 dni.

POGODA
Funkcja [POGODA] Może wyświetlać informacje o pogodzie aktualnej oraz na okres następnych 7 dni.

UWAGA: Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z aplikacją DaFit. Dane nie będą aktualizowane po długim rozłączeniu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

POWIADOMIENIA
Funkcja [POWIADOMIENIA] pozwala na widok z poziomu smartwatcha do wszystkich powiadomień i wiadomości tekstowych, które wyświetlają się w powiadomieniach telefonu.

UWAGA: Urządzenie może zapisać 5 powiadomień. Pozostałe ulegają nadpisaniu. Możesz wyłączyć powiadomienia z poszczególnych aplikacji z poziomu aplikacji DaFit.

APARAT
Po poprawnym podłączeniu urządzenia z aplikacją DaFit, możesz zdalnie sterować aparatem w swoim telefonie.

MUZYKA
Po poprawnym podłączeniu urządzenia z aplikacją DaFit, możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie.

KALENDARZ CYKLU
Dla żeńskich użytkowników, smartwatch posiada funkcję [KALENDARZ CYKLU], która po skonfigurowaniu w aplikacji DaFit, pozwala na monitorowanie cyklu menstruacyjnego.

MUZYKA
Po poprawnym podłączeniu urządzenia z aplikacją DaFit, możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie.

POGODA
Funkcja [POGODA] Może wyświetlać informacje o pogodzie aktualnej oraz na okres następnych 7 dni.

UWAGA: Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z aplikacją DaFit. Dane nie będą aktualizowane po długim rozłączeniu.

PL PODSTAWOWE FUNKCJE

ALARM
Z poziomu smartwatcha dostępna jest możliwość ustawienia alarmów wibracyjnych.

Możesz również ustawić alarm na smartwatchu z poziomu aplikacji DaFit.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyświetlacz: 2,01" 240x296 px
Wodoodporność: IP67
Pojemność akumulatora: 230 mAh
Waga: 36,8g
Wymiary koperty: 48 x 39 x 11 mm
Obwód nadgarstka: 14,5-21,5 cm

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekranu.

CRY
Funkcja uruchomienia gier na ekranie smartwatcha. Do wyboru są 4 gry zręcznościowe.

ROZMOWY
Włączanie/wyłączenie funkcji rozmów w smartwatchu.

RESET POŁĄCZENIA
Funkcja zresetowania danych z funkcji [ROZMOWY] ze smartwatcha.

SYSTEM
Funkcja resetowania, wyłączenia oraz uruchomienia ponownie systemu smartwatcha.

WYŚWIELACZ
Funkcja konfiguracji wyświetlacza dzieląca się na poszczególne funkcje:

Jasność: Funkcja ustawienia jasności ekranu.
Uśpienie: Funkcja konfiguracji czasu trwania podświetlania ekranu.

WIBRACJA I DZWONEK
Funkcja konfiguracji stylu wibracji oraz włączenia/wyłączenia dźwięków lub wibracji.

TRYB DND
Funkcja wyciszenia smartwatcha. W tym trybie smartwatch wyciszone zostaną powiadomienia i połączenia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
Funkcja oszczędzania energii baterii w smartwatchu. W tym trybie smartwatch wyłączy wibrację, wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz zmniejszy jasność ekran



Casual smartwatch MANTA REVO SWU401



USER MANUAL



EN SAFETY ISSUES


The manufacturer is not responsible for any damage/injury caused by improper use of the device. Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place.

The device can't be submerged in hot water. Do not swim in the device. It is forbidden to throw the device into fire. The battery may explode, threatening life and limb. To avoid the risk of electric shock or fire, do not keep the device in places with high humidity or high temperature. This device may affect the operation of medical devices in its environment. Be careful when using it near electronic medical devices such as pacemakers, hearing aids, and more. Do not expose the device to direct and prolonged exposure to heat or sunlight. Further use of the device in the event of its damage or failure is not allowed. In the case of the above, please contact the service. Attempts to repair the device yourself will void the warranty and may lead to its permanent damage. Only use a soft cloth dampened with water to clean the device. Do not use any aggressive cleaning agents or other cleaning substances.

Depending on the product batch, software version, the functions described in this manual may differ slightly from those in the device.

EN DOWNLOAD DAFIT APP

1. Scan the QR code above to download and install the DaFit app on your phone.
2. You can also install the application by searching the Play Store or AppStore: "DaFit"

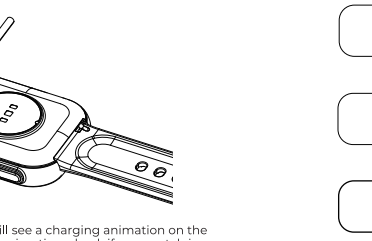


The application is compatible with devices operating on the Android and iOS platforms. The application is necessary to use the smartwatch function.

When you start the application for the first time, you must grant the required consents and permissions. Otherwise, the application will not work properly.

EN CHARGING

1. The smartwatch is charged using the magnetic cable included in the kit.
2. Place the magnetic end of the charging cable so that it is attracted to the charging port by the magnets installed in the housing of the device.
3. Then connect the other end of the cable to a USB port on your computer or USB power adapter.

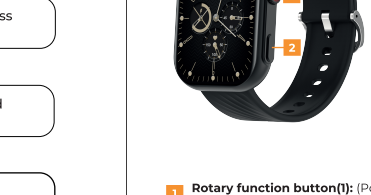


If the connection is correct, you will see a charging animation on the watch screen. If you don't see the animation, check if your watch is properly connected. If the battery is completely empty, it may take a few minutes for the animation to show up.

Before using the device for the first time, it is recommended to charge it for about 2 hours.

The charging voltage should not exceed 5V. The recommended charging current is a maximum of 1A.

EN PAIRING

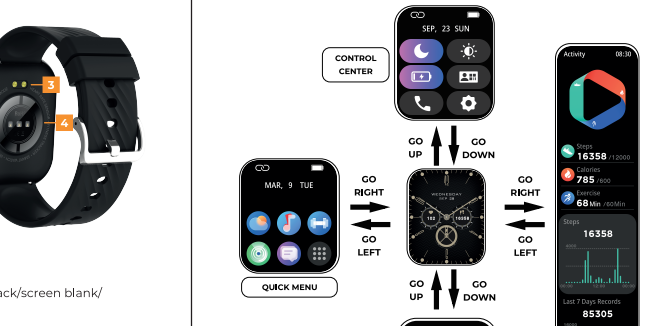


The Manta Revo smartwatch works with smartphones that support Bluetooth 5.0 connectivity. It is also compatible with Android 4.4 (and newer) and iOS 10.0 (and newer).

During pairing, the MAC address in the [Settings] - [About] tab may be helpful. Thanks to this, you will identify your device in the list of scanned devices in the application during pairing.


EN PRODUCT DESCRIPTION




EN INTERFACE

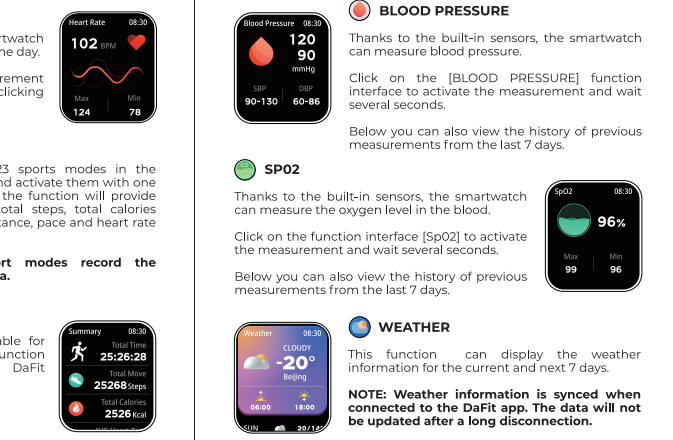


EN BASIC FUNCTIONS

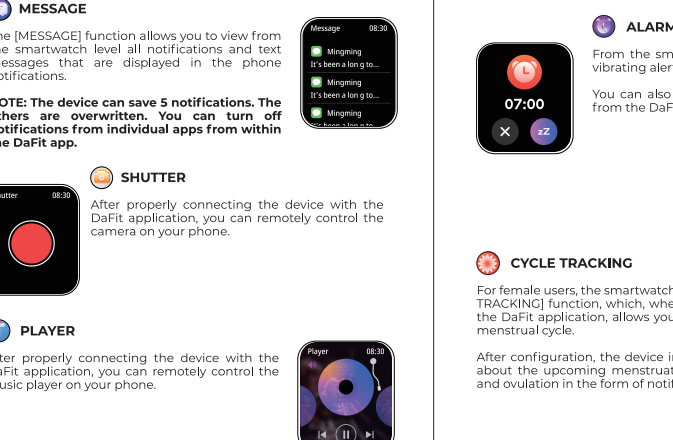


EN BASIC FUNCTIONS

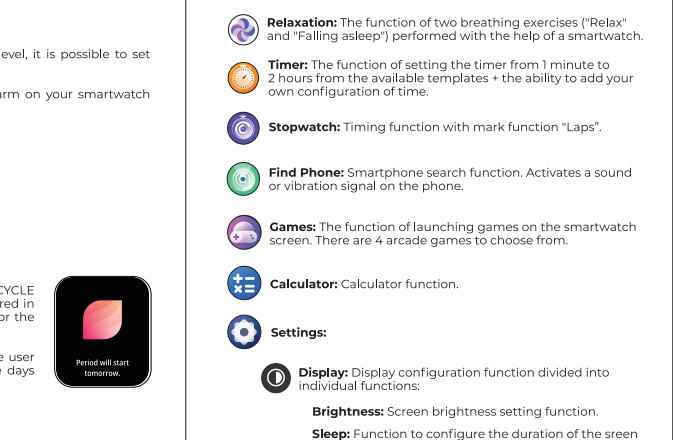

EN BASIC FUNCTIONS

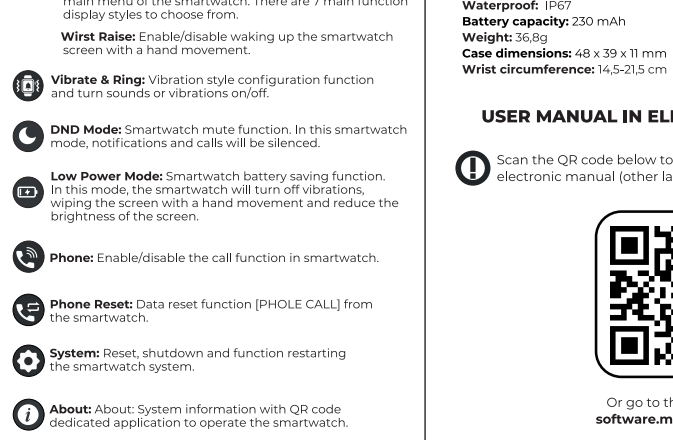

EN BASIC FUNCTIONS

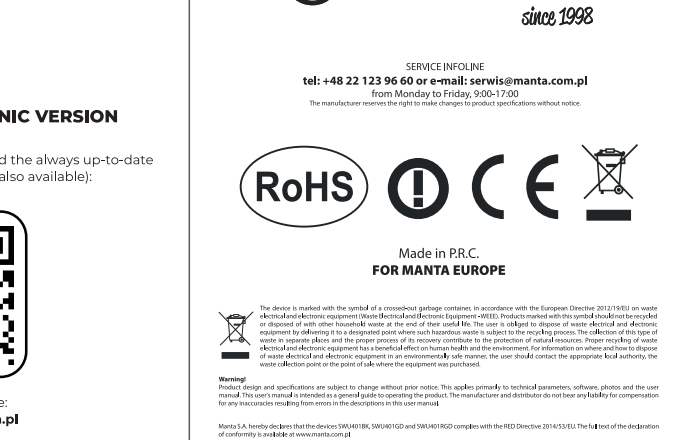

EN BASIC FUNCTIONS



EN BASIC FUNCTIONS



EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

EN BASIC FUNCTIONS

