



# **6-in-1-Sandwichmaker**

## **DE Betriebsanleitung**



Modell: LVSM001BK

Nennspannung: 220-240V~50/60Hz

Nennleistung: 750 W

**Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf und  
geben Sie sie an künftige Benutzer des Geräts weiter.**

# SICHERHEITSFRAGEN

## WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schläges

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zusammen mit dem Garantieschein und der Quittung auf. Bewahren Sie nach Möglichkeit auch die äußere Verpackung auf. Wenn das Gerät an andere Personen weitergegeben wird, sollte auch die Bedienungsanleitung an diese weitergegeben werden.**




Dieses Symbol bedeutet: Vorsicht: Heiße Oberfläche!

### - LESEN SIE DAS GESAMTE HANDBUCH

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an der Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Nur im Haushalt verwenden.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen der Platten. Benutzen Sie den Griff.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schläges zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stecker, der eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Versuchen Sie niemals, den Toaster selbst zu reparieren, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und Reparatur in ein autorisiertes Servicezentrum. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht bei der Verwendung des Sandwichtoasters die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Nicht im Freien oder zu gewerblichen Zwecken verwenden.
- Das Netzkabel darf nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder eines heißen Ofens stellen.
- Verwenden Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Beim Transport des Geräts ist besondere Vorsicht geboten.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Betriebs hoch sein.
- Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Warnung: Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

# BESCHREIBUNG DES GERÄTS

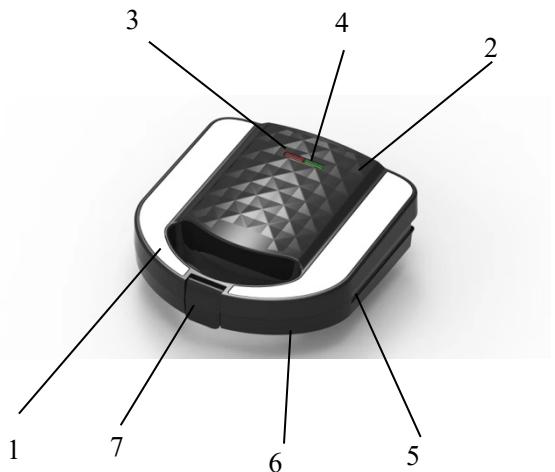

1. Handgriff
2. Oberes Gehäuse
3. Netzkontrollleuchte
4. Bereitschaftsstatusleuchte
5. Antihaft-Kochplatten
6. Unteres Gehäuse
7. Verriegelung des Griffes

## VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Lesen Sie alle Tipps sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- Entfernen Sie alle Verpackungen
- Reinigen Sie **die Kochplatten**, indem Sie sie mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Schwamm oder Tuch abwischen.

**TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT UNTER UND GIESSEN SIE KEIN WASSER DIREKT AUF DIE KOCHPLATTEN.**

- Mit einem Tuch oder Papiertuch abtrocknen.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Kochplatten mit ein wenig Öl oder Kochspray leicht einfetten.

**Hinweis: Wenn der Sandwichtoaster zum ersten Mal aufgeheizt wird, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist eine normale Erscheinung bei vielen Heizeräten. Es beeinträchtigt nicht die Sicherheit der Benutzung.**

## ANWENDUNGSMETHODE

1. Schließen Sie den Toaster und stecken Sie ihn in die Steckdose. Die rote Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Sandwichtoaster mit dem Vorheizen begonnen hat.
2. Es dauert etwa 2 bis 3 Minuten, bis die Gar temperatur erreicht ist, und das Vorheizen ist abgeschlossen, wenn die grüne Bereitschaftsanzeige aufleuchtet.
3. Öffnen Sie den Deckel, legen Sie den Toast oder andere Produkte auf die untere Heizplatte.
4. Schließen Sie den Deckel. Die Bereitschaftsanzeige erlischt und zeigt damit den Beginn des Heizvorgangs an.
5. Etwa 2 bis 4 Minuten rösten, bis die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchtet oder bis sie goldbraun sind, wobei Sie die Zeit nach Belieben einstellen können.
6. Sobald das Essen gar ist, öffnen Sie den Deckel mit dem Griff. Verwenden Sie

einen Kunststoffspatel, um das Essen herauszunehmen. Verwenden Sie niemals eine Metallzange oder ein Messer, da diese die Antihaftbeschichtung der Kochfelder beschädigen können.

7. Ziehen Sie nach Beendigung des Garvorgangs den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät zum Abkühlen offen stehen.



## WIE MAN KOCHFLÄCHEN ERSETZT



**VERGEWISSEN SIE SICH VOR DEM AUSWECHSELN DER KOCHPLATTEN, DASS DIESE NICHT HEISS SIND. BERÜHREN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HEISSE PLATTEN!**

1. Um die Kochplatten auszutauschen, drücken Sie die in der Abbildung mit Pfeilen markierten Tasten.
2. Die Platten sollten aus den Verriegelungen herausspringen.
3. Entfernen Sie die Platte und ersetzen Sie sie durch die Platte, die Sie anbringen möchten.
4. Drücken Sie auf die Platte, bis Sie ein Klicken hören.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie immer den Stecker des Toasters aus der Steckdose und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn reinigen. Das Gerät lässt sich leichter reinigen, wenn es noch leicht warm ist. Sie brauchen das Gerät zur Reinigung nicht zu zerlegen. Tauchen Sie den Toaster niemals in Wasser ein und stellen Sie ihn nicht in die Spülmaschine.
- Wischen Sie die Kochfelder mit einem weichen Tuch ab, um Lebensmittelreste zu entfernen. Bei eingekochten Speiseresten etwas warmes Wasser mit Spülmittel auf die Speisereste spritzen und dann mit einem nicht scheuernden Kunststoff-Scheuerschwamm reinigen oder feuchtes Küchenpapier auf den Grill legen, um die Speisereste anzufeuchten.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, die die Antihaftbeschichtung zerkratzen oder beschädigen könnten.
- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Speisen keine Metallwerkzeuge, da diese die Antihaftbeschichtung beschädigen können.
- Wischen Sie die Außenseite des Sandwichtoasters nur mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nicht mit Scheuermitteln oder Stahlwolle, da dies die Oberfläche beschädigen würde. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Nicht in die Spülmaschine geben.
- Nehmen Sie die Tropfschale nach jedem Gebrauch heraus, leeren Sie sie und

waschen Sie sie in warmer Seifenlauge. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen können. Spülen Sie sie ab, trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberem, weichen Tuch ab und setzen Sie sie dann wieder ein.

## **LAGERUNG**

- Trennen Sie den Sandwichtoaster vor der Lagerung immer vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Sandwichtoaster vor der Lagerung kühl und trocken ist.

# lovio

## HOME

### SERVICE-HOTLINE

**Tel.: +48 22 123 96 60 oder E-Mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)**

Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Manta S.A. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien des so genannten "Neuen Konzepts" der Europäischen Union entspricht.



Das Gerät ist mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters gekennzeichnet, in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und dem polnischen Gesetz vom 11. September 2015. (Gesetzblatt von 2015, Punkt 1688) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Nutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, wo diese Art von gefährlichen Abfällen recycelt wird. Die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen und die ordnungsgemäße Verwertung tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen darüber, wo und wie Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Benutzer an die zuständigen örtlichen Behörden, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.

### Achtung!

Änderungen des Produktdesigns und der technischen Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Dies gilt insbesondere für die technischen Daten, die Software, die Abbildungen und die Betriebsanleitung. Diese Betriebsanleitung dient als allgemeine Richtlinie für den Betrieb des Produkts. Der Hersteller und der Vertreiber haften nicht für Ungenauigkeiten, die sich aus Fehlern in den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung ergeben.

Produziert in der VR China.

**FÜR MANTA EUROPE**