

**lovio**  
HOME

# **Appareil à sandwich 6 en 1**

## **FR Mode d'emploi**



Modèle : LVSM001BK

Tension nominale : 220-240V~50/60Hz

Puissance nominale : 750 W

**Conservez ces instructions pour référence ultérieure et  
transmettez-les aux futurs utilisateurs de l'appareil.**

# LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique

**Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le avec la garantie et le reçu. Si possible, conservez également l'emballage extérieur. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, le mode d'emploi doit également leur être transmis.**




Ce symbole signifie : Attention : Surface chaude !

### - LIRE L'ENSEMBLE DU MANUEL

- Assurez-vous que la tension à la prise est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- A n'utiliser qu'à la maison.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes des plaques. Utilisez la poignée.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le câble, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci, une surveillance étroite est nécessaire.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de fixer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil avec une fiche endommagée qui fonctionne mal ou qui a été endommagée de quelque manière que ce soit. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez jamais de réparer le grille-pain four vous-même. Retournez l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit inspecté et réparé. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution lors de l'utilisation du grille-pain.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou d'un four chaud.
- N'utilisez pas de minuterie externe ou de système de commande à distance séparé.
- Débranchez l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.
- Des précautions particulières doivent être prises lors du déplacement de l'appareil.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée pendant le fonctionnement.
- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Avertissement : Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

# DESCRIPTION DU DISPOSITIF

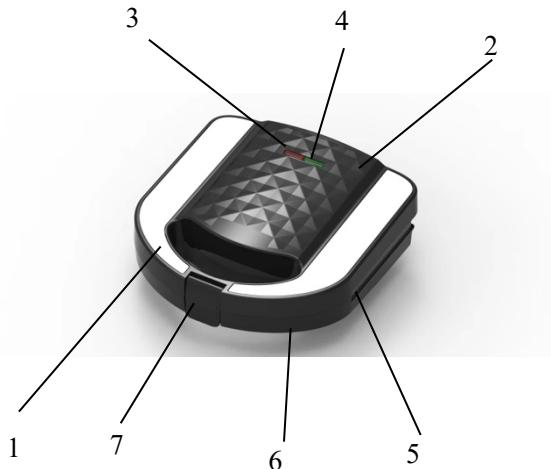

1. Poignée
2. Boîtier supérieur
3. Voyant d'alimentation
4. Voyant d'état prêt
5. Plaques de cuisson antiadhésives
6. Enceinte inférieure
7. Verrouillage de la poignée

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Lisez attentivement tous les conseils et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
  - Retirer tous les emballages
  - Nettoyez les **plaques de cuisson** en les essuyant avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau chaude.
- NE PAS IMMERGER L'APPAREIL NI VERSER DE L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.**
- Sécher à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette en papier.
  - Pour de meilleurs résultats, graisser légèrement les plaques de cuisson avec une petite quantité d'huile ou de spray de cuisson.

**Remarque : Lorsque le grille-pain est chauffé pour la première fois, il peut dégager une légère fumée ou odeur. Il s'agit d'un phénomène normal pour de nombreux appareils de chauffage. Cela n'affecte pas la sécurité d'utilisation.**

## MÉTHODE D'APPLICATION

1. Fermez le grille-pain et branchez-le sur la prise de courant. Le voyant rouge s'allume pour indiquer que le grille-pain a commencé à préchauffer.
2. Il faut environ 2 à 3 minutes pour atteindre la température de cuisson et le préchauffage est terminé lorsque le voyant vert s'allume.
3. Ouvrez le couvercle, placez les toasts ou autres produits sur la plaque chauffante inférieure.
4. Fermez le couvercle. Le voyant de disponibilité s'éteint, indiquant le début du chauffage.
5. Faire griller pendant environ 2 à 4 minutes jusqu'à ce que le voyant de préparation s'allume à nouveau ou jusqu'à ce que le pain soit doré, en ajustant le temps à votre convenance.
6. Une fois les aliments cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Utilisez une spatule en plastique pour retirer les aliments. N'utilisez jamais de pince métallique ou de couteau, car ils peuvent endommager le revêtement

- antiadhésif des plaques de cuisson.
7. Lorsque la cuisson est terminée, débranchez la fiche de la prise murale et laissez l'appareil ouvert pour qu'il refroidisse.

## COMMENT REMPLACER LES TABLES DE CUISSON



**AVANT DE REMPLACER LES PLAQUES DE CUISSON, ASSUREZ-VOUS QU'ELLES NE SONT PAS CHAUTES. NE TOUCHEZ EN AUCUN CAS LES PLAQUES CHAUFFANTES !**

1. Pour remplacer les plaques chauffantes, appuyez sur les boutons marqués d'une flèche dans l'illustration.
2. Les plaques doivent sortir des loquets.
3. Retirez la plaque et remplacez-la par la plaque que vous souhaitez installer.
4. Appuyez sur la plaque jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours le grille-pain et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. L'appareil est plus facile à nettoyer lorsqu'il est légèrement chaud. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour le nettoyer. Ne plongez jamais le grille-pain dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.
- Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon doux pour éliminer les résidus alimentaires. Pour les résidus d'aliments cuits, versez un peu d'eau chaude mélangée à du détergent sur les résidus d'aliments, puis nettoyez avec un tampon à récurer en plastique non abrasif ou placez du papier absorbant mouillé sur la grille pour humidifier les résidus d'aliments.
- N'utilisez pas de produits abrasifs susceptibles de rayer ou d'endommager le revêtement antiadhésif.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques pour retirer les aliments, car ils risquent d'endommager la surface antiadhésive.
- Nettoyez l'extérieur du grille-pain uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Ne nettoyez pas l'extérieur de l'appareil avec des produits abrasifs ou de la laine d'acier, car cela endommagerait la finition. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Après chaque utilisation, retirez et videz le bac de récupération et lavez-le à l'eau chaude savonneuse. Évitez d'utiliser des tampons à récurer ou des détergents

puissants qui pourraient endommager la surface. Rincez et séchez soigneusement avec un chiffon propre et doux, puis remettez-le en place.

## **STOCKAGE**

- Débranchez toujours le grille-pain de l'alimentation électrique avant de le ranger.
- Assurez-vous toujours que votre grille-pain est froid et sec avant de le ranger.

# lovio

## HOME

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

**tel : +48 22 123 96 60 ou e-mail : serwis@manta.com.pl**

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.



Manta S.A. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives dites "nouvelle approche" de l'Union européenne.



L'appareil est marqué du symbole d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/EU et à la loi polonaise du 11 septembre 2015. (Journal des lois de 2015, article 1688) sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. L'utilisateur est tenu d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les remettant à un point désigné où ce type de déchets dangereux est recyclé. La collecte de ce type de déchets dans des lieux séparés et le processus de récupération approprié contribuent à la préservation des ressources naturelles. Le recyclage adéquat des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact positif sur la santé humaine et l'environnement. Pour savoir où et comment éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le respect de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

### **Attention !**

La conception du produit et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Ceci s'applique en particulier aux spécifications techniques, aux logiciels, aux illustrations et aux modes d'emploi. Ce mode d'emploi sert de guide général pour l'utilisation du produit. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des inexactitudes résultant d'erreurs dans les descriptions contenues dans ce mode d'emploi.

Produit en RPC.

**POUR MANTA EUROPE**