



6 u 1 aparat za sendviče **HR** **Korisnički priručnik**



Model: LVSM001BK

Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz

Nazivna snaga: 750 W

**Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih
budućim korisnicima uređaja.**

SIGURNOSNI PROBLEMI

UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

Prije pokretanja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih zajedno s jamstvom i računom. Ako je moguće, sačuvajte i vanjsko pakiranje. Ako uređaj dajete drugim osobama, molimo da im date i upute za uporabu.




Ovaj simbol znači: **Oprez: Vruća površina!**

- PROČITAJTE CIJELE UPUTE

- Provjerite je li napon u utičnici isti kao napon naveden na naljepnici uređaja.
- Koristite samo u kućanstvu.
- Ne dirajte površine vrućih ploča. Koristite ručku.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne uranjajte kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Neophodan je strogi nadzor kada uređaj koriste djeca ili u njegovoj blizini.
- Kada se ne koristi, uređaj mora biti isključen iz napajanja prije čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi prije pričvršćivanja ili uklanjanja dijelova i prije čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj s oštećenim utikačem koji ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nikada ne pokušavajte sami popraviti toster. Uređaj treba vratiti u ovlaštenu servis na pregled i popravak. Neispravno ponovno sastavljanje može dovesti do opasnosti od strujnog udara pri korištenju aparata za sendviče.
- Korištenje dodatka koje proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili u komercijalne svrhe.
- Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola ili radne površine ili dodirivati vruće površine.
- Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili vruće pećnice.
- Nemojte koristiti vanjski mjerac vremena ili zasebni sustav daljinskog upravljanja.
- Kada završite s korištenjem uređaja, isključite ga iz struje.
- Budite posebno oprezni kada pomičete uređaj.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.
- Uređaji nisu namijenjeni za upravljanje putem vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Upozorenje: Površine se mogu zagrijati tijekom uporabe.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

OPIS URZĄDZENIA

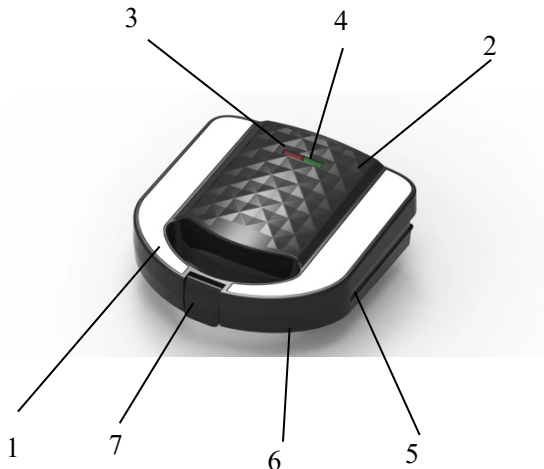

- 
1. Rączka
 2. Górne kućište
 3. Svjetlo napajanja
 4. Lampica statusa Ready
 5. Neprianjajuće ploče za kuhanje
 6. Donje kućište
 7. Zaključavanje rączke

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
 - Uklonite svu ambalažu
 - Očistite grijaće ploče brisanjem spužvom ili krpom navlaženom toplom vodom.
- NEMOJTE URANITI UREĐAJ I NEMOJTE LIJETI VODU IZRAVNO NA GRIJAĆE PLOČE.**
- Osušite krpom ili papirnatim ručnikom.
 - Za najbolje rezultate lagano namažite ploče za kuhanje s malo ulja ili spreja za kuhanje.
- Napomena: Kada se aparat za sendviče prvi put zagrije, može ispuštati malo dima ili mirisa. Ovo je normalna pojava kod mnogih uređaja za grijanje. To ne utječe na sigurnost korištenja.**

KAKO KORISTITI

1. Zatvorite aparat za sendviče i uključite ga u strujnu utičnicu i crvena žaruljica napajanja će zasvijetliti kao znak da je aparat za sendviče započeo predgrijavanje.
2. Bit će potrebno oko 2~3 minute da se postigne temperatura kuhanja, a predgrijavanje će biti dovršeno kada se upali zeleno svjetlo za spremnost.
3. Otvorite poklopac, stavite tost ili druge proizvode na donju grijaću ploču.
4. Zatvorite poklopac. svjetlo spremnosti se gasi, što znači da je počelo grijanje.
5. Pecite otprilike 2 do 4 minute dok se lampica spremnosti ponovno ne upali ili dok ne porumeni, prilagođavajući vrijeme prema vašim željama.
6. Nakon što je hrana kuhana, otvorite poklopac ručkom. Hranu treba ukloniti plastičnom lopaticom. Nikada nemojte koristiti metalne hvataljke ili nož jer mogu oštetiti neprianjajući sloj ploča za kuhanje.
7. Nakon što ste završili s kuhanjem, izvucite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat otvoren da se ohladi.

KAKO ZAMIJENITI GRIJAĆE PLOČE



PRIJE ZAMJENE GRIJAČIH PLOČA PROVJERITE SE DA NISU VRUĆE. NI U KOJEM SLUČAJU NE DIRAJTE TOPLE PLOČE!

1. Za zamjenu grijaćih ploča pritisnite tipke označene strelicama na slici.
2. Ploče bi trebale iskočiti iz zasuna.
3. Uklonite ploču i zamijenite je pločom koju želite instalirati.
4. Pritisnite ploču dok ne čujete klik.

ČIŠĆENJE I NJEGA

- Prije čišćenja uvijek isključite toster i ostavite ga da se ohladi. Uređaj se lakše čisti kada je malo topao. Nema potrebe za rastavljanjem uređaja radi čišćenja. Nikada ne uranjajte toster u vodu niti ga stavljajte u perilicu posuđa.
- Obrišite ploče za kuhanje mekom krpom kako biste uklonili sve ostatke hrane. Za zapečene ostatke hrane, iscijedite malo tople vode pomiješane s deterdžentom na ostatke hrane, zatim očistite neabrazivnom plastičnom krpom za ribanje ili stavite mokri kuhinjski papir na rešetku da navlažite ostatke hrane.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje koja mogu izgrebati ili oštetiti neljepljivi sloj.
- Ne koristite metalne posude za vađenje hrane jer mogu oštetiti neljepljivu površinu.
- Vanjsku površinu aparata za sendviče treba brisati samo vlažnom krpom. Nemojte čistiti vanjski dio jedinice abrazivnim jastučićima ili čeličnom vunom jer ćete tako oštetiti završni sloj. Nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Ne stavljati u perilicu posuđa.
- Nakon svake uporabe izvadite i ispraznite posudu za skupljanje tekućine i operite je u toploj vodi sa sapunom. Izbjegavajte korištenje ribalica ili jakih deterdženata jer mogu oštetiti površinu. Temeljito isperite i osušite čistom, mekom krpom, zatim ponovno umetnite.

SKLADIŠTENJE

- Uvijek isključite aparat za sendviče iz napajanja prije nego što ga spremite.
- Prije spremanja aparata za sendviče, uvijek provjerite je li hladan i suh.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl

od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE