

lovio

HOME

PureFry fettfreie Friteuse

DE Betriebsanleitung



Modell: LVAF001BK

Nennspannung: 220-240V~50/60Hz

Nennleistung: 1450 W

**Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf
und geben Sie sie an künftige Benutzer des Geräts
weiter.**

SICHERHEITSFRAGEN



WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schlages



Dieses Symbol bedeutet: Vorsicht: Heiße Oberfläche!

1. Diese "Sicherheitshinweise für den Gebrauch" enthalten wichtige Informationen, die Sie in die Lage versetzen, das Produkt sicher und korrekt zu benutzen und Verletzungen oder Schäden an Ihrem Eigentum oder dem anderer Personen zu vermeiden.
2. Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse I. Verwenden Sie nur eine Steckdose mit mindestens 10 A und vergewissern Sie sich, dass die Steckdose effektiv geerdet ist und dass die Ausgangsversorgung 220-240 V~, 50/60 Hz beträgt.
3. Dieses Produkt sollte nicht über Zeitschaltuhren angeschlossen werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Ziehen, drücken oder hängen Sie nicht am Kabel und halten Sie es von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen fern. Stecken Sie keine Fremdkörper wie z. B. Metall in die Öffnung oder den Schlitz zur Wärmeableitung, da es sonst zu Schäden oder Stromschlägen kommen kann.
6. Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels und des Steckers oder eines Defekts an diesem Produkt, stellen Sie den Gebrauch ein und senden Sie es an den Kundendienst des Herstellers.
das Produkt zur Reparatur oder zum Austausch in eine Werkstatt bringen, um Gefahren zu vermeiden.
7. Es ist strengstens verboten, das Netzkabel, den Stecker und das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
8. Es ist strengstens untersagt, während des Betriebs Gegenstände auf die Fritteuse zu legen und den Wärmeabgabebereich abzudecken oder zu blockieren, um einen Brand zu vermeiden.
9. Es ist strengstens verboten, geschlossene Behälter zu erhitzen, um Explosionen zu vermeiden.
10. Es ist strengstens untersagt, die Fritteuse in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen zu verwenden.
11. Die Fritteuse sollte in einer trockenen Umgebung und nicht im Freien betrieben werden.
12. Stellen Sie die Fritteuse auf eine isolierte Fläche und halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm um sie herum ein.
13. Das Produkt sollte in einem gewissen Abstand zu Wänden, Schränken und brennbaren Materialien verwendet werden, um zu verhindern, dass Ölrauch die Möbel verunreinigt oder das Produkt heiß wird und einen Brand verursacht.
14. Es ist Kindern und Personen mit unvollständigen Gliedmaßen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis strengstens untersagt, dieses Produkt allein zu benutzen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich ein Kind in der Nähe befindet. Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
15. Das Netzkabel darf nicht beschädigt, geknickt, gedehnt oder verdreht werden, es darf nicht mit schweren Gegenständen belastet oder eingeklemmt werden.
16. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
17. Wenn die Fritteuse nach dem Gebrauch bewegt werden soll, bewegen Sie sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
18. Verwenden Sie das vom Hersteller gelieferte Zubehör ordnungsgemäß und verwenden Sie kein nicht bestimmungsgemäßes Zubehör.
19. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis die Fritteuse abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen oder umfüllen.
20. Reinigen Sie die Fritteuse regelmäßig, um Schäden zu vermeiden; wischen Sie die Heizelemente nicht direkt mit einem Tuch ab.
21. Beim Betrieb dieses Geräts tritt aus dem Luftauslass Dampf mit hoher Temperatur aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand zum Dampf und

zum Luftauslass und achten Sie auf die hohe Temperatur des Dampfes.

Die zugängliche Oberfläche dieses Produkts kann während des Betriebs sehr heiß werden.

22. **Warnung:** In diesem Produkt dürfen keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe verwendet werden.

23. Bewegen Sie die Fritteuse nicht, wenn sich Lebensmittel in ihr befinden.

24. Wenn die Fritteuse während des Betriebs schwarzen Rauch abgibt, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

SICHERHEITSHINWEIS ZUM ERSTEN GEBRAUCH


BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ANDERE BENUTZER AUF.

Entfernen Sie alle Zubehörteile, die sich in der Fritteuse oder in der Verpackung befinden.

Reinigen Sie die Fritteuse, den Korb und den Dampfbehälter mit warmem Wasser, wischen Sie dann das Innere der Fritteuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen. Um die Fritteuse herum sollte genügend Platz sein, um sicherzustellen, dass das Gerät mehr als 20 cm von anderen Gegenständen entfernt ist; es dürfen keine Gegenstände auf der Fritteuse abgestellt werden.

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, stellen Sie es auf maximale Temperatur und heizen Sie es 10-15 Minuten lang auf, um das Antihaftöl auf der Oberfläche des Heizrohrs der Fritteuse zu entfernen. **Leichte Rauchentwicklung bei der ersten Verwendung ist normal.**


PRODUKTBEZEICHNUNG

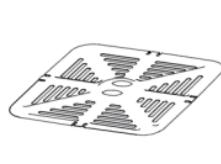


Fettabscheider



Frittierkorb

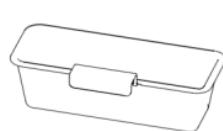

Wasserbehälter für Dampffunk

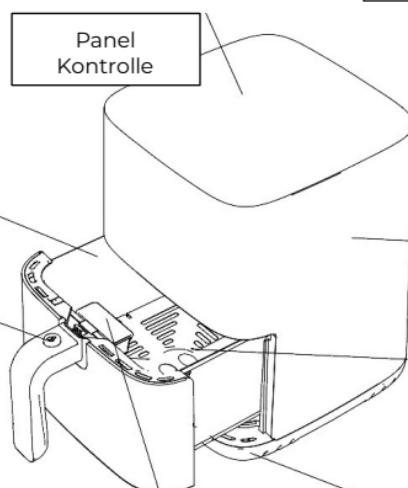

Panel Kontrolle

Behälter Friteuse


Gehäuse

Kindersicherung

Fettabscheider

Container auf dem


Basis

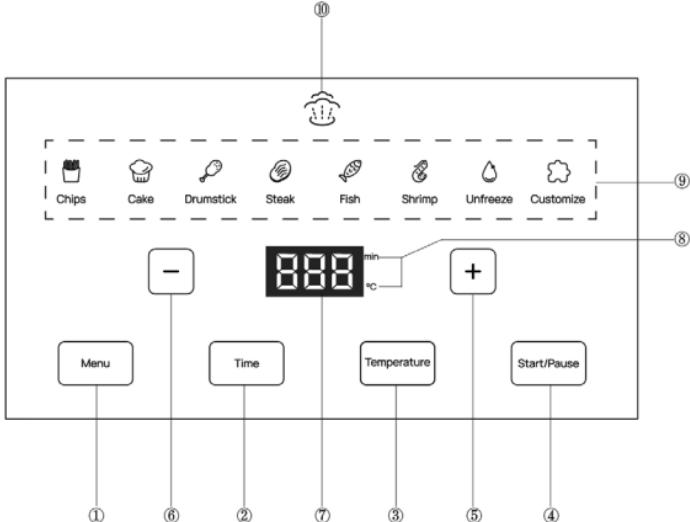

Menü: Funktionsauswaltaste	2. zeit: Taste zur Auswahl der Zeit
3 Temperatur: Temperaturwahltaste	4 Start/Pause: Klicken Sie auf die Start/Pause-Taste und halten Sie sie dann 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Abbruch zu erzwingen.
5. + : Taste zur Erhöhung der Zeit/Temperatur	6. - : Taste zum Senken der Zeit/Temperatur
(7) LED-Bildschirm: Zeit / Temperatur-Anzeige	8. m in / ° C : Zeit / Temperatur
9. Funktionsanzegebereich	10. Dampffunktion

GEBRAUCHSANWEISUNG


1. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose.
2. Drücken Sie die Kindersicherungstaste, ziehen Sie den Korb vorsichtig aus der Fritteuse, nehmen Sie den Fettabscheider und den Dampfbehälter heraus und wischen Sie ihn ab.
3. Setzen Sie den Fettabscheider in den Frittierkorb ein, legen Sie die Lebensmittel in den Korb, geben Sie die entsprechende Menge gereinigtes Wasser in den Dampfbehälter und stellen Sie ihn in den dafür vorgesehenen Bereich des Frittierkorbs (die Verwendung der Dampffunktion ist optional), dann setzen Sie den Frittierkorb in die Fritteuse ein.

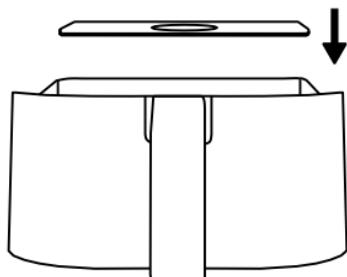


Hinweis: Da die Innentemperatur der Fritteuse hoch ist, wenn das Gerät in Betrieb ist, füllen Sie bei Verwendung der Dampfbehälterfunktion den Behälter, bevor Sie das Gerät einschalten, um Verbrühungen zu vermeiden. Es wird nicht empfohlen, Wasser in den Dampfbehälter einzufüllen, während das Gerät in Betrieb ist.

HINWEIS: DER FRITTIERKORB MUSS IN DAS GERÄT EINGESETZT WERDEN, DA DAS GERÄT SONST NICHT STARTET.

4. Nach dem Einsetzen des Frittierkorbs schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und es schaltet sich in den Standby-Modus (wie in der Abbildung rechts dargestellt, alle Anzeigen sind eingeschaltet).

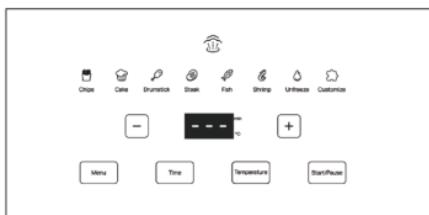


5. Menüauswahl: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Menü", um die gewünschte Funktion auszuwählen. Die gewählte Funktionstaste beginnt zu blinken. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start/Pause", um die ausgewählte Funktion zu bestätigen.

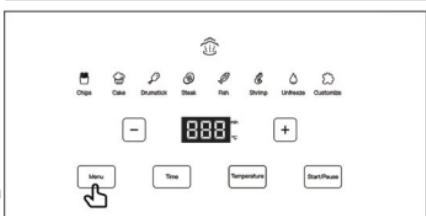


6. Temperaturfunktion: Nach der Auswahl der gewünschten Funktion zeigt der LED-Bildschirm die empfohlene Temperatur an, die der Funktion entspricht; Sie können die gewünschte Temperatur mit den Tasten "+" "-".

Sie können auf die Schaltfläche "Temperatur" klicken, um nach dem Einstellen der Uhrzeit zur Temperatursteuerungsoberfläche zurückzukehren, und die Temperatur erneut durch Klicken auf die Schaltfläche "Temperatur" einstellen.

7. Zeitfunktion: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeit" und die LED-Anzeige wechselt zur Anzeige der empfohlenen Zeit für diese Funktion, die mit "+" und "-" eingestellt werden kann. "-".

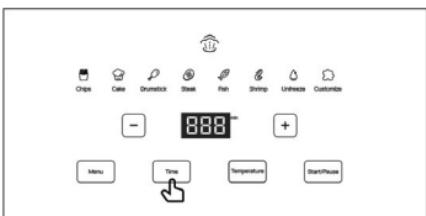

8 Startfunktion: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start/Pause", um das Gerät zu starten. Sie können die Taste "Start/Pause" drücken, um das Garen während des Vorgangs zu unterbrechen. Wenn Sie mitten im Prozess die Zutaten wenden oder hinzufügen müssen, können Sie die "Start/Pause"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Garvorgang zu unterbrechen, damit die Zeit nicht abläuft.

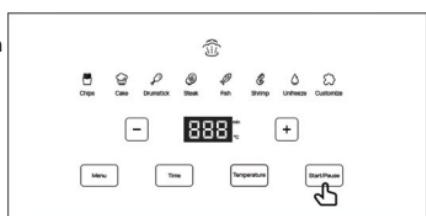

Nach Beendigung oder vorzeitiger Beendigung des Garvorgangs zeigt die LED-Anzeige "Off" an und schaltet sich nach 3 Sekunden aus, um in den Energiesparmodus zu wechseln. Sie können die Taste "Start/Pause" erneut drücken, um das Funktionsmenü erneut zu wählen.

9. Nach Ablauf der Garzeit zeigt das Gerät mit einem Piepton an, dass der Garvorgang beendet ist. Die Speisen können aus dem Korb genommen werden, sobald sie etwas abgekühlt sind.

Achtung: Nach Beendigung des Garvorgangs befinden sich Fettreste auf dem Boden des Korbs. Drehen Sie die Fritteuse mit den Speisen nicht um, damit sich das Fett nicht mit den Speisen vermischt und den Geschmack beeinträchtigt.

10. Dieses Gerät verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn der Korb bei laufendem Betrieb entnommen wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab, und das Gerät läuft

weiter, wenn der Korb wieder eingesetzt wird. Die Speicherfunktion funktioniert noch 60 Minuten nach dem Ausschalten des Geräts.

ERINNERUNG:

1. Die Zeit- und Temperaturangaben in den voreingestellten Funktionen sind Richtwerte. Die genaue Zeit hängt von der Temperatur, der Menge und der Größe der Zutaten ab. Die Garzeit muss individuell eingestellt werden.
2. Nach der Hälfte der Bratzeit können Sie den Korb herausnehmen und die Zutaten umdrehen/umrühren, um sie gleichmäßiger zu erhitzen.
3. Geben Sie keine brennbaren Materialien wie Plastik oder Papier in die Fritteuse.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.

Hinweis: Wenn Sie den Frittierkorb entfernen, kann das Gerät schneller abkühlen.

2. Der Frittierkorb und der Fettabscheider sind antihaftbeschichtet. Um eine Beschädigung der Antihaftbeschichtung zu vermeiden, dürfen Sie keine Metallgegenstände oder Scheuermittel verwenden.
3. Reinigen Sie die Fritteuse und den Fettabscheider mit heißem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm.
4. Reinigen Sie das Innere des Produkts mit heißem Wasser und einem weichen Schwamm.
5. Nach dem Trocknen sollte das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.

FAQ

Störung	Beschreibung der Ursache	Lösungen
Betriebsleuchte leuchtet nicht	Der Stecker ist nicht angeschlossen	Ziehen Sie den Stecker fest oder tauschen Sie die Steckdose aus.
Das Produkt funktioniert nicht	Das Produkt ist nicht auf	Prüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige leuchtet
Das Produkt funktioniert nicht	Kein Korb in der Fritteuse	Legen Sie den Korb in die Fritteuse
Lebensmittel werden nicht gebraten	Temperatur zu niedrig	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur entsprechend der Rezept
Lebensmittel werden nicht gebraten	Zu wenig Zeit	Erhöhen Sie die eingestellte Zeit
Lebensmittel werden nicht gebraten	Zu viele Zutaten in der Fritteuse	Braten von Lebensmitteln in Chargen
Ungleichmäßig gebratene Lebensmittel	Die Zutaten wurden während des Bratens nicht umgedreht/gemischt	Nach der Hälfte der Bratzeit den Korb herausnehmen und die Zutaten umdrehen/umrühren
Behälter kann nicht in	Zu viele Zutaten in der	Reduzieren Sie die Anzahl

das Gerät gestellt werden	Fritteuse	der Zutaten
Weißer Rauch kommt aus dem Gerät	Kochen von fetthaltigen Zutaten	Das ist normal beim Braten von fettigen Lebensmitteln.
Weißer Rauch kommt aus dem Gerät	Rückstände in der Fritteuse nach der letzten Benutzung	Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch

FEHLERCODES

Fehlermeldung: Fehlermeldungen können auf dem LED-Bildschirm angezeigt werden.

Code	Beschreibung der Ursache	Lösungen
E1	Unterbrechung im Sensorkreis	Produktfehler, bitte wenden Sie sich an den Kundendienst Dienst
E2	Kurzschluss im Sensor	Produktfehler, bitte wenden Sie sich an den Kundendienst

Hinweis: Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, darf das Gerät nicht zerlegt werden. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das Problem zu lösen.

lovio

HOME

SERVICE-HOTLINE

Tel.: +48 22 123 96 60 oder E-Mail: servis@manta.com.pl

Montag bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen.



Manta S.A. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien des sogenannten "Neuen Konzepts" der Europäischen Union entspricht. Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 2014/35/EU.



Das Gerät ist mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters gekennzeichnet, in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und dem polnischen Gesetz vom 11. September 2015. (Gesetzblatt 2015 Punkt 1688) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Nutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, wo diese gefährlichen Abfälle recycelt werden. Die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen und die ordnungsgemäße Verwertung tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen darüber, wo und wie Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Nutzer an die zuständige Gemeindeverwaltung, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der er das Gerät erworben hat.

Achtung!

Änderungen des Produktdesigns und der technischen Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Dies gilt insbesondere für technische Daten, Software, Bilder und das Benutzerhandbuch. Dieses Benutzerhandbuch dient als allgemeine Orientierung für den Betrieb des Produkts. Der Hersteller und der Vertreiber übernehmen keine Haftung für Ungenauigkeiten, die sich aus Fehlern in den Beschreibungen in diesem Benutzerhandbuch ergeben.

Hergestellt in P.R.C.
FÜR MANTA EUROPE