

lovio

H O M E

Freidora sin grasa PureFry **ES** Instrucciones de uso



Modelo: LVAF001BK

Tensión nominal: 220-240V~50/60Hz

Potencia nominal: 1450 W

**Conserve estas instrucciones para futuras consultas y
transmítalas a los futuros usuarios del aparato.**

CUESTIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica



Este símbolo significa: Precaución: ¡Superficie caliente!

1. Esta "Información de seguridad para el uso" contiene información importante que puede permitirle utilizar el producto de forma segura y correcta y evitar lesiones o daños a su propiedad o a la de otras personas.
2. Este producto es un aparato de Clase I. Utilice únicamente una toma de corriente de 10 A o superior y asegúrese de que la toma de corriente tiene una toma de tierra efectiva y confirme que el suministro de salida es de 220-240 V~, 50/60 Hz.
3. este producto no debe conectarse a través de interruptores horarios.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un técnico cualificado para evitar peligros.
5. no tire del cable, no lo presione ni lo cuelgue y manténgalo alejado de fuentes de calor y humedad; no introduzca objetos extraños, como metal, en la abertura o ranura para la disipación del calor; de lo contrario, podrían producirse daños o descargas eléctricas.
6. En caso de daños en el cable de alimentación y el enchufe o avería de este producto, deje de utilizarlo y devuélvalo al servicio técnico del fabricante.
el producto a un taller para su reparación o sustitución para evitar peligros.
7. Queda terminantemente prohibido sumergir el cable de alimentación, el enchufe y este producto en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas.
8. Queda terminantemente prohibido colocar cualquier objeto encima de la freidora durante su funcionamiento, así como cubrir o bloquear la sección de disipación de calor para evitar incendios.
9. queda terminantemente prohibido calentar recipientes cerrados para evitar explosiones.
10. Queda terminantemente prohibido utilizar la freidora cerca de materiales inflamables o fuentes de calor.
11. La freidora debe utilizarse en un ambiente seco y no debe utilizarse al aire libre.
12. Coloque la freidora sobre una superficie aislada y mantenga una distancia de al menos 20 cm a su alrededor.
13. el producto debe utilizarse a cierta distancia de paredes, armarios y materiales inflamables para evitar que el humo del aceite contamine los muebles o que el producto se caliente y provoque un incendio.
14. Queda terminantemente prohibido que los niños y las personas con miembros incompletos, deficiencias sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos utilicen este producto solos. Debe tenerse especial cuidado si hay un niño cerca. Coloque el producto fuera del alcance de los niños.
15. no dañe, doble, estire ni retuerza el cable de alimentación, no coloque objetos pesados sobre él ni lo apriete.
16. desenchufe la clavija de la toma de corriente después de usar el producto o cuando no lo utilice durante mucho tiempo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
17. si hay que mover la freidora después de usarla, hágalo con cuidado para evitar que se queme.
18. Utilice correctamente los accesorios suministrados por el fabricante y no utilice accesorios que no sean los previstos.
19. desenchufe el cable de alimentación y espere a que la freidora se enfrie antes de limpiarla, trasladarla.
20. Limpie la freidora regularmente para evitar daños; no limpie los calentadores directamente con un paño.
21. La salida de aire emite vapor a alta temperatura cuando se utiliza este producto. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de la salida de aire y preste atención a la alta temperatura del vapor.
La superficie accesible de este producto puede calentarse mucho durante el funcionamiento.
22. **Advertencia:** no se debe utilizar carbón vegetal ni combustibles similares en este producto.
23. no mueva la freidora cuando haya alimentos en su interior.

24. si la freidora emite humo negro durante su uso, desconecte inmediatamente la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

NOTA DE SEGURIDAD SOBRE EL PRIMER USO

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSERVELAS PARA OTROS USUARIOS.

Retire todos los accesorios de la freidora o del embalaje.

Utilice agua tibia para limpiar la freidora, la cesta y el recipiente de vapor, luego límpie el interior de la freidora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente antes de usarla. Debe reservarse suficiente espacio alrededor de la freidora para asegurar que el aparato esté a más de 20 cm de distancia de otros objetos, no pueden colocarse objetos encima de la freidora.

Antes de utilizar el producto por primera vez, ajústelo a la temperatura máxima y caliéntelo durante 10-15 minutos para eliminar el aceite antiadherente de la superficie del tubo de calentamiento de la freidora. **Es normal que se forme una ligera humareda durante el primer uso.**


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Separador de grasas




Cesta freidora

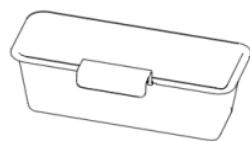

Recipiente de agua para la función de

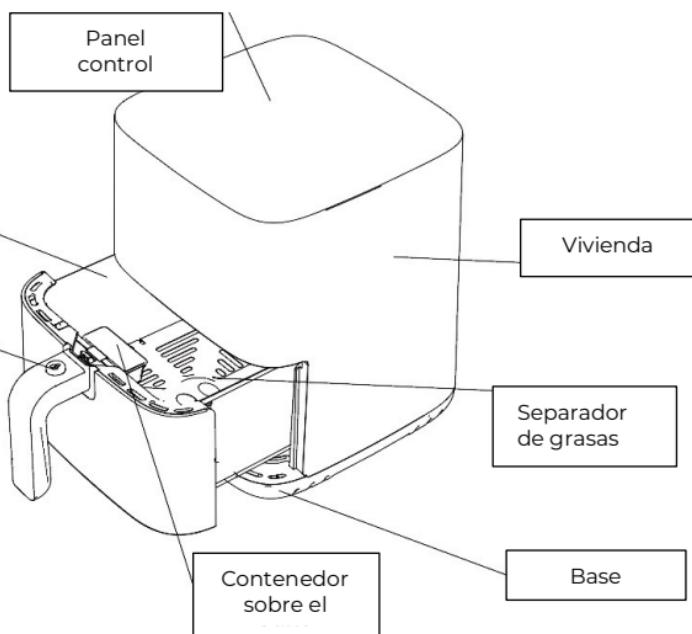


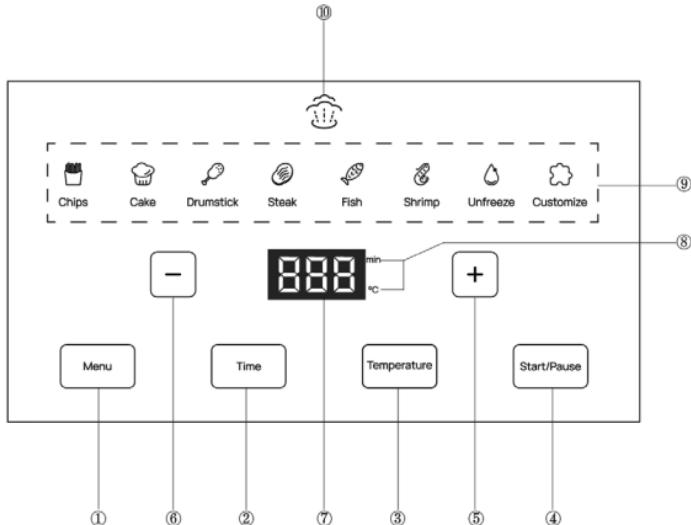

Menú: botón de selección de funciones	2. Hora: botón de selección de hora
3 Temperatura: botón de selección de temperatura	4 Inicio/pausa: pulsa el botón de inicio/pausa y, a continuación, mantén pulsado durante 3 segundos para forzar la cancelación.
5. + : Botón de aumento de tiempo/temperatura	6. - : Botón de disminución de tiempo/temperatura
7. Pantalla LED: visualización de la hora y la temperatura	8. M i n / ° C : tiempo / temperatura
9. área de visualización de funciones	10. función vapor

INSTRUCCIONES DE USO


1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra.
2. Pulse el botón de bloqueo para niños, extraiga con cuidado la cesta de la freidora, retire el separador de grasas y el recipiente de vapor, luego límpielos y límpielos.
3. encaje el separador de grasa en la cesta de la freidora, coloque los alimentos en la cesta, añada la cantidad adecuada de agua purificada al recipiente de vapor y colóquelo en la zona designada de la cesta de la freidora (el uso de la función de vapor es opcional), a continuación introduzca la cesta de la freidora en la freidora.

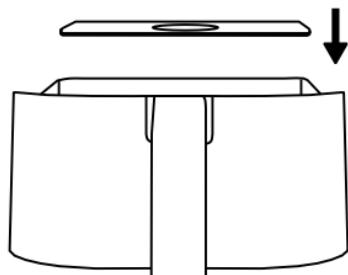

Recordatorio: dado que la temperatura interna de la freidora es elevada cuando el producto está en funcionamiento, si se utiliza la función de recipiente de vapor, llene el recipiente antes de encender el aparato para evitar quemaduras. No se recomienda añadir agua al recipiente de vapor mientras el aparato esté en funcionamiento.


NOTA: LA CESTA DE LA FREIDORA DEBE ESTAR COLOCADA EN EL APARATO, DE LO CONTRARIO EL PRODUCTO NO ARRANCARÁ.

4. una vez instalada la cesta de la freidora, conecte la alimentación y el producto entrará en modo de espera (como se muestra en la imagen de la derecha, todos los indicadores están encendidos).

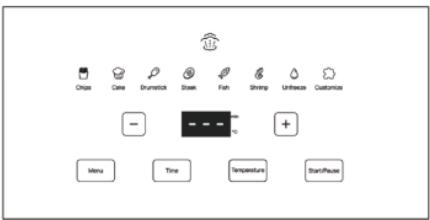

5. Selección de menú: pulse el botón "Menú" para seleccionar la función deseada. El botón de la función seleccionada comenzará a parpadear. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para confirmar la función seleccionada.


6. Función de temperatura: una vez seleccionada la función deseada, la pantalla LED mostrará la temperatura recomendada correspondiente a la función, puede ajustar la temperatura deseada utilizando los botones "+". "-".

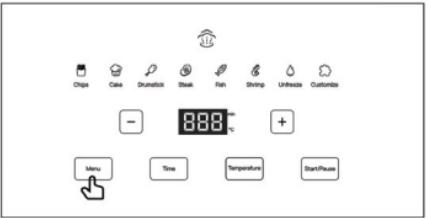


Puede hacer clic en el botón "Temperatura" para volver a la interfaz de control de la temperatura después de ajustar la hora y volver a ajustar la temperatura haciendo clic en el botón "Temperatura".

7. función de tiempo: pulse el botón "Tiempo" y la pantalla LED pasará a mostrar el tiempo recomendado correspondiente a esta función, que puede ajustarse con "+" "-".

8. Función de inicio: pulse el botón "Inicio/Pausa" para poner en marcha el aparato. Puede pulsar el botón "Inicio/Pausa" para pausar la cocción durante el proceso. Si necesita girar o añadir ingredientes en mitad del proceso, puede mantener pulsado el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos para detener la cocción y evitar que se agote el tiempo.

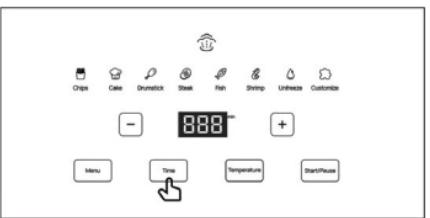

Cuando la cocción haya terminado o se haya completado antes de tiempo, la interfaz LED mostrará "Apagado" y se apagará después de 3 segundos, pasando al modo de ahorro de energía. Puede volver a pulsar el botón "Inicio/Pausa" para seleccionar de nuevo el menú de funciones.

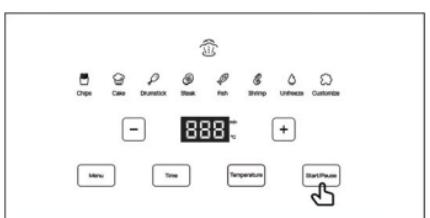

9. una vez transcurrido el tiempo de cocción, el producto emitirá un pitido para indicar que la cocción ha finalizado. Los alimentos pueden retirarse de la cesta una vez que se hayan enfriado ligeramente.

Precaución: quedarán restos de grasa en el fondo de la cesta al terminar la cocción. No invierta la freidora con la comida para que la grasa no se mezcle con los alimentos y afecte al sabor.

10. Este producto tiene una función de memoria. Si se extrae el cesto mientras el aparato está en funcionamiento, éste se detendrá automáticamente y seguirá funcionando cuando se vuelva a introducir el cesto. La función de memoria funciona durante 60

minutos después de apagar el aparato.

RECORDATORIO:

1. El tiempo y la temperatura indicados en las funciones predefinidas son aproximados. El tiempo exacto depende de la temperatura, la cantidad y el tamaño de los ingredientes. El tiempo de cocción debe ajustarse individualmente.
2. A mitad de la fritura, puede retirar la cesta y dar la vuelta/mezclar los ingredientes para calentarlos más uniformemente.
3. No introduzca materiales inflamables como plástico o papel en la freidora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte la alimentación y desenchufe la freidora de la toma de corriente y espere a que el aparato se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.

Recordatorio: retirar la cesta de la freidora puede hacer que el aparato se enfrie más rápidamente.

2. La cesta de la freidora y el separador de grasas tienen un revestimiento antiadherente. Para evitar dañar el revestimiento antiadherente, no utilice utensilios metálicos ni limpiadores abrasivos.
3. Limpie la freidora y el separador de grasas con agua caliente, detergente suave y una esponja blanda.
4. Limpie el interior del producto con agua caliente y una esponja suave.
5. Una vez seco, el producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

PREGUNTAS FRECUENTES

Fallo	Descripción de la causa	Soluciones
La luz de encendido no se ilumina	El enchufe no está conectado	Apriete la clavija o cambie el enchufe
El producto no funciona	El producto no está en	Compruebe la fuente de alimentación, asegúrese de que la luz de encendido está encendida
El producto no funciona	No se ha colocado ninguna cesta en la freidora	Coloque la cesta en la freidora
La comida no se fríe	Temperatura demasiado baja	Aumente la temperatura programada según receta
La comida no se fríe	Demasiado poco tiempo	Aumentar el tiempo programado
La comida no se fríe	Demasiados ingredientes en la freidora	Freír alimentos por lotes
Fritura desigual	Los ingredientes no se voltearon/mezclaron durante la fritura	Retire la cesta cuando el plato esté a medio freír y dé la vuelta a los ingredientes/revuelva el
La papelera no puede colocarse en la unidad	Demasiados ingredientes en la freidora	Reducir el número de ingredientes
Sale humo blanco del aparato	Cocinar ingredientes grasos	Esto es normal cuando se fríen alimentos grasos
Sale humo blanco del aparato	Residuos en la freidora tras el último uso	Limpiar el aparato después de cada uso

CÓDIGOS DE ERROR

Mensaje de error: Los mensajes de error se pueden mostrar en la pantalla LED.

Código	Descripción de la causa	Soluciones
E1	Rotura en el circuito del sensor	Fallo del producto, póngase en contacto con el servicio posventa Servicio
E2	Cortocircuito del sensor	Fallo del producto, póngase en contacto con el servicio posventa

Recordatorio: si el problema no puede resolverse, no desmonte la unidad. Póngase en contacto con el servicio técnico para resolver el problema.

lovio

HOME

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

tel: +48 22 123 96 60 o e-mail: serwis@manta.com.pl
De lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 h.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



Manta S.A. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las denominadas Directivas de "Nuevo Enfoque" de la Unión Europea. El dispositivo cumple con las Directivas europeas 2014/35/UE.



El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de residuos tachado, de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE y la Ley polaca de 11 de septiembre de 2015. (Diario de Leyes 2015 punto 1688) sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni tirarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto designado para el reciclaje de estos residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares separados y el correcto proceso de recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma segura para el medio ambiente, el usuario debe ponerse en contacto con la autoridad local competente, el punto de recogida de residuos o el punto de venta donde adquirió el aparato.

¡Atención!

El diseño del producto y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se aplica en particular a las especificaciones técnicas, el software, las imágenes y el manual de usuario. Este manual de usuario sirve como orientación general para el funcionamiento del producto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por posibles imprecisiones derivadas de errores en las descripciones contenidas en este manual del usuario.

Fabricado en P.R.C.
PARA MANTA EUROPA