

lovio

HOME

Friteuse sans graisse PureFry

FR Mode d'emploi



Modèle : LVAF001BK

Tension nominale : 220-240V~50/60Hz

Puissance nominale : 1450 W

**Conservez ces instructions pour référence ultérieure et
transmettez-les aux futurs utilisateurs de l'appareil.**

LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique



Ce symbole signifie : Attention : Surface chaude !

1. Ce document contient des informations importantes qui vous permettront d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité et d'éviter des blessures ou des dommages à votre propriété ou à celle d'autrui.
2. Ce produit est un appareil de classe I. N'utilisez qu'une prise de courant de 10A ou plus, assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et vérifiez que l'alimentation est bien de 220-240V~, 50/60Hz.
3. ce produit ne doit pas être connecté par l'intermédiaire de minuteries.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
5. ne pas tirer, presser ou suspendre le câble et le tenir à l'écart des sources de chaleur et d'humidité ; ne pas insérer d'objets étrangers tels que du métal dans l'ouverture ou la fente de dissipation de la chaleur, sous peine d'endommager l'appareil ou de provoquer un choc électrique.
6. Si le cordon d'alimentation et la fiche sont endommagés ou si l'appareil tombe en panne, cessez de l'utiliser et renvoyez-le au service après-vente du fabricant. le produit à un magasin pour réparation ou remplacement afin d'éviter tout danger.
7. Il est strictement interdit d'immerger le cordon d'alimentation, la fiche et ce produit dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
8. Il est strictement interdit de placer un objet sur le dessus de la friteuse pendant son fonctionnement et de couvrir ou d'obstruer la section de dissipation de la chaleur afin d'éviter tout risque d'incendie.
9. il est strictement interdit de chauffer les récipients fermés afin d'éviter les explosions.
10. il est strictement interdit d'utiliser la friteuse à proximité de matériaux inflammables ou de sources de chaleur.
11. La friteuse doit être utilisée dans un environnement sec et ne doit pas être utilisée à l'extérieur.
12. Placez la friteuse sur une surface isolée et maintenez une distance d'au moins 20 cm autour d'elle.
13. le produit doit être utilisé à une certaine distance des murs, des armoires et des matériaux inflammables afin d'éviter que la fumée d'huile ne contamine le mobilier ou que le produit ne devienne chaud et ne provoque un incendie.
14. Il est strictement interdit aux enfants et aux personnes ayant des membres incomplets, des déficiences sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et de connaissances d'utiliser ce produit seuls. Des précautions particulières doivent être prises si un enfant se trouve à proximité. Placez le produit hors de portée des enfants.
15. ne pas endommager, plier, étirer ou tordre le câble d'alimentation, ne pas placer d'objets lourds dessus et ne pas le serrer.
16. Retirez la fiche de la prise après utilisation ou lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter tout risque d'électrocution.
17. si la friteuse doit être déplacée après utilisation, le faire avec précaution pour éviter les brûlures.
18. Utilisez correctement les accessoires fournis par le fabricant et n'utilisez pas d'accessoires non conformes à l'usage prévu.
19. débranchez le cordon d'alimentation et attendez que la friteuse refroidisse avant de la nettoyer ou de la transférer.
20. Nettoyez régulièrement la friteuse pour éviter de l'endommager ; n'essuyez pas les éléments chauffants directement avec un chiffon.
21. De la vapeur à haute température est émise par la sortie d'air lors de l'utilisation de ce produit. Gardez vos mains et votre visage à distance de la vapeur et de la sortie d'air et faites attention à la température élevée de la vapeur.
- La surface accessible de ce produit peut devenir très chaude pendant son fonctionnement.
22. **Avertissement :** ce produit ne doit pas être utilisé avec du charbon de bois ou des combustibles similaires.

23. ne pas déplacer la friteuse lorsqu'elle contient des aliments.
24. si la friteuse émet de la fumée noire pendant l'utilisation, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.


NOTE DE SÉCURITÉ LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE LES UTILISER ET CONSERVEZ-LES POUR LES AUTRES UTILISATEURS.

Retirez tous les accessoires présents dans la friteuse ou dans l'emballage. Nettoyez la friteuse, le panier et le récipient à vapeur à l'eau tiède, puis essuyez l'intérieur de la friteuse avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement avant d'utiliser l'appareil. Il convient de réservier un espace suffisant autour de la friteuse pour s'assurer que l'appareil se trouve à plus de 20 cm d'autres objets ; aucun objet ne peut être placé sur la friteuse.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, réglez-le à la température maximale et faites-le chauffer pendant 10 à 15 minutes pour éliminer l'huile antiadhésive qui se trouve à la surface du tube chauffant de la friteuse. **Il est normal qu'un léger dégagement de fumée se produise lors de la première utilisation.**


DESCRIPTION DU PRODUIT

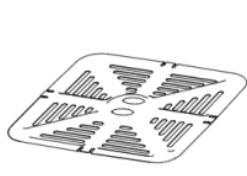


Séparateur de



Panier à friture

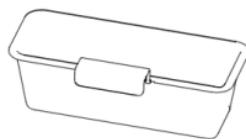

Réservoir d'eau pour la fonction

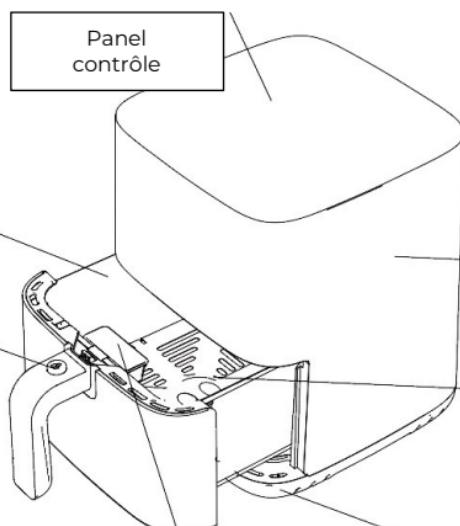

La poubelle friteuse

Panel contrôle


Logement

Verrouillage pour enfants

Séparateur de graisse

Conteneur sur l'eau


Base

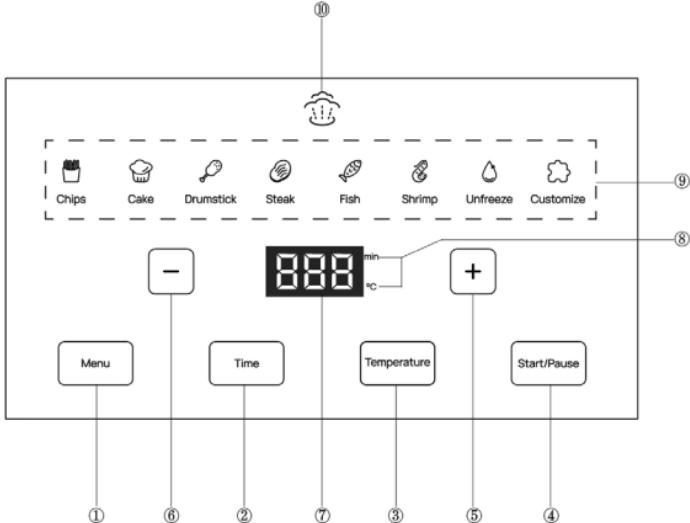

1. Menu : bouton de sélection des fonctions	2. heure : bouton de sélection de l'heure
3 Température : bouton de sélection de la température	4 Démarrage/pause : cliquez sur le bouton Démarrage/pause, puis maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour forcer l'annulation.
5. + : Touche d'augmentation de la durée/température	6. - : Bouton de diminution de la durée/température
7. écran LED : affichage de l'heure et de la température	8. m i n / ° C : temps / température
9. Zone d'affichage des fonctions	10. fonction vapeur

MODE D'EMPLOI

1. Branchez la fiche dans une prise de courant avec mise à la terre.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage des enfants, retirez avec précaution le panier de la friteuse, enlevez le séparateur de graisse et le récipient à vapeur, puis nettoyez et essuyez.
3. placer le séparateur de graisse dans le panier de la friteuse, placer les aliments dans le panier, ajouter la quantité appropriée d'eau purifiée dans le récipient à vapeur et le placer dans la zone désignée du panier de la friteuse (l'utilisation de la fonction vapeur est facultative), puis insérer le panier de la friteuse dans la friteuse.

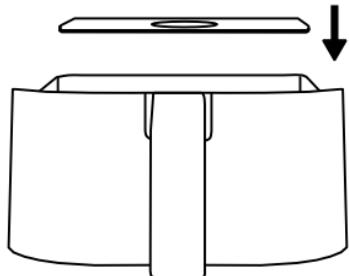



Rappel : la température interne de la friteuse étant élevée lorsque l'appareil est en marche, si la fonction de récipient à vapeur est utilisée, remplissez le récipient avant de mettre l'appareil en marche afin d'éviter les brûlures. Il n'est pas recommandé d'ajouter de l'eau dans le récipient à vapeur lorsque l'appareil est en marche.

NOTE : LE PANIER DE LA FRITEUSE DOIT ÊTRE PLACÉ DANS L'APPAREIL, SINON LE PRODUIT NE DÉMARRERA PAS.

4. une fois le panier de la friteuse installé, branchez l'alimentation et l'appareil passera en mode veille (comme le montre l'image de droite, tous les voyants sont allumés).

5. Sélection du menu : cliquez sur le bouton "Menu" pour sélectionner la fonction souhaitée. La touche de la fonction sélectionnée se met à clignoter. Cliquez sur le bouton "Start/Pause" pour confirmer la fonction sélectionnée.



6. Fonction température : une fois la fonction souhaitée sélectionnée, l'écran LED affiche la température recommandée correspondant à la fonction, vous pouvez ajuster la température souhaitée à l'aide des boutons "+", "-" et "-". "-".

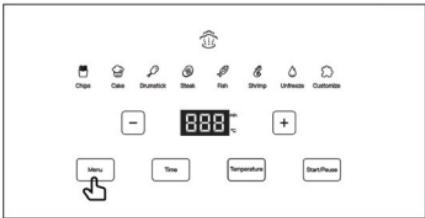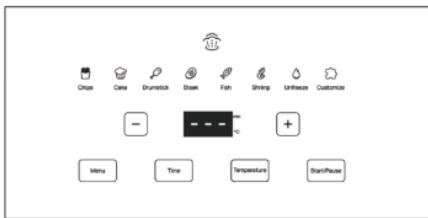

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Température" pour revenir à l'interface de contrôle de la température après avoir réglé l'heure et régler à nouveau la température en cliquant sur le bouton "Température".

7. fonction temps : cliquez sur le bouton "Temps" et l'écran LED passera à l'affichage du temps recommandé correspondant à cette fonction, qui peut être ajusté avec "+" "-".

8. Fonction de démarrage : cliquez sur le bouton "Start/Pause" pour démarrer l'appareil. Vous pouvez appuyer sur la touche "Start/Pause" pour interrompre la cuisson en cours de processus. Si vous devez tourner ou ajouter des ingrédients au milieu du processus, vous pouvez appuyer sur la touche "Start/Pause" et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes pour empêcher la cuisson de dépasser le temps imparti.

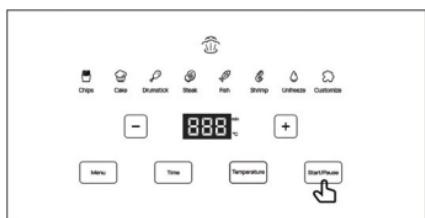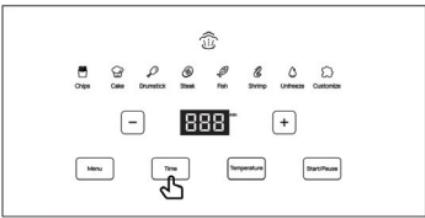

Lorsque la cuisson est terminée ou anticipée, l'interface LED affiche "Off" et s'éteint au bout de 3 secondes, passant ainsi en mode d'économie d'énergie. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche "Départ/Pause" pour sélectionner à nouveau le menu des fonctions.

9. lorsque le temps de cuisson est écoulé, l'appareil émet un signal sonore pour indiquer que la cuisson est terminée. Les aliments peuvent être retirés du panier une fois qu'ils ont légèrement refroidi.

Attention : il y aura des résidus de graisse au fond du panier lorsque la cuisson sera terminée. Ne retournez pas la friteuse avec les aliments afin que la graisse ne se mélange pas aux aliments et n'en altère pas le goût.

10. Cet appareil est doté d'une fonction mémoire. Lorsque le panier est retiré alors que l'appareil est en marche, celui-ci s'arrête automatiquement et continue de fonctionner lorsque le panier est réinséré. La fonction mémoire fonctionne pendant 60 minutes après

la mise hors tension de l'appareil.

RAPPEL :

1. La durée et la température indiquées dans les fonctions préréglées sont approximatives. La durée exacte dépend de la température, de la quantité et de la taille des ingrédients. Le temps de cuisson doit être ajusté individuellement.
2. À mi-chemin de la friture, vous pouvez retirer le panier et retourner/mélanger les ingrédients pour les chauffer plus uniformément.
3. Ne mettez pas de matériaux inflammables tels que du plastique ou du papier dans la friteuse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Déconnectez l'alimentation et débranchez la friteuse de la prise de courant et attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de le nettoyer.

Rappel : le fait de retirer le panier de la friteuse peut accélérer le refroidissement de l'appareil.

2. Le panier de la friteuse et le séparateur de graisse sont recouverts d'un revêtement antiadhésif. Pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif, n'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou de nettoyants abrasifs.
3. Nettoyez la friteuse et le séparateur de graisse avec de l'eau chaude, un détergent doux et une éponge douce.
4. Nettoyer l'intérieur du produit avec de l'eau chaude et une éponge douce.
5. Une fois séché, le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.

FAQ

Défaut	Description de la cause	Solutions
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	La fiche n'est pas branchée	Resserrer la fiche ou changer la prise
Le produit ne fonctionne pas	Le produit n'est pas sur	Vérifier l'alimentation électrique, s'assurer que le voyant d'alimentation est allumé
Le produit ne fonctionne pas	Pas de panier placé dans la friteuse	Placer le panier dans la friteuse
Les aliments ne grillent pas	Température trop basse	Augmenter la température de consigne en fonction de recette
Les aliments ne grillent pas	Trop peu de temps	Augmenter le temps de réglage
Les aliments ne grillent pas	Trop d'ingrédients dans la friteuse	Faire frire les aliments par lots
Aliments inégalement frits	Les ingrédients n'ont pas été retournés/mélangés pendant la friture	Retirer le panier lorsque le plat a atteint la moitié du temps de cuisson et retourner les ingrédients/mélanger les aliments.
La poubelle ne peut pas être placée dans l'appareil	Trop d'ingrédients dans la friteuse	Réduire le nombre d'ingrédients
Fumée blanche sortant de l'appareil	Cuisson d'ingrédients gras	Ce phénomène est normal lorsque l'on fait frire des aliments gras

Fumée blanche sortant de l'appareil	Résidus dans la friteuse après la dernière utilisation	Nettoyer l'appareil après chaque utilisation
-------------------------------------	--	--

CODES D'ERREUR

Message d'erreur : Les messages d'erreur peuvent être affichés sur l'écran LED.

Code	Description de la cause	Solutions
E1	Rupture du circuit du capteur	Défaillance du produit, veuillez contacter le service après-vente Service
E2	Court-circuit du capteur	Défaillance du produit, veuillez contacter le service après-vente

Rappel : si le problème ne peut être résolu, ne démontez pas l'appareil. Veuillez contacter le service après-vente pour résoudre le problème.

lovio

HOME

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

tel : +48 22 123 96 60 ou e-mail : serwis@manta.com.pl
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.



Manta S.A. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives dites "Nouvelle approche" de l'Union européenne. L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/EU.



L'appareil est marqué du symbole d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/EU et à la loi polonaise du 11 septembre 2015. (Journal officiel 2015 article 1688) sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. L'utilisateur est tenu d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les remettant à un point désigné où ces déchets dangereux sont recyclés. La collecte de ce type de déchets dans des lieux séparés et le processus de récupération approprié contribuent à la protection des ressources naturelles. Le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact positif sur la santé humaine et l'environnement. Pour savoir où et comment éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le respect de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où il a acheté l'équipement.

Attention !

La conception du produit et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Ceci s'applique en particulier aux spécifications techniques, aux logiciels, aux images et au manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation sert d'orientation générale pour le fonctionnement du produit. Le fabricant et le distributeur n'assument aucune responsabilité en cas d'inexactitudes résultant d'erreurs dans les descriptions contenues dans ce manuel de l'utilisateur.

Fabriqué en R.P.C.
POUR MANTA EUROPE