

lovio

HOME

Friteza bez masnoće PureFry **HR Korisnički priručnik**



Model: LVAF001BK
Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz
Nazivna snaga: 1450 W

**Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih
budućim korisnicima uređaja.**

SIGURNOSNI PROBLEMI



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara



Ovaj simbol znači: Oprez: Vruća površina!

1. Ove sigurnosne informacije sadrže važne informacije koje vam mogu omogućiti sigurnu i ispravnu upotrebu proizvoda i spriječiti osobne ozljede ili oštećenje imovine vama ili drugima.
 2. Ovaj proizvod je uređaj klase I. Koristite samo utičnicu od 10 A ili veću i provjerite je li utičnica učinkovito uzemljena i potvrdite da je izlazna snaga 220-240 V~, 50/60 Hz.
 3. Ovaj proizvod ne bi trebao biti spojen na mjerače vremena.
 4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirani serviser kako bi se izbjegla opasnost.
 5. Nemojte povlačiti, pritiskati ili vješati kabel i držite ga dalje od izvora topline i vlage; Ne umećite strane predmete poput metala u otvor ili utor za raspršivanje topline jer u suprotnom može doći do oštećenja ili strujnog udara.
 6. Ako su kabel za napajanje i utikač oštećeni ili ovaj proizvod ne radi, prestanite koristiti uređaj i vratite ga u servisni centar proizvođača.
 7. Strogo je zabranjeno uranjati kabel za napajanje, utikač i ovaj proizvod u vodu ili druge tekućine kako bi se spriječio električni udar.
 8. Strogo je zabranjeno stavljati bilo kakve predmete na vrh friteze tijekom rada te pokrivati ili blokirati dio za raspršivanje topline kako bi se izbjegao požar.
 9. Strogo je zabranjeno zagrijavati zatvorene posude kako bi se izbjegla eksplozija.
 10. Strogo je zabranjeno koristiti fritezu u blizini zapaljivih materijala ili izvora topline.
 11. Fritezu treba koristiti u suhom okruženju i ne smije se koristiti na otvorenom.
 12. Postavite fritezu na izoliranu površinu i održavajte udaljenost od najmanje 20 cm oko nje.
 13. Proizvod treba koristiti na udaljenosti od zidova, ormara i zapaljivih materijala kako bi se spriječilo da uljni dim kontaminira namještaj ili da se proizvod zagrije i izazove požar.
 14. Strogo je zabranjeno samostalno koristiti ovaj proizvod djeci i osobama s oštećenom pokretljivošću udova, osjetilnim ili psihičkim smetnjama ili onima koji nemaju odgovarajuće iskustvo i znanje. Budite posebno oprezni ako je dijete u blizini. Proizvod treba staviti izvan dohvata djece.
 15. Nemojte oštećivati, savijati, istezati ili uvrtati kabel za napajanje, stavljati teške predmete na njega ili ga stisnuti.
 16. Izvucite utikač iz utičnice nakon upotrebe ili ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
 17. Ako ćete fritezu premjestiti nakon upotrebe, pomaknite je pažljivo kako biste izbjegli opekline.
 18. Ispravno koristite pribor koji je isporučio proizvođač i nemojte koristiti pribor koji nije u skladu s njihovom namjenom.
 19. Prije čišćenja ili premještanja, isključite kabel za napajanje i pričekajte dok se friteza ne ohladi.
 20. Redovito čistite fritezu kako biste spriječili oštećenje; Ne brišite grijače izravno krpom.
 21. Ovaj proizvod ispušta paru visoke temperature iz otvora za zrak tijekom rada. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od izlaza pare i zraka te obratite pozornost na visoku temperaturu pare.
- Dostupna površina ovog proizvoda može postati vrlo vruća tijekom rada.
22. **Upozorenje:** Drveni ugljen ili slična goriva ne smiju se koristiti u ovom proizvodu.
 23. Nemojte pomicati fritezu dok u njoj ima hrane.
 24. Ako friteza ispušta crni dim tijekom uporabe, odmah isključite kabel napajanja i izvucite utikač iz utičnice.gniazdk.


SIGURNOSNA NAPOMENA ZA PRVU UPOTREBU
MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIRUČNIK PRIJE POČETKA KORIŠTENJA I
SAČUVAJTE GA ZA DRUGE KORISNIKE.


Uklonite sav pribor iz friteze ili pakiranja.

Koristite toplu vodu za čišćenje friteze, košare i spremnika za paru, zatim obrišite unutrašnjost friteze mekom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši prije uporabe. Oko friteze mora biti rezervirano dovoljno prostora kako bi se osiguralo da uređaj bude udaljen više od 20 cm od drugih predmeta i da se nikakvi predmeti ne smiju stavljati na vrh friteze.

Prije prve uporabe proizvoda postavite maksimalnu temperaturu i zagrijavajte ga 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv lijepljenja na površini grijače cijevi friteze. **Normalno je malo dimiti tijekom prve uporabe.**

OPIS PROIZVODA

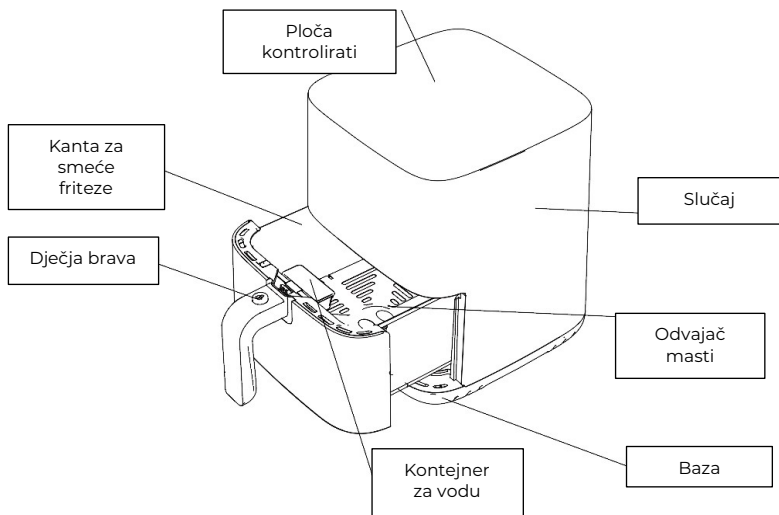


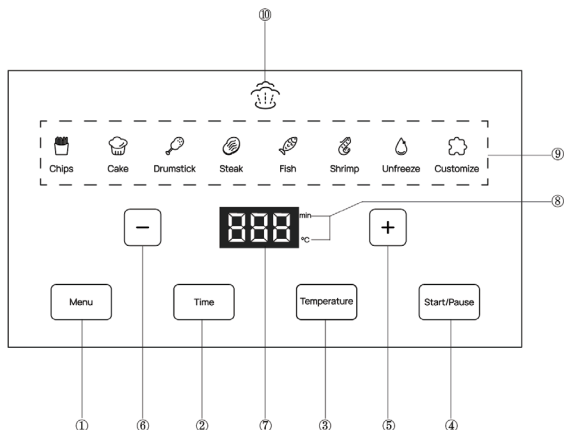

1. Izbornik: gumb za odabir funkcije	2. Vrijeme: Gumb za odabir vremena
3. Temperatura: Tipka za odabir temperature	4. Pokretanje/pauza: Pritisnite gumb za pokretanje/pauzu, a zatim pritisnite i držite 3 sekunde za prisilno otkazivanje.
5. + : Tipka za povećanje vremena/temperature	6. - : Tipka za smanjenje vremena/temperature
7. LED zaslon: prikaz vremena/temperature	8. M i n / °C : vrijeme / temperatura
9. Područje prikaza funkcija	10. Funkcija pare

UPUTE ZA KORIŠTENJE


1. Spojite utikač u uzemljenu utičnicu.
2. Pritisnite gumb za sigurnosno zaključavanje za djecu, pažljivo izvucite košaru iz friteze, uklonite separator masnoće i spremnik za paru, zatim očistite i obrišite.
3. Montirajte separator masnoće u košaru friteze, stavite hranu u košaru, dodajte odgovarajuću količinu pročišćene vode u spremnik za paru i stavite je na predviđeno mjesto košare friteze (upotreba funkcije pare nije obavezna), i zatim umetnite košaru friteze u fritezu.

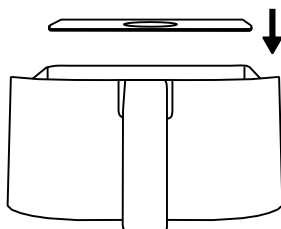


Podsjetnik: Budući da je unutarnja temperatura friteze visoka dok proizvod radi, ako se koristi funkcija spremnika za paru, napunite spremnik prije uključivanja struje kako biste spriječili opekotine. Ne preporučuje se dodavanje vode u posudu za paru dok uređaj radi.

NAPOMENA: KOŠARICA FRITEZE MORA BITI STAVLJENA U UREĐAJ, U PROTIVNOM SE PROIZVOD NEĆE POKRENUTI.

4. Nakon postavljanja košare friteze, priključite napajanje i proizvod će ući u stanje pripravnosti (kao što je prikazano na slici desno, svi indikatori su uključeni).

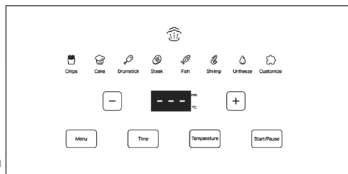


5. Odabir izbornika: Pritisnite gumb "Izbornik" za odabir željene funkcije. Odabrana funkcijska tipka će treptati. Pritisnite gumb "Start/Pauza" za potvrdu odabrane funkcije.

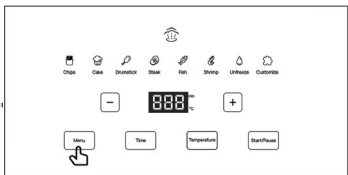


Možete kliknuti gumb "Temperatura" za povratak na sučelje za podešavanje temperature nakon postavljanja vremena i ponovno postaviti temperaturu klikom na gumb "Temperatura".

7. Funkcija vremena: Pritisnite gumb "Vrijeme" i LED zaslon će se prebaciti na prikaz preporučenog vremena koje odgovara ovoj funkciji, a koje se može podesiti pomoću "+" "-".

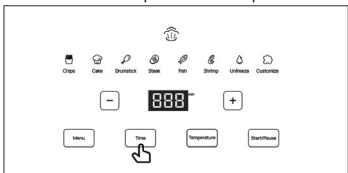

8. Funkcija pokretanja: Pritisnite gumb "Start/Pauza" za pokretanje uređaja. Možete pritisnuti tipku "Start/Pauza" kako biste pauzirali kuhanje tijekom procesa. Ako trebate okrenuti ili dodati sastojke na pola procesa, možete pritisnuti i držati tipku "Start/Pauza" 3 sekunde kako biste zaustavili kuhanje prije isteka vremena.

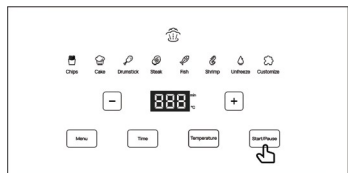

Kada je kuhanje završeno ili ranije završeno, LED sučelje će prikazati "Isključeno" i isključiti se nakon 3 sekunde, prebacujući se u način rada za uštedu energije. Možete ponovno pritisnuti tipku "Start/Pauza" kako biste ponovno odabrali izbornik funkcija.

9. Nakon što vrijeme kuhanja istekne, proizvod će se oglašiti zvučnim signalom koji označava da je kuhanje završeno. Namirnice se mogu izvaditi iz košare nakon što se malo ohlade.

Napomena: nakon kuhanja će na dnu košare ostati nešto masnoće. Ne okrećite fritezu s hranom u njoj kako se masnoća ne bi pomiješala s hranom i utjecala na njezin okus.

10. Ovaj proizvod ima funkciju memorije. Ako se košara izvadi dok uređaj radi, proizvod će automatski prestati raditi, a kada se košara ponovno umetne, uređaj će nastaviti raditi. Funkcija memorije radi 60 minuta nakon isključivanja napajanja.zasilanja.

ZAPAMTITI:

- 1. Vrijeme i temperatura navedeni u programiranim funkcijama su približni. Točno vrijeme ovisi o temperaturi, količini i veličini sastojaka. Vrijeme pripreme jela treba individualno prilagoditi.
- 2. Na pola prženja možete izvaditi košaricu i okretati/promiješati sastojke da se ravnomjernije zagriju.
- 3. Ne stavljajte zapaljive materijale poput plastike ili papira u fritezu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 1. Prije čišćenja friteze isključite napajanje i izvucite utikač iz utičnice te pričekajte da se aparat potpuno ohladi.

Podsjetnik: Uklanjanje košare friteze može uzrokovati brže hlađenje uređaja.

- 2. Košara friteze i odvajač masnoće presvučeni su neljepljivim slojem. Kako biste izbjegli oštećenje neprianjajućeg premaza, nemojte koristiti metalni pribor ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- 3. Očistite fritezu i odvajač masnoće vrućom vodom, blagim deterdžentom i mekom spužvom.
- 4. Očistite unutrašnjost proizvoda vrućom vodom i mekom spužvom.
- 5. Nakon sušenja, proizvod treba čuvati na hladnom i suhom mjestu.

FAQ

Greška	Opis uzroka	Rješenja
Lampica napajanja nije upaljena	Utikač nije priključen	Zategnite utikač ili promijenite utičnicu
Proizvod ne djeluje	Proizvod nije uključen	Provjerite napajanje, provjerite svjetlo napajanja svijetli
Proizvod ne djeluje	Košara nije stavljena u fritezu	Stavite košaru u fritezu
Hrana se ne prži	Temperatura je preniska	Povećajte postavljenu temperaturu
Hrana se ne prži	Vrijeme je prekratko	Povećajte postavljeno vrijeme
Hrana se ne prži	Previše sastojaka u fritezi	Pržite hranu u serijama
Neravnomjerno kuhana hrana	Sastojci se tijekom prženja nisu okretali/miješali	Izvadite košaru kada je hrana na pola vremena kuhanja i okrenite/promiješajte sastojke
Košara se ne može staviti u uređaj	Previše sastojaka u fritezi	Smanjite količinu sastojaka
Iz uređaja izlazi bijeli dim	Kuhanje masnih sastojaka	To je normalno kod prženja masne hrane
Iz uređaja izlazi bijeli dim	Ostaci u fritezi nakon zadnje upotrebe	Očistite uređaj nakon svake upotrebe

KODOVI GREŠAKA

Poruka o pogrešci: Poruke o pogrešci mogu se prikazati na LED zaslonu.

Kod pogreške	Opis uzroka	Rješenja
E1	Prekid u krugu senzora	Kvar proizvoda, obratite se postprodajnoj službi Servis
E2	Kratki spoj senzora	Kvar proizvoda, obratite se postprodajnoj službi

Podsjetnik: Ako se problem ne može riješiti, nemojte rastavljati uređaj. Obratite se servisnom centru kako biste riješili problem.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl
od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije. Uređaj je u skladu s europskim direktivama 2014/35/EU.



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE