

# lovio

H O M E

## Fritadeira sem gordura PureFry PT Instruções de funcionamento



Modelo: LVAF001BK

Tensão nominal: 220-240V~50/60Hz

Potência nominal: 1450 W

**Guarde estas instruções para consulta futura e  
transmita-as aos futuros utilizadores do aparelho.**

# QUESTÕES DE SEGURANÇA



**ATENÇÃO! Risco de choque elétrico**



**Este símbolo significa: Cuidado: Superfície quente!**

1. Estas "Informações de segurança para utilização" contêm informações importantes que lhe podem permitir utilizar o produto de forma segura e correcta e evitar ferimentos ou danos à sua propriedade ou à de outros.
2. Este produto é um aparelho da Classe I. Utilize apenas uma tomada de 10A ou superior e certifique-se de que a tomada está efetivamente ligada à terra e confirme que a alimentação de saída é de 220-240V~, 50/60Hz.
3. Este produto não deve ser ligado através de interruptores temporizados.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um técnico de assistência qualificado para evitar perigos.
5. não puxar, pressionar ou pendurar pelo cabo e manter afastado de fontes de calor e humidade; não introduzir objectos estranhos, como metal, na abertura ou ranhura para dissipação de calor; caso contrário, podem ocorrer danos ou choques eléctricos.
6. Em caso de danos no cabo de alimentação e na ficha ou de avaria deste produto, interromper a utilização e devolvê-lo ao serviço de assistência técnica do fabricante. o produto numa loja para reparação ou substituição para evitar perigos.
7. É estritamente proibido mergulhar o cabo de alimentação, a ficha e este produto em água ou outros líquidos para evitar choques eléctricos.
8. É estritamente proibido colocar qualquer objeto em cima da fritadeira durante o funcionamento e cobrir ou bloquear a secção de dissipação de calor para evitar incêndios.
9. é estritamente proibido aquecer recipientes fechados para evitar explosões.
10. É estritamente proibido utilizar a fritadeira perto de materiais inflamáveis ou de fontes de calor.
11. A fritadeira deve ser utilizada num ambiente seco e não deve ser utilizada ao ar livre.
12. Coloque a fritadeira numa superfície isolada e mantenha uma distância de, pelo menos, 20 cm à sua volta.
13. O produto deve ser utilizado a uma certa distância de paredes, armários e materiais inflamáveis para evitar que o fumo do óleo contamine o mobiliário ou que o produto fique quente e provoque um incêndio.
14. É estritamente proibido que crianças e pessoas com membros incompletos, deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento utilizem este produto sozinhas. Deve ter-se especial cuidado se estiver uma criança nas proximidades. Colocar o produto fora do alcance das crianças.
15. não danificar, dobrar, esticar ou torcer o cabo de alimentação, nem colocar objectos pesados sobre ele ou prendê-lo.
16. Retirar a ficha da tomada após a utilização ou quando o produto não for utilizado durante um longo período de tempo para evitar o risco de choque elétrico.
17. Se a fritadeira tiver de ser deslocada após a utilização, deslocá-la cuidadosamente para evitar queimaduras.
18. Utilizar corretamente os acessórios fornecidos pelo fabricante e não utilizar acessórios que não sejam os previstos.
19. Desligar o cabo de alimentação e esperar que a fritadeira arrefeça antes de a limpar ou transferir.
20. Limpe a fritadeira regularmente para evitar danos; não limpe os aquecedores diretamente com um pano.
21. Durante o funcionamento deste produto, é emitido vapor a alta temperatura pela saída de ar. Manter as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e da saída de ar e prestar atenção à alta temperatura do vapor.
- A superfície acessível deste produto pode ficar muito quente durante o funcionamento.
22. **Atenção:** não deve ser utilizado carvão vegetal ou combustíveis semelhantes neste produto.
23. Não move a fritadeira quando houver alimentos no seu interior.
24. Se a fritadeira emitir fumo negro durante a utilização, desligue imediatamente a alimentação e retire o cabo de alimentação da tomada.

## **NOTA DE SEGURANÇA NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO**


**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E GUARDE-AS PARA OUTROS UTILIZADORES.**

Retirar todos os acessórios que se encontram na fritadeira ou na embalagem.

Utilizar água morna para limpar a fritadeira, o cesto e o recipiente de vapor, depois limpar o interior da fritadeira com um pano macio e húmido e deixar secar completamente antes de utilizar. Deve ser reservado espaço suficiente à volta da fritadeira para garantir que o aparelho fica a mais de 20 cm de distância de outros objectos, não podendo ser colocados objectos em cima da fritadeira.

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, coloque-o à temperatura máxima e aqueça-o durante 10-15 minutos para remover o óleo antiaderente da superfície do tubo de aquecimento da fritadeira. **É normal que se formem ligeiras fumaças durante a primeira utilização.**


## **DESCRÍÇÃO DO PRODUTO**

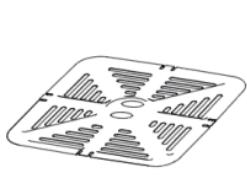


Separador de gorduras




Cesto da fritadeira

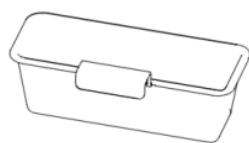

Reservatório de água para a função de vapor

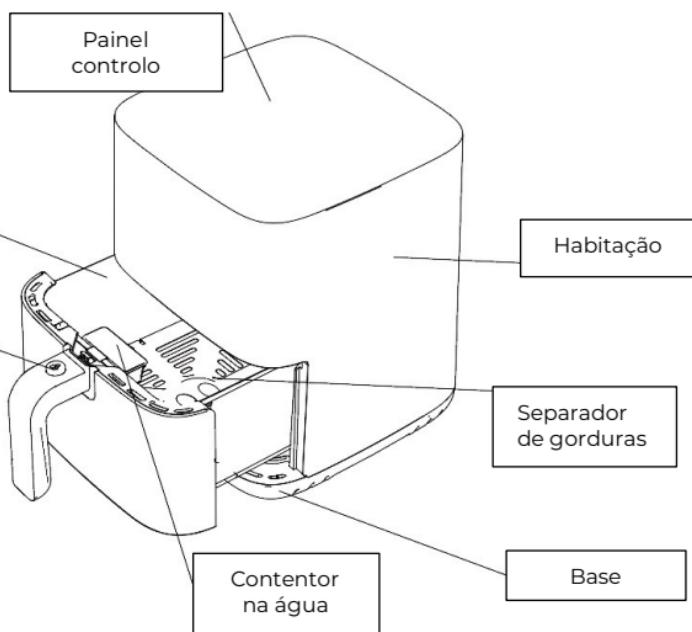


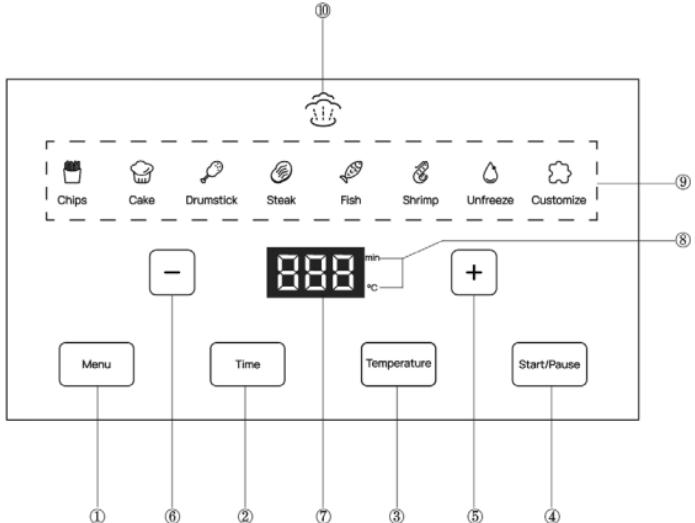

<b>Menu: botão de seleção de funções</b>	<b>2. hora: botão de seleção da hora</b>
<b>3 Temperatura: botão de seleção da temperatura</b>	<b>4 Início/pausa: clique no botão de início/pausa e, em seguida, mantenha-o premido durante 3 segundos para forçar um cancelamento.</b>
<b>5. + : Botão para aumentar o tempo/temperatura</b>	<b>6. - : Botão de diminuição do tempo/temperatura</b>
<b>7. ecrã LED: indicação da hora / temperatura</b>	<b>8. m i n / ° C : tempo / temperatura</b>
<b>9. Área de visualização de funções</b>	<b>10. Função de vapor</b>

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


- Ligue a ficha a uma tomada eléctrica com ligação à terra.
- Prima o botão de bloqueio para crianças, puxe cuidadosamente o cesto para fora da fritadeira, retire o separador de gorduras e o recipiente de vapor e, em seguida, limpe e passe um pano.
- colocar o separador de gorduras no cesto da fritadeira, colocar os alimentos no cesto, adicionar a quantidade adequada de água purificada ao recipiente de vapor e colocá-lo na área designada do cesto da fritadeira (a utilização da função de vapor é opcional) e, em seguida, inserir o cesto da fritadeira na fritadeira.

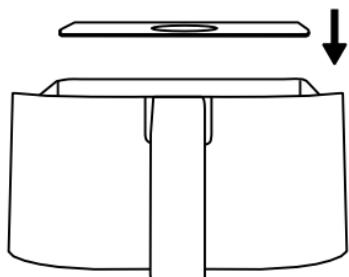

**Lembrete:** como a temperatura interna da fritadeira é elevada quando o produto está a funcionar, se for utilizada a função de recipiente de vapor, encher o recipiente antes de ligar a alimentação para evitar escaldões. Não é recomendável adicionar água ao recipiente de vapor enquanto o aparelho estiver a funcionar.


**NOTA:** O CESTO DA FRITADEIRA DEVE SER COLOCADO NO APARELHO, CASO CONTRÁRIO O PRODUTO NÃO ARRANCA.

4. Uma vez instalado o cesto da fritadeira, ligar a alimentação e o produto entrará em modo de espera (como mostra a figura à direita, todos os indicadores estão acesos).

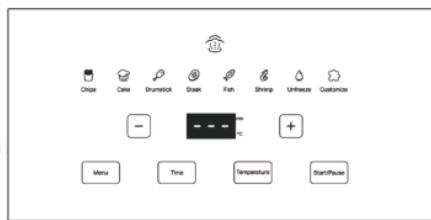


5. Seleção do menu: clique no botão "Menu" para selecionar a função pretendida. O botão da função selecionada começa a piscar. Clicar no botão "Iniciar/Pausa" para confirmar a função selecionada.

6. Função de temperatura: uma vez selecionada a função pretendida, o ecrã LED apresenta a temperatura recomendada correspondente à função, podendo ajustar a temperatura pretendida utilizando os botões "+" "-".

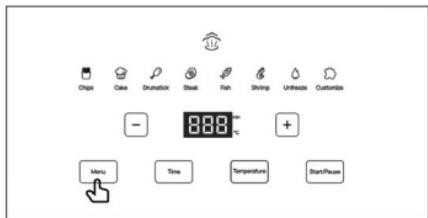


**Pode clicar no botão "Temperatura" para regressar à interface de controlo da temperatura depois de definir a hora e definir novamente a temperatura clicando no botão "Temperatura".**

7. Função de tempo: clicar no botão "Tempo" e o ecrã LED passa a apresentar o tempo recomendado correspondente a esta função, que pode ser ajustado com "+" "-".

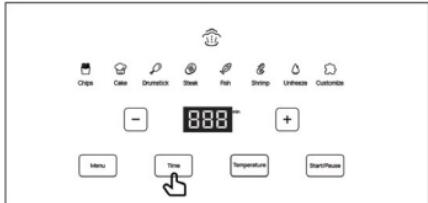

8. Função de arranque: clicar no botão "Arranque/Pausa" para pôr o aparelho em funcionamento. Pode premir o botão "Iniciar/Pausa" para interromper a cozedura durante o processo. Se for necessário virar ou adicionar ingredientes a meio do processo, pode premir e manter premido o botão "Start/Pause" durante 3 segundos para impedir que a cozedura se esgotte.

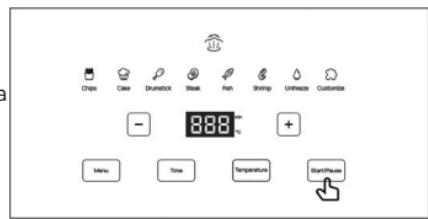

**Quando a cozedura termina ou termina antes do tempo, a interface LED apresenta "Off" e desliga-se após 3 segundos, passando para o modo de poupança de energia. Pode premir novamente o botão "Iniciar/Pausa" para seleccionar novamente o menu de funções.**

9. Quando o tempo de cozedura estiver esgotado, o produto emite um sinal sonoro para indicar que a cozedura está concluída. Os alimentos podem ser retirados do cesto depois de arrefecerem ligeiramente.

**Atenção:** quando a cozedura estiver concluída, haverá resíduos de gordura no fundo do cesto. Não inverta a fritadeira com os alimentos para que a gordura não se misture com os alimentos e afecte o sabor.

10. Este produto tem uma função de memória. Quando o cesto é retirado enquanto o aparelho está a funcionar, o produto pára automaticamente de funcionar e o aparelho continua a funcionar quando o cesto é reintroduzido. A função de memória funciona

durante 60 minutos após ter sido desligada a corrente eléctrica.

## LEMBRETE:

1. O tempo e a temperatura indicados nas funções predefinidas são aproximados. O tempo exato depende da temperatura, da quantidade e do tamanho dos ingredientes. O tempo de cozedura deve ser ajustado individualmente.
2. A meio da fritura, pode retirar o cesto e virar/misturar os ingredientes para os aquecer mais uniformemente.
3. Não coloque materiais inflamáveis, como plástico ou papel, na fritadeira.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligar a alimentação e desligar a fritadeira da tomada e esperar que o aparelho arrefeça completamente antes de o limpar.

**Atenção: a remoção do cesto da fritadeira pode provocar um arrefecimento mais rápido do aparelho.**

2. O cesto da fritadeira e o separador de gorduras são revestidos de antiaderente. Para evitar danificar o revestimento antiaderente, não utilize utensílios de metal ou produtos de limpeza abrasivos.
3. Limpe a fritadeira e o separador de gorduras com água quente, detergente suave e uma esponja macia.
4. Limpar o interior do produto com água quente e uma esponja macia.
5. Depois de seco, o produto deve ser armazenado num local fresco e seco.

## FAQ

Falha	Descrição da causa	Soluções
A luz de alimentação não se acende	A ficha não está ligada	Apertar a ficha ou mudar a tomada
O produto não funciona	O produto não está no	Verificar a fonte de alimentação, certificar-se de que a luz de alimentação está acesa
O produto não funciona	Nenhum cesto colocado na fritadeira	Colocar o cesto na fritadeira
Os alimentos não fritam	Temperatura demasiado baixa	Aumentar a temperatura definida de acordo com receita
Os alimentos não fritam	Demasiado pouco tempo	Aumentar o tempo de regulação
Os alimentos não fritam	Demasiados ingredientes na fritadeira	Fritar alimentos em lotes
Alimentos fritos de forma irregular	Os ingredientes não foram virados/misturados durante a fritura	Retire o cesto quando o prato estiver a meio do tempo de fritura e vire os ingredientes/ mexa os
O contentor não pode ser colocado na unidade	Demasiados ingredientes na fritadeira	Reducir o número de ingredientes
Saída de fumo branco do aparelho	Cozinhar ingredientes gordos	Isto é normal quando se fritam alimentos gordos
Saída de fumo branco do aparelho	Resíduos na fritadeira após a última utilização	Limpar o aparelho após cada utilização

## CÓDIGOS DE ERRO

**Mensagem de erro:** As mensagens de erro podem ser apresentadas no ecrã LED.

Código	Descrição da causa	Soluções
E1	Rutura no circuito do sensor	Falha do produto, contactar o serviço pós-venda Serviço
E2	Curto-circuito do sensor	Falha do produto, contactar o serviço pós-venda

**Lembrete:** se o problema não puder ser resolvido, não desmonte a unidade. Contacte o serviço de assistência técnica para resolver o problema.

# lovio

## HOME

LINHA DIRECTA DE SERVIÇO

**tel: +48 22 123 96 60 ou correio eletrónico: servis@manta.com.pl**  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações do produto sem aviso prévio.



A Manta S.A. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das chamadas Directivas "Nova Abordagem" da União Europeia. O dispositivo está em conformidade com as Directivas Europeias 2014/35/UE.



O dispositivo está marcado com o símbolo de um contentor de resíduos barrado com uma cruz, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE e a Lei polaca de 11 de setembro de 2015. (Journal of Laws 2015 item 1688) sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou deitados fora juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os num ponto designado onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e o processo de valorização adequado contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para obter informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de uma forma ambientalmente segura, o utilizador deve contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

### Atenção!

A conceção do produto e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Isto aplica-se em particular às especificações técnicas, ao software, às imagens e ao manual do utilizador. Este manual do utilizador serve como orientação geral para o funcionamento do produto. O fabricante e o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade por eventuais imprecisões resultantes de erros nas descrições contidas neste manual do utilizador.

Fabricado na R.P.C.  
**PARA MANTA EUROPE**