

lovio

HOME

Friteza brez maščob PureFry **SI Navodila za uporabo**



Model: LVAF001BK
Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz
Nazivna moč: 1450 W

Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom naprave.

VARNOSTNA VPRAŠANJA



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara



Ta simbol pomeni: Pozor: vroča površina!

1. Te "Varnostne informacije za uporabo" vsebujejo pomembne informacije, ki vam lahko omogočijo varno in pravilno uporabo izdelka ter preprečijo poškodbe ali škodo na vaši lastnini ali lastnini drugih.
2. Ta izdelek spada v razred I. Uporabljajte samo vtičnico 10 A ali več, zagotovite, da je vtičnica učinkovito ozemljena, in potrdite, da je izhodna napetost 220-240 V~, 50/60 Hz.
3. Tega izdelka ne smete priključiti prek časovnih stikal.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen serviser, da se izognete nevarnosti.
5. kabla ne vleci, ne pritiskaj in ne obešaj za kabel ter ga hrani stran od virov toplote in vlage; v odprtino ali režo za odvajanje toplote ne vstavlaj tujkov, kot so kovinski predmeti, sicer lahko pride do poškodb ali električnega udara.
6. V primeru poškodb napajalnega kabla in vtiča ali okvare tega izdelka ga prenehajte uporabljati in ga vrnite servisni službi proizvajalca.
- izdelek v popravilo ali zamenjavo, da bi se izognili nevarnosti.
7. Strogo je prepovedano potopiti napajalni kabel, vtič in ta izdelek v vodo ali druge tekočine, da bi preprečili električni udar.
8. Med delovanjem je strogo prepovedano postavljati kakršne koli predmete na zgornji del cvrtnika in pokrivati ali zapirati del za odvajanje toplote, da bi se izognili požaru.
9. strogo prepovedano je segrevanje zaprtih posod, da bi se izognili eksplozijam.
10. Strogo je prepovedano uporabljati cvrtnik v bližini vnetljivih materialov ali virov toplote.
11. Fritezo je treba uporabljati v suhem okolju in je ne smete uporabljati na prostem.
12. Fritezo postavite na izolirano površino in okoli nje ohranite vsaj 20 cm razdalje.
13. izdelek je treba uporabljati na določeni razdalji od sten, omar in vnetljivih materialov, da se prepreči onesaženje pohištva z oljnim dimom ali da se izdelek segreje in povzroči požar.
14. Otrokom in osebam z nepopolnimi okončinami, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja je strogo prepovedano samostojno uporabljati ta izdelek. Če se v bližini nahaja otrok, je treba biti še posebej previden. Izdelek postavite na mesto, ki je otrokom nedosegljivo.
15. napajalnega kabla ne poškodujte, ne upogibajte, ne raztegujte in ne zvijate, nanj ne postavljajte težkih predmetov in ga ne prijemajte.
16. po uporabi ali kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, izvlecite vtič iz vtičnice, da se izognete nevarnosti električnega udara.
17. če je treba cvrtnik po uporabi premakniti, ga previdno premaknite, da se ne bi zažgal.
18. Dodatke, ki jih je dobavil proizvajalec, uporabljajte pravilno in ne uporabljajte dodatkov, ki niso predvideni.
19. pred čiščenjem, prenašanjem in čiščenjem odklopite napajalni kabel in počakajte, da se cvrtnik ohladi.
20. redno čistite cvrtnik, da preprečite poškodbe; grelnikov ne drgnite neposredno s krpo.
21. Med delovanjem tega izdelka se iz izpusta za zrak izloča visokotemperaturna para. Roke in obraz naj bodo na varni razdalji od pare in odvoda zraka ter bodite pozorni na visoko temperaturo pare.
- Dostopna površina tega izdelka je lahko med delovanjem zelo vroča.
22. **Opozorilo:** v tem izdelku ne smete uporabljati oglja ali podobnih goriv.
23. ne premikajte cvrtnika, ko je v njem hrana.
24. če cvrtnik med uporabo oddaja črn dim, takoj izključite napajanje in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.

VARNOSTNO OPOZORILO OB PRVI UPORABI


PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA DRUGE UPORABNIKE.

Odstranite vso dodatno opremo v cvrtniku ali v embalaži.

S toplo vodo očistite cvrtnik, košaro in posodo za paro, nato notranjost cvrtnika obrišite z mehko vlažno krpo in počakajte, da se pred uporabo popolnoma posuši. Okoli cvrtnika je treba zagotoviti dovolj prostora, da je naprava oddaljena več kot 20 cm od drugih predmetov, na vrh cvrtnika ne smete postavljati nobenih predmetov.

Pred prvo uporabo izdelka nastavite najvišjo temperaturo in segrevajte 10-15 minut, da odstranite olje, ki se ne prijema, s površine grelne cevi cvrtnika. **Rahlo dimljenje med prvo uporabo je normalno.**


OPIS IZDELKA

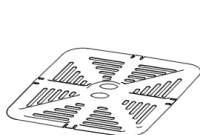


Ločevalnik
maščob




Košara za
cvrtje



Posoda za
vodo za
funkcijo pare

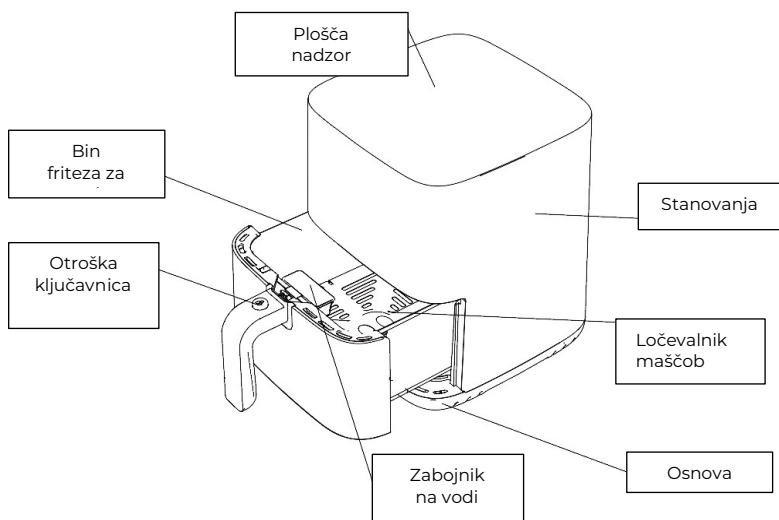


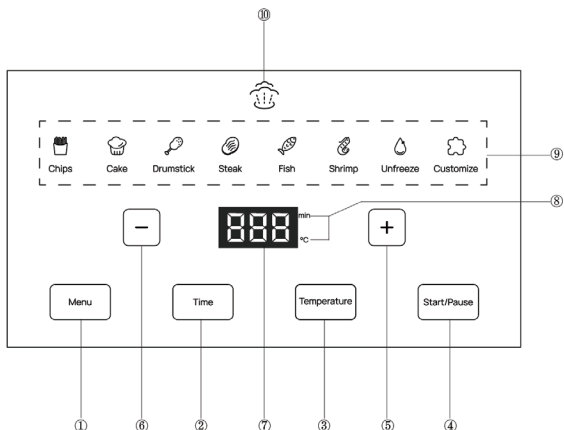

Meni: gumb za izbiro funkcije	2. Čas: gumb za izbiro časa
3 Temperatura: gumb za izbiro temperature	4 Začetek/počasje: kliknite gumb za začetek/počasje, nato pa pritisnite in držite 3 sekunde, da bi izsilili preklic.
5. + : gumb za povečanje časa/temperature	6. - : gumb za zmanjšanje časa/temperature
7. Zaslón LED: prikaz časa/temperature	8. M i n / ° C: čas / temperatura
9. območje prikaza funkcij	10. funkcija pare

NAVODILA ZA UPORABO


1. Vtič vtaknite v ozemljeno vtičnico.
2. Pritisnite gumb za otroško blokado, previdno izvlecite košaro iz cvrtnika, odstranite ločevalnik maščobe in posodo za paro, nato jo očistite in obrišite.
3. V košarico cvrtnika namestite ločevalnik maščob, v košarico položite hrano, v posodo za paro dodajte ustrezno količino prečiščene vode in jo postavite na določeno mesto v košarici cvrtnika (uporaba funkcije pare ni obvezna), nato vstavite košarico cvrtnika v cvrtnik.

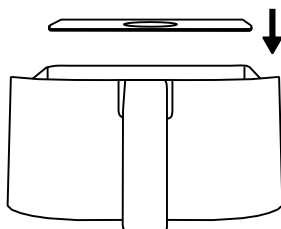


Opomnik: ker je notranja temperatura cvrtnika med delovanjem izdelka visoka, če uporabljate funkcijo posode za paro, posodo napolnite, preden vklopite napajanje, da se ne opečete. Ni priporočljivo dodajati vode v posodo za paro med delovanjem naprave.

OPOMBA: KOŠARA ZA CVRTJE MORA BITI VSTAVLJENA V NAPRAVO, SICER SE IZDELEK NE BO ZAGNAL.

4. ko je košara za cvrtje nameščena, priključite napajanje in izdelek bo prešel v stanje pripravljenosti (kot je prikazano na sliki desno, vsi indikatorji so prižgani).

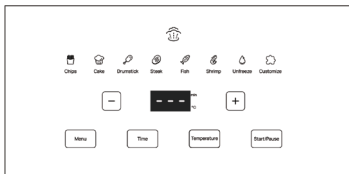


5. Izбира menija: kliknite gumb "Menu" in izberite zeleno funkcijo. Gumb izbrane funkcije bo začel utripati. Za potrditev izbrane funkcije kliknite gumb "Start/Pause".

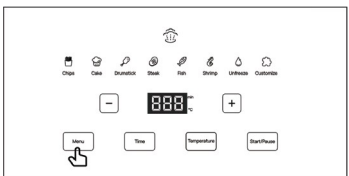


S klikom na gumb "Temperatura" se lahko po nastavitvi časa vrnete v vmesnik za nadzor temperature in s klikom na gumb "Temperatura" ponovno nastavite temperaturo.

7. časovna funkcija: kliknite na gumb "Time" in na zaslonu LED se bo prikazal priporočen čas, ki ustreza tej funkciji, ki ga lahko prilagodite z "+", "-", "-".

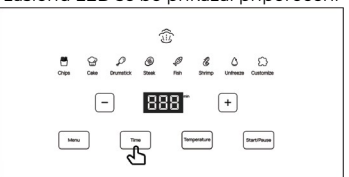

8. Funkcija zagona: kliknite gumb "Start/Pause", da zaženete aparat. Med postopkom lahko s pritiskom na gumb "Start/Pause" prekinete kuhanje. Če morate sredi postopka obrniti ali dodati sestavine, lahko pritisnete in za 3 sekunde pridržite gumb "Start/Pause", da se kuhanje ustavi in ne izteče.

Ko je kuhanje končano ali končano predčasno, se na vmesniku LED prikaže napis "Off" in se po 3 sekundah izklopi ter preklopi na način varčevanja z energijo. Ponovno lahko pritisnete gumb "Start/Pause", da ponovno izberete meni funkcij.

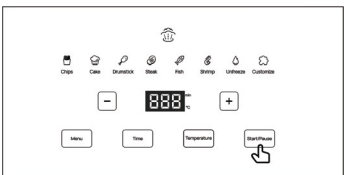

9. po pretečenem času kuhanja se oglasi zvočni signal, ki označuje, da je kuhanje končano. Ko se hrana nekoliko ohladi, jo lahko vzamete iz košare.

Pozor: po končanem kuhanju bodo na dnu košare ostanki maščobe. Ne obračajte cvrtnika s hrano, da se maščoba ne bi pomešala s hrano in vplivala na okus.

10. Ta izdelek ima spominsko funkcijo. Ko med delovanjem aparata odstranite košaro, se delovanje aparata samodejno ustavi, aparat pa bo nadaljeval z delovanjem, ko boste košaro ponovno vstavili. Spominska funkcija deluje še 60 minut po izklopu napajanja.

OPOMIN:

- 1. Čas in temperatura, navedena v prednastavljenih funkcijah, sta približna. Točen čas je odvisen od temperature, količine in velikosti sestavin. Čas kuhanja je treba prilagoditi individualno.
- 2. Na polovici cvrtja lahko odstranite košaro in obrnete/mešate sestavine, da se bolj enakomerno segrejejo.
- 3. V cvrtnik ne polagajte vnetljivih materialov, kot sta plastika ali papir.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- 1. Odklopite napajanje in izključite fritezo iz vtičnice ter počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, preden jo začnete čistiti.

Opozorilo: odstranitev košare za cvrtje lahko povzroči, da se naprava hitreje ohladi.

- 2. Košara za cvrtje in ločevalnik maščobe sta prevlečena z nelepljivo prevleko. Da ne bi poškodovali prevleke proti prijemanju, ne uporabljajte kovinskih pripomočkov ali abrazivnih čistil.
- 3. Fritezo in ločevalnik maščobe očistite z vročo vodo, blagim detergentom in mehko gobo.
- 4. notranjost izdelka očistite z vročo vodo in mehko gobo.
- 5. ko se izdelek posuši, ga je treba hraniti v hladnem in suhem prostoru.

POGOSTA VPRAŠANJA

Napaka	Opis vzroka	Rešitve
Lučka za napajanje ne sveti	Vtič ni priključen	Privijte vtič ali zamenjajte vtičnico
Izdelek ne deluje	Izdelek ni na	Preverite napajanje in se prepričajte, da lučka za napajanje je prižgana.
Izdelek ne deluje	V cvrtnik ni nameščena nobena košara	Postavite košarico v cvrtnik
Hrana se ne cvre	Prenizka temperatura	Povečajte nastavljeno temperaturo glede na recept
Hrana se ne cvre	Premalo časa	Podaljšajte čas nastavitve
Hrana se ne cvre	Preveč sestavin v cvrtniku	Hrano cvrite v serijah
Neenakomerno ocvrta hrana	Sestavine med cvrtjem niso bile obrnjene/mešane	Ko je jed na polovici časa cvrtja, odstranite košaro in obrnite sestavine/premešajte
Košare ni mogoče postaviti v enoto	Preveč sestavin v cvrtniku	Zmanjšajte število sestavin
Beli dim, ki izhaja iz naprave	Kuhanje maščobnih sestavin	To je normalno pri cvrtju mastne hrane.
Beli dim, ki izhaja iz naprave	Ostanki v cvrtniku po zadnji uporabi	napravo očistite po vsaki uporabi

KODE NAPAK

Sporočilo o napaki: Na zaslonu LED se lahko prikažejo sporočila o napakah.

Koda	Opis vzroka	Rešitve
E1	Prekinitev v vezju senzorja	Neuspeh izdelka, obrnite se na poprodajno službo Storitev
E2	Kratek stik senzorja	Neuspeh izdelka, obrnite se na poprodajno službo

Opozorilo: če težave ni mogoče odpraviti, enote ne razstavljajte. Za rešitev težave se obrnite na servisno službo.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije. Naprava je skladna z evropskimi direktivami 2014/35/EU.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in navodila za uporabo. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano v državi P.R.C.
ZA PODJETJE MANTA EUROPE