



PureFry XL Smart friteza bez masnoće

HR Korisnički priručnik



Model: LVAF002BK
Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz
Nazivna snaga: 1500 W

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih budućim korisnicima uređaja.

SIGURNOSNI PROBLEMI



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara



Ovaj simbol znači: Oprez: Vruća površina!

1. Ove sigurnosne informacije sadrže važne informacije koje vam mogu omogućiti sigurnu i ispravnu upotrebu proizvoda i spriječiti osobne ozljede ili oštećenje imovine vama ili drugima.
2. Ovaj proizvod je uređaj klase I. Koristite samo utičnicu od 10 A ili veću i provjerite je li utičnica učinkovito uzemljena i potvrdite da je izlazna snaga 220-240 V~, 50/60 Hz.
3. Ovaj proizvod ne bi trebao biti spojen na mjerače vremena.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirani serviser kako bi se izbjegla opasnost.
5. Nemojte povlačiti, pritiskati ili vješati kabel i držite ga dalje od izvora topline i vlage; Ne umećite strane predmete poput metala u otvor ili utor za raspršivanje topline jer u suprotnom može doći do oštećenja ili strujnog udara.
6. Ako su kabel za napajanje i utikač oštećeni ili ovaj proizvod ne radi, prestanite koristiti uređaj i vratite ga u servisni centar proizvođača.
proizvod odnesite u trgovinu na popravak ili zamjenu kako biste izbjegli opasnost.
7. Strogo je zabranjeno uranjati kabel za napajanje, utikač i ovaj proizvod u vodu ili druge tekućine kako bi se spriječio električni udar.
8. Strogo je zabranjeno stavljati bilo kakve predmete na vrh friteze tijekom rada i pokrivati ili blokirati dio za raspršivanje topline kako bi se izbjegao požar.
9. Strogo je zabranjeno zagrijavati zatvorene posude kako bi se izbjegla eksplozija.
10. Strogo je zabranjeno koristiti fritezu u blizini zapaljivih materijala ili izvora topline.
11. Fritezu treba koristiti u suhom okruženju i ne smije se koristiti na otvorenom.
12. Postavite fritezu na izoliranu površinu i održavajte udaljenost od najmanje 20 cm oko nje.
13. Proizvod treba koristiti na udaljenosti od zidova, ormara i zapaljivih materijala kako bi se spriječilo da uljni dim kontaminira namještaj ili da se proizvod zagrije i izazove požar.
14. Strogo je zabranjeno samostalno korištenje ovog proizvoda djeci i osobama s oštećenom pokretljivošću udova, osjetilnim ili psihičkim smetnjama ili onima koji nemaju odgovarajuće iskustvo i znanje. Budite posebno oprezni ako je dijete u blizini. Proizvod treba staviti izvan dohvata djece.
15. Nemojte oštećivati, savijati, istezati ili uvrtati kabel za napajanje, stavljati teške predmete na njega ili ga stezati.
16. Izvucite utikač iz utičnice nakon upotrebe ili ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
17. Ako ćete fritezu premjestiti nakon upotrebe, pomaknite je pažljivo kako biste izbjegli opekline.
18. Pravilno koristite pribor koji je isporučio proizvođač i nemojte koristiti pribor koji nije kompatibilan s njihovom namjenom.
19. Prije čišćenja ili premještanja, isključite kabel za napajanje i pričekajte dok se friteza ne ohladi.
20. Redovito čistite fritezu kako biste spriječili oštećenje; Ne brišite grijače izravno krpom.
21. Ovaj proizvod ispušta paru visoke temperature iz otvora za zrak tijekom rada. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od izlaza pare i zraka i obratite pozornost na visoku temperaturu pare.
Dostupna površina ovog proizvoda može postati vrlo vruća tijekom rada.
22. **Upozorenje:** Drveni ugljen ili slična goriva ne smiju se koristiti u ovom proizvodu.
23. Ne pomičite fritezu dok u njoj ima hrane.

24. Ako friteza ispušta crni dim tijekom uporabe, odmah isključite kabel za napajanje i izvucite utikač iz utičnice.

SIGURNOSNA NAPOMENA ZA PRVU UPOTREBU


MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIRUČNIK PRIJE POČETKA KORIŠTENJA I SAČUVAJTE GA ZA DRUGE KORISNIKE.

Uklonite sav pribor iz friteze ili pakiranja.

Koristite toplu vodu za čišćenje friteze, košare i spremnika za paru, zatim obrišite unutrašnjost friteze mekom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši prije uporabe. Oko friteze mora biti rezervirano dovoljno prostora kako bi se osiguralo da uređaj bude udaljen više od 20 cm od drugih predmeta i da se nikakvi predmeti ne smiju stavljati na vrh friteze.

Prije prve uporabe proizvoda postavite maksimalnu temperaturu i zagrijavajte ga 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv lijepljenja na površini grijaće cijevi friteze. **Normalno je malo dimiti tijekom prve uporabe.**

Opis proizvoda

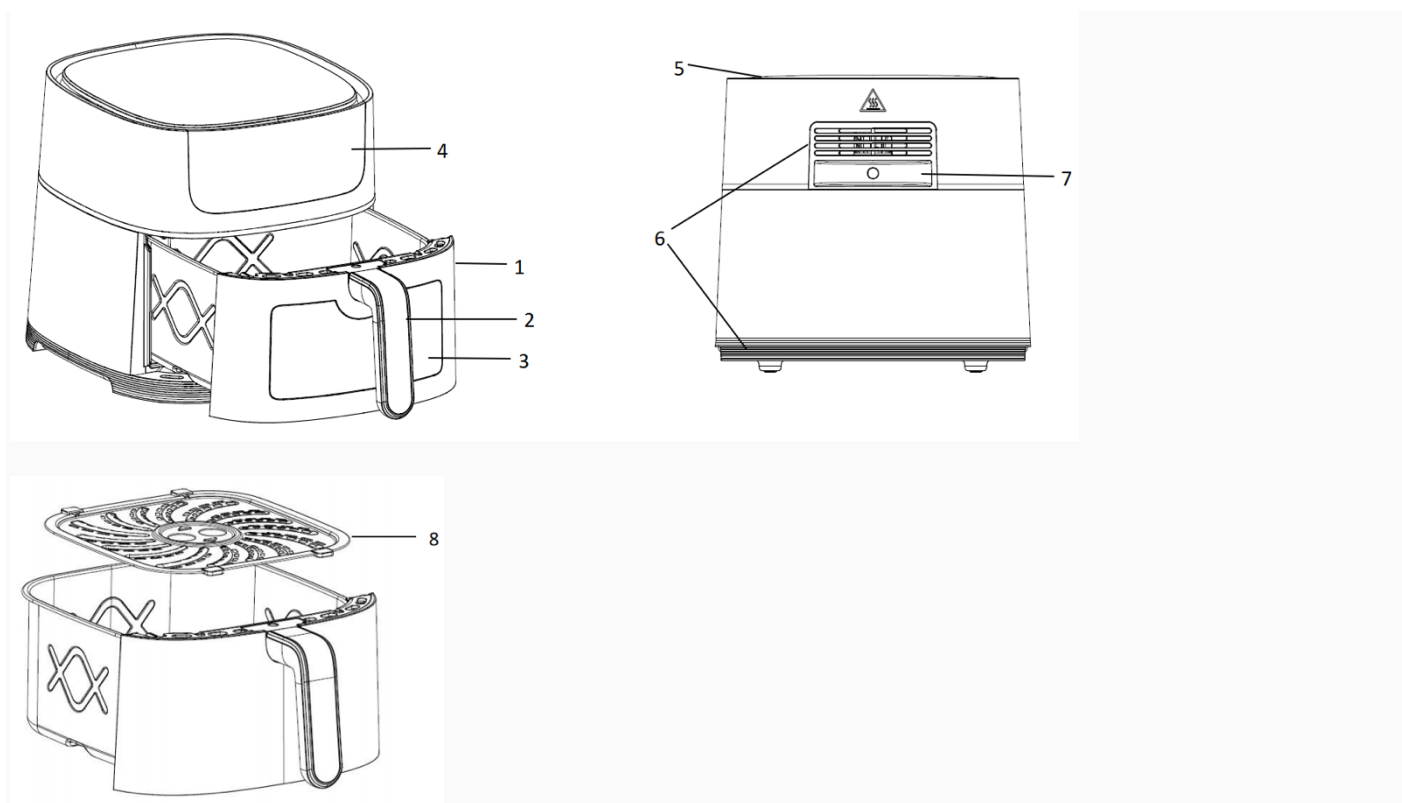


1. Košarica	2. Ručka za košaru
3. Prozirni prozor	4. Dodirnite upravljačku ploču
5. Usis zraka	6. Otvori za izlaz zraka
7. Kabel za napajanje	8. Odvajač masti

Pričvršćivanje ručke košare za prženje:

Ručka košare za prženje može se izvaditi iz pakiranja uređaja. Za pričvršćivanje ručke košare za prženje:

- Uklonite papirnatu naljepnicu. Izvucite košaru za prženje iz uređaja.
- Pomaknite točku pričvršćenja na ručki prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

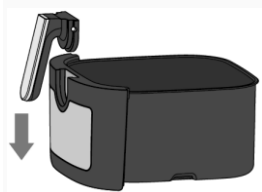

- Ručka košare za prženje treba se zaključati i ne smije se odvojiti kada je zaključana.

VAŽNO!

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer ga neispravno rukovanje može oštetiti. Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Automatsko gašenje

Uređaj ima ugrađeni mjerač vremena koji će automatski isključiti uređaj kada odbrojavanje dođe do nule. Uređaj se može ručno isključiti pritiskom na tipku za isključivanje; uređaj će se automatski isključiti nakon 20 sekundi.

Prije prve uporabe

1. Uklonite sav materijal za pakiranje i naljepnice ili etikete.
2. Očistite košaru i separator ulja vrućom vodom, tekućinom za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom.
3. Obrišite uređaj izvana i iznutra čistom krpom. Nema potrebe puniti tavu uljem i mašću za prženje jer uređaj koristi vrući zrak.

Korištenje uređaja

1. Spojite mrežni utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
2. Pažljivo izvadite košaru iz friteze.
3. Stavite sastojke u košaru.
4. Postavite separator ulja na dno košare.
5. Gurnite košaru u fritezu.

Napomena: Nemojte prekoračiti oznaku MAX (pogledajte odjeljak "Postavke" u ovom poglavlju) jer

to može utjecati na kvalitetu kuhanja hrane.


Napomena: Ne dirajte košaru tijekom ili ubrzo nakon upotrebe jer može biti vrlo vruća. Košaru treba držati samo za ručku.

Ne puniti košaru uljem ili bilo kojom drugom tekućinom.

6. Uključivanje/isključivanje.

7. Dodirnite izbornik za odabir funkcija (ukupno 8 funkcija).

Kontrolna ploča na dodir

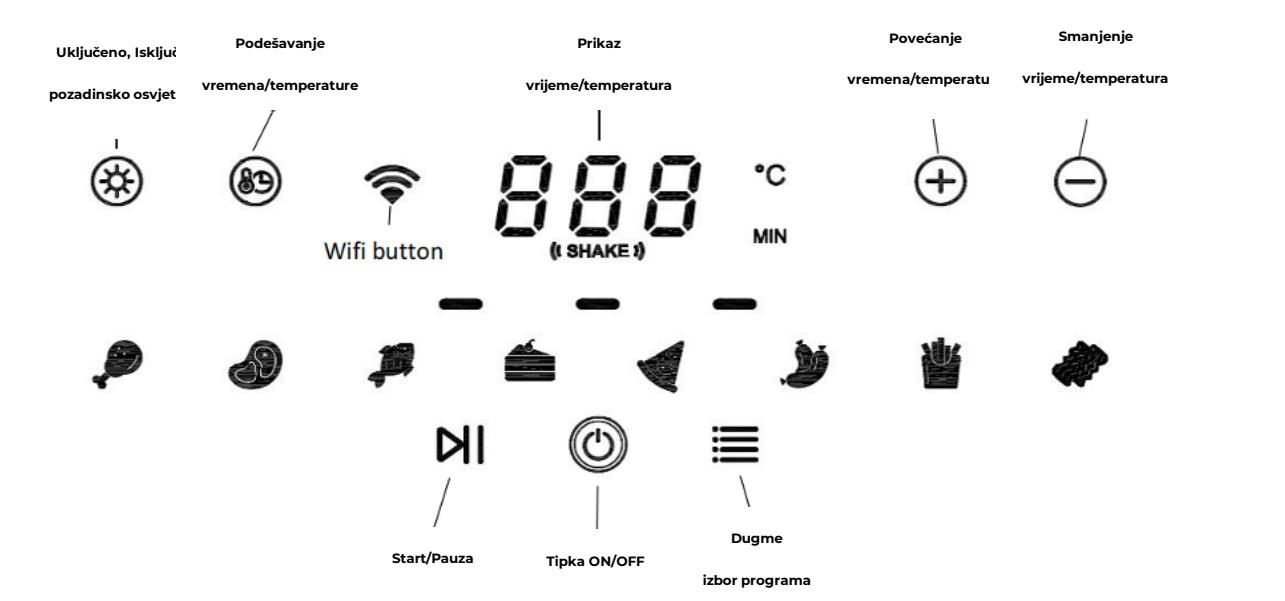

Napomene: Postoji 8 funkcija: pileći zabatak, odrezak, riba, kolač, pizza, kobasica, pomfrit i slanina.

Korištenje gumba izbornika menu  možete birati različita jela.

Zadane programe:

Program	Ikona	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	„SHAKE” Miješati
Zadano		185	15	DA
Batak		200	23	DA
Odrezak		200	12	DA
Riba		195	10	
Torta		160	30	
Pizza		185	8	
Kobasice		185	8	
Pomfrit		200	23	DA

Slanina		175	12	DA
---------	---	-----	----	----

8. Kada dodirnete gumb izbornika, možete odabrati odgovarajući izbornik. Nakon odabira funkcije pritisnite tipku Start/Pauza  , za početak kuhanja.

Ako želite podesiti vrijeme ili temperaturu tijekom procesa kuhanja, prvo pritisnite tipku vrijeme/temperatura  . Kada je vrijeme prikazano na ekranu, pritisnite tipku +/- za povećanje/smanjenje za 1 minutu po pritisku. Kada je temperatura prikazana na ekranu, pritisnite gumb +/- za povećanje/smanjenje za 5 stupnjeva svaki put kada ga pritisnete.

Napomene: Gumb **Start/Pauza**  : Tijekom procesa prženja na vrućem zraku, LED zaslon će raditi i kada pritisnete ovu tipku, zaslon će treptati. Ovaj gumb funkcionira kao pauza. U stanju pauze možete promijeniti izbornik za odabir različitih unaprijed postavljenih postavki. Kada ponovno pritisnete ovu tipku, friteza će nastaviti kuhati. Ovaj gumb ima funkciju ponovnog pokretanja.

Gumb izbornika  : Dodirnite ovaj gumb za odabir različitih funkcija kuhanja. Nakon odabira izbornika pritisnite tipku Start. Ako, na primjer, želite prijeći s pomfrita na kolač tijekom kuhanja, prvo pritisnite tipku za pauzu  , zatim dodirnite ovaj gumb izbornika za prebacivanje na drugu funkciju kuhanja.

Svjetlosni gumb: dodirnite ovaj gumb  upalit će unutarnje svjetlo; ponovnim dodirivanjem ovog gumba svjetlo će se ugasi. Svjetlo će se automatski isključiti 10 sekundi kasnije.

Wskaźnik wstrząsania (**SHAKE**)  : Wskaźnik wstrząsania zaświeci się, gdy cykl gotowania osiągnie połowę ustawionego czasu. Ta funkcja daje możliwość potrząśnięcia lub odwrócenia żywności w urządzeniu, co pomaga zapewnić równomierne gotowanie.

Napomena: Ako ne izvadite košaru i ne protresete hranu, lampica za protresanje na upravljačkoj ploči ostat će upaljena.

9. Neke sastojke potrebno je protresti na pola vremena pripreme (pogledajte odjeljak "Postavke" u ovom poglavlju). Da biste to učinili, izvucite košaru iz uređaja za ručku i protresite je. Zatim gurnite košaru natrag u fritezu

10. Kada je kuhanje završeno, uređaj će emitirati automatski signal spremnosti. 5-struki zvučni signal znači da je ciklus kuhanja završen. Izvucite košaru iz uređaja i postavite je, primjerice, na postolje otporno na toplinu.

Napomena: Nakon isteka vremena, grijaći element će prestati raditi, ali će ventilator nastaviti raditi oko 20 sekundi kako bi sigurno ispuhao vrući zrak. Na kraju će zvono tajmera zazvoniti 5 puta kao krajnji alarm.

11. Provjerite jesu li sastojci spremni.

Napomena: Ako sastojci još nisu spremni, jednostavno gurnite posudu natrag u uređaj. Pritisnite tipku temperatura/vrijeme za podešavanje temperature i vremena. Zatim pritisnite tipku Start za pokretanje uređaja.

12. Za uklanjanje sastojaka (npr. govedine, pileline, mesa, svih sastojaka s izvornim uljem i viška ulja iz sastojaka skupljenih na dnu posude), koristite hvataljke za odabir sastojaka jedan po jedan.

Napomena: Budite oprezni ako želite preokrenuti košaru, ulje skupljeno na dnu košare iscurit će na sastojke.

13. Nakon što je serija sastojaka spremna, friteza je odmah spremna za pripremu sljedeće serije.

Povežite aplikaciju TUYA

1. Instalirajte aplikaciju TUYA na svoj pametni telefon i kreirajte korisnički račun. Postavite lozinku za prijavu i prijavite se u aplikaciju.



2. Provjerite imate li dobru WiFi pokrivenost i jeste li spojeni na mrežu na koju želite spojiti fritezu.
3. Uključite uređaj u električnu utičnicu i pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj.
4. Pritisnite tipku Wi-Fi  na upravljačkoj ploči trebao bi brzo treperiti kako bi označio da je uređaj ušao u način uparivanja.
5. Na početnoj kartici aplikacije Tuya odaberite "Dodaj uređaj". Vaš bi se uređaj trebao automatski povezati s aplikacijom, samo slijedite upute.
6. Aplikacija će se pokušati povezati s uređajem, a taj proces može potrajati nekoliko minuta.
7. Nakon što se aplikacija poveže, upravljačka ploča uređaja dostupna je na početnoj kartici aplikacije.
8. Kada je operacija uspješna, Wi-Fi ikona će svijetliti i više neće treperiti.

Pažnja:

1. Da biste isključili Wi-Fi, jednostavno pritisnite gumb Wi-Fi i indikator će polako treperiti.
2. Ako želite resetirati Wi-Fi, pritisnite i držite tipku Wi-Fi 7 sekundi i Wi-Fi će ući u način rada za uparivanje. Tijekom tog vremena, ako se ne povežete, Wi-Fi će se automatski isključiti nakon 30 minuta.

Postavke

Donja tablica pomoći će vam pri odabiru osnovnih postavki.

Napomena: Imajte na umu da su ove postavke indikativne. Budući da se sastojci razlikuju po podrijetlu, veličini, obliku i marki, ne možemo jamčiti najbolju postavku za sve sastojke.

Budući da tehnologija PureFry trenutačno zagrijava zrak unutar uređaja, uklanjanje posude na trenutak s uređaja tijekom prženja na vrućem zraku gotovo da ne prekida proces.

	Min-Max (g)	Vrijeme (min)	Temp °C	Tresti	Pažnja
Frytki					
Tanki smrznuti krumpirići	300-700	9-16	200	DA	
Debeli smrznuti krumpirići	300-700	11-20	200	DA	
Domaći krumpirići (8X8 mm)	300-800	10-16	200	DA	Dodajte 1/2 žlice ulja
Domaći krumpirići odrezak	300-800	18-22	180	DA	Dodajte 1/2 žlice ulja
Domaće kocke krumpira	300-750	12-18	180	DA	Dodajte 1/2 žlice ulja
	250	15-18	180	DA	
lonac od krumpira	500	15-18	200	DA	
Odrezak	100-500	8-12	180		
Mesni kotleti	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Kobasica uvijena u tijesto i pečena	100-500	13-15	200		
Pileći bataci	100-500	18-22	180		
Pileća prsa	100-500	10-15	180		
Przekąski					
Proljetne rolice	100-400	8-10	200	TAK	Używaj gotowych przed zamrożeniem
Smrznuti pileći nuggets	100-500	6-10	200	TAK	Używaj gotowych przed zamrożeniem
Smrznuti riblji prstići	100-400	6-10	200		Używaj gotowych przed zamrożeniem
Smrznuto povrće	100-400	1-10	160		
Torta	300	20-25	160		Użyj formy do pieczenia
Quiche	400	20-22	180		Użyj formy do pieczenia / naczynia do pieczenia
Muffini	300	15-18	200		Użyj formy do pieczenia
Slatki zalogaji	400	1-20	160		Użyj formy do pieczenia / naczynia do pieczenia

Savjeti

- Mali sastojci obično zahtijevaju nešto manje vremena za pripremu nego oni veći.
- Protresanje manjih sastojaka na pola vremena pripreme može spriječiti neravnomjerno prženje sastojaka.

- Dodajte malo ulja svježim krumpirima za hrskavi učinak.
- Nemojte pripremati jako masne sastojke u fritezi.
- Grickalice koje možete pripremiti u pećnici možete pripremiti i u fritezi.
- Optimalna količina za pripremu hrskavih krumpirića je 500 grama.
- Koristite gotovo tijesto za brze i jednostavne zalogaje. Gotovo tijesto također zahtijeva manje vremena za pripremu od domaćeg tijesta.
- Ako želite ispeći kolač ili quiche ili ako želite pržiti prhko tijesto ili nadjevene sastojke, u košaricu friteze stavite kalup za pečenje ili vatrostalnu posudu.
- Friteza se također može koristiti za zagrijavanje sastojaka. Za zagrijavanje sastojaka, postavite temperaturu na 150 °C maksimalno 10 minuta.

Priprema domaće krumpiriće

Za pripremu domaćeg krumpirića slijedite ove korake:

1. Krumpir oguliti i narezati na pomfrit.
2. Dobro ih operite i osušite kuhinjskim papirom.
3. U zdjelu ulijte 1/2 žlice ulja ili maslinovog ulja, dodajte pomfrit i miješajte dok se sav ne prekrije uljem.
4. Pomfrit izvadite iz zdjele prstima ili kuhinjskom posudom, a višak ulja ostavite u zdjeli. Stavite štapiće u košaricu friteze.
5. Pržite krumpiriće prema uputama u ovom odjeljku.

Čišćenje

Uređaj treba očistiti nakon svake uporabe.

Ne čistite košaru, pladanj za prženje ili unutrašnjost uređaja metalnim posuđem ili abrazivnim sredstvima za čišćenje jer to može oštetiti neprianjajući sloj.

Ne čistite košaru, pladanj za prženje ili unutrašnjost uređaja metalnim posuđem ili abrazivnim sredstvima za čišćenje jer to može oštetiti neprianjajući sloj. Nie należy czyścić kosza, tacy do smażenia ani wnętrza urządzenia metalowymi przyborami kuchennymi ani ściernymi środkami czyszczącymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ich nieprzywierającej powłoki.

1. Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi.
2. **Napomena:** Uklonite košaru kako bi se friteza brže ohladila.
3. Obrišite uređaj izvana vlažnom krpom.
4. Očistite košaru i separator masnoće vrućom vodom, tekućinom za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom.gąbki.

Sva preostala prljavština može se ukloniti tekućinom za odmašćivanje.

Savjet: Ako se prljavština zalijepi za košaru, napunite je vrućom vodom i tekućinom za pranje posuđa i potopite oko 10 minuta.

1. Očistite unutrašnjost uređaja vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.
2. Očistite grijaći element mekom četkom za čišćenje kako biste uklonili sve ostatke hrane.

Skladištenje

1. Isključite uređaj i ostavite ga da se temeljito ohladi.
2. 2. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
Uređaj ne radi.	Uređaj nije povezan.	Uključite glavni utikač u zidnu utičnicu.
Uređaj ne radi.	Tajmer nije postavljen.	Postavite tajmer na potrebno vrijeme za uključivanje uređaja.
Sastojci prženi u fritezi nisu uključeni.	Broj sastojaka u košarici je prevelik.	Stavite manje količine sastojaka u košaru. Manje porcije se ravnomjernije prže.
Sastojci prženi u fritezi nisu dovoljno prženi.	Postavljena temperatura je preniska.	Postavite regulator temperature na željenu postavku temperature (pogledajte odjeljak "Postavke" u "Korištenje uređaja").
Sastojci se neravnomjerno prže u fritezi.	Neke vrste sastojaka potrebno je promućkati na pola vremena pripreme.	Sastojke koji leže jedan na drugom (npr. pomfrit) treba protresti na pola vremena pripreme. Pogledajte odjeljak "Postavljanje" u poglavlju "Korištenje uređaja".
Pržene grickalice nisu hrskave.	Koristili ste vrstu grickalica namijenjenih za pripremu u tradicionalnoj fritezi.	Koristite grickalice pečene u pećnici ili ih lagano premažite uljem za hrskaviji učinak.
Ne mogu ispravno umetnuti posudu u uređaj.	U košarici ima previše sastojaka.	Nemojte puniti košaru iznad oznake MAX.
Ne mogu ispravno umetnuti posudu u uređaj.	Košara nije pravilno postavljena u posudu.	Pritisnite košaru uz posudu dok ne čujete klik.
Iz uređaja izlazi dim.	Pripremate masne sastojke.	Prilikom prženja masnih sastojaka u fritezi, puno ulja iscuri u tavu. Ulje proizvodi dim i tava može postati toplija nego inače. To nema utjecaja na uređaj ili rezultat.
Iz uređaja izlazi dim.	U posudi je još ostalo malo masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim nastaje zbog zagrijavanja masnoće u tavi. Provjerite je li posuda pravilno očišćena nakon svake uporabe.
Svježi pomfrit pržen je neravnomjerno.	Nije korištena ispravna vrsta krumpira.	Koristite svježi krumpir i pazite da ostane čvrst tijekom prženja.
Svježi pomfrit pržen je neravnomjerno.	Štapići krumpira prethodno nisu dobro isprani wypalaniem.	Temeljito isperite štapiće krumpira kako biste uklonili škrob s njihove

		vanjske strane.
Svježi pomfrit nije hrskav nakon prženja.	Hrskavost pomfrita ovisi o količini ulja i vode u pomfritu.	Provjerite jesu li štapići krumpira dobro osušeni prije dodavanja ulja. Štapiće krumpira narežite na manje komade za hrskaviji učinak. Za hrskaviji rezultat dodajte još malo ulja.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl

od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije.



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE