

lovio
HOME

PureFry XL Smart cvrtnik brez maščobe

SI Navodila za uporabo



Model: LVAF002BK
Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz
Nazivna moč: 1500 W

Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom naprave.

VARNOSTNA VPRAŠANJA



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara



Ta simbol pomeni: Pozor: vroča površina!

1. Te "Varnostne informacije za uporabo" vsebujejo pomembne informacije, ki vam lahko omogočijo varno in pravilno uporabo izdelka ter preprečijo poškodbe ali škodo na vaši lastnini ali lastnini drugih.
2. Ta izdelek spada v razred I. Uporabljajte samo vtičnico 10 A ali več, zagotovite, da je vtičnica učinkovito ozemljena, in potrdite, da je izhodna napetost 220-240 V~, 50/60 Hz.
3. tega izdelka ne smete priključiti prek časovnih stikal.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati usposobljen serviser.
5. kabla ne vleci, ne pritiskaj in ne obešaj za kabel ter ga hrani stran od virov toplote in vlage; v odprtino ali režo za odvajanje toplote ne vstavljaš tujkov, kot so kovinski predmeti, sicer lahko pride do poškodb ali električnega udara.
6. V primeru poškodbe napajalnega kabla in vtiča ali okvare tega izdelka ga prenehajte uporabljati in ga vrnite servisni službi proizvajalca.
izdelek v popravilo ali zamenjavo, da bi se izognili nevarnosti.
7. Strogo je prepovedano potopiti napajalni kabel, vtič in ta izdelek v vodo ali druge tekočine, da bi preprečili električni udar.
8. Med delovanjem je strogo prepovedano postavljati kakršne koli predmete na zgornji del cvrtnika in pokrivati ali zapirati del za odvajanje toplote, da bi se izognili požaru.
9. strogo prepovedano je segrevanje zaprtih posod, da bi se izognili eksploziji.
10. Strogo je prepovedano uporabljati cvrtnik v bližini vnetljivih materialov ali virov toplote.
11. Fritezo je treba uporabljati v suhem okolju in je ne smete uporabljati na prostem.
12. Fritezo postavite na izolirano površino in okoli nje ohranite vsaj 20 cm razdalje.
13. izdelek je treba uporabljati na določeni razdalji od sten, omar in vnetljivih materialov, da se prepreči onesnaženje pohištva z oljnim dimom ali da se izdelek segreje in povzroči požar.
14. Otrokom in osebam z nepopolnimi okončinami, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja je strogo prepovedano samostojno uporabljati ta izdelek. Če se v bližini nahaja otrok, je treba biti še posebej previden. Izdelek postavite na mesto, ki je otrokom nedosegljivo.
15. napajalnega kabla ne poškodujte, ne upogibajte, ne raztegujte in ne zvijate, nanj ne postavljajte težkih predmetov in ga ne prijemajte.
16. po uporabi ali kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, izvlecite vtič iz vtičnice, da se izognete nevarnosti električnega udara.
17. če je treba cvrtnik po uporabi premakniti, ga previdno premaknite, da se ne bi zažgal.
18. Dodatke, ki jih je dobavil proizvajalec, uporabljajte pravilno in ne uporabljajte dodatkov, ki niso predvideni.
19. pred čiščenjem, prenašanjem in čiščenjem odklopite napajalni kabel in počakajte, da se cvrtnik ohladi.
20. redno čistite cvrtnik, da preprečite poškodbe; grelnikov ne drgnite neposredno s krpo.

21. Med delovanjem tega izdelka se iz izpusta za zrak izloča visokotemperaturna para. Roke in obraz naj bodo na varni razdalji od pare in izhoda za zrak ter bodite pozorni na visoko temperaturo pare. Dostopna površina tega izdelka je lahko med delovanjem zelo vroča.

22. **Opozorilo:** v tem izdelku ne smete uporabljati oglja ali podobnih goriv.

23. ne premikajte cvrtnika, ko je v njem hrana.

24. če cvrtnik med uporabo oddaja črn dim, takoj izključite napajanje in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.


VARNOSTNO OPOZORILO OB PRVI UPORABI PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA DRUGE UPORABNIKE.

Odstranite vso dodatno opremo v cvrtniku ali v embalaži.

S toplo vodo očistite cvrtnik, košaro in posodo za paro, nato notranjost cvrtnika obrišite z mehko vlažno krpo in počakajte, da se pred uporabo popolnoma posuši. Okoli cvrtnika je treba zagotoviti dovolj prostora, da je naprava oddaljena več kot 20 cm od drugih predmetov, na vrh cvrtnika ne smete postavljati nobenih predmetov.

Pred prvo uporabo izdelka nastavite najvišjo temperaturo in segrevajte 10-15 minut, da odstranite olje, ki se ne prijema, s površine grelne cevi cvrtnika. **Rahlo dimljenje med prvo uporabo je normalno.**

Opis izdelka

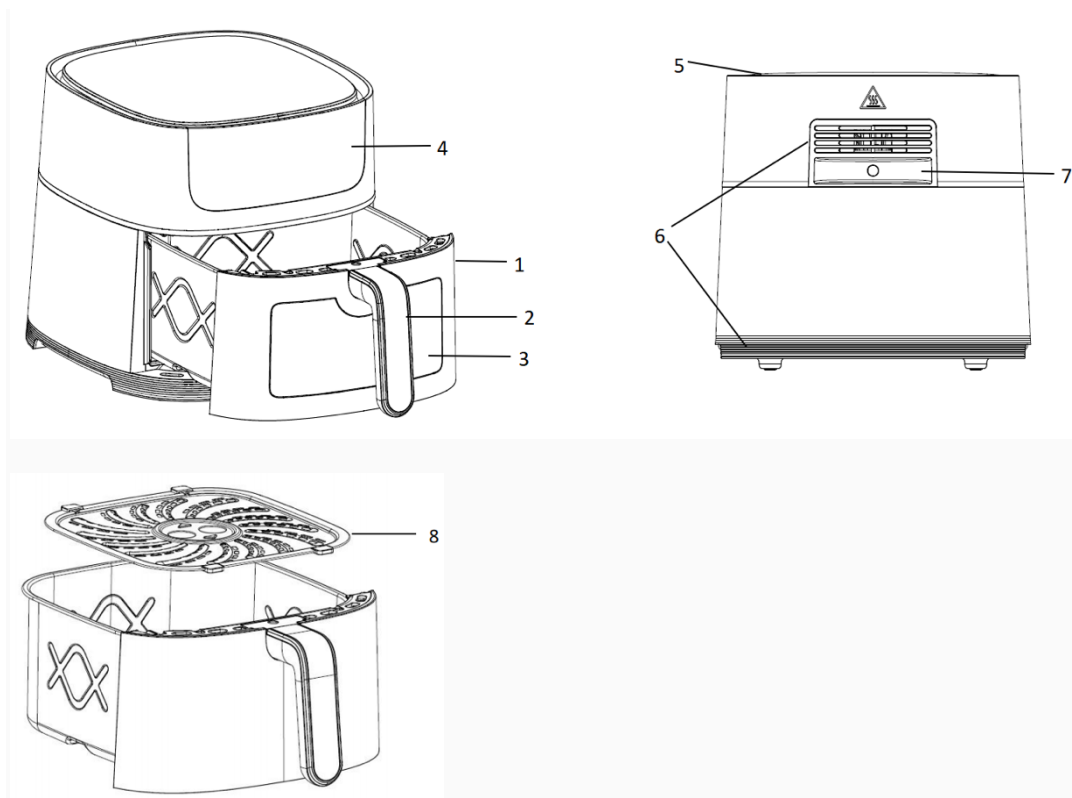


1. Bin	2. Ročaj košare
3. Prozorno okno	4. Nadzorna plošča na dotik
5. Vnos zraka	6. Odprtine za izhod zraka
7. Napajalni kabel	8. Separator olja

Nastavek za ročaj košare za cvrtje:

Držalo za košaro za cvrtje lahko odstranite v embalaži aparata. Pritrditev držala košare za cvrtje:

-Odstranite papirnato etiketo. Odstranite košaro za cvrtje iz aparata.

-Potisnite pritrdilno točko na ročaju navzdol, dokler se ne zaskoči.

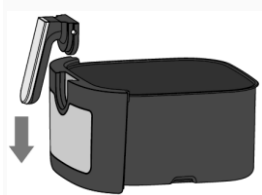

-Ročaj košare za cvrtje mora biti zaklenjen in ko je zaklenjen, se ne sme odlepiti.

POMEMBNO!

Pred uporabo enote natančno preberite ta priročnik, saj lahko nepravilno delovanje poškoduje enoto. Ta priročnik shranite za kasnejšo uporabo.

Samodejni izklop

Enota ima vgrajen časovnik, ki samodejno izklopi enoto, ko odštevanje doseže ničlo. Enoto lahko ročno izklopite s pritiskom na gumb za izklop; enota se bo samodejno izklopila po 20 sekundah.

Pred prvo uporabo

1. odstranite vse embalažne materiale in nalepke ali etikete.
2. Košarico in oljni separator očistite z vročo vodo in tekočino za pomivanje ter neabrazivno gobo.
- 3 S čisto krpo obrišite aparat znotraj in zunaj. Posode za cvrtje ni treba napolniti z oljem in maščobo, saj aparat deluje na vroč zrak.

Uporaba naprave

- 1 Omrežni vtič vtaknite v ozemljeno stensko vtičnico.
2. Previdno izvlecite košaro iz cvrtnika.
- 3.Sestavine položite v košarico.
4. na dno košare namestite oljni separator.

5. Košarico potisnite v cvrtnik.

Opomba: Ne prekoračite indikatorja MAX (glejte poglavje "Nastavitve" v tem poglavju), saj to lahko vpliva na kakovost kuhanja hrane,


Opomba: Med uporabo in kmalu po njej se ne dotikajte košare, saj je lahko zelo vroča. Košarico držite samo za ročaj.

Košare ne napolnite z oljem ali katero koli drugo tekočino.

6. Vklop/izklop

7. meni na dotik za izbiro funkcij (skupaj 8 funkcij).

Nadzorna plošča na dotik

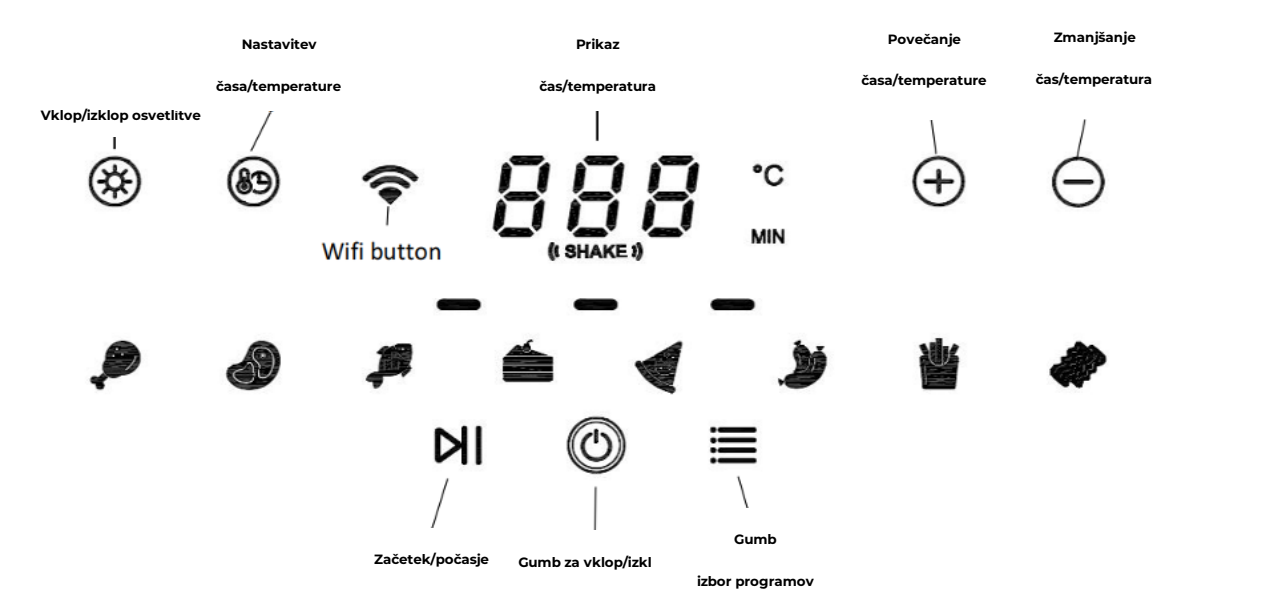

Opombe: Na voljo je 8 funkcij: Piščančje stegno, zrezek, riba, pita, pica, klobasa, krompirček in slanina.

Za izbiro različnih jedi uporabite gumb menija . ☰

Privzete programe:

Program	Ikona	Temperatura (° C)	Čas (min)	"SHAKE" Zmešajte
Privzeto		185	15	DA
Piščančje stegno		200	23	DA
Steak		200	12	DA
Ribe		195	10	
Torta		160	30	
Pizza		185	8	

Klobase		185	8	
Čipsi		200	23	DA
Bacon		175	12	DA

8. z dotikom gumba menija lahko izberete želeni meni. Ko izberete funkcijo, pritisnite gumb Start/Pause  , da začnete kuhati.

Če želite med kuhanjem prilagoditi čas ali temperaturo, najprej pritisnite gumb za čas/temperaturo  . Ko se na zaslonu prikaže čas, pritisnite gumb +/-, da z vsakim pritiskom povečate/zmanjšate temperaturo za 1 minuto. Ko je na zaslonu prikazana temperatura, pritisnite gumb +/- za povečanje/zmanjšanje za 5 stopinj na pritisk.

Opombe: Gumb **Start/Pause**  : Med postopkom cvrtja z vročim zrakom bo prikazovalnik LED deloval in utripal, ko pritisnete ta gumb. Ta gumb deluje kot funkcija pavze. V stanju pavze lahko menij spremenite in izberete druge prednastavitve. Ko ta gumb znova pritisnete, bo cvrtnik nadaljeval s peko. Ta gumb ima funkcijo ponovnega zagona.

Meni gumb  : Dotaknite se tega gumba, da izberete različne funkcije kuhanja. Ko izberete meni, pritisnite gumb Start. Če želite med kuhanjem na primer preklopiti s krompirčka na torto, najprej pritisnite gumb za pavzo  , nato pa se dotaknite tega menijskega gumba, da preklopite na drugo funkcijo kuhanja.

Gumb za osvetlitev: Z dotikom tega gumba  se vklopi notranja osvetlitev; s ponovnim dotikom tega gumba se osvetlitev izklopi. Svetloba se bo samodejno ugasnila 10 sekund pozneje.

Indikator stresanja (**SHAKE**)  : Indikator stresanja se prižge, ko cikel kuhanja doseže polovico nastavljenega časa. Ta funkcija vam omogoča, da hrano v aparatu pretresete ali obrnete in tako zagotovite enakomerno kuhanje.

Opomba: Če ne odstranite košare in ne pretresete hrane, bo lučka za pretresanje na nadzorni plošči ostala prižgana.

9. Nekatere sestavine je treba pretresti na polovici časa priprave (glejte poglavje "Nastavitve" v tem poglavju). To storite tako, da košaro izvlečete iz aparata za ročaj in jo stresete. Nato košaro potisnite nazaj v cvrtnik.

10. Ko je kuhanje končano, aparat odda samodejni signal pripravljenosti. Petkratni signal sporoča, da je cikel kuhanja končan. Odstranite košaro iz aparata in jo postavite na primer na toplotno odporno stojalo.

Opomba: Po izteku časovnika bo grelni element prenehal delovati, vendar bo ventilator deloval še približno 20 sekund, da bo varno izpihal vroč zrak. Nazadnje bo zvonec časovnika petkrat zazvonil kot zadnji alarm.

11. Preverite, ali so sestavine pripravljene.

Opomba: Če sestavine še niso pripravljene, posodo preprosto potisnite nazaj v aparat. Za nastavitev temperature in časa pritisnite gumb za nadzor temperature/časa. Nato pritisnite gumb Start za zagon aparata.

12. za odstranjevanje sestavin (npr. govedine, piščanca, mesa, vseh sestavin z originalnim oljem in odvečnega olja iz sestavin, zbranega na dnu ponve) s kleščami eno za drugo izberite sestavine.

Opomba: Če želite obrniti košaro, bodite previdni, saj bo olje, ki se je nabralo na dnu košare, izteklo na sestavine.

13. Ko je serija sestavin pripravljena, je cvrtnik takoj pripravljen za pripravo naslednje serije.

Povežite aplikacijo TUYA APP

1. V pametni telefon namestite aplikacijo TUYA in ustvarite uporabniški račun. Nastavite geslo za prijavo in se prijavite v aplikacijo.



2. Prepričajte se, da imate dobro pokritost z omrežjem WiFi in da ste povezani z omrežjem, v katerega želite priključiti cvrtnik.

3. Napravo priključite v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop, da jo vklopite.

4. Pritisnite gumb Wi-Fi  na nadzorni plošči, ki mora začeti hitro utripati, kar pomeni, da je naprava prešla v način seznanjanja.

5. Na glavnem zavihku aplikacije Tuya izberite "Dodaj napravo". Vaša naprava se mora samodejno povezati z aplikacijo, sledite navodilom.

6. Aplikacija se bo poskušala povezati z napravo, kar lahko traja nekaj minut.

7. Ko je aplikacija povezana, je nadzorna plošča naprave dostopna z zavihka Domov v aplikaciji.

8. Ko je operacija uspešna, se ikona Wi-Fi stalno prižge in ne utripa več.

Pozornost:

1. Če želite izklopiti Wi-Fi, pritisnite gumb Wi-Fi in indikator bo počasi utripal.

2. Če želite ponastaviti Wi-Fi, pritisnite in držite gumb Wi-Fi 7 sekund, da se Wi-Fi preklopi v način seznanjanja. Če med tem časom ne vzpostavite povezave, se bo omrežje Wi-Fi po 30 minutah samodejno izklopilo.

Nastavitve

Spodnja tabela vam bo pomagala izbrati osnovne nastavitve.

Opomba: Upoštevajte, da so te nastavitve približne. Ker se sestavine razlikujejo po izvoru, velikosti, obliki in blagovni znamki, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitve za vse sestavine.

Ker tehnologija PureFry takoj segreje zrak v aparatu, med cvrtjem z vročim zrakom ponev za trenutek vzamete iz aparata, kar skoraj ne moti postopka.

	Min-Max (g)	Čas (Min)	Temp °C	Shake	Pozor,
Čipsi					
Tanek zamrznjen krompirček	300-700	9-16	200	DA	
Debeli zamrznjeni krompirček	300-700	11-20	200	DA	
Domači čips (8X8 mm)	300-800	10-16	200	DA	Dodajte 1/2 žličke olja
Domači čips zrezek	300-800	18-22	180	DA	Dodajte 1/2 žličke olja
Domače krompirjeve kocke	300-750	12-18	180	DA	Dodajte 1/2 žličke olja
	250	15-18	180	DA	
Krompirjeva enolončnica	500	15-18	200	DA	
Steak	100-500	8-12	180		
Mesne kroglice	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Zvitek klobase	100-500	13-15	200		
Piščančje palčke	100-500	18-22	180		
Piščančje prsi	100-500	10-15	180		
Prigrizki					
Saigons	100-400	8-10	200	DA	Pred zamrzovanjem uporabite pripravljene
Zamrznjeni piščančji koščki	100-500	6-10	200	DA	Pred zamrzovanjem uporabite pripravljene
Zamrznjene ribje palčke	100-400	6-10	200		Pred zamrzovanjem uporabite pripravljene
Zamrznjeno zelenjava	100-400	1-10	160		
Torta	300	20-25	160		Uporabite pekač za peko
Quiche	400	20-22	180		Uporabite pekač / posodo za peko
Muffini	300	15-18	200		Uporabite pekač za peko

Sladki prigrizki	400	1-20	160		Uporabite pekač / posodo za peko
------------------	-----	------	-----	--	----------------------------------

Vodenje

- Manjše sestavine običajno zahtevajo nekoliko krajši čas priprave kot večje.
- Manjše sestavine lahko na polovici časa priprave pretresete in preprečite neenakomerno cvrtje sestavin.
- Svežemu krompirju dodajte nekaj olja, da postane hrustljiv.
- V cvrtniku ne pripravljajte zelo mastnih sestavin.
- Prigrizke, ki jih lahko pripravite v pečici, lahko pripravite tudi v zračnem cvrtniku.
- Optimalna količina za pripravo hrustljavega krompirčka je 500 gramov.
- Uporabite pripravljeno testo za hitre in enostavne prigrizke. Pripravljeno testo zahteva tudi manj časa za pripravo kot doma pripravljeno testo.
- Če želite speči torto ali kvašeno pecivo ali če želite ocvreti hrustljave sestavine ali sestavine za nadev, v košarico cvrtnika postavite pekač ali toplotno odporno posodo.
- Zračni cvrtnik lahko uporabite tudi za segrevanje sestavin. Za segrevanje sestavin nastavite temperaturo na 150 °C za največ 10 minut.

Izdelava domačega krompirčka

Za pripravo domačega čipsa sledite spodnjim korakom:

1. Krompir olupite in narežite na koščke.
2. Temeljito jih operite in osušite s kuhinjskim papirjem.
3. V skledo vlijte 1/2 žlice olja ali oljčnega olja, vlijte čips in premešajte, da se vse prekrije z oljem.
4. S prsti ali posodo odstranite krompirček iz posode, da v njej ostane odvečno olje. Pločevinke položite v košaro cvrtnika.
5. Ocvrite krompirček v skladu z navodili v tem razdelku.

Čiščenje

Napravo je treba očistiti po vsaki uporabi.

Košare, pladnja za cvrtje ali notranjosti aparata ne čistite s kovinskimi pripomočki ali abrazivnimi čistili, saj lahko poškodujete njihovo nelepljivo prevleko.

1. Vtič izvlecite iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.

Opomba: Odstranite košaro, da se cvrtnik hitreje ohladi.

2. Zunanost enote obrišite z vlažno krpo.
3. Koš in separator maščob očistite z vročo vodo, tekočino za pomivanje posode in neabrazivno gobo.

Morebitne ostanke umazanije lahko odstranite s tekočino za razmaščevanje.

Nasvet: Če se na košarici drži umazanija, jo napolnite z vročo vodo in tekočino za pranje perila ter jo namakajte približno 10 minut.

4. Notranjost enote očistite z vročo vodo in neabrazivno gobo.

5. grelni element očistite z mehko čistilno krtačko, da odstranite morebitne ostanke hrane.

Shranjevanje

1. Odklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se temeljito ohladi.

2. Prepričajte se, da so vsi deli čisti in suhi.

Reševanje problemov

Problem	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava ni povezana.	Glavni vtič vtaknite v stensko vtičnico.
Naprava ne deluje.	Časovnik ni nastavljen	Nastavite časovnik za zahtevani čas vklopa.
Sestavine, ocvrte z zračnim cvrtnikom, niso dote.	Število sestavin v košarici je preveliko.	V košaro dajte manjše serije sestavin. Manjši obroki se ocvrejo bolj enakomerno.
Sestavine, ocvrte z zračnim cvrtnikom, niso dote.	Nastavljena temperatura je prenizka.	Nastavite regulator temperature na želeno nastavitev temperature (glejte poglavje "Nastavitve" pod "Uporaba naprave").
Sestavine so neenakomerno ocvrte v zračnem cvrtniku.	Nekatere vrste sestavin je treba pretresti na polovici časa priprave.	Zložene sestavine (npr. čips) je treba pretresti na polovici časa priprave. Glejte poglavje "Nastavljanje" v razdelku "Uporaba naprave".
Ocvrti prigrizki niso hrustljavi.	Uporabili ste vrsto prigrizkov, ki so namenjeni pripravi v tradicionalnem cvrtniku.	Uporabite prigrizke iz peči ali jih rahlo premažite z oljem, da bodo bolj hrustljavi.
Posode ne morem pravilno vstaviti v aparat.	V košarici je preveč sestavin.	Košare ne napolnite nad oznako MAX.
Posode ne morem pravilno vstaviti v aparat.	Košara ni pravilno nameščena v posodo.	Košaro pritisnite na ponev, dokler ne zaslišite klika.
Iz naprave se kadi.	Pripravite maščobne sestavine.	Pri cvrtju mastnih sestavin v cvrtniku v ponev izteče velika količina olja. Iz olja se kadi in ponev je lahko bolj vroča kot običajno. To ne vpliva na aparat ali rezultat.
Iz naprave se kadi.	Na ponvi so še vedno ostanki	Beli dim je posledica segrevanja

	maščobe od prejšnje uporabe.	maščobe v ponvi. Poskrbite, da ponev po vsaki uporabi ustrezno očistite.
Sveži krompirček je neenakomerno ocvrt.	Ni bila uporabljena pravilna vrsta krompirja.	Uporabite svež krompir in poskrbite, da bo med cvrtjem ostal čvrst.
Sveži krompirček je neenakomerno ocvrt.	Krompirjeve palice pred žganjem niso bile ustrezno oprane.	Krompirjeve palčke temeljito sperite, da odstranite škrob z zunanje strani.
Sveži krompirček med cvrtjem ni hrustljiv.	Hrustljivost krompirčka je odvisna od količine olja in vode v krompirčku.	Pred dodajanjem olja poskrbite, da se krompirjeve palčke dobro posušijo. Krompirjeve paličice narežite na manjše kose, da bodo bolj hrustljave. Za bolj hrustljiv učinek dodajte malo več olja.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.

CE Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in navodila za uporabo. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano v državi P.R.C.

ZA DRUŽBO MANTA EUROPE