

lovio
HOME

Chaleira eléctrica
PT Instruções de funcionamento



Modelo: LVGEK001
Tensão nominal: 220-240V~50/60Hz
Potência nominal: 2200 W

Guarde estas instruções para consulta futura e transmita-as aos futuros utilizadores do aparelho.

QUESTÕES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO! Risco de choque elétrico

1. Ler todas as instruções antes de utilizar.
2. **ATENÇÃO:** Lembre-se de que a caixa do aparelho pode estar quente. Ter cuidado para não provocar queimaduras.
3. Antes de ligar a chaleira à corrente eléctrica, verifique se a tensão indicada no aparelho (na parte inferior da chaleira e na base) corresponde à tensão da tomada de corrente. Se não corresponder, contacte o seu revendedor e não utilize a chaleira.
4. A base fornecida não deve ser utilizada incorretamente.
5. Não utilizar o aparelho sem carga para não danificar os elementos de aquecimento.
6. Desligue a unidade quando não estiver a ser utilizada.
7. Não deixar o cabo pendurado na borda do tampo da mesa ou tocar numa superfície quente.
8. Não colocar sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico quente ou num forno quente.
9. Se accidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a proteção contra ebullição desliga-a automaticamente. Se isso acontecer, deixe a chaleira arrefecer e, em seguida, encha-a com água fria e ferva-a novamente.
10. Certifique-se de que a chaleira é utilizada numa superfície dura e plana que as crianças não possam tocar, o que pode evitar que a chaleira tombe e danifique a pessoa ou a chaleira.
11. Para se proteger de um incêndio, choque elétrico ou ferimentos, não mergulhe o cabo, as fichas eléctricas ou a chaleira em água ou outros líquidos.
12. Tenha sempre o cuidado de deitar a água a ferver lenta e cuidadosamente, sem inclinar a chaleira demasiado depressa.
13. Tenha cuidado ao abrir a tampa para voltar a encher a água quando a chaleira estiver quente.
14. Se o aparelho for utilizado por crianças ou na sua proximidade, é necessária uma vigilância apertada.
15. Não tocar na superfície quente. Utilizar uma pega ou um botão.
16. É necessário ter especial cuidado ao manusear uma unidade que contenha

água quente.

17. O aparelho não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com ele.

18. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar incêndios, choques eléctricos ou ferimentos.

19. Ao ferver água, evitar o contacto com o vapor do bico quando a água estiver a ferver ou logo após ter sido desligada.

20. Antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar a unidade, desligue-a da tomada quando não estiver a ser utilizada.

21. Certifique-se sempre de que a tampa está fechada e não a levante enquanto a água estiver a ferver. Se a tampa for retirada durante o ciclo de cozedura a vapor, podem ocorrer queimaduras.

22. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.

23. Não utilizar o aparelho para outros fins que não os previstos.

24. Não deslocar o aparelho enquanto a chaleira estiver ligada.

25. A chaleira só pode ser utilizada com o suporte fornecido.

26. Se a chaleira transbordar, pode ser projectada água a ferver.

27. Não utilizar a chaleira no exterior.

28. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam vigiadas. Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

29. As crianças não devem brincar com o aparelho.

30. O equipamento pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do equipamento e compreendam os riscos envolvidos.

31. Esta unidade foi concebida para uso doméstico e aplicações semelhantes, tais como:

- cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho

- pelos clientes em hotéis, motéis e similares

32. Conservar estas instruções.

33. Este aparelho está equipado com uma ficha com ligação à terra. Certifique-se de que a tomada de parede da sua casa está bem ligada à terra.
34. **ADVERTÊNCIA:** Durante o processo de cozedura, a tampa deve estar sempre fechada e a água quente deve ser despejada.
34. O jarro elétrico só pode ser utilizado com a base fornecida.
- 35 **NOTA: Certifique-se** de que a chaleira está desligada antes de a retirar da base.
- 36) O aparelho não deve ser imerso em água.

Descrição do produto



Antes da primeira utilização

Quando utilizar a chaleira pela primeira vez, recomenda-se que a limpe antes de a utilizar, fervendo duas vezes uma chaleira cheia de água.

Ação

1. Para deitar água no jarro, retire o jarro da base de alimentação e abra a tampa premindo o botão da tampa, deite a quantidade de água desejada no jarro. Encha sempre o jarro entre as marcas de mínimo (0,5 l) e máximo (1,7 l). Uma quantidade insuficiente de água faz com que o jarro se desligue antes de a água ferver.

ATENÇÃO: Não deitar água acima do nível máximo, pois pode sair água do bico durante a cozedura. Assegurar que a tampa está corretamente colocada antes de ligar o cabo de alimentação à tomada.

2. Fechar a tampa. Coloque a chaleira sobre a base eléctrica. Certifique-se de que a chaleira está completamente em contacto com a base eléctrica.

3. Ligue a ficha à tomada eléctrica. Coloque o interruptor na posição "I" e a luz do interruptor acende-se. A água começa então a ferver. A chaleira desliga-se automaticamente quando a água ferve e a luz do interruptor apaga-se. A alimentação pode ser desligada premindo o interruptor em qualquer altura enquanto a água estiver a ferver.

NOTA: Certifique-se de que o interruptor não está bloqueado e que a tampa está bem fechada. A chaleira não se desliga se o interruptor estiver bloqueado ou se a tampa permanecer aberta.

4. Levante a chaleira da base eléctrica e deite a água nas panelas.

CUIDADO: Tenha cuidado ao deitar água da chaleira, pois a água a ferver pode causar queimaduras, e não abra a tampa quando a água na chaleira estiver quente.

5. A chaleira não voltará a ferver até que o interruptor seja levantado. Deixe a chaleira arrefecer durante 15 a 20 segundos antes de a voltar a

abrir para ferver água. Quando a chaleira não está a ser utilizada, pode ser guardada na base de alimentação.

NOTA: Certifique-se de que a corrente está desligada quando a chaleira não estiver a ser utilizada.

Proteção contra sobreaquecimento

Se, acidentalmente, deixar o jarro sem água, a proteção contra ebullição desliga-o automaticamente. Neste caso, deixe o jarro arrefecer, depois encha-o com água fria e ferva-o novamente.

Cuidados e limpeza

1. Certifique-se de que a unidade está desligada da tomada e que arrefeceu completamente antes de a limpar.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não limpe a chaleira e a base com água, mergulhando-as em água. Não limpar sob água corrente.
3. Para a limpeza, pode ser utilizado um pano ligeiramente húmido e que não largue pêlos.
4. Não utilizar materiais abrasivos, produtos de limpeza agressivos ou escovas duras para a limpeza.

Remoção de escamas:

1. Dependendo da qualidade da água na zona, podem acumular-se depósitos de calcário no elemento de aquecimento. Recomenda-se a remoção regular desses depósitos.

2. O direito à garantia será anulado se o aparelho funcionar mal devido a uma descalcificação insuficiente.

3. Uma mistura de 0,5 litros de água e 200 ml de vinagre é adequada.

Deitar o descalcificante.

- . Ligar a máquina e deixar a solução atingir o ponto de ebullição.
- . Deixar durante um curto período de tempo para que faça efeito.
- . Para limpar o recipiente após a descalcificação, enxágüe-o bem com água limpa.

- 4 Durante a descalcificação, assegurar uma ventilação adequada e não inalar os fumos do vinagre.
- 5) Não deitar os descalcificadores em lava-loiças revestidos a esmalte.

Limpeza do invólucro exterior

Limpar o invólucro exterior com uma escova macia e húmida.

NOTA: Não utilize produtos de limpeza químicos, de aço, de madeira ou abrasivos para limpar o exterior do jarro.

Limpeza do filtro

Se necessário, limpar o filtro com uma escova macia e húmida nos intervalos especificados.

Armazenamento

Quando a chaleira não estiver a ser utilizada ou guardada, o cabo de alimentação pode ser enrolado no compartimento de arrumação do cabo por baixo da base da chaleira.

lovio

HOME

LINHA DIRECTA DE SERVIÇO


tel.: +48 22 123 96 60 ou correio eletrónico: serwis@manta.com.pl

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações do produto sem aviso prévio.



A Manta S.A. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das chamadas Directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

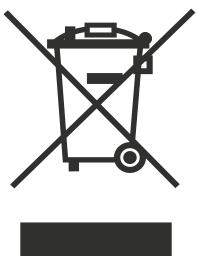

O dispositivo está marcado com o símbolo de um contentor de resíduos barrado com uma cruz, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE e a Lei polaca de 11 de setembro de 2015. (Journal of Laws 2015 item 1688) sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou deitados fora com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os num ponto designado onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e o processo de valorização adequado contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para obter informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de uma forma ambientalmente segura, o utilizador deve contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

Atenção!

A conceção do produto e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Isto aplica-se em particular às especificações técnicas, ao software, às imagens e ao manual do utilizador. Este manual do utilizador serve como orientação geral para o funcionamento do produto. O fabricante e o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade por eventuais imprecisões resultantes de erros nas descrições contidas neste manual do utilizador.

Fabricado na R.P.C.

PARA MANTA EUROPE