

lovio
HOME

Kuhalo za vodu
HR Korisnički priručnik



Model: LVSEK001

Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz

Nazivna snaga:: 2200 W

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih budućim korisnicima uređaja.

SIGURNOSNI PROBLEMI




UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

1. Prije uporabe pročitajte sve upute.
2. **NAPOMENA:** Zapamtite da kućište uređaja može biti vruće. Pazite da se ne opečete.
3. Prije spajanja kuhala za vodu na napajanje provjerite odgovara li napon naveden na uređaju (na dnu kuhala i postolju) naponu u utičnici. Ako to nije slučaj, obratite se svom prodavaču i nemojte koristiti kuhalo za vodu.
4. Priložena baza ne smije se koristiti suprotno svojoj namjeni.
5. Nemojte koristiti uređaj bez opterećenja kako biste izbjegli oštećenje grijaćih elemenata.
6. Kada se ne koristi, uređaj treba isključiti iz napajanja.
7. Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili da dodiruje vruću površinu.
8. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u vruću pećnicu.
9. Ako kuhalo za vodu slučajno pustite bez vode, zaštita od kuhanja će se automatski isključiti. U tom slučaju pričekajte da se kuhalo za vodu ohladi, zatim ga napunite hladnom vodom i ponovno prokuhajte.
10. Pobrinite se da se kuhalo za vodu koristi na tvrdoj i ravnoj površini koju djeca ne mogu dodirivati, što može spriječiti da se kuhalo prevrne i ošteti osobu ili kuhalo.
11. Kako biste spriječili požar, strujni udar ili ozljede, nemojte uranjati kabel, električne utikače ili kuhalo za vodu u vodu ili drugu tekućinu.
12. Uvijek pazite da kipuću vodu ulijevate polako i pažljivo, ne naginjući čajnik prebrzo.
13. Budite oprezni kada otvarate poklopac kako biste dopunili vodu kada je kuhalo vruće.
14. Neophodan je strogi nadzor kada uređaj koriste djeca ili u njegovoj blizini.
15. Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručku ili gumb/przycisku.
16. Budite posebno oprezni kada pomićete uređaj s toplom vodom.
17. Uređaj nije igračka. Djeci se ne smije dopustiti da se igraju s njim.
18. Korištenje dodatka koje proizvođač uređaja ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
19. Kada kuhate vodu, izbjegavajte kontakt s parom iz grlića dok voda kipi ili odmah nakon što se isključi.
20. Prije postavljanja ili uklanjanja dijelova i prije čišćenja uređaja izvadite utikač iz utičnice kada uređaj nije u uporabi.
21. Uvijek pazite da je poklopac zatvoren i nemojte ga podizati kada kuhate vodu. Ako se poklopac ukloni tijekom ciklusa kuhanja, može doći do opekline.
22. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser

- ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.
23. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
 24. Nemojte pomicati aparat dok je kuhalo za vodu uključeno.
 25. Kuhalo se može koristiti samo s pričvršćenim postoljem.
 26. Ako se kuhalo za vodu prepuni, može doći do izbacivanja kipuće vode.
 27. Ne koristite kuhalo za vodu na otvorenom.
 28. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina ako su pod nadzorom ili ako su upućena u sigurnu upotrebu uređaja i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
 29. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem.
 30. Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti.
 31. Ovaj uređaj je namijenjen za kućnu upotrebu i slične primjene kao što su:
 - kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i sl
 32. Spremite ove upute.
 33. Ovaj uređaj je opremljen utikačem za uzemljenje. Provjerite je li zidna utičnica u vašem domu dobro uzemljena.
 34. **UPOZORENJE:** Poklopac mora biti zatvoren tijekom procesa kuhanja i prilikom ulijevanja tople vode.
 35. Kuhalo se smije koristiti samo s isporučenom bazom.
 36. **NAPOMENA:** Prije uklanjanja kuhala za vodu iz postolja, provjerite je li isključen.
 37. Uređaj se ne može uranjati u vodu.wodzie.

OPIS PROIZVODA

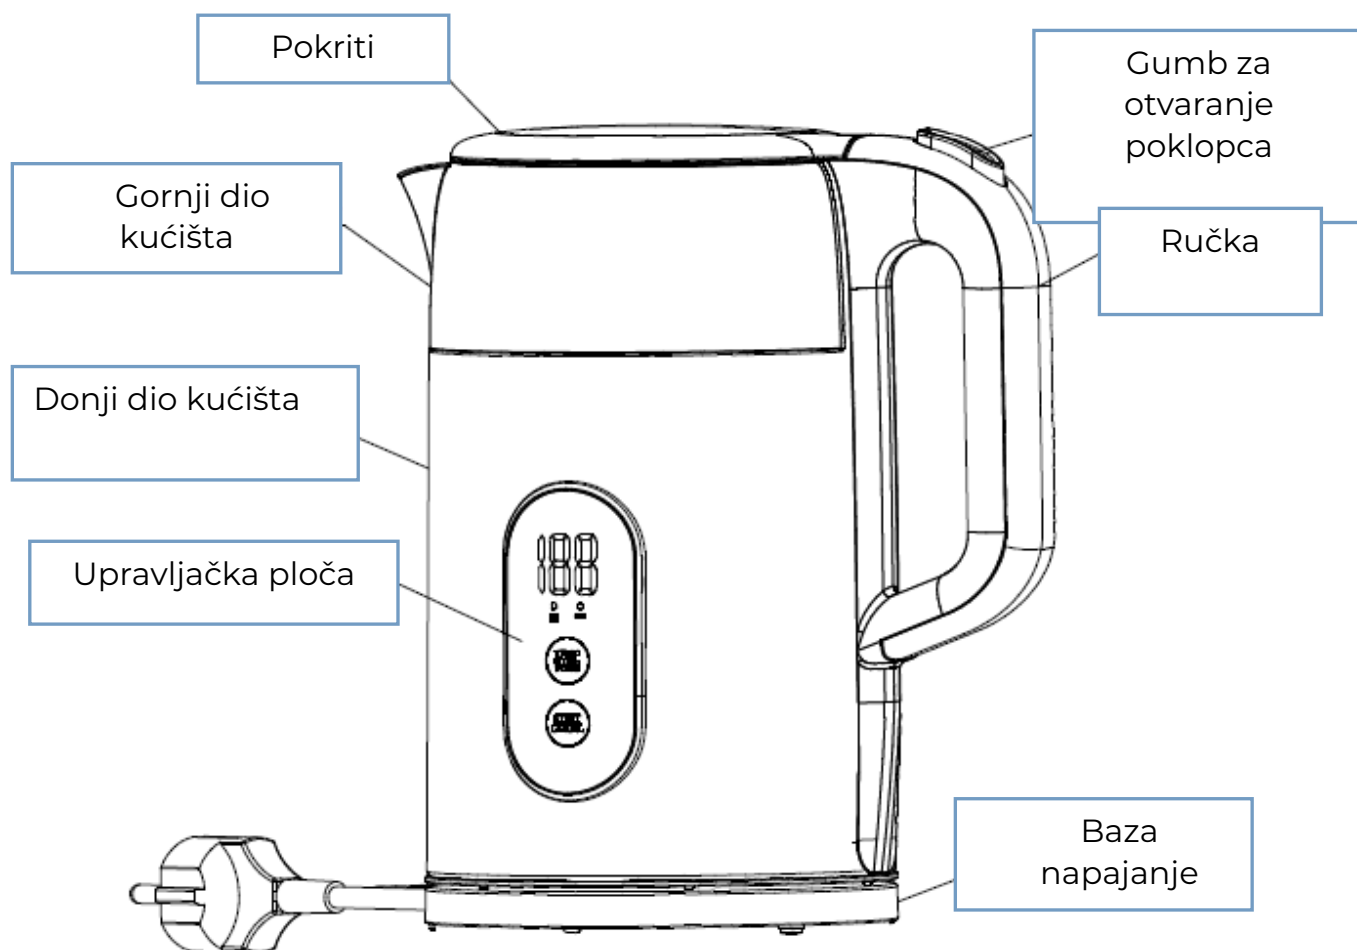

PRIJE PRVOG

Prilikom prve uporabe kuhala za vodu preporuča se čišćenje kuhala prije upotrebe tako što ćete dva puta prokuhati pun kuhalo vode.

NAPOMENA: Maksimalni kapacitet kuhala za vodu je 1,5 l.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG KUHALA

A. Standardna kipuća voda.

1. Postavite uređaj na ravnu površinu.
2. Da biste napunili kuhalo za vodu, skinite ga s postolja i otvorite poklopac pritiskom na gumb za otvaranje poklopca, napunite željenom količinom vode, zatim zatvorite poklopac. Razina vode ne smije prijeći oznaku MAX ili biti ispod razine MIN. Premalo vode uzrokovat će

isključivanje kuhala za vodu prije nego voda proključa.

NAPOMENA: Nemojte sipati vodu iznad maksimalne razine jer bi voda mogla iscuriti iz grlića tijekom kuhanja. Prije uključivanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite je li poklopac ispravno postavljen.

3. Postavite kuhalo za vodu na postolje.

4. Uključite kabel u strujnu utičnicu, na ekranu će se prikazati trenutna temperatura u stanju mirovanja.

5. Pritisnite tipku "START/CANCEL" jednom - indikator "START" će ostati upaljen dok voda ne proključa, a zatim će zvučni signal emitirati 3 zvučna signala kao znak završetka kuhanja. Ako vam je potrebna funkcija održavanja topline, možete dodirnuti gumb "KEEP WARM" tijekom kuhanja vode.

PAŽNJA:

1. Nakon ulaska u radno stanje pritisnite tipku "START/CANCEL" za izlaz iz programa. Ponovno pritisnite gumb "START/CANCEL" ili "KEEP WARM" za nastavak kuhanja vode ili održavanja topline;

2. Ako uređaj ne radi 10 minuta, sva svjetla proizvoda će se ugasi i kuhalo za vodu će ući u stanje pripravnosti.

B. Zagrijavanje vode na odabranu temperaturu i održavanje zadane temperature.

1. Slijedite korake 1-4 u odjeljku "Standardno kuhanje vode".

2. Pritisnite tipku "KEEP WARM", indikator "KEEP WARM" će zasvijetliti.

3. Više puta pritisnite gumb "KEEP WARM", vrijednosti temperature bit će prikazane uzastopno od 40 °C, 60 °C, 80 °C do 90 °C.

NAPOMENA: Prikazana temperatura razlikuje se od stvarne temperature za $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

4. Nakon odabira temperature održavanja, trepće indikator "KEEP WARM" i kuhalo za vodu počinje grijati vodu i održavati je na zadanoj temperaturi. Indikator će se isključiti nakon isteka vremena čekanja.

NAPOMENA: Funkcija memorije je aktivirana samo u stanju ODRŽAVANJA TOPLOTE. Možete izliti malo vode dok je držite toplom. Ako se kuhalo za vodu dulje vrijeme ne postavi natrag na postolje ili ako temperatura vode padne za više od 10°C od trenutno postavljene temperature kada se struja ponovno uspostavi, funkcija memorije će se automatski poništiti.

C: Prvo prokuhajte vodu, a zatim održavajte zadanu temperaturu.

1. Slijedite korake 1-4 u odjeljku "Standardno kuhanje vode".
2. Više puta pritisnite gumb "KEEP WARM" za odabir temperature održavanja između 40 °C, 60 °C, 80 °C i 90 °C, indikator "KEEP WARM" će treperiti kako bi označio status odabira. Pritisnite "START/CANCEL" za potvrdu.
3. Indikator "START" će zasvijetliti, kuhalo će početi kuhati vodu i kuhanje će završiti s 3 zvučna signala.
4. Indikator "START" će se ugasiti, indikator "KEEP WARM" će se upaliti i kuhalo će ući u način rada za održavanje topline. Indikator "KEEP WARM" će se isključiti nakon isteka vremena zadržavanja.

Komentari:

- a. Kad god se prvi put uključi napajanje, zaslon je potpuno osvijetljen za samotestiranje;
- b. Vrijeme održavanja temperature na 40 °C i 60 °C je 4 sata, a za 80 °C i 90 °C 2 sata. Nakon isteka vremena zadržavanja potrebno je ponovno odabrati temperaturu, inače će kuhalo za vodu prijeći u stanje pripravnosti;

Zaštita od iskuhavanja

Ako kuhalo za vodu slučajno pustite bez vode, zaštita od kuhanja automatski će ga isključiti. U tom slučaju pričekajte da se kuhalo za vodu ohladi, zatim ga napunite hladnom vodom i ponovno prokuhajte.

Njega i čišćenje

1. Prije čišćenja uređaja provjerite je li isključen iz struje i potpuno ohlađen.
2. Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti kuhalo za vodu i postolje uranjajući ih u vodu. Nemojte čistiti pod tekućom vodom.
3. Za čišćenje možete koristiti blago vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice.
4. Ne koristite abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje ili tvrde četke za čišćenje.czyszczzenia.

Uklanjanje kamenca:

1. Ovisno o kvaliteti vode u vašem području, naslage kamenca mogu se nakupiti na grijaćem elementu. Preporuča se redovito uklanjati takve naslage.

2. Sva jamstvena potraživanja poništiti će se ako uređaj ne radi ispravno zbog nedovoljnog uklanjanja kamenca.

3. Prikladna je mješavina od 0,5 litara vode i 200 ml octa.

Ulijte sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Uključite uređaj i pustite da otopina dosegne točku vrenja.

- Ostavite kratko da djeluje.

- Da biste očistili spremnik nakon uklanjanja kamenca, temeljito ga isperite čistom vodom.

4. Prilikom uklanjanja kamenca osigurajte odgovarajuću ventilaciju i nemojte udisati pare octa.

5. Nemojte sipati sredstva za uklanjanje kamenca u sudopere prekrivene emajlom.

Čišćenje vanjskog kućišta

Obrišite vanjsko kućište mekom, vlažnom četkom.

NAPOMENA: Nemojte koristiti kemijska, čelična, drvena ili abrazivna sredstva za čišćenje vanjskog dijela kuhala za vodu.

Skladištenje

Kad kuhalo za vodu nije u upotrebi ili pohranjeno, kabel za napajanje može se omotati oko pretinca za pohranjivanje kabela ispod baze kuhala.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl

od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije. Ovaj je proizvod u skladu s Direktivom 2014/30/EU.



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE