

**lovio**  
HOME

## Chaleira eléctrica

# PT Instruções de funcionamento



Modelo: LVSEK001

Tensão nominal: 220-240V~50/60Hz

Potência nominal: 2200 W

**Guarde estas instruções para consulta futura e transmita-as aos futuros utilizadores do aparelho.**

# QUESTÕES DE SEGURANÇA




## ATENÇÃO! Risco de choque elétrico

1. Ler todas as instruções antes de utilizar.
2. **ATENÇÃO:** Lembre-se de que a caixa do aparelho pode estar quente. Ter cuidado para não provocar queimaduras.
3. Antes de ligar a chaleira à corrente eléctrica, verifique se a tensão indicada no aparelho (na parte inferior da chaleira e na base) corresponde à tensão da tomada de corrente. Se não corresponder, contacte o seu revendedor e não utilize a chaleira.
4. A base fornecida não deve ser utilizada incorretamente.
5. Não utilizar o aparelho sem carga para não danificar os elementos de aquecimento.
6. Desligue a unidade quando não estiver a ser utilizada.
7. Não deixar o cabo pendurado na borda do tampo da mesa ou tocar numa superfície quente.
8. Não colocar sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico quente ou num forno quente.
9. Se accidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a proteção contra ebulição desliga-a automaticamente. Se isso acontecer, deixe a chaleira arrefecer e, em seguida, encha-a com água fria e ferva-a novamente.
10. Certifique-se de que a chaleira é utilizada numa superfície dura e plana que as crianças não possam tocar, o que pode evitar que a chaleira tombe e danifique a pessoa ou a chaleira.
11. Para se proteger de um incêndio, choque elétrico ou ferimentos, não mergulhe o cabo, as fichas eléctricas ou a chaleira em água ou outros líquidos.
12. Tenha sempre o cuidado de deitar a água a ferver lenta e cuidadosamente, sem inclinar a chaleira demasiado depressa.
13. Tenha cuidado ao abrir a tampa para voltar a encher a água quando a chaleira estiver quente.
14. Se o aparelho for utilizado por crianças ou na sua proximidade, é necessária uma vigilância apertada.
15. Não tocar na superfície quente. Utilizar uma pega ou um botão.
16. É necessário ter especial cuidado ao manusear uma unidade que contenha água quente.
17. O aparelho não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com ele.
18. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar incêndios, choques eléctricos ou ferimentos.
19. Ao ferver água, evitar o contacto com o vapor do bico quando a água estiver a ferver ou logo após ter sido desligada.

20. Antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar a unidade, desligue-a da tomada quando não estiver a ser utilizada.
21. Certifique-se sempre de que a tampa está fechada e não a levante enquanto a água estiver a ferver. Se a tampa for retirada durante o ciclo de cozedura a vapor, podem ocorrer queimaduras.
22. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.
23. Não utilizar o aparelho para outros fins que não os previstos.
24. Não deslocar o aparelho enquanto a chaleira estiver ligada.
25. A chaleira só pode ser utilizada com o suporte fornecido.
26. Se a chaleira transbordar, pode ser projectada água a ferver.
27. Não utilizar a chaleira no exterior.
28. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam vigiadas. Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
29. As crianças não devem brincar com o aparelho.
30. O equipamento pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do equipamento e compreendam os riscos envolvidos.
31. Esta unidade foi concebida para uso doméstico e aplicações semelhantes, tais como:
- cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho
  - pelos clientes em hotéis, motéis e similares
32. Conservar estas instruções.
33. Este aparelho está equipado com uma ficha com ligação à terra. Certifique-se de que a tomada de parede da sua casa está bem ligada à terra.
34. **ATENÇÃO:** Durante o processo de cozedura, a tampa deve estar sempre fechada e a água quente deve ser despejada.
35. O jarro elétrico só pode ser utilizado com a base fornecida.
36. **NOTA: Certifique-se** de que o jarro está desligado antes de o retirar da base.
37. o aparelho não deve ser imerso em água

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO

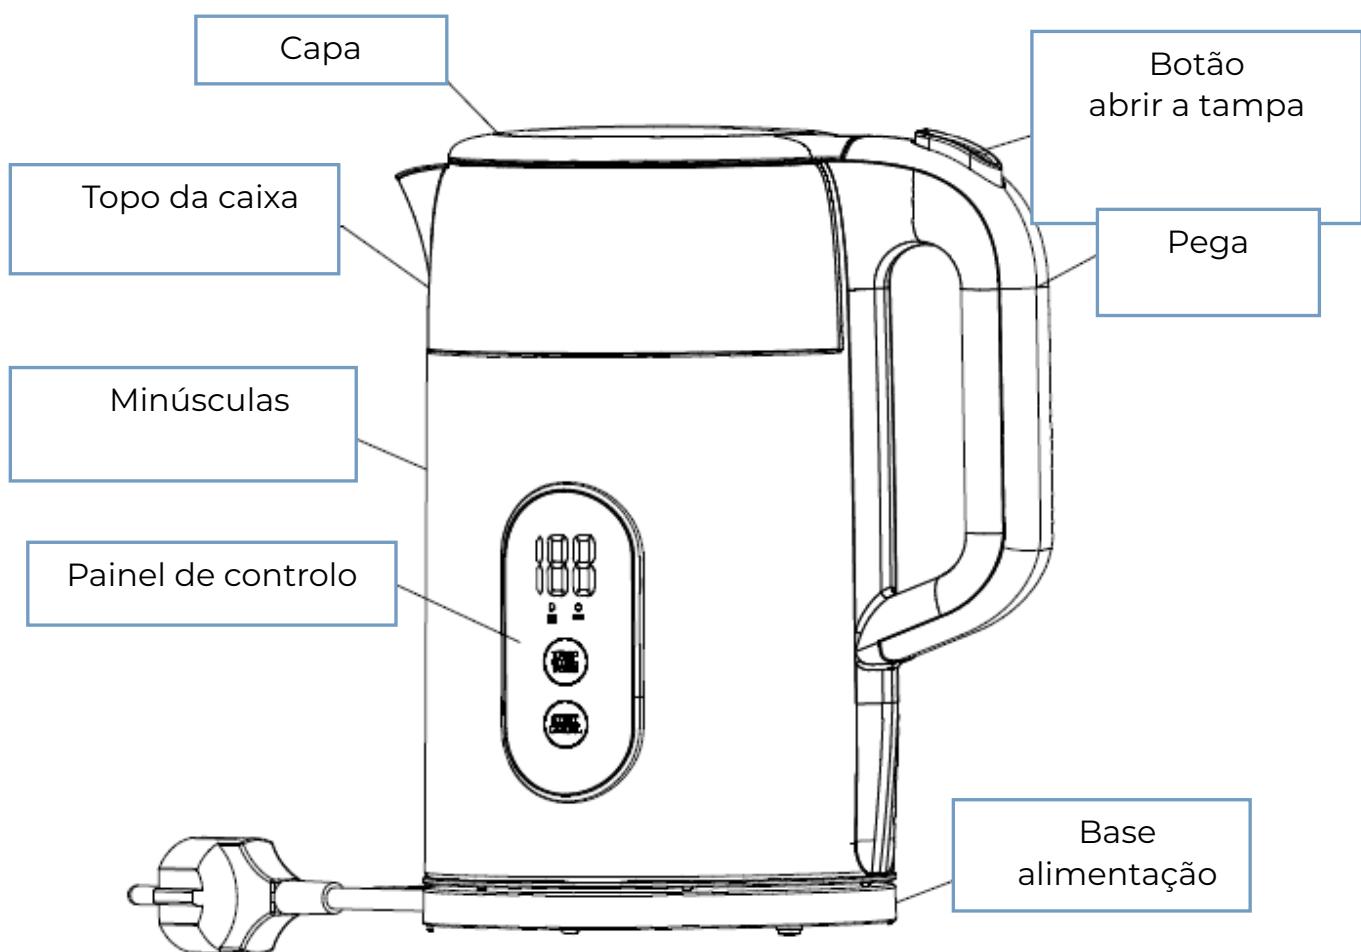

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Quando utilizar a chaleira pela primeira vez, recomenda-se que a limpe antes de a utilizar, fervendo duas vezes uma chaleira cheia de água.

**NOTA:** A capacidade máxima do jarro elétrico é de 1,5 litros.

## UTILIZAÇÃO DE CHALEIRA ELÉCTRICA

### A. Ebulação normal da água.

1. colocar a unidade numa superfície plana.
2. Para encher o jarro, retire-o da base de alimentação e abra a tampa premindo o botão de abertura da tampa, encha-o com a quantidade de água desejada e feche a tampa. O nível de água não deve exceder a marca MAX nem estar abaixo do nível MIN. Uma quantidade de água

demasiado pequena fará com que o jarro se deslique antes de a água ferver.

**ATENÇÃO:** Não deitar água acima do nível máximo, pois pode sair água do bico durante a cozedura. Assegurar-se de que a tampa está corretamente colocada antes de ligar o aparelho a uma tomada eléctrica.

3. Colocar a chaleira na base eléctrica.
4. Ligue o cabo à tomada de alimentação e o ecrã apresentará a temperatura atual em modo de espera.
5. premir uma vez o botão "START/CANCEL" - o indicador "START" acende-se até a água ferver e, em seguida, o sinal sonoro emite 3 bips para indicar que a cozedura está concluída. Se necessitar da função de manter quente, pode tocar no botão "MANTER QUENTE" enquanto a água está a ferver.

#### **NOTAS:**

1. Depois de entrar no estado de funcionamento, prima o botão "INICIAR/CANCELAR" para sair do programa. Prima novamente o botão "INICIAR/CANCELAR" ou "MANTER QUENTE" para continuar a ferver água ou a manter quente;
2. Se o aparelho não estiver a funcionar durante 10 minutos, todas as luzes do produto se apagam e a chaleira entra em modo de espera.

#### **B. Aquecimento da água até à temperatura selecionada e manutenção da temperatura definida.**

1. Siga os passos 1-4 na secção "Ebulição normal da água".
2. premir o botão "KEEP WARM", o indicador "KEEP WARM" acende-se.
3. Prima repetidamente o botão "MANTER QUENTE", os valores de temperatura serão apresentados sequencialmente de 40°C, 60°C, 80°C a 90°C.

**NOTA:** A temperatura apresentada difere da temperatura atual em  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ .

4. Quando a temperatura de manutenção é selecionada, o indicador "MANTER QUENTE" pisca e o jarro começa a aquecer a água e a mantê-la à temperatura definida. O indicador apaga-se quando o tempo de espera termina.

NOTA: A função de memória só é activada no estado MANTER QUENTE. Poderá ser vertida alguma água enquanto o calor é mantido. Se a chaleira

não voltar a ser colocada na base de alimentação durante um longo período de tempo ou se a temperatura da água descer mais de 10°C em relação à temperatura atualmente definida quando a alimentação for retomada, a função de memória é automaticamente cancelada.

### **C: Ferver a água primeiro e depois manter a temperatura definida.**

1. Siga os passos 1-4 na secção "Ebulição normal da água".
2. Pressione o botão "KEEP WARM" repetidamente para selecionar a temperatura de manutenção entre 40°C, 60°C, 80°C e 90 °C, o indicador "KEEP WARM" piscará para indicar o estado da seleção. Prima "START/CANCEL" para confirmar.
3. o indicador "START" acende-se, a chaleira começa a ferver a água e a fervura termina com 3 bips.
4. O indicador "START" apaga-se, o indicador "KEEP WARM" acende-se e o jarro entra em modo de aquecimento. O indicador "KEEP WARM" apaga-se depois de decorrido o tempo de espera.

#### **Notas:**

- a. Cada vez que a fonte de alimentação é ligada pela primeira vez, o ecrã fica totalmente iluminado para um auto-teste;
- b. O tempo de espera para 40°C e 60°C é de 4 horas, e para 80°C e 90°C é de 2 horas. Depois de decorrido o tempo de espera, a temperatura deve ser novamente selecionada, caso contrário a chaleira entrará no modo de espera;

### **Proteção contra sobreaquecimento**

Se accidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a proteção contra ebulição desliga-a automaticamente. Se isso acontecer, deixe a chaleira arrefecer e, em seguida, encha-a com água fria e ferva-a novamente.

### **Cuidados e limpeza**

1. Certifique-se de que a unidade está desligada da tomada e que arrefeceu completamente antes de a limpar.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não limpe a chaleira e a base com água, mergulhando-as em água. Não limpar sob água corrente.
3. Para a limpeza, pode ser utilizado um pano ligeiramente húmido e que não largue pêlos.

4. Não utilizar materiais abrasivos, produtos de limpeza agressivos ou escovas duras para a limpeza.

#### **Remoção de escamas:**

1. Dependendo da qualidade da água na zona, podem acumular-se depósitos de calcário no elemento de aquecimento. Recomenda-se a remoção regular desses depósitos.

#### **2. A garantia não é válida se o aparelho funcionar mal devido a uma descalcificação insuficiente.**

3. É adequada uma mistura de 0,5 litros de água e 200 ml de vinagre.

Deitar o descalcificante.

- . Ligar a máquina e deixar a solução atingir o ponto de ebulação.
  - . Deixar durante um curto período de tempo para que faça efeito.
  - . Para limpar o recipiente após a descalcificação, enxágüe-o bem com água limpa.
4. Durante a descalcificação, assegurar uma ventilação adequada e não inalar os fumos do vinagre.
5. Não deitar os descalcificadores em lava-loiças revestidos a esmalte.

#### **Limpeza do invólucro exterior**

Limpar o invólucro exterior com uma escova macia e húmida.

**NOTA: Não utilize produtos de limpeza químicos, de aço, de madeira ou abrasivos para limpar o exterior do jarro.**

#### **Armazenamento**

Quando a chaleira não está a ser utilizada ou armazenada, o cabo de alimentação pode ser enrolado no compartimento de armazenamento do cabo por baixo da base da chaleira

# lovio

## HOME

LINHA DIRECTA DE SERVIÇO

**tel: +48 22 123 96 60 ou correio eletrónico: serwis@manta.com.pl**

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações do produto sem aviso prévio.



A Manta S.A. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das chamadas Directivas "Nova Abordagem" da União Europeia. Este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE.



O dispositivo está marcado com o símbolo de um contentor de resíduos barrado com uma cruz, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE e a Lei polaca de 11 de setembro de 2015. (Journal of Laws 2015 item 1688) sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou deitados fora com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os num ponto designado onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e o processo de valorização adequado contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para obter informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de uma forma ambientalmente segura, o utilizador deve contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

### **Atenção!**

A conceção do produto e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Isto aplica-se em particular às especificações técnicas, ao software, às imagens e ao manual do utilizador. Este manual do utilizador serve como orientação geral para o funcionamento do produto. O fabricante e o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade por eventuais imprecisões resultantes de erros nas descrições contidas neste manual do utilizador.

Fabricado na R.P.C.

**PARA MANTA EUROPE**