

lovio
HOME

Električni kuhalnik
SI Navodila za uporabo



Model: LVSEK001

Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz

Nazivna moč: 2200 W

Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom naprave.

VARNOSTNA VPRAŠANJA




OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

1. Pred uporabo preberite vsa navodila.
2. **POZOR:** Ne pozabite, da je ohišje naprave lahko vroče. Pazite, da ne povzročite opeklin.
3. Pred priključitvijo kuhalnika na električno omrežje preverite, ali napetost, ki je navedena na napravi (na spodnji strani kuhalnika in podstavka), ustreza napetosti v električni vtičnici. Če se ne ujema, se obrnite na prodajalca in ne uporabljajte kotlička.
4. Priloženega podstavka ne smete napačno uporabljati.
5. Naprave ne uporabljajte brez obremenitve, da ne poškodujete grelnih elementov.
6. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
7. Kabel ne sme viseti z roba mize ali se dotikati vroče površine.
8. Ne postavljajte ga na vroče plinske ali električne gorilnike ali v vročo pečico ali v njihovo bližino.
9. Če po pomoti pustite, da deluje brez vode, ga bo zaščita pred zavretjem samodejno izklopila. Če se to zgodi, počakajte, da se čajnik ohladi, nato pa ga napolnite s hladno vodo in ga ponovno zavrite.
10. Prepričajte se, da čajnik uporabljate na trdi in ravni površini, ki se je otroci ne morejo dotakniti, saj lahko tako preprečite, da bi se čajnik prevrnil in poškodoval osebo ali čajnik.
11. Da bi se zaščitili pred požarom, električnim udarom ali poškodbami, ne potapljajte kabla, električnih vtičev ali kuhalnika v vodo ali druge tekočine.
12. Vedno pazite, da vrelo vodo nalivate počasi in previdno ter da kotlička ne nagibate prehitro.
13. Pri odpiranju pokrova za dolivanje vode, ko je čajnik vroč, bodite previdni.
14. Če napravo uporabljajo otroci ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor.
15. Ne dotikajte se vroče površine. Uporabite ročaj ali gumb.
16. Pri ravnanju z enoto, ki vsebuje vročo vodo, je treba biti posebej previden.
17. Naprava ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z njim.
18. Uporaba nastavkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
19. Pri kuhanju vode se izogibajte stiku s paro iz iztoka, ko voda vre ali tik po tem, ko je bila izklopljena.
20. Pred pritrditvijo ali odstranitvijo delov in pred čiščenjem enote iztaknite vtič iz vtičnice, če enote ne uporabljate.
21. Vedno poskrbite, da je pokrov zaprt, in ga med vrenjem vode ne dvigujte. Če pokrov med postopkom kuhanja v pari odstranite, lahko pride do opeklin.

22. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
23. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
24. Ne premikajte naprave, ko je kuhalnik vklopljen.
25. Kuhalnik lahko uporabljate le s priloženim stojalom.
26. Če se kotliček prelije, lahko pride do izmetavanja vrele vode.
27. Kuhalnika ne uporabljajte zunaj.
28. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
29. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
30. Opremo lahko uporabljajo osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi opreme in razumejo s tem povezana tveganja.
31. Ta enota je zasnovana za domačo uporabo in podobne aplikacije, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih prostorih.
 - stranke v hotelih, motelih in podobnih
32. Shranite ta navodila.
33. Ta naprava je opremljena z ozemljenim vtičem. Prepričajte se, da je stenska vtičnica v vašem domu dobro ozemljena.
34. **OPOZORILO:** Med kuhanjem mora biti pokrov ves čas zaprt, vroča voda pa mora biti izlita.
35. Kuhalnik se lahko uporablja samo s priloženim podstavkom.
36. **OPOMBA:** Preden odstranite čajnik s podstavka, se prepričajte, da je izklopljen.
37. naprave ne smete potopiti v vodo

OPIS IZDELKA

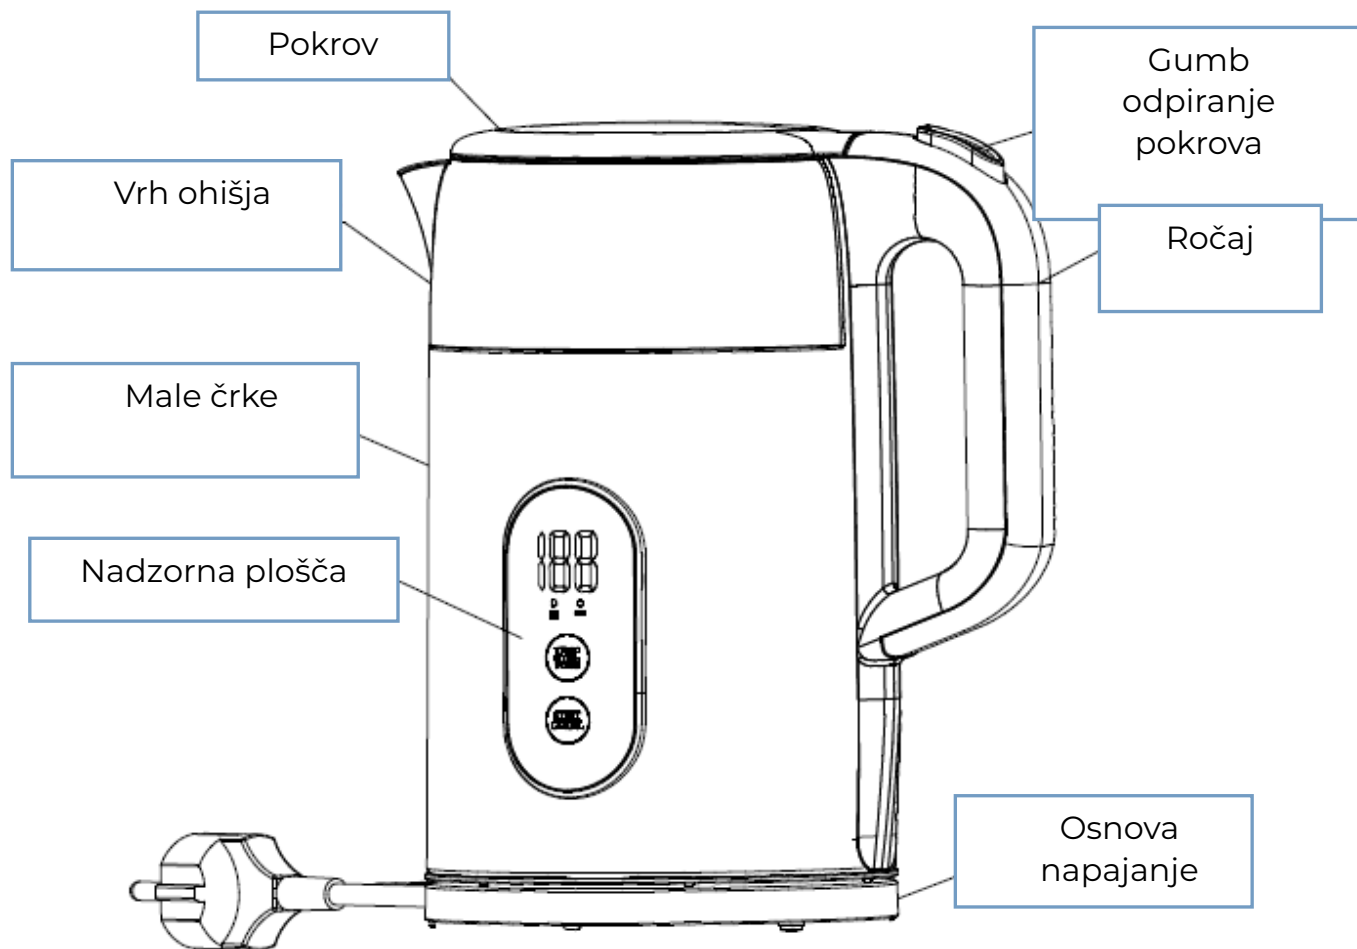

PRED PRVO UPORABO

Pri prvi uporabi je priporočljivo, da pred uporabo čajnik očistite tako, da dvakrat zavrete poln čajnik vode.

OPOMBA: Največja prostornina kotlička je 1,5 litra.

UPORABA ELEKTRIČNEGA KUHALNIKA

A. Standardno kuhanje vode.

1. Postavite enoto na ravno površino.
2. Če želite napolniti kotliček, ga odstranite z električnega podstavka in odprite pokrov s pritiskom na gumb za odpiranje pokrova, napolnite z želeno količino vode in nato zaprite pokrov. Raven vode ne sme presegati oznake MAX ali biti pod ravnjo MIN. Zaradi premajhne količine

vode se bo kotliček izklopil, še preden voda zavre.

POZOR: Ne nalivajte vode nad najvišjo dovoljeno mejo, saj se lahko med kuhanjem voda razlije iz iztoka. Pred priključitvijo naprave na električno vtičnico se prepričajte, da je pokrov pravilno nameščen.

3. Postavite kotliček na podstavek za napajanje.

4. Kabel priključite v električno vtičnico, na zaslonu se prikaže trenutna temperatura v stanju pripravljenosti.

5. Enkrat pritisnite gumb "START/CANCEL" - indikator "START" bo svetil, dokler voda ne zavre, nato pa bo zvočni signal trikrat zapiskal, da je kuhanje končano. Če potrebujete funkcijo ohranjanja toplote, se lahko med kuhanjem vode dotaknete gumba "KEEP WARM".

OPOMBE:

1. Ko vstopite v stanje delovanja, pritisnite gumb "START/CANCEL" za izhod iz programa. Ponovno pritisnite gumb "START/CANCEL" ali "KEEP WARM" za nadaljevanje kuhanja vode ali ohranjanje toplote;
2. Če aparat ne deluje 10 minut, se vse luči na izdelku ugasnejo in kotliček preklopi v način pripravljenosti.

B. Segrevanje vode na izbrano temperaturo in vzdrževanje nastavljene temperature.

1. Izvedite korake 1-4 v razdelku "Standardno kuhanje vode".

2. pritisnite gumb "KEEP WARM", indikator "KEEP WARM" se prižge.

3. večkrat pritisnite gumb "KEEP WARM", vrednosti temperature se prikažejo zaporedno od 40 °C, 60 °C, 80 °C do 90 °C.

OPOMBA: Prikazana temperatura se od dejanske razlikuje za ± 5 °C.

4. ko je izbrana temperatura zadrževanja, indikator "KEEP WARM" utripa, kotliček pa začne segrevati vodo in jo zadrževati na nastavljeni temperaturi. Ko se izteče čas zadrževanja, indikator ugasne.

OPOMBA: Funkcija pomnilnika je aktivirana samo v stanju KEEP WARM. Med vzdrževanjem toplote se lahko izlije nekaj vode. Če kotlička dlje časa ne postavite nazaj na podstavek za napajanje ali če se temperatura vode ob ponovnem vklopu napajanja zniža za več kot 10 °C od trenutno nastavljene temperature, se funkcija pomnilnika samodejno prekliče.

C: Najprej zavrite vodo in nato vzdržujte nastavljeno temperaturo.

1. Izvedite korake 1-4 v razdelku "Standardno kuhanje vode".

2. večkrat pritisnite gumb "KEEP WARM", da izberete temperaturo

hranjenja med 40 °C, 60 °C, 80 °C in 90 °C, indikator "KEEP WARM" bo utripal, da označi stanje izbire. Za potrditev pritisnite "START/CANCEL".

3. indikator "START" se prižge, kotliček začne vreti vodo in kuhanje se zaključi s tremi zvočnimi signali.

4. indikator "START" bo ugasnil, indikator "KEEP WARM" se bo prižgal in kotliček bo prešel v način ohranjanja toplote. Indikator "KEEP WARM" bo po preteku časa zadrževanja ugasnil.

Opombe:

- a. Vsakič, ko je napajalnik prvič priključen, se zaslon v celoti osvetli za samopreizkus;
- b. Čas zadrževanja za 40 °C in 60 °C je 4 ure, za 80 °C in 90 °C pa 2 uri. Po preteku časa zadrževanja je treba ponovno izbrati temperaturo, sicer bo kotliček prešel v stanje pripravljenosti;

Zaščita pred prekuhavanjem

Če po pomoti pustite, da deluje brez vode, ga bo zaščita pred zavretjem samodejno izklopila. Če se to zgodi, počakajte, da se čajnik ohladi, nato pa ga napolnite s hladno vodo in ga ponovno zavrite.

Nega in čiščenje

1. Pred čiščenjem se prepričajte, da je enota izključena iz električnega omrežja in da se je popolnoma ohladila.
2. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, kotlička in podstavka ne čistite z vodo tako, da ju potopite v vodo. Ne čistite pod tekočo vodo.
3. Za čiščenje lahko uporabite rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.
4. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih materialov ali ostrih čistilnih sredstev ali trdih krtač.

Odstranjevanje vodnega kamna:

1. Glede na kakovost vode na območju se lahko na grelnem elementu naberejo apnenčaste usedline. Priporočljivo je redno odstranjevanje takšnih usedlin.

2. Morebitni garancijski zahtevki so neveljavni, če naprava ne deluje pravilno zaradi nezadostnega odstranjevanja vodnega kamna.

3. Primerna je mešanica 0,5 litra vode in 200 ml kisa.

Vlijte sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

- Vključite stroj in počakajte, da raztopina doseže vrelišče.

- . Pustite za kratek čas, da začne učinkovati.
 - . Če želite posodo po odstranitvi vodnega kamna očistiti, jo temeljito sperite s čisto vodo.
4. Pri odstranjevanju vodnega kamna poskrbite za ustrezno prezračevanje in ne vdihavajte hlapov kisa.
5. Ne vlivajte sredstev za odstranjevanje vodnega kamna v umivalnike, prevlečene z emajlom.

Čiščenje zunanlega ohišja

Zunanje ohišje obrišite z mehko in vlažno krtačo.

OPOMBA: Za čiščenje zunanosti kotla ne uporabljajte kemičnih, jeklenih, lesnih ali abrazivnih čistil.

Shranjevanje

Ko čajnika ne uporabljate ali ga ne shranjujete, lahko napajalni kabel ovijete okoli predala za shranjevanje kabla pod podstavkom čajnika.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije. Ta izdelek je skladen z Direktivo 2014/30/EU.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavržiti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in navodila za uporabo. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano v državi P.R.C.

ZA PODJETJE MANTA EUROPE