

lovio
HOME

Batidora de mano
ES Instrucciones de uso



Modelo: LVHBL001BK
Tensión nominal: 220-240V~50/60Hz
Potencia nominal: 1200 W

Conserve estas instrucciones para futuras consultas y transmítalas a los futuros usuarios del aparato.

CUESTIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo junto con la garantía y el recibo. Si es posible, conserve también el embalaje exterior. Si se cede el aparato a otras personas, entrégüelos también el manual de instrucciones.

- Conserve estas instrucciones, la tarjeta de garantía, el justificador de compra y, si es posible, el embalaje.
- Las reparaciones y la sustitución del cable de conexión sólo deben ser realizadas por personal especializado autorizado. Las reparaciones inadecuadas pueden suponer un grave peligro para el usuario.
- El aparato está destinado exclusivamente a uso privado y no comercial.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos electrónicos, no los deje nunca sin vigilancia cerca del aparato. Coloque el aparato fuera del alcance de los niños.
- Por razones de seguridad, todos los envases (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia/conocimientos si están supervisadas o han sido instruidas en el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos resultantes.
- Mantenga el dispositivo y el cable alejados de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, bordes afilados, etc.
- Utilice el aparato sólo para el uso previsto.
- Utilice únicamente accesorios originales.
- El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica cuando esté desatendido y antes de proceder a su montaje, desmontaje o limpieza.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente de seguridad correctamente instalada. El cable y el enchufe deben estar secos. La tensión de red debe coincidir con la tensión indicada en la placa de características del aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni lo mantenga bajo el grifo. Si el aparato se moja, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato sin vigilancia. Apague siempre el aparato o desenchúfelo de la toma de corriente después de abandonar la zona de trabajo.
- Apague el aparato cuando lo lave o lo guarde. Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no utilice el aparato y retire los accesorios suministrados.
- Compruebe periódicamente que el aparato y el cable no estén dañados. No utilice el aparato si está dañado.
- No repare el aparato usted mismo, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su representante de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Por razones de seguridad, un cable dañado sólo debe sustituirse por un cable original del fabricante, de nuestro Servicio de Atención al Cliente o de una persona con cualificación similar.
- Lea atentamente las siguientes secciones para familiarizarse con las instrucciones especiales de seguridad, uso y limpieza. En caso de uso inadecuado, manipulación incorrecta o reparaciones defectuosas, no nos haremos responsables de ningún daño. En tales casos, también quedan excluidos los servicios de garantía.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD



PELIGRO Riesgo de heridas cortantes

- Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al desmontarlas y evite el contacto directo con los bordes de las cuchillas.
- No sumerja el aparato en líquidos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a 80°C o menos antes de utilizar el aparato.
- Para evitar lesiones, mantenga las manos, el pelo, la ropa u otros objetos alejados de la cuchilla durante el funcionamiento. Evite el contacto con las piezas giratorias.
- Tenga especial cuidado al manipular el inserto de cuchillas, durante el montaje y desmontaje, y al limpiar y vaciar el recipiente de la batidora.
- No utilice el aparato con alimentos que contengan huesos u otros alimentos muy duros.

¡AVISO!

- Asegúrese de que la unidad está desenchufada y se ha enfriado completamente antes de limpiarla.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el aparato con agua ni lo sumerja en ella.
- Para obtener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte **Limpieza y mantenimiento**.
- **Precaución:** No llene la trituradora con líquido.
- **Precaución:** Cualquier uso indebido puede causar lesiones graves.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente ...
 - cuando el dispositivo no esté en uso,
 - antes del montaje o desmontaje del dispositivo y
 - antes de limpiar el aparato.
- Sólo para uso doméstico
- No permita que el aparato o su cable de alimentación toquen superficies calientes o contacto con cualquier fuente de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar libremente.
- No toque ninguna pieza móvil mientras el aparato esté en funcionamiento y no introduzca ningún utensilio (por ejemplo, espátulas de amasar o cucharas de cocina) en el recipiente de mezcla a menos que el motor se haya detenido por completo.

Trabajo de corta duración

El aparato está diseñado para un funcionamiento de corta duración, es decir, no debe utilizarse de forma continua durante más de 30 minutos.


60 seg.	Licuadora
10 seg.	Trituradora
90 seg.	Punta doble
90 seg.	Batir

A continuación, apague el aparato y deje que el motor se enfrie antes de volver a encenderlo.

Conexión a la red eléctrica

Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la etiqueta de características. Este producto cumple todas las directivas de marcado CE aplicables.

Descripción de la pieza/detalles técnicos

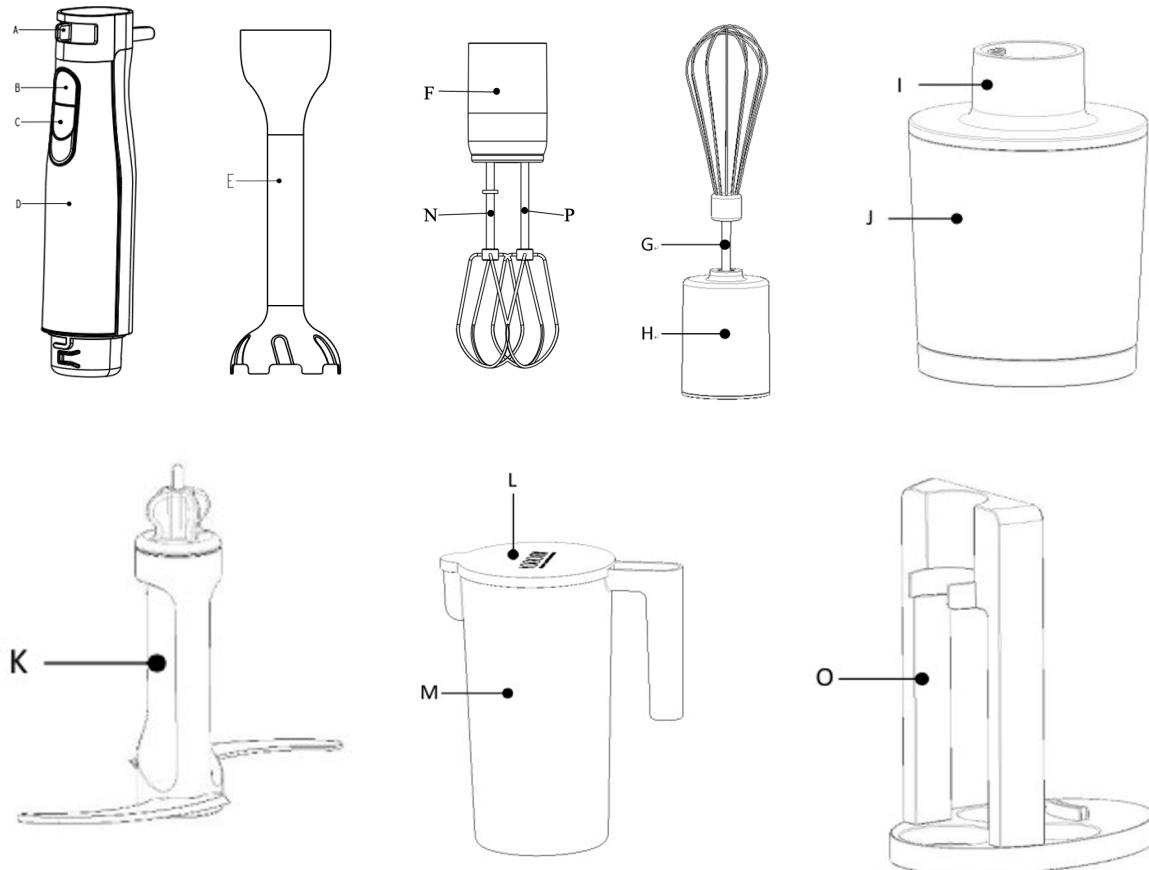

A	Regulador de velocidad
B	Botón de encendido (velocidad ajustable)
C	Botón turbo (velocidad turbo fija)
D	Carcasa del motor
E	Licuadora
F	Base doble
G	Accesorio batidor
H	Base batidora
I	Protector de la trituradora
J	Trituradora
K	Cuchilla picadora
L	Tapa del contenedor
M	Envase (1000 ml)
N	Punta mezcladora izquierda
O	Base de almacenamiento
P	Punta mezcladora derecha

Puesta en marcha y uso del accesorio mezclador

Conectar la batidora

1. Fije el cuerpo del aparato a la batidora de forma que quede orientado hacia el "símbolo del candado abierto" .
2. Gire el cuerpo de la unidad de modo que la tapa del mezclador en el cuerpo del aparato estaba orientada hacia el "símbolo del candado cerrado" . El cuerpo del aparato debe encajar en su sitio.



Trituradora

Montaje de la trituradora

- 1) Presione la tapa/base sobre la trituradora **J** desde abajo para que quede bien ajustada en todo el contorno.
- 2) Coloque la cuchilla **K** en el árbol.
- 3) Llene la **trituradora J** con comida preparada



hasta el nivel MAX marcado.


- 4) Coloque la cubierta de la unidad **I** en la trituradora **J**.
- 5) Fije el conjunto del motor **D** a la cubierta del accionamiento **I** de forma que la marca de fijación "→ Lock" quede debajo del símbolo .
- 6) Gire el cuerpo de la batidora **D de modo** que el accesorio La marca "→ Lock" en el cuerpo indica un bloqueo . El cuerpo del dispositivo **D** debe enclavarse claramente.



Batir

Montaje del batidor

- 1) Fijar el batidor **G** a la base del batidor **H** hasta que encaje de forma audible y perceptible.
- 2) Fije la carcasa del motor **D** a la base del batidor **H de forma** que la marca de fijación "→ Lock" quede debajo del símbolo .
- 3) Gire el cuerpo del dispositivo **D para** que la marca "→ Lock" en el cuerpo de la unidad indicó la marca de bloqueo . La cubierta del motor **D** debe encajar claramente en su sitio.

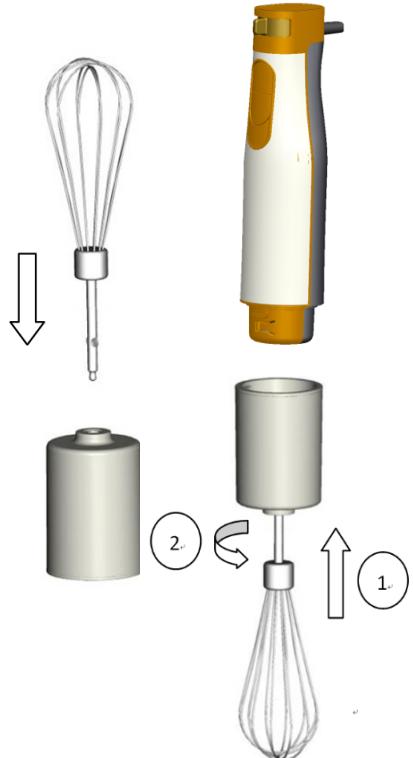

Desconexión de accesorios

Para desmontar el accesorio, gire la tapa del motor **D de forma** que el La marca de fijación "→Lock" indica que se desbloquee y desconecte el cuerpo del dispositivo **D del** accesorio.

Funcionamiento del dispositivo

- Regulador de velocidad: A

La velocidad de mezcla puede ajustarse de 1 (mínima) a 6 (máxima). velocidad).

- **Botón de encendido: B**
Mantenga pulsado el botón de encendido **B para que el aparato** funcione a la velocidad ajustada. Suéltelo para apagar el aparato.
- **Botón turbo: C**
Mantenga pulsado el botón Turbo **C** para mezclar a la máxima velocidad.
Suelte el botón Turbo **C** para apagar el aparato.

Limpieza

Advertencia Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, lesiones o daños:

- Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente antes de limpieza.
 - No sumerja nunca la unidad motriz en agua.
- Precaución:** no utilice nunca productos de limpieza abrasivos o cáusticos, ya que podrían dañar el aparato.

Limpieza de la unidad base

- 1) Limpie el motor con un paño húmedo. También puede utilizar una pequeña cantidad de detergente usado.
- 2) Limpiar con agua limpia.
- 3) No vuelva a utilizar la unidad de motor hasta que esté completamente seca.

Accesorios de limpieza

- 1) Poner las piezas en agua fría o tibia para ablandar la masa sobrante.
- Nota:** También se puede añadir un poco de detergente al agua.
- 2) Retire los restos de masa reblandecida con un cepillo de fregar.
 - 3) Aclarar con agua limpia.
 - 4) Deje que las piezas se sequen completamente antes de volver a utilizarlas.

lovio

HOME

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA


tel: +48 22 123 96 60 o e-mail: serwis@manta.com.pl

De lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 h.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



Manta S.A. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las denominadas Directivas de "Nuevo Enfoque" de la Unión Europea. El dispositivo cumple con las Directivas europeas 2014/35/UE y 2014/30/UE.

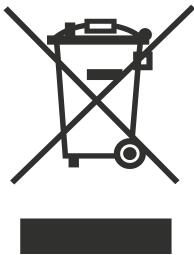

El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de residuos tachado, de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE y la Ley polaca de 11 de septiembre de 2015. (Diario de Leyes 2015 punto 1688) sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni tirarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto designado para el reciclaje de estos residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares separados y el correcto proceso de recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma segura para el medio ambiente, el usuario debe ponerse en contacto con la autoridad local competente, el punto de recogida de residuos o el punto de venta donde adquirió el aparato.

¡Atención!

El diseño del producto y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se aplica en particular a las especificaciones técnicas, el software, las imágenes y el manual de usuario. Este manual de usuario sirve como orientación general para el funcionamiento del producto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por posibles imprecisiones derivadas de errores en las descripciones contenidas en este manual del usuario.

Fabricado en P.R.C.
PARA MANTA EUROPA