

lovio
HOME

Mélangeur à main
FR Mode d'emploi



Modèle : LVHBL001BK
Tension nominale : 220-240V~50/60Hz
Puissance nominale : 1200 W

Conservez ces instructions pour référence ultérieure et transmettez-les aux futurs utilisateurs de l'appareil.

LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le avec la garantie et le reçu. Si possible, conservez également l'emballage extérieur. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, le mode d'emploi doit également leur être transmis.

- Conservez ces instructions, la carte de garantie, la preuve d'achat et, si possible, l'emballage.
- Les réparations et le remplacement du câble de raccordement ne doivent être effectués que par des spécialistes agréés. Des réparations non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- L'appareil est destiné à un usage privé et non à un usage commercial.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électroniques, ne les laissez jamais sans surveillance à proximité de l'appareil. Placez l'appareil hors de portée des enfants.
- Pour des raisons de sécurité, tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques qui en découlent.
- Conservez l'appareil et le câble à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, des bords tranchants, etc.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- N'utilisez que des accessoires d'origine.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance et avant tout montage, démontage ou nettoyage.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant de sécurité correctement installée. Le câble et la fiche doivent être secs. La tension du réseau doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le tenez pas sous l'eau courante. Si l'appareil est mouillé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance. Éteignez toujours l'appareil ou débranchez-le de la prise de courant après avoir quitté la zone de travail.
- Éteignez l'appareil lorsque vous le nettoyez ou le rangez. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé et retirez les accessoires fournis.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même, contactez un centre de service agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Pour des raisons de sécurité, un câble endommagé ne doit être remplacé que par un câble d'origine provenant du fabricant, de notre service clientèle ou d'une personne de qualification similaire.
- Veuillez lire attentivement les sections suivantes afin de vous familiariser avec les instructions particulières relatives à la sécurité, à l'utilisation et au nettoyage. En cas d'utilisation inappropriée, de manipulation incorrecte ou de réparation défectueuse, nous ne sommes pas responsables des dommages éventuels. Dans ce cas, les prestations de garantie sont également exclues.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE SÉCURITÉ



DANGER ! Risque de blessures par coupure

- Les lames sont tranchantes. Soyez prudent lors du démontage et évitez tout contact direct avec les bords des lames.
- Ne pas immerger l'appareil dans des liquides.
- Laissez refroidir les aliments chauds à 80°C ou moins avant d'utiliser l'appareil.
- Pour éviter les blessures, ne pas approcher les mains, les cheveux, les vêtements ou d'autres objets de la lame pendant son fonctionnement. Évitez tout contact avec les pièces en rotation.
- Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez l'insert de la lame, pendant le montage et le démontage, ainsi que lors du nettoyage et de la vidange du récipient du mixeur.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des aliments contenant des os ou d'autres aliments très durs.

ATTENTION !

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'il a complètement refroidi avant de le nettoyer.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Pour des informations détaillées sur le nettoyage de l'appareil, voir **Nettoyage et entretien**.
- **Attention : Ne** remplissez pas le destructeur de documents avec du liquide.
- **Attention :** toute mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale ...
 - lorsque l'appareil n'est pas utilisé,
 - avant le montage ou le démontage du dispositif et
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Pour usage domestique uniquement
- Ne laissez pas l'appareil ou son cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des objets en mouvement.
contact avec toute source de chaleur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre librement.
- Ne touchez aucune pièce mobile lorsque l'appareil est en marche et n'insérez aucun outil (par exemple, spatules ou cuillères de cuisine) dans le récipient de mixage tant que le moteur n'est pas complètement arrêté.

Travail à court terme

L'appareil est conçu pour une utilisation de courte durée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être utilisé en continu pendant plus de 30 minutes.


60 sec.	Mélangeur
10 sec.	Déchiqueteur
90 sec.	Double pointe
90 sec.	Fouet

Ensuite, éteignez l'appareil et laissez le moteur refroidir avant de le rallumer.

Raccordement au réseau électrique

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Ce produit est conforme à toutes les directives applicables en matière de marquage CE.

Description de la pièce/détails techniques

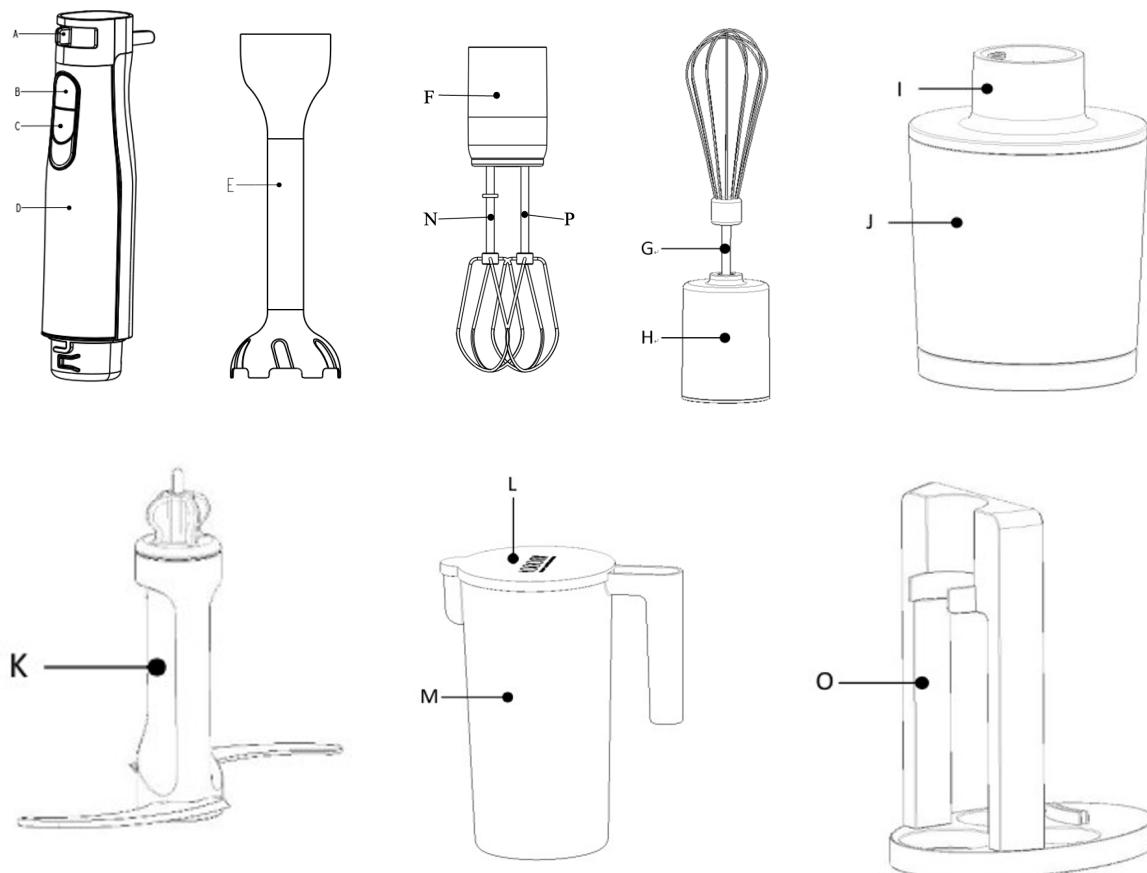

A	Contrôleur de vitesse
B	Bouton d'alimentation (vitesse réglable)
C	Bouton turbo (vitesse turbo fixe)
D	Boîtier du moteur
E	Mélangeur
F	Base à double extrémité
G	Attachement du fouet
H	Base du fouet
I	Protection du broyeur
J	Déchiqueteur
K	Lame de hachoir
L	Couvercle du conteneur
M	Récipient (1000 ml)
N	Embout mélangeur gauche
O	Base de stockage
P	Embout mélangeur droit

Mise en service et utilisation de l'accessoire mixeur

Connecter l'accessoire de mixage

1. Fixez le corps de l'appareil au mixeur de manière à ce qu'il soit orienté vers le "symbole du cadenas ouvert" .
2. Tourner le corps de l'appareil de manière à ce que le couvercle du mélangeur sur le corps de l'appareil était orienté vers le "symbole du cadenas fermé" . Le corps de l'appareil doit s'enclencher.



Déchiqueteur

Assemblage du broyeur

- 1) Pressez le couvercle/la base sur le destructeur de documents **J** par le bas pour assurer un bon ajustement sur tout le pourtour.
- 2) Placer la lame **K** sur le porte-outil.
- 3) Remplir le **broyeur J** avec des aliments préparés



jusqu'au niveau MAX indiqué.

4) Monter le couvercle d'entraînement **I** sur le broyeur **J**.



5) Fixer l'ensemble moteur **D** sur le couvercle d'entraînement **I** de manière à ce que le marquage de fixation "→ Lock" se trouve sous le symbole .


6) Tourner le corps du mixeur **D de** façon à ce que l'attachement  se trouve sous le symbole . Le marquage "→ Lock" sur le corps indique une serrure . Le corps du dispositif **D** doit se verrouiller clairement.



Fouet


Assemblage du fouet

1) Fixer le fouet **G** à la base du fouet **H** jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible et perceptible.

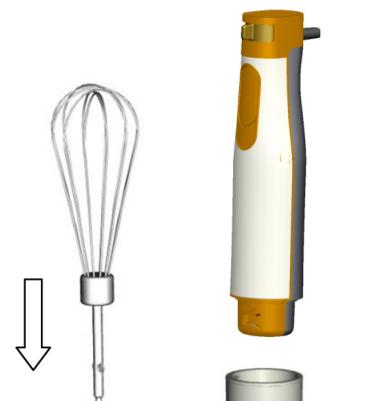

2) Fixez le boîtier du moteur **D** à la base du fouet **H de manière** à ce que le marquage de fixation "→ Lock" se trouve sous le symbole .

3) Tourner le corps de l'appareil **D de** manière à ce que le marquage La mention "→ Lock" sur le corps de l'appareil indique le repère de verrouillage . Le couvercle du moteur **D** doit s'encliquer clairement.

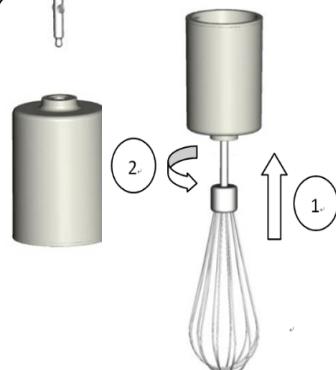

Déconnexion des accessoires

Pour retirer l'accessoire, tournez le capot du moteur **D de manière à ce** que le couvercle du moteur se trouve à l'intérieur de l'habitacle.

Le marquage de l'accessoire "→ Lock" indique qu'il faut déverrouiller et  déconnecter le corps de l'appareil **D de** l'accessoire.

Fonctionnement de l'appareil

- Contrôleur de vitesse : **A**

La vitesse de mélange peut être réglée de 1 (minimum) à 6 (maximum). vitesse).

- **Bouton d'alimentation : B**
Maintenez le bouton d'alimentation **B** enfoncé pour faire fonctionner l'appareil à la vitesse programmée. Relâchez-la pour éteindre l'appareil.
- **Bouton turbo : C**
Maintenez le bouton Turbo **C enfoncé** pour mixer à vitesse maximale. Relâchez la touche Turbo **C** pour éteindre l'appareil.

Nettoyage

Avertissement ! Pour éviter tout risque de choc électrique, de blessure ou de dommage :

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant d'utiliser l'appareil.
- nettoyage.
- Ne jamais immerger l'unité d'entraînement dans l'eau.

Attention : n'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou caustiques, car ils pourraient endommager l'appareil.

Nettoyage de l'unité de base

- 1) Nettoyez le moteur avec un chiffon humide. Vous pouvez également utiliser une petite quantité de détergent.
utilisé.
- 2) Essuyer avec de l'eau propre.
- 3) Ne pas réutiliser l'unité moteur avant qu'elle ne soit complètement sèche.

Accessoires de nettoyage

- 1) Plonger les pièces dans de l'eau froide ou tiède pour ramollir la pâte restante.
- Note : Un** peu de détergent peut également être ajouté à l'eau.
- 2) Éliminer les résidus de pâte ramollie à l'aide d'une brosse à récurer.
- 3) Rincer à l'eau claire.
- 4) Laisser les pièces sécher complètement avant de les réutiliser.

lovio

HOME

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

tel : +48 22 123 96 60 ou e-mail : serwis@manta.com.pl

Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.



Manta S.A. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives dites "Nouvelle approche" de l'Union européenne. L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.



L'appareil est marqué du symbole d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/EU et à la loi polonaise du 11 septembre 2015. (Journal officiel 2015 article 1688) sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. L'utilisateur est tenu d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les remettant à un point désigné où ces déchets dangereux sont recyclés. La collecte de ce type de déchets dans des lieux séparés et le processus de récupération approprié contribuent à la protection des ressources naturelles. Le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact positif sur la santé humaine et l'environnement. Pour savoir où et comment éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le respect de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où il a acheté l'équipement.

Attention !

La conception du produit et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Ceci s'applique en particulier aux spécifications techniques, aux logiciels, aux images et au manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation sert d'orientation générale pour le fonctionnement du produit. Le fabricant et le distributeur n'assument aucune responsabilité en cas d'inexactitudes résultant d'erreurs dans les descriptions contenues dans ce manuel de l'utilisateur.

Fabriqué en R.P.C.
POUR MANTA EUROPE