

**lovio**  
HOME

**Varinha mágica**  
**PT Instruções de funcionamento**



Modelo: LVHBL001BK  
Tensão nominal: 220-240V~50/60Hz  
Potência nominal: 1200 W

**Guarde estas instruções para consulta futura e transmita-as aos futuros utilizadores do aparelho.**

# QUESTÕES DE SEGURANÇA



## ATENÇÃO! Risco de choque elétrico

**Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o juntamente com a garantia e o recibo. Se possível, guarde também a embalagem exterior. Se o aparelho for transmitido a outras pessoas, o manual de instruções deve ser igualmente transmitido a essas pessoas.**

- Conservar estas instruções, o cartão de garantia, o comprovativo de compra e, se possível, a embalagem.
- As reparações e a substituição do cabo de ligação só podem ser efectuadas por técnicos autorizados. As reparações incorrectas podem causar graves perigos para o utilizador.
- O aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e não a uso comercial.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças.
- Para proteger as crianças dos perigos dos aparelhos electrónicos, nunca as deixe sem vigilância perto do aparelho. Colocar o aparelho fora do alcance das crianças.
- Por razões de segurança, todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, esferovite, etc.) devem ser mantidas fora do alcance das crianças.
- O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência/conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos daí resultantes.
- Mantenha o dispositivo e o cabo afastados de fontes de calor, luz solar direta, humidade, arestas vivas, etc.
- Utilizar o aparelho apenas para o fim a que se destina.
- Utilizar apenas acessórios originais.
- A unidade deve ser sempre desligada da fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizada e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- Ligar o aparelho apenas a uma tomada de segurança corretamente instalada. O cabo e a ficha devem estar secos. A tensão de rede deve corresponder à tensão indicada na placa de características do aparelho.
- Não mergulhe o aparelho em água nem o coloque debaixo de água corrente. Se o aparelho se molhar, desligue imediatamente o cabo de alimentação.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não utilizar o aparelho no exterior.
- Não utilizar o aparelho sem vigilância. Desligue sempre o aparelho ou retire a ficha da tomada depois de sair do local de trabalho.
- Desligue o aparelho quando o estiver a limpar ou a guardar. Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e retire os acessórios fornecidos.
- Verifique regularmente se o aparelho e o cabo apresentam danos. Não utilize o aparelho se este estiver danificado.
- Não repare a unidade por si próprio, contacte um centro de assistência autorizado.
- Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.
- Por razões de segurança, um cabo danificado só deve ser substituído por um cabo original do fabricante, do nosso serviço de apoio ao cliente ou de uma pessoa igualmente qualificada.
- Leia atentamente as secções seguintes para se familiarizar com as instruções especiais de segurança, utilização e limpeza. Em caso de utilização indevida, manuseamento incorrecto ou reparações incorrectas, não nos responsabilizamos por quaisquer danos. Nestes casos, os serviços de garantia também estão excluídos.

# INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



## PERIGO! Risco de ferimentos por corte

- As lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao desmontar e evite o contacto direto com os bordos das lâminas.
- Não mergulhar o aparelho em líquidos.
- Deixar arrefecer os alimentos quentes até 80°C ou menos antes de utilizar o aparelho.
- Para evitar ferimentos, mantenha as mãos, o cabelo, a roupa ou outros objectos afastados da lâmina durante o funcionamento. Evitar o contacto com as peças rotativas.
- Tenha especial cuidado ao manusear a lâmina, durante a montagem e a desmontagem, bem como ao limpar e esvaziar o recipiente do misturador.
- Não utilizar o aparelho com alimentos que contenham ossos ou outros alimentos muito duros.

## ATENÇÃO!

- Certifique-se de que a unidade está desligada da tomada e que arrefeceu completamente antes de a limpar.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não limpe o aparelho com água nem o mergulhe em água.
- Para obter informações pormenorizadas sobre a limpeza do aparelho, consulte **Limpeza e manutenção**.
- **Atenção:** Não encher o triturador com líquido.
- **Atenção:** Qualquer utilização incorrecta pode causar ferimentos graves.
- Desligar a ficha de alimentação da tomada de parede ...
  - quando o dispositivo não está a ser utilizado,
  - antes da montagem ou desmontagem do dispositivo e
  - antes de limpar o aparelho.
- Apenas para uso doméstico
- Não permita que o aparelho ou o cabo de alimentação toquem em superfícies quentes ou contacto com qualquer fonte de calor.
- O cabo de alimentação não deve ficar pendurado livremente.
- Não tocar nas partes móveis enquanto o aparelho estiver em funcionamento e não introduzir nenhum utensílio (por exemplo, espátulas para massa ou colheres de cozinha) no recipiente de mistura sem que o motor esteja completamente parado.

## Trabalho a curto prazo

O aparelho foi concebido para um funcionamento de curta duração, ou seja, não deve ser utilizado continuamente durante mais de 30 minutos.


60 seg.	Liquidificador
10 seg.	Triturador
90 seg.	Ponta dupla
90 seg.	Batedor

Em seguida, desligue o aparelho e deixe o motor arrefecer antes de o voltar a ligar.

## Ligaçāo à rede eléctrica

Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à indicada na etiqueta de classificação. Este produto está em conformidade com todas as directivas de marcação CE aplicáveis.

## Descrição da peça/detalhes técnicos

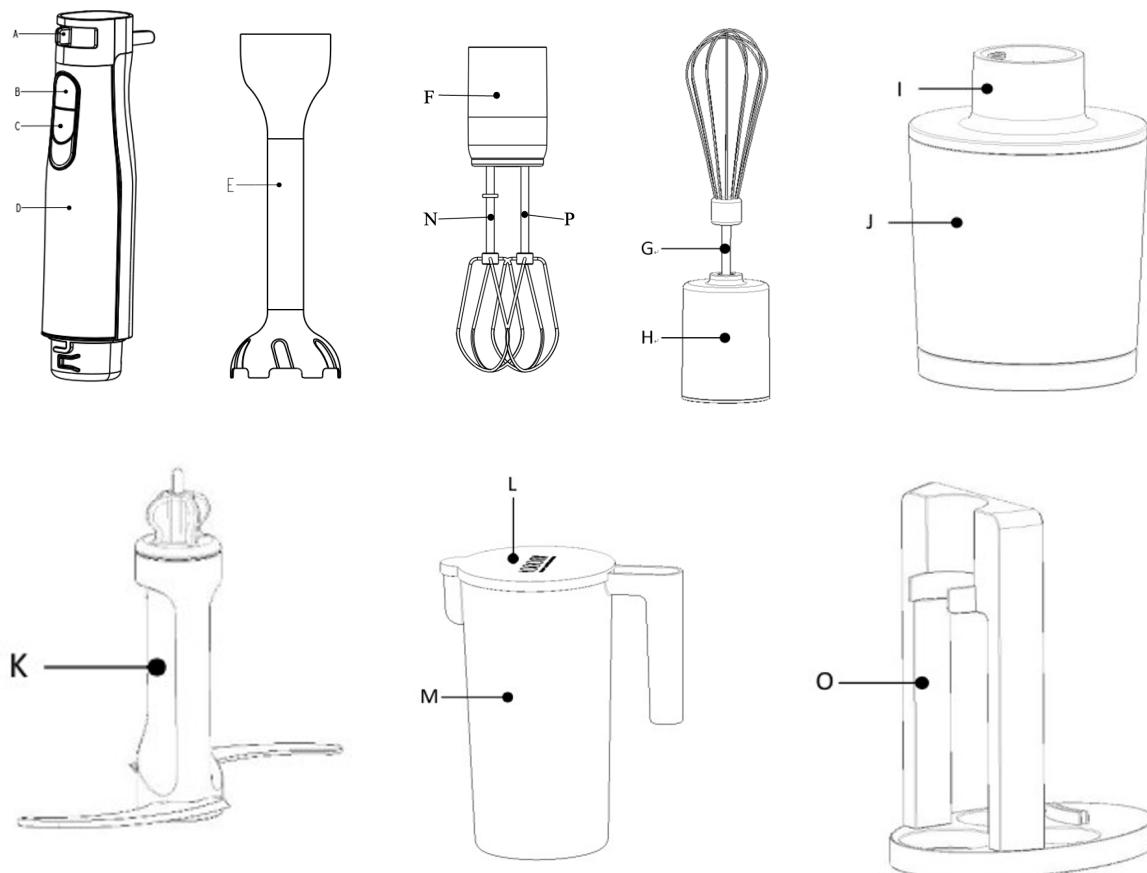

<b>A</b>	Controlador de velocidade
<b>B</b>	Botão de alimentação (velocidade ajustável)
<b>C</b>	Botão Turbo (velocidade turbo fixa)
<b>D</b>	Caixa do motor
<b>E</b>	Liquidificador
<b>F</b>	Base com duas extremidades
<b>G</b>	Batedor de arame
<b>H</b>	Base de fixação do batedor
<b>I</b>	Proteção do triturador
<b>J</b>	Triturador
<b>K</b>	Lâmina do picador
<b>L</b>	Tampa do contentor
<b>M</b>	Recipiente (1000 ml)
<b>N</b>	Ponta misturadora esquerda
<b>O</b>	Base de armazenamento
<b>P</b>	Ponta de mistura direita

## Colocação em funcionamento e utilização do acessório misturador

### Ligar o acessório misturador

1. Fixar o corpo do aparelho no misturador de modo a que fique virado para o "símbolo do cadeado aberto" .
2. Rodar o corpo da unidade de modo a que a tampa do misturador no corpo do aparelho estava virada para o "símbolo do cadeado fechado" . O corpo do aparelho deve encaixar no seu lugar.



### Triturador

#### Montagem do triturador

- 1) Pressionar a tampa/base sobre o triturador **J** a partir de baixo para garantir um encaixe firme a toda a volta.
- 2) Colocar a lâmina **K** na árvore.
- 3) Encher a **trituradora J** com alimentos preparados



para o nível MAX marcado.


- 4) Colocar a tampa de acionamento **I** na destruidora **J**.
- 5) Fixar o conjunto do motor **D** na tampa de acionamento **I** de modo a que a marca de fixação "→Lock" fique por baixo do símbolo .
- 6) Rodar o corpo do misturador **D** de modo a que o acessório A marcação "→Lock" no corpo indique um fecho . O corpo do dispositivo **D** deve ser claramente bloqueado.



## Batedor

### Montagem do batedor

- 1) Fixar o batedor **G** à base do batedor **H** até que se encaixe no lugar de forma audível e percutí
- 2) Fixar a carcaça do motor **D** à base do batedor **H de modo** a que a marca de fixação "→ Lock" fique por baixo do símbolo .
- 3) Rodar o corpo do aparelho **D** de modo a que a marcação "→ Lock" no corpo da unidade indique a marcação . A tampa do motor **D** deve encaixar claramente no seu lugar.

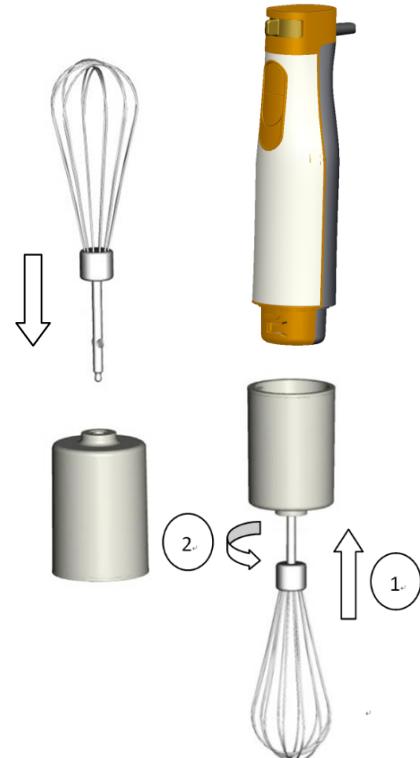

## Desligar os acessórios

Para retirar o acessório, rode a tampa do motor **D de modo** a que a marca de fixação "→ Lock" indique o desbloqueio  e a desconexão do corpo do dispositivo **D** do acessório.

## Funcionamento do aparelho

### - Controlador de velocidade: A

A velocidade de mistura pode ser ajustada de 1 (mínima) a 6 (máxima). velocidade).

### - Botão de alimentação: B

---

Manter premido o botão de alimentação **B** para funcionar à velocidade definida. Solte-o para desligar o aparelho.

- **Botão Turbo: C**

Mantenha premida a tecla Turbo **C** para misturar à velocidade máxima. Solte a tecla Turbo **C** para desligar o aparelho.

## **Limpeza**

**Aviso!** Para evitar o risco de choque elétrico, ferimentos ou danos:

- Desligar a ficha de alimentação da tomada de corrente antes de limpeza.

- Nunca mergulhar a unidade motriz em água.

**Atenção:** nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, cáusticos ou abrasivos, pois estes podem danificar o aparelho.

### **Limpeza da unidade de base**

1) Limpar o motor com um pano húmido. Pode também utilizar uma pequena quantidade de detergente utilizado.

2) Limpar com água limpa.

3) Não reutilizar a unidade do motor enquanto esta não estiver completamente seca.

### **Acessórios de limpeza**

1) Colocar as peças em água fria ou morna para amolecer os restos de massa.

**Nota:** Também se pode adicionar um pouco de detergente à água.

2) Retirar os resíduos de massa amolecida com uma escova de esfregar.

3) Enxaguar com água limpa.

4) Deixar secar completamente as peças antes de as reutilizar.

---

# lovio

## HOME

LINHA DIRECTA DE SERVIÇO

**tel.: +48 22 123 96 60 ou correio eletrónico: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)**

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações do produto sem aviso prévio.



A Manta S.A. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das chamadas Directivas "Nova Abordagem" da União Europeia. O dispositivo está em conformidade com as Directivas Europeias 2014/35/UE e 2014/30/UE.



O dispositivo está marcado com o símbolo de um contentor de resíduos barrado com uma cruz, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE e a Lei polaca de 11 de setembro de 2015. (Journal of Laws 2015 item 1688) sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou deitados fora com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os num ponto designado onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e o processo de valorização adequado contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para obter informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de uma forma ambientalmente segura, o utilizador deve contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

### **Atenção!**

A conceção do produto e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Isto aplica-se em particular às especificações técnicas, ao software, às imagens e ao manual do utilizador. Este manual do utilizador serve como orientação geral para o funcionamento do produto. O fabricante e o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade por eventuais imprecisões resultantes de erros nas descrições contidas neste manual do utilizador.

Fabricado na R.P.C.  
**PARA MANTA EUROPE**