

---

**lovio**  
HOME

**Ročni mešalnik**  
**SI Navodila za uporabo**



Model: LVHBL001BK  
Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz  
Nazivna moč: 1200 W

**Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom naprave.**

# VARNOSTNA VPRAŠANJA



## OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

**Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite skupaj z garancijo in potrdilom o prejemu. Če je mogoče, shranite tudi zunanjo embalažo. Če aparat predate drugim osebam, jim morate posredovati tudi navodila za uporabo.**

- Shranite ta navodila, garancijski list, dokazilo o nakupu in, če je mogoče, embalažo.
- Popravila in zamenjavo priključnega kabla lahko izvajajo le pooblaščen strokovnjaki. Nepravilna popravila lahko povzročijo resno nevarnost za uporabnika.
- Naprava je namenjena samo za zasebno uporabo in ne za komercialno uporabo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.
- Da bi otroke zaščitili pred nevarnostmi elektronskih naprav, jih nikoli ne puščajte brez nadzora v bližini naprave. Napravo postavite na mesto, ki je otrokom nedosegljivo.
- Zaradi varnosti je treba vso embalažo (plastične vrečke, škatle, polistiren itd.) hraniti zunaj dosega otrok.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj/znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki iz tega izhajajo.
- Napravo in kabel hranite stran od virov toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage, ostrih robov itd.
- Napravo uporabljajte le za predvideni namen.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo.
- Kadar je naprava brez nadzora in pred montažo, demontažo ali čiščenjem, jo je treba vedno odklopiti iz električnega omrežja.
- Napravo priključite le na pravilno nameščeno varnostno vtičnico. Kabel in vtič morata biti suha. Napetost električnega omrežja mora ustrezati napetosti, ki je navedena na tipski ploščici aparata.
- Naprave ne potapljajte v vodo in je ne držite pod tekočo vodo. Če se naprava zmoči, takoj izključite napajalni kabel.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprave ne uporabljajte brez nadzora. Ko zapustite delovno območje, napravo vedno izklopite ali jo izvlecite iz vtičnice.
- Pri čiščenju ali shranjevanju napravo izklopite. Ko naprave ne uporabljate, vedno izvlecite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite priloženi pribor.
- Redno preverjajte, ali sta naprava in kabel poškodovana. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili nevarnosti.
- Zaradi varnostnih razlogov lahko poškodovan kabel zamenjate le z originalnim kablom proizvajalca, našega oddelka za pomoč strankam ali podobno usposobljene osebe.
- Pozorno preberite naslednja poglavja in se seznanite s posebnimi navodili za varnost, uporabo in čiščenje. V primeru neustrezne uporabe, nepravilnega ravnanja ali napačnega popravila ne odgovarjamo za morebitno škodo. V takih primerih so izključene tudi garancijske storitve.

## POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA



### NEVARNOST! Nevarnost poškodb zaradi rezanja

- Rezila so ostra. Pri razstavljanju bodite previdni in se izogibajte neposrednemu stiku z robovi rezil.
- Naprave ne potaplajte v tekočine.
- Pred uporabo aparata počakajte, da se vroča hrana ohladi na 80 °C ali manj.
- Da bi preprečili poškodbe, med delovanjem ne približujte rok, las, oblačil ali drugih predmetov rezilu. Izogibajte se stiku z vrtečimi se deli.
- Pri ravnanju z rezilnim vložkom, med sestavljanjem in razstavljanjem ter pri čiščenju in praznjenju posode mešalnika bodite še posebej previdni.
- Naprave ne uporabljajte z živili, ki vsebujejo kosti, ali drugimi zelo trdimi živili.

### OPOZORILO!

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je enota izključena iz električnega omrežja in da se je popolnoma ohladila.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave ne čistite z vodo in je ne potaplajte v vodo.
- Za podrobne informacije o čiščenju naprave glejte **Čiščenje in vzdrževanje**.
- **Opozorilo:** drobilnika ne napolnite s tekočino.
- **Opozorilo:** Vsaka napačna uporaba lahko povzroči hude poškodbe.
- Odklopite vtič iz stenske vtičnice ...
  - ko naprava ni v uporabi,
  - pred sestavljanjem ali razstavljanjem naprave in
  - pred čiščenjem naprave.
- Samo za domačo uporabo
- Ne dovolite, da bi se naprava ali njen napajalni kabel dotikala vročih površin ali v stiku s katerim koli virom toplote.
- Napajalni kabel ne sme prosto viseti.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte gibljivih delov in v posodo za mešanje ne vstavljajte nobenega orodja (npr. lopatic za testo ali kuhinjskih žlic), dokler se motor popolnoma ne ustavi.

## Kratkotrajno delo

Naprava je namenjena le za kratkotrajno delovanje, tj. ne sme se uporabljati neprekinjeno več kot 30 minut.


|         |               |
|---------|---------------|
| 60 sek. | Blender       |
| 10 sek. | Drobilnik     |
| 90 sek. | Dvojni nasvet |
| 90 sek. | Metlica       |

Nato napravo izklopite in počakajte, da se motor ohladi, preden jo ponovno vklopite.

## Priključitev na električno omrežje

Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza tisti, ki je navedena na nalepki. Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi direktivami za oznako CE.

## Opis dela/tehnični podatki

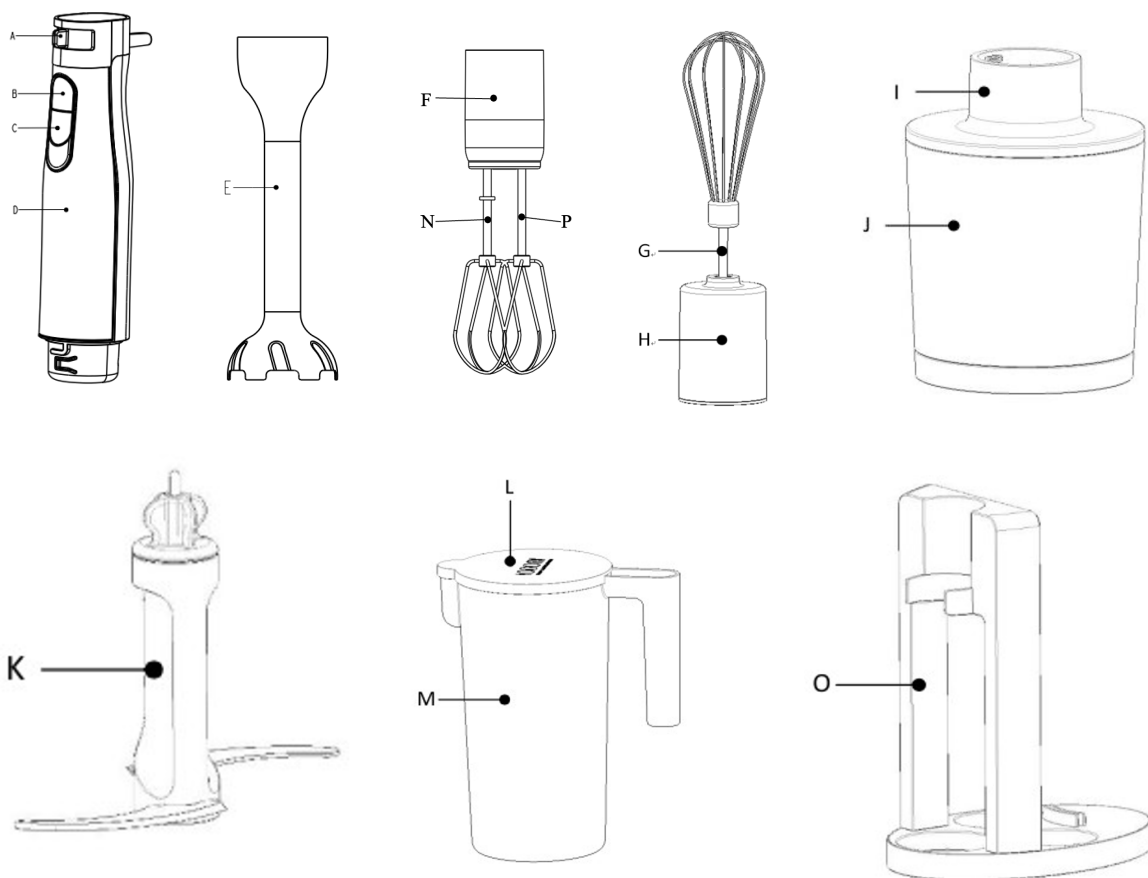

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | Regulator hitrosti                   |
| <b>B</b> | Gumb za vklop (nastavljiva hitrost)  |
| <b>C</b> | Gumb za turbo (fiksna hitrost turbo) |
| <b>D</b> | Ohišje motorja                       |
| <b>E</b> | Blender                              |
| <b>F</b> | Dvorezna osnova                      |
| <b>G</b> | Nastavek za metlico                  |
| <b>H</b> | Podstavek za nastavek za metlico     |
| <b>I</b> | Varovalo drobilnika                  |
| <b>J</b> | Drobnik                              |
| <b>K</b> | Rezilo sekljalnika                   |
| <b>L</b> | Pokrov posode                        |
| <b>M</b> | Posoda (1000 ml)                     |
| <b>N</b> | Leva mešalna konica                  |
| <b>O</b> | Podstavek za shranjevanje            |
| <b>P</b> | Desna mešalna konica                 |

## Zagon in uporaba mešalnika

### Priključite nastavek za mešalnik

1. Telo aparata pritrdite na mešalnik tako, da je obrnjeno proti simbolu "odprte ključavnice" .
  2. Obrnite ohišje enote tako, da je bil pokrovček mešalnika na ohišju naprave obrnjen proti simbolu "zaprte ključavnice" .
- Telo aparata se mora zaskočiti na svoje mesto.



### Drobnik

#### Montaža drobilnika

- 1) Od spodaj pritisnite pokrov/podstavek na drobnik **J**, da se tesno prilega.
- 2) Rezilo **K** namestite na trn.
- 3) Napolnite **drobnik J** s pripravljeno hrano do označene ravni MAX.
- 4) Na drobnik **J** namestite pokrov pogona **I**.
- 5) Motorni sklop **D** pritrdite na pogonski pokrov **I**.



tako, da je oznaka za pritrditev " → Lock" pod simbolom .


- 6) Obrnite telo mešalnika **D** tako, da se nastavek Oznaka " → Lock" na ohišju označuje zaklepanje . Ohišje naprave **D** se mora jasno zapirati



## Metlica

### Sestavljanje metlice za stepanje

- 1) Pritrdite metlico **G** na podstavek za metlico **H** dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- 2) Ohišje motorja **D** pritrdite na podstavek za metlico **H** tako, da je oznaka za pritrditev " → Lock" pod simbolom .
- 3) Obrnite ohišje naprave **D** tako, da je oznaka " → Lock" na ohišju enote označuje oznako za zaklepanje . Pokrov motorja **D** se mora jasno zaskočiti.

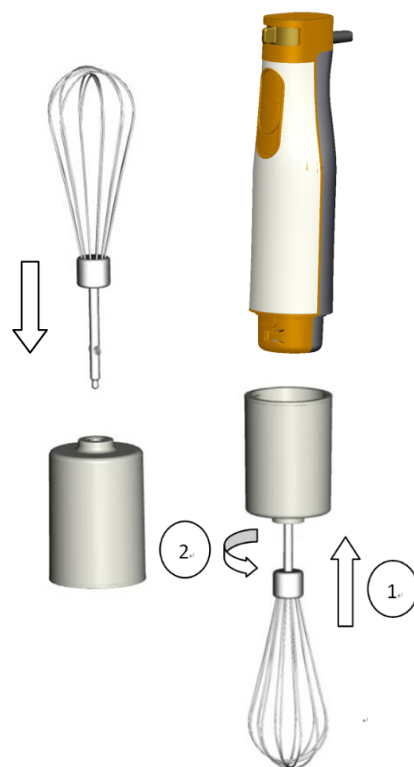

## Odklop dodatkov

Če želite odstraniti dodatno opremo, obrnite pokrov motorja **D** tako, da Oznaka za pritrditev " → Lock" označuje odklepanje  in odklop ohišja naprave **D** od dodatka.

## Delovanje naprave

- **Regulator hitrosti: A**  
Hitrost mešanja lahko nastavite od 1 (najmanjša) do 6 (največja) hitrost).
- **Gumb za vklop: B**  
Držite pritisnjen gumb za vklop **B**, da deluje z nastavljeno hitrostjo. Spustite ga, da napravo izklopite.

---

- **Turbo gumb: C**

Če želite mešati z največjo hitrostjo, pridržite gumb Turbo **C**. Spustite gumb Turbo **C**, da izklopite aparat.

## Čiščenje

**Opozorilo!** Da bi preprečili nevarnost električnega udara, poškodb ali škode:

- Napajalno enoto izključite iz omrežne vtičnice, preden čiščenje.

- Pogonske enote nikoli ne potopite v vodo.

**Opozorilo:** nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev za čiščenje, jedkih ali abrazivnih sredstev, saj lahko poškodujejo napravo.

### Čiščenje osnovne enote

1) Motor očistite z vlažno krpo. Uporabite lahko tudi majhno količino detergenta. uporabljen.

2) Obrišite s čisto vodo.

3) Motorne enote ne uporabljajte ponovno, dokler ni popolnoma suha.

### Dodatki za čiščenje

1) Dele položite v hladno ali mlačno vodo, da se ostanki testa zmehčajo.

**Opomba:** Vodi lahko dodate tudi malo detergenta.

2) Zmehčane ostanke testa odstranite s krtačo za čiščenje.

3) Izperite s čisto vodo.

4) Pred ponovno uporabo počakajte, da se deli popolnoma posušijo.

---

# lovio

## HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

**tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl).**

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije. Naprava je skladna z evropskima direktivama 2014/35/EU in 2014/30/EU.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

### **Pozor!**

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in navodila za uporabo. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano v državi P.R.C.  
**ZA PODJETJE MANTA EUROPE**