


lovio

HOME

Miješalica u vrču

HR Korisnički priručnik

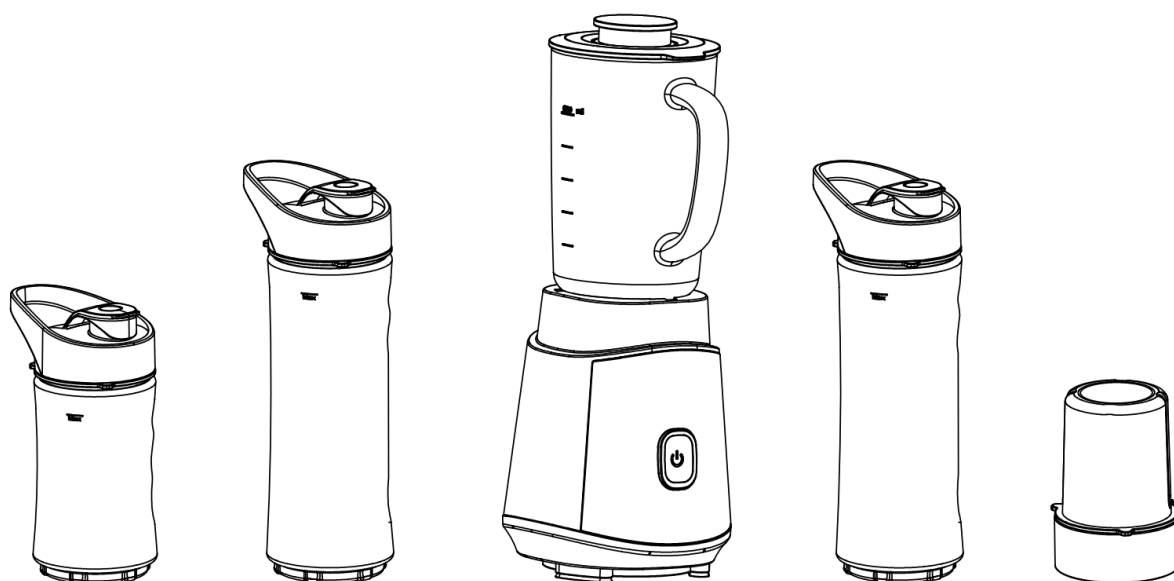

Model: LVJBL001

Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz

Nazivna snaga: 500 W

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih budućim korisnicima uređaja.

SIGURNOSNI PROBLEMI




UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

Pri korištenju električnih uređaja, osobito kada su djeca prisutna, uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Prije uporabe pročitajte sve upute.
2. Prije spajanja u utičnicu provjerite odgovara li napon vrijednosti navedenoj na naljepnici uređaja.
3. Nemojte koristiti bilo koji uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, ili ako uređaj ne radi ispravno, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Uređaj treba vratiti u najbliži ovlašteni servis na pregled i popravak ako se sumnja na oštećenje.
4. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati blender niti dopustiti da kabel za napajanje dođe u kontakt s vodom ili drugim tekućinama.
5. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine, uključujući štednjak.
6. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
7. Obratite više pozornosti na uređaj koji radi, nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.
8. Ne stavljajte uređaj na ili blizu vrućeg plina ili vruće pećnice.
9. Ne koristite na otvorenom.
10. Nikada ne koristite proizvod kada je boca ili stakleni vrč prazan i ne uklanjajte poklopac dok se oštrice potpuno ne zaustave.
11. Prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja uređaja uvijek isključite uređaj iz napajanja.
12. Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima
13. Upozorenje: Nepravilna uporaba može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Budite oprezni pri rukovanju bazom oštrice, posebno kada uklanjate bazu oštrice iz boce i čistite bocu.
14. Oštrice su oštre. S njima treba pažljivo postupati.
15. Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nemojte rastavljati komponente bez odgovarajućeg alata.
16. Uvijek koristite blender s poklopcem.
17. Uređaj uvijek koristite na ravnoj površini.
18. Nikada ne koristite dodatke koji nisu navedeni u korisničkom priručniku, upotreba dodataka, uključujući staklene posude itd. koje proizvođač ne preporučuje može rezultirati rizikom od osobne ozljede.
19. Ne miješajte vruće tekućine.

UPUTA

DIJELOVI I MONTAŽA

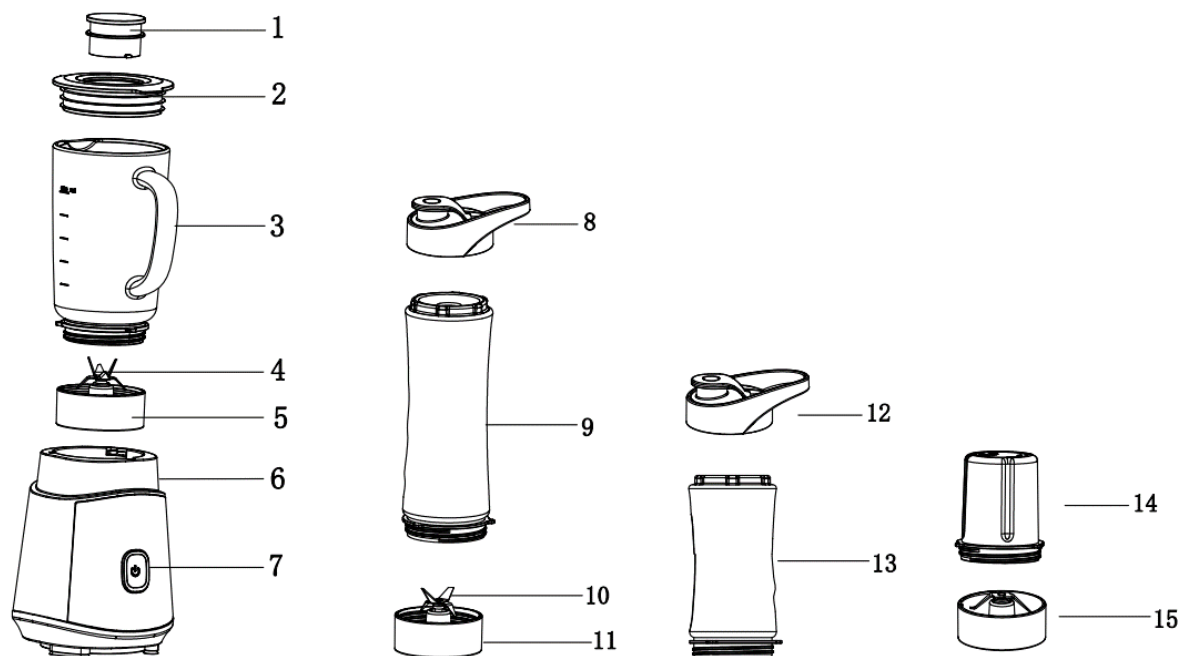

- 1. Mali poklopac
- 2. Poklopac
- 3. Stakleni pehar
- 4. Oštrice
- 5. Baza oštrice
- 6. Tijelo uređaja
- 7. Prebacite se

- 8. Poklopac boce
- 9. Bočica 570 ml
- 10. Oštrice
- 11. Baza oštrice
- 12. Poklopac boce
- 13. Boca 400 ml

- 14. Posuda za mljevenje
- 15. Baza oštrica brusilice

UKOVLJEŽJE UREĐAJEM



OPASNOST! Opasnost od ozljeda od rezanja

- 1.** Postavite uređaj na ravnu površinu, otvorite staklenu posudu ili bocu.
- 2.** Napunite staklenu posudu ili bocu svojim omiljenim sastojcima, svi sastojci moraju biti napunjeni ispod oznake maksimalne razine.
- 3.** Pričvrstite bazu oštrice na otvoreni kraj boce, zaključajte kako biste izbjegli curenje tekućine, isto kao kod staklene posude.
- 4. Okrenite bocu naopako**, stavite bocu i bazu oštrice zajedno na blender, kada poravnate s razmakom, pritisnite bocu od vrha prema dolje i zakrenite u smjeru kazaljke na satu da zaključate uređaj. Što se tiče upotrebe staklene posude, nema potrebe da je okrećete naopako.

5. Utaknite utikač u utičnicu, prekidač će zasvijetliti.
6. Pritisnite gumb i ne puštajte ruku, tada će blender početi raditi. Kada otpustite gumb, blender će prestati raditi.
7. Okrenite bocu i postavite je na ravnu površinu, uklonite bazu oštrice, stavite poklopac za piće.

Nemojte koristiti uređaj dulje od 60 sekundi odjednom.

Pažnja

1. Uređaj može neprekidno raditi maksimalno 2 minute. Uređaj se mora dovoljno ohladiti prije ponovne uporabe.
2. 2. Dijelovi i uređaj nisu prikladni za pranje u perilici posuđa.
3. 3. Nemojte koristiti za drobljenje leda kada su kockice leda veće od 3*2 cm i nemojte koristiti za drobljenje leda kada boca ne sadrži vodu.
4. 4. Koristite samo za miješanje tekućeg i mekog voća, voće prvo narežite na manje komade. Ne koristite tvrdo voće za blendanje.
5. 5. U slučaju preopterećenja, motor će se automatski zaustaviti, molimo isključite utikač,
6. pričekajte 15 minuta da se motor ohladi i zatim ga ponovno upotrijebite.
7. 6. Uređaj i oštrice držite izvan dohvata djece.

ČIŠĆENJE

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz utičnice.
 2. Nakon upotrebe tijelo očistite mokrim ručnikom i osušite suhim ručnikom.
- Uvijek držite dalje od vode ili visoke vlažnosti.**
3. Čašu, boce i oštrice treba oprati pod tekućom vodom. Nakon čišćenja potpuno osušite.
 4. Čuvajte dalje od izravne sunčeve svjetlosti i vlage.

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Niniejszym Manta S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. Urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywą 2014/35/UE.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE