


lovio

HOME

Mešalnik z lopatico

SI Navodila za uporabo

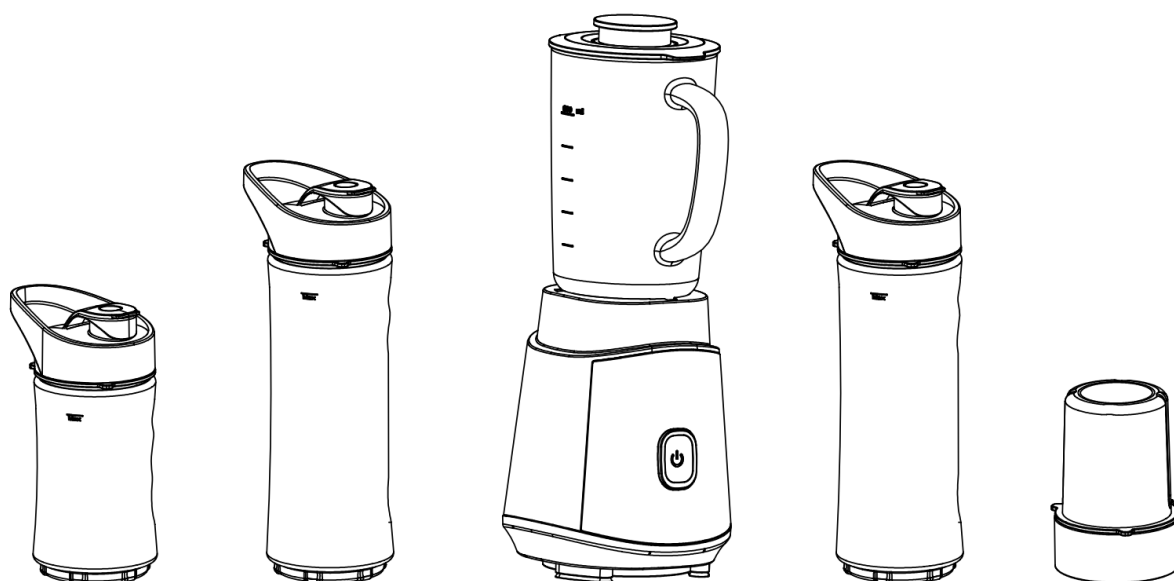

Model: LVJBL001

Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz

Nazivna moč: 500 W

Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom naprave.

VARNOSTNA VPRAŠANJA




OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

Pri uporabi električnih naprav, zlasti v prisotnosti otrok, je treba vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Pred uporabo preberite vsa navodila.
2. Pred priključitvijo v vtičnico preverite, ali napetost ustreza vrednosti, ki je navedena na nalepki z nazivom naprave.
3. Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali če naprava ne deluje pravilno, če je padla ali se kakor koli poškodovala. Napravo odnesite v najbližji pooblaščen servisni center, kjer jo bodo pregledali in popravili, če sumite na poškodbo.
4. Zaradi zaščite pred električnim udarom mešalnika ne potapljajte in ne dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
5. Ne dovolite, da bi kabel visel z roba mize ali pulta ali se dotikal vročih površin, vključno s štedilnikom.
6. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzoruje ali jim daje navodila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
7. Več pozornosti namenite delujoči napravi, nikoli je ne puščajte brez nadzora.
8. Naprave ne postavljajte na vroč plin ali vročo pečico ali v njuno bližino.
9. Ne uporabljajte na prostem.
10. Nikoli ne uporabljajte izdelka, ko je steklenica ali stekleni vrč prazen, in ne odstranjujte pokrova, preden se lopatice popolnoma ustavijo.
11. Pred montažo, demontažo ali čiščenjem enoto vedno odklopite iz električnega omrežja.
12. Izogibajte se stiku z gibljivimi deli.
13. **Opozorilo:** napačna uporaba lahko povzroči hude poškodbe.
Pri ravnanju s podstavkom rezila je treba biti previden, zlasti pri odstranjevanju podstavka rezila iz steklenice in čiščenju steklenice.
14. Rezila so ostra. Z njimi je treba ravnati previdno.
15. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, sestavnih delov ne razstavljajte brez ustreznega orodja.
16. Mešalnik vedno uporabljajte z nameščenim pokrovom.
17. Napravo vedno uporabljajte na ravni površini.
18. Nikoli ne uporabljajte pripomočkov, ki niso navedeni v navodilih za uporabo; uporaba pripomočkov, vključno s steklenimi posodami itd., ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči nevarnost poškodb.
19. Ne mešajte vročih tekočin.

NAVODILA

DELI IN MONTAŽA

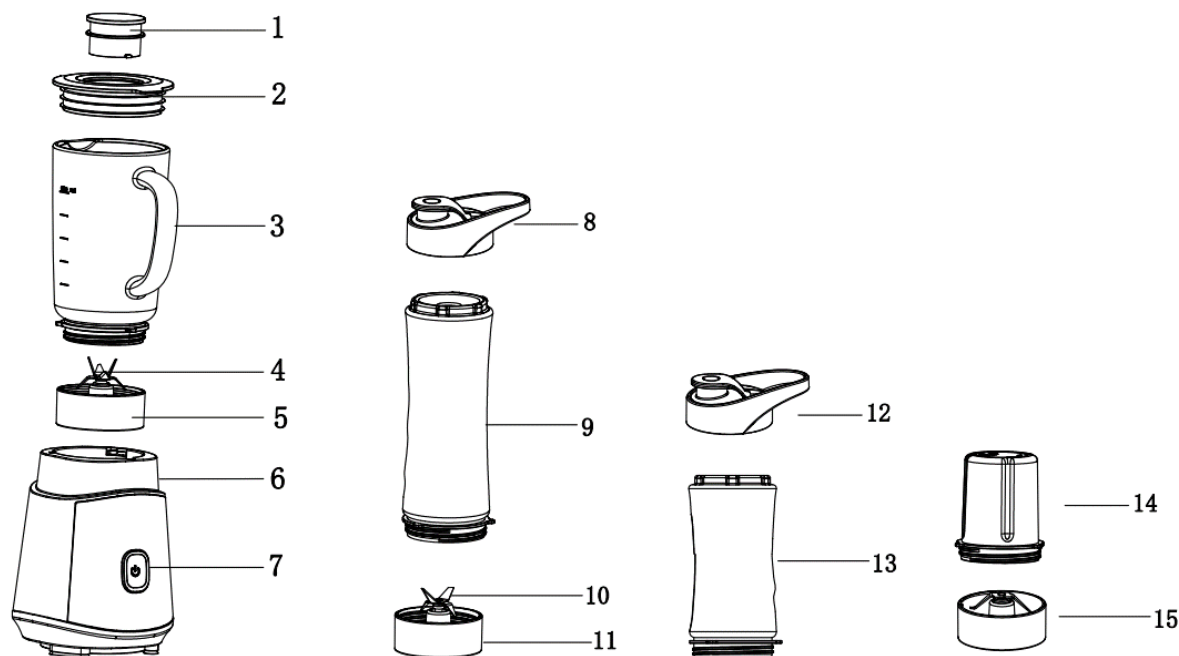

1. majhen pokrov
2. pokrov

3. stekleni kelih
4. rezila
5. podstavek za rezilo
Ohišje naprave
7. stikalo

8. pokrov steklenice
9. steklenica 570 ml
10. rezila
11. osnova za rezilo
12. pokrov steklenice
13. 400 ml steklenička

14. Posoda za mlinček
15. podstavek za rezilo
mlina

DELOVANJE NAPRAVE



NEVARNOST! Nevarnost poškodb zaradi rezanja

- 1 Postavite enoto na ravno površino, odprite steklen kozarec ali steklenico.
2. Stekleni kozarec ali steklenico napolnite s svojimi najljubšimi sestavinami, vse sestavine morajo biti napolnjene pod oznako najvišje ravni.
- 3 Osnovo rezila pritrdite na odprti konec steklenice in ga zaprite, da preprečite iztekanje tekočine, tako kot pri steklenem kozarcu.
4. **obrnite steklenico** navzdol, postavite steklenico in podstavek z rezili skupaj na mešalnik, ko sta poravnana z režo, pritisnite steklenico od zgoraj navzdol in obrnite v smeri urinega kazalca, da se enota zaskoči na mestu. Ko gre za uporabo steklene posode, je ni treba

obrniti na glavo.

6 Vtič vstavite v vtičnico, stikalo se prižge.

7. pritisnite gumb in ne spustite roke, nato bo mešalnik začel delovati. Ko spustite gumb, bo mešalnik prenehal delovati.

8. obrnite steklenico in jo postavite na ravno površino, odstranite podstavek za rezilo in namestite pokrov za pitje.

Naprave ne uporabljajte več kot 60 sekund naenkrat.

Pozor,

1. Naprava lahko neprekinjeno deluje največ 2 minuti. Pred ponovno uporabo se mora aparat dovolj ohladiti.
2. Delov in naprave ni mogoče pomivati v pomivalnem stroju.
3. Ne uporabljajte za drobljenje ledu, če so ledene kocke večje od 3*2 cm, in ne uporabljajte za drobljenje ledu, če steklenička ne vsebuje vode.
4. Uporabljajte samo za mešanje tekočega in mehkega sadja, sadje najprej narežite na manjše koščke. Ne uporabljajte za mešanje trdega sadja.
5. V primeru preobremenitve se motor samodejno ustavi, zato iztaknite vtič, počakajte 15 minut, da se motor ohladi, in ga ponovno uporabite.
6. Napravo in rezila hranite zunaj dosega otrok.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izvlecite iz vtičnice.

2. po uporabi telo očistite z mokro brisačo in ga osušite s suho brisačo. **Vsekakor ga hranite stran od vode ali visoke vlažnosti.**

3 Skodelico, steklenice in rezila operite pod tekočo vodo. Po čiščenju jih popolnoma posušite.

4 Shranjujte stran od neposredne sončne svetlobe in vlage.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije. Naprava je skladna z Evropsko direktivo 2014/35/EU.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in navodila za uporabo. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano v državi P.R.C.

ZA PODJETJE MANTA EUROPE