

lovio
HOME

**Plancha de vapor
ES Instrucciones de uso**



Modelo: LVSA001


Tensión nominal: 220-240V~50/60Hz

Potencia nominal: 2400 W

Conserve estas instrucciones para futuras consultas y transmítalas a los futuros usuarios del aparato.

Principales características y descripción del dispositivo:

El producto tiene muchas funciones como control de temperatura , pulverización, planchado en seco, vapor, vapor fuerte, función de autolimpieza, función Anti-Calc, función Anti-Drip, función de auto-apagado, etc. y características: alta potencia calorífica, fácil uso, ahorro de mano de obra y tiempo, etc.

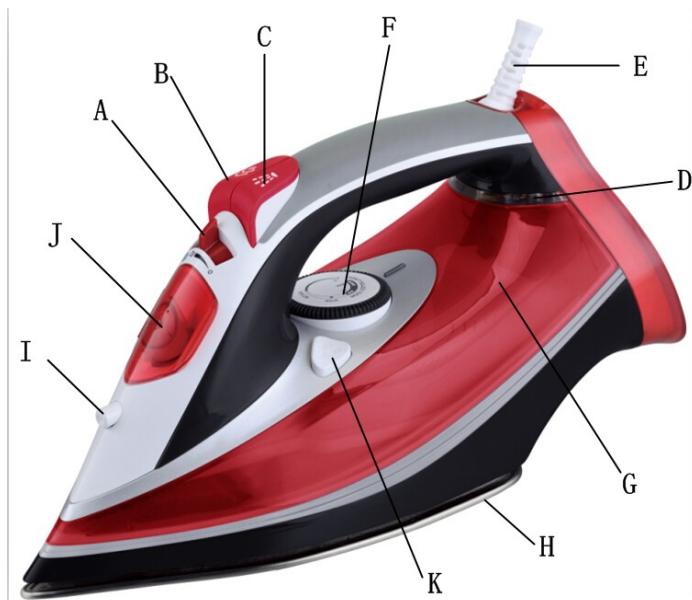

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| A: Mando de control de vapor | temperatura |
| B: Botón Steam | G: Depósito de agua |
| C: Botón de pulverización | H: Placa con revestimiento cerámico |
| D: Indicador de funcionamiento | I: Boquilla de lavado |
| E: Cubierta del cable | J: Tapa de llenado de agua |
| F: Mando de control de la | K: Botón de autolimpieza |

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto.

Sólo para uso doméstico

1. Utiliza la plancha para el uso previsto, para planchar tejidos sobre la tabla de planchar.
2. Para evitar quemaduras o lesiones, no planche ni vaporice los tejidos que lleve sobre el cuerpo.
3. La plancha debe estar siempre apagada antes de enchufarla o desenchufarla de una toma de corriente. Nunca tire del cable para desconectarla de la toma de corriente, en su lugar agarre el enchufe y tire para desconectarla.
4. No permita que el cable entre en contacto con una superficie caliente. Deje que la plancha se enfrie completamente antes de guardarla.

5. Desenchufe siempre la plancha de la toma de corriente cuando llene o vacíe el agua y cuando no la utilice.
6. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la plancha con el cable deteriorado o si se ha caído o dañado. Devuelva la plancha a un centro de servicio autorizado para su reparación.
7. Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos. No deje la plancha desatendida cuando esté enchufada o sobre la tabla de planchar.
- 8. Tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor puede causar quemaduras. Puede salir agua caliente de la plancha. Tenga cuidado al llenar o poner boca abajo la plancha de vapor.**
- 9. Para evitar quemaduras o lesiones, no dirija el vapor hacia el cuerpo al planchar.**
10. La plancha debe utilizarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha sobre el soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte es estable.

Cómo llenar la plancha con agua:

Asegúrate de que la plancha está apagada y el cable de alimentación desenchufado de la toma de corriente.

1. Antes de llenar la plancha con agua, coloque el botón de vapor en la posición "0".
2. Abra el orificio de llenado de agua y llene el depósito hasta la línea "MAX" del depósito.
3. El nivel de agua puede observarse a través de la parte transparente del depósito cuando la plancha está colocada en posición vertical; si el nivel de agua es bajo, debe rellenarse el depósito siguiendo el procedimiento descrito en los pasos 1 a 3 anteriores.
4. Vierta el agua restante después de utilizar .

Atención:

La plancha puede utilizarse con agua corriente. No utilice aditivos para el agua ni agua sustitutiva, como agua perfumada o para ropa blanca, ya que pueden manchar los tejidos o dañar la plancha. No vierta agua hasta un nivel superior a "MAX".

Cómo planchar en seco:

1. Coloque la plancha en posición vertical.
2. Conecta la plancha.
3. Coloque el mando de regulación del vapor en la posición MIN.
4. Calienta la plancha hasta que se apague el indicador.
Una vez caliente, se puede empezar a planchar en seco.

Cómo utilizar la función de pulverización:

Antes de utilizar la función de rociado, compruebe en la etiqueta del tejido las instrucciones de planchado, ya que en algunos tejidos pueden aparecer manchas o suciedad debido a la humedad.

La función de pulverización es especialmente útil para eliminar las arrugas más rebeldes y cuando se necesita más humedad. El pulverizador puede utilizarse durante el planchado con vapor o en seco. Basta con pulsar el botón de pulverización cuando se desee.

Cómo utilizar una plancha de vapor:

Llene la plancha como se describe en el apartado "Cómo llenar la plancha con agua".

1) Coloque la plancha en posición vertical y gire el mando de control de temperatura a la posición de vapor.

2) Enchufa el cable a una toma de corriente.

3) Coloque el mando de control de temperatura en la posición de vapor. El planchado con vapor sólo es posible en los ajustes de temperatura más altos marcados como "MAX"; de lo contrario, saldrá agua por el pie de la plancha.

4) Caliente la plancha hasta que se apague el piloto indicador. La luz indicadora se apagará cuando el ajuste indicado alcance la temperatura correcta.

5) Gire el mando de control de la temperatura hasta el ajuste necesario para los distintos tipos de tejido en cuestión.

Ya puede empezar el planchado a vapor.

Cómo utilizar el punzón de vapor:

La función de impacto de vapor proporciona vapor adicional para eliminar las arrugas.

Puede utilizarse para planchar con vapor.

Pulse el botón de vapor para activar el impacto de vapor. Es posible que tenga que pulsar el botón varias veces para activar el sistema de impacto de vapor. Espere unos segundos a que el vapor penetre en el tejido antes de volver a pulsar el botón.

Atención:

Para obtener una calidad de vapor óptima, no realice más de tres pasadas de vapor consecutivas después de que se apague el indicador luminoso.

Función Anti-Calc:

La función antical es un sistema permanente situado en el interior del depósito de agua que elimina las impurezas del agua y reduce los problemas de cal.

Para prolongar el rendimiento de este sistema, deben tomarse las siguientes medidas de vez en cuando:

1) Desenchufa la plancha de la red eléctrica y deja que se enfrie.

2) Busca el vaso de agua fijado a la plancha. Llénala de agua hasta 3/4 de su altura.

- Añade 1 cucharadita de sal al agua y llena el depósito de agua con esta solución.
- 3) Deje la solución en el depósito durante 15 minutos, agitándola de vez en cuando, y después vacíelo.
- 4) Llene el depósito de agua por segunda vez con la solución salina, agitándolo de vez en cuando, y vacíelo de nuevo al cabo de 15 minutos.
- 5) Llenar el depósito con agua dulce para enjuagar y vaciar.

Función antigoteo:

Este sistema controla en todo momento el caudal de agua que llega al pie de la plancha. Por debajo de una determinada temperatura, la función antigoteo corta el suministro de agua y evita que el agua gotee sobre el tejido.

Función de desconexión automática:

La plancha se apagará automáticamente si no se mueve durante un cierto periodo de tiempo, normalmente 30 segundos en horizontal y 8 minutos en vertical.

Para indicar que la plancha se ha apagado, el indicador de apagado automático parpadeará.

Para recalentar la plancha:

- 1) Levante la plancha o muévala ligeramente.
- 2) El testigo rojo de desconexión automática se apagará.
- 3) Cuando el indicador luminoso de temperatura se apague y vuelva a encenderse, la plancha estará lista para su uso.

Después de cada uso:

- 1) Apague la plancha y desconéctela de la red eléctrica.
- 2) Vacíe la plancha inmediatamente después de utilizarla. No guarde la plancha con agua.
- 3) Deje que la plancha se enfrie antes de guardarla.
- 4) Una vez que la plancha se haya enfriado completamente, guárdela en posición vertical en un lugar seguro.

Limpieza de la carcasa de hierro:

Una vez desenchufada y enfriada la plancha, basta con limpiarla con un paño húmedo y, si es necesario, utilizar un detergente suave.

NO UTILICE NUNCA PRODUCTOS DE LIMPIEZA AGRESIVOS.

Limpieza de la placa de la plancha:

La suciedad puede eliminarse fácilmente del pie con un paño húmedo.

Para evitar rayar el revestimiento, nunca utilice esponjas/paños abrasivos para limpiar el pie de plancha y nunca coloque la plancha sobre una superficie rugosa. Si los tejidos sintéticos se plchan a una temperatura demasiado alta, no sólo se suele dañar el tejido, sino que el pie de plancha suele quedar cubierto de residuos derretidos del tejido sintético. La mejor forma de eliminar los residuos sintéticos del pie de plancha es calentar la plancha y planchar a través de un paño de algodón.

NOTAS:

No utilice nunca limpiadores de plancha a vapor, ya que pueden dañar las piezas de funcionamiento de la plancha.

Función de autolimpieza

IMPORTANTE: Su plancha le proporcionará los mejores resultados de planchado y una vida útil más larga si utiliza la función de autolimpieza una vez al mes o más a menudo, dependiendo de su uso.

1. Llene el depósito de agua hasta la mitad.
2. Coloque la plancha en el talón trasero.
3. Coloque el mando de control de la temperatura en la posición "MAX".
4. Conecta la plancha a la red eléctrica.
5. Deje que la plancha se caliente hasta que se apague el indicador luminoso.
6. Desenchufa la plancha de la toma de corriente.
7. Sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
8. Mantenga pulsado el botón "Autolimpieza". Empezará a salir agua hirviendo y vapor por los orificios del pie.
9. Mueva la plancha hacia delante y hacia atrás hasta que el depósito de agua esté prácticamente vacío.
10. Suelte el botón "Autolimpieza".
11. Conectar la plancha
12. Coloque el mando de la temperatura en la posición "MAX", deje que la plancha se recaliente y que el agua restante en la cámara de vapor se evapore y salga de la plancha por el pie.

Durante este proceso, es aconsejable utilizar un trozo de tela vieja que ya no se necesite.

lovio

HOME

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

tel: +48 22 123 96 60 o e-mail: serwis@manta.com.pl

De lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 h.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



Manta S.A. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones de las Directivas de la Unión Europea denominadas de "Nuevo Enfoque".



El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de residuos tachado, de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE y la Ley polaca de 11 de septiembre de 2015. (Diario de Leyes 2015 punto 1688) sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni tirarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto designado para el reciclaje de estos residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares separados y el correcto proceso de recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos usados de forma segura para el medio ambiente, el usuario debe ponerse en contacto con la autoridad local competente, el punto de recogida de residuos o el punto de venta donde adquirió el aparato.

¡Atención!

El diseño del producto y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se aplica en particular a las especificaciones técnicas, el software, las imágenes y el manual de usuario. Este manual de usuario sirve como orientación general para el funcionamiento del producto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por posibles imprecisiones derivadas de errores en las descripciones contenidas en este manual del usuario.

Fabricado en P.R.C.

PARA MANTA EUROPA