

lovio

HOME

Parni likalnik **SI Navodila za uporabo**



Model: LVSA001


Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz

Nazivna moč: 2400 W

Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom naprave.

Glavne značilnosti in opis naprave:

Izdelek ima veliko funkcij, kot so nadzor temperature , razprševanje, suho likanje, para, močna para, funkcija samočiščenja, funkcija Anti-Calc, funkcija Anti-Drip, funkcija samodejnega izklopa itd. in značilnosti: visoka toplotna moč, enostavna uporaba, prihranek dela in časa itd.

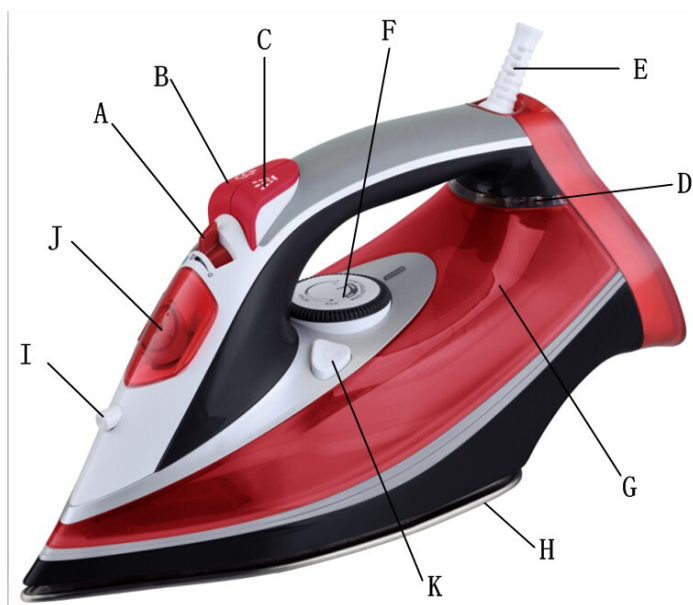

A: Gumb za nadzor pare
B: Gumb za parno črpalko
C: gumb za razprševanje
D: indikator delovanja

E: ovoj kabla

F: Gumb za uravnavanje

temperature

G: Rezervoar za vodo

H: Kuhalna plošča s keramično prevleko

I: Šoba pralnega stroja

J: Pokrov za polnjenje z vodo

K: gumb za samočiščenje

Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila in opozorila!

Samo za domačo uporabo

1. Likalnik uporabljajte v skladu z njegovim namenom, za likanje tkanin na likalni deski.
2. Za zaščito pred opeklinami ali poškodbami ne likate ali parite tkanin, ki jih nosite na telesu.
3. Preden likalnik priključite ali izključite iz vtičnice, ga vedno izklopite. Nikoli ne vleci za kabel, da bi ga odklopil iz vtičnice, temveč zgrabi vtič in ga potegni, da ga odklopiš.
4. Ne dovolite, da bi kabel prišel v stik z vročo površino. Pred shranjevanjem pustite, da se likalnik popolnoma ohladi.
5. Med polnjenjem ali praznjenjem vode in med neuporabo likalnik vedno izvalcite iz električne vtičnice.
6. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, likalnika ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali če je padel ali bil poškodovan. Likalnik vrnite v popravilo

pooblaščenemu servisnemu centru.

7. Kadar napravo uporabljajo otroci ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. Likalnika ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v električno omrežje ali na likalni deski.
- 8. Dotik vročih kovinskih delov, vroče vode ali pare lahko povzroči opekline. Iz likalnika lahko izteče vroča voda. Pri polnjenju ali obračanju parnega likalnika navzdol bodite previdni.**
- 9. Da bi preprečili opekline ali poškodbe, med likanjem pare ne usmerjajte proti telesu.**
10. Likalnik je treba uporabljati na stabilni površini. Ko likalnik postavite na stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri stoji stojalo, stabilna.

Kako napolniti likalnik z vodo:

Prepričajte se, da je likalnik izklopljen in napajalni kabel izvlečen iz električne vtičnice.

1. Preden likalnik napolnite z vodo, nastavite gumb za paro v položaj "0".
2. Odprite odprtino za polnjenje z vodo in napolnite rezervoar do črte "MAX" na rezervoarju.
3. Ko je likalnik postavljen navpično, lahko skozi prozorni del rezervoarja opazujete nivo vode; če je nivo vode nizek, je treba rezervoar dopolniti po postopku, opisanem v korakih 1 do 3 zgoraj.
4. Po uporabi izlijte preostalo vodo.

Pozornost:

V likalniku se lahko uporablja vodovodna voda. Ne uporabljajte vodnih dodatkov ali nadomestne vode, kot je lanena ali parfumirana voda, saj lahko povzročijo madeže na tkaninah ali poškodujejo likalnik. Ne nalivajte vode do višjega nivoja, kot je "MAX".

Kako sušiti z likalnikom:

1. Likalnik postavite navpično.
 2. Priključite likalnik.
 3. Nastavite gumb za nadzor pare v položaj MIN.
 4. Železo segrevajte, dokler indikator ne ugasne.
- Ko se segreje, lahko začnete suho likanje.

Kako uporabljati funkcijo pršenja:

Pred uporabo funkcije pršenja preverite navodila za likanje na etiketi tkanine, saj se lahko na nekaterih tkaninah zaradi vlage pojavijo madeži ali umazanija.

Funkcija pršenja je še posebej uporabna pri odstranjevanju trdovratnih gub in tam, kjer je potrebna dodatna vlaga. Razpršilo lahko uporabljate med likanjem s paro ali suhim likanjem. Po želji preprosto pritisnite gumb za pršenje.

Kako uporabljati parni likalnik:

Napolnite likalnik, kot je opisano v poglavju "Kako napolniti likalnik z vodo".

- 1) Likalnik postavite navpično in obrnite gumb za uravnavanje temperature v položaj za paro.
- 2) Kabel priključite v električno vtičnico.
- 3) Nastavite gumb za uravnavanje temperature v položaj za paro. Likanje s paro je mogoče le pri višjih nastavitvah temperature z oznako "MAX", sicer bo iz noge likalnika uhajala voda.
- 4) Segrevajte likalnik, dokler indikatorska lučka ne ugasne. Indikatorska lučka bo ugasnila, ko bo navedena nastavev dosegla pravilno temperaturo.
- 5) Obrnite gumb za uravnavanje temperature na nastavev, ki je potrebna za različne vrste tkanin.

Zdaj lahko začnete likati s paro.

Kako uporabljati parni udarnik:

Funkcija parnega udarca zagotavlja dodatno paro za odstranjevanje gub. Uporablja se lahko za likanje s paro.

Pritisnite gumb za paro, da sprožite učinek pare. Morda boste morali gumb pritisniti večkrat, da boste sprožili sistem parnega udara. Počakajte nekaj sekund, da para prodre v tkanino, preden znova pritisnete gumb.

Pozornost:

Za optimalno kakovost pare ne izvajajte več kot treh zaporednih parnih sunkov, ko indikator ugasne.

Funkcija Anti-Calc:

Funkcija proti vodnemu kamnu je stalni sistem v rezervoarju za vodo, ki iz vode odstranjuje nečistoče in zmanjšuje težave z vodnim kamnom.

Da bi podaljšali delovanje tega sistema, je treba občasno izvesti naslednje ukrepe:

- 1) Odklopite likalnik iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- 2) Poiščite skodelico za vodo, ki je pritrjena na likalnik. Napolni jo z vodo do 3/4 njene višine. Vodi dodajte 1 čajno žličko soli in s to raztopino napolnite posodo za vodo.
- 3) Raztopino pustite v rezervoarju 15 minut in jo občasno pretresite, nato pa jo izpraznite.
- 4) Rezervoar za vodo drugič napolnite z raztopino slane vode in ga občasno pretresite ter ga po 15 minutah ponovno izpraznite.
- 5) Napolnite rezervoar s svežo vodo, da ga sperete in izpraznite.

Funkcija proti kapljanju:

Ta sistem ves čas nadzoruje pretok vode do stopala likalnika. Pod določeno temperaturo funkcija proti kapljanju izklopi dovod vode in prepreči, da bi voda kapljala na tkanino.

Funkcija samodejnega izklopa:

Likalnik se samodejno izklopi, če ga določen čas ne premikate, običajno 30 sekund, če je v vodoravni legi, in 8 minut, če je v navpični legi.

Da je bil likalnik izklopljen, utripa indikator samodejnega izklopa.

Segrevanje likalnika:

- 1). Dvignite likalnik ali ga rahlo premaknite.
- 2). Rdeča kontrolna lučka samodejnega izklopa ugasne.
- 3). Ko indikator temperature ugasne in se ponovno prižge, je likalnik pripravljen za uporabo.

Po vsaki uporabi:

- 1). Izklopite likalnik in ga izključite iz električnega omrežja.
- 2). Likalnik izpraznite takoj po uporabi. Likalnika ne shranjujte z vodo.
- 3). Pred shranjevanjem počakajte, da se likalnik ohladi.
- 4). Ko se likalnik popolnoma ohladi, ga shranite v pokončnem položaju na varnem mestu.

Čiščenje železnega ohišja:

Ko je likalnik izključen iz električnega omrežja in ohlajen, ga preprosto obrišite z vlažno krpo in po potrebi uporabite blag detergent.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE GROBIH ČISTILNIH SREDSTEV.

Čiščenje vroče plošče likalnika:

Umazanijo z noge lahko preprosto odstranite z vlažno krpo.

Da ne bi opraskali prevleke, za čiščenje noge likalnika nikoli ne uporabljajte abrazivnih gobic ali krpic in likalnika ne postavljajte na grobo površino. Če sintetične materiale likate pri previsoki temperaturi, se običajno ne poškoduje le tkanina, temveč je noga likalnika pogosto prekrita s staljenimi ostanki sintetične tkanine. Najboljši način za odstranjevanje sintetičnih ostankov z noge likalnika je segrevanje likalnika in likanje skozi bombažno krpo.

OPOMBE:

Nikoli ne uporabljajte parnih čistil za likalnik, saj lahko poškodujejo delovne dele likalnika.

Funkcija samočiščenja

POMEMBNO: Najboljši rezultati likanja in najdaljša življenjska doba likalnika bosta zagotovljeni, če boste funkcijo samočiščenja uporabljali enkrat na mesec ali pogosteje, odvisno od načina uporabe.

1. Rezervoar za vodo napolnite do polovice z vodo.
2. Likalnik nastavite na zadnjo peto.
3. Nastavite gumb za uravnavanje temperature v položaj "MAX".
4. Priključite likalnik na napajanje.
5. Pustite, da se likalnik segreje, dokler indikator ne ugasne.
6. Odklopite likalnik iz električne vtičnice.
7. Držite likalnik vodoravno nad umivalnikom.
8. Še naprej pritiskajte gumb "Self Clean". Iz lukenj v nogi bosta začeli prihajati vrela voda in para.
9. Premikajte likalnik naprej in nazaj, dokler ni rezervoar za vodo skoraj prazen.
10. Spustite gumb "Self Clean".
11. Priključite železo
12. Nastavite gumb za nastavitve temperature v položaj "MAX", počakajte, da se likalnik segreje in da preostala voda v parni komori izhlapi ter zapusti likalnik skozi nogo.

Pri tem postopku je priporočljivo uporabiti star kos tkanine, ki ga ne potrebujete več.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavržiti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti izrabljeno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in navodila za uporabo. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano v državi P.R.C.

ZA PODJETJE MANTA EUROPE