

lovio
HOME

Waffeleisen
DE Betriebsanleitung



Modell: LVWF001BK

Nennspannung: 220-240V~50/60Hz

Nennleistung: 1400 W

**Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf und geben Sie
sie an künftige Benutzer des Geräts weiter.**

SICHERHEITSFRAGEN

WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schläges

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zusammen mit dem Garantieschein und der Quittung auf. Bewahren Sie nach Möglichkeit auch die äußere Verpackung auf. Wenn das Gerät an andere Personen weitergegeben wird, sollte auch die Bedienungsanleitung an diese weitergegeben werden.



Dieses Symbol bedeutet: Vorsicht: Heiße Oberfläche!

- LESEN SIE DAS GESAMTE HANDBUCH

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Nur im Haushalt verwenden.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schläges zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Herd nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie kein Gerät, das beschädigt ist, nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Versuchen Sie niemals, das Waffeleisen selbst zu reparieren, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und Reparatur in ein autorisiertes Servicezentrum. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht bei der Verwendung des Waffeleisens die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Nicht im Freien oder zu gewerblichen Zwecken verwenden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder eines heißen Ofens stellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten in Berührung kommt.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, SOLLTEN REPARATUREN NUR VON AUTORISIERTEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DIESE ANWEISUNGEN AUFZEICHNEN


NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

GEERDETER STECKER

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ist das Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Wenn der Stecker nicht in eine Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker nicht und verwenden Sie nicht den Adapter.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Machen Sie sich mit allen Teilen des Geräts vertraut, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch.

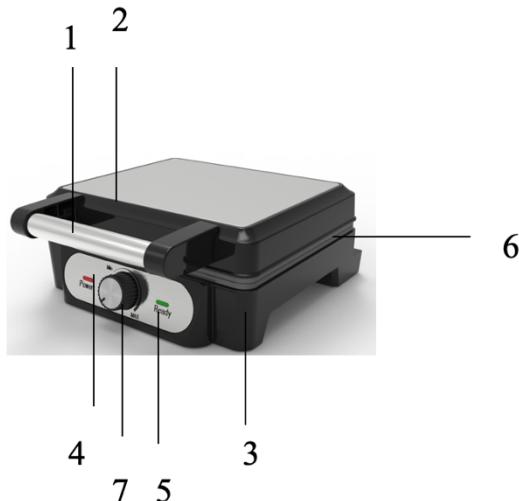

1. Handgriff
2. Oberes Gehäuse
3. Unteres Gehäuse
4. Netzkontrollleuchte
5. Bereitschaftsstatusleuchte
6. Kochplatte
7. Temperaturanzeige

VERWENDUNG DES GERÄTS

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie das gesamte Werbematerial und die Verpackung und überprüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, geben Sie einen Teelöffel Pflanzenöl auf die Kochplatten. Verteilen Sie es mit einem saugfähigen Küchentuch und wischen Sie den Überschuss ab.



Wenn das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, kann es eine geringe Menge Rauch oder Geruch abgeben. Dies ist eine normale Erscheinung bei vielen Heizgeräten. Die Sicherheit des Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

1 Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, leuchten die Kontrollleuchte und die Bereitschaftsanzeige auf, dann stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung. Die Bereitschaftsanzeige erlischt und zeigt damit an, dass das Gerät mit dem Aufheizen beginnt. Versuchen Sie es zunächst mit der mittleren Einstellung, dann können Sie die Temperatur je nach Belieben erhöhen oder verringern.

2. lassen Sie das Gerät vorheizen, bis die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchtet und anzeigt, dass die Kochplatten die richtige Betriebstemperatur erreicht haben.

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Backplatten vor dem Gebrauch leicht mit Speiseöl einsprühen. So lassen sich die Waffeln nach dem Backen leichter herausnehmen.

3. Den Teig mit einer Kanne, einem Löffel oder einer Teighülle auf dem unteren Kochfeld verteilen.

Hinweis: Verwenden Sie keine Einweg-Plastikspritzebeutel, da diese bei Kontakt mit heißen Platten schmelzen können.

4 Den Deckel sanft schließen. Nicht auf den Deckel drücken, da sich sonst der Teig aus den Heizplatten lösen kann.

4. ca. 4-6 Minuten backen, bis sie goldgelb sind.

- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Waffeln immer einen Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder Metall, da dies die antihaftbeschichtete Oberfläche der Kochfelder beschädigen würde.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Kochfelder müssen vor der Reinigung abkühlen!

- Schalten Sie nach und vor der Reinigung immer das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.
- Die Kochfelder sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen, so dass sie nicht häufig gereinigt werden müssen. Wischen Sie die Kochplatten einfach mit einem feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine scheuernden Scheuermittel, Pulver oder Reinigungsmittel.
- Nicht in die Spülmaschine geben.
- Fetten Sie die Kochplatten vor dem nächsten Gebrauch leicht ein, damit sich die fertigen Waffeln leichter herausnehmen lassen.

LAGERUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Lagerung immer vom Stromnetz.

- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät vor der Lagerung kühl und trocken ist.

lovio

HOME

SERVICE-HOTLINE

Tel.: +48 22 123 96 60 oder E-Mail: serwis@manta.com.pl

Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Manta S.A. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien des so genannten "Neuen Konzepts" der Europäischen Union entspricht.



Das Gerät ist mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters gekennzeichnet, in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und dem polnischen Gesetz vom 11. September 2015. (Gesetzblatt von 2015, Punkt 1688) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Nutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, wo diese Art von gefährlichen Abfällen recycelt wird. Die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen und die ordnungsgemäße Verwertung tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen darüber, wo und wie Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Benutzer an die zuständigen örtlichen Behörden, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.

Achtung!

Änderungen des Produktdesigns und der technischen Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Dies gilt insbesondere für die technischen Daten, die Software, die Abbildungen und die Betriebsanleitung. Diese Betriebsanleitung dient als allgemeine Richtlinie für den Betrieb des Produkts. Der Hersteller und der Vertreiber haften nicht für Ungenauigkeiten, die sich aus Fehlern in den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung ergeben.

Hergestellt in der PRC.

FÜR MANTA EUROPE