

lovio
HOME

Gofrera
ES Instrucciones de uso



Modelo: LVWF001BK

Tensión nominal: 220-240V~50/60Hz

Potencia nominal: 1400 W

**Conserve estas instrucciones para futuras consultas y transmítalas a
los futuros usuarios del aparato.**

CUESTIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo junto con la garantía y el recibo. Si es posible, conserve también el embalaje exterior. Si se cede el aparato a otras personas, entrégüelos también el manual de instrucciones.



Este símbolo significa: Precaución: ¡Superficie caliente!

- LEA TODO EL MANUAL

- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente coincida con el indicado en la etiqueta de características del aparato. Utilícelo sólo en el hogar.
- No toques las superficies calientes. Utilice asas o pomos.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la cocina en agua ni en ningún otro líquido.
- Cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos, se requiere una estrecha supervisión.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo.
- No utilice un aparato que esté dañado, funcione mal o haya sufrido algún tipo de desperfecto. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente nunca reparar la gofrera usted mismo. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su inspección y reparación. Un montaje incorrecto puede crear un riesgo de descarga eléctrica al utilizar la gofrera.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No utilizar al aire libre ni con fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o de un horno caliente.
- Desenchufa el aparato cuando hayas terminado de utilizarlo.
- No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
- Debe tenerse especial cuidado al manipular la unidad con aceite caliente u otros líquidos calientes.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, LAS REPARACIONES SÓLO DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO.

REGISTRE ESTAS INSTRUCCIONES


SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el aparato está provisto de un enchufe con toma de tierra. Si el enchufe no encaja en una toma de corriente, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera ni utilice el adaptador.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Familiarícese con todas las partes del aparato antes de utilizarlo por primera vez. Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias.

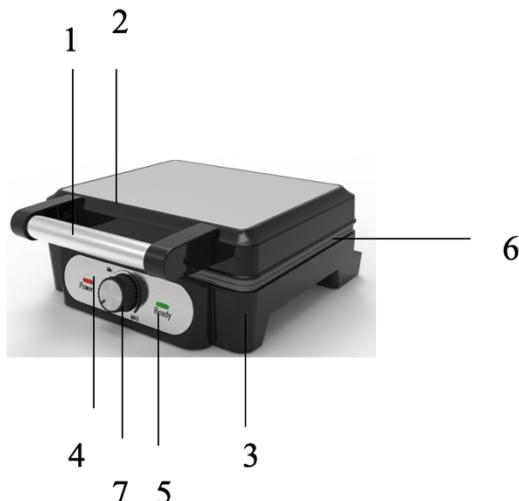

1. Mango
2. Carcasa superior
3. Caja inferior
4. Indicador luminoso de encendido
5. Luz de preparado
6. Placa de cocción
7. Selector de temperatura

USO DEL DISPOSITIVO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el material promocional y el embalaje y compruebe que las placas de cocción estén limpias y sin polvo. Si es necesario, límpielas con un paño húmedo. Para obtener mejores resultados, vierta una cucharadita de aceite vegetal en las placas. Extiéndalo con un paño de cocina absorbente y límpie el exceso.



Cuando el aparato se pone en marcha por primera vez, puede emitir una pequeña cantidad de humo u olor. Esto es normal en muchos aparatos de calefacción. No afecta a la seguridad del aparato.

1 Cuando el enchufe esté insertado en la toma de corriente, la luz indicadora y el indicador de preparación se encenderán, luego ajuste el dial de temperatura al ajuste deseado. El piloto de preparado se apagará, indicando que el aparato está empezando a calentarse. Pruebe primero el ajuste medio, luego puede bajarlo o subirlo según su preferencia.

2. Deje que el aparato se precaliente hasta que el indicador de listo se encienda de nuevo, indicando que las placas de cocción han alcanzado la temperatura correcta para funcionar.

- Para obtener mejores resultados, rocíe ligeramente las placas de cocción con aceite de cocina antes de utilizarlas. Así será más fácil retirar los gofres después de la cocción.

3. Extender la mezcla sobre la placa inferior con ayuda de una jarra, una cuchara o una manga pastelera.

Nota: No utilice bolsas exprimibles de plástico desechables, ya que pueden fundirse en contacto con las placas calientes.

4 Cierre la tapa con cuidado. No presione la tapa, ya que la masa podría salirse de las placas.

4. Hornear durante unos 4-6 minutos o hasta que estén dorados.

- Utilice siempre una espátula de plástico o madera para retirar los gofres. No utilice nunca objetos

punzantes o metálicos, ya que dañarían la superficie antiadherente de las placas.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- **Las placas de cocción deben enfriarse antes de limpiarlas.**
- Desconecte siempre el aparato y desenchúfelo antes y después de limpiarlo.
- Las placas de cocción tienen un revestimiento antiadherente, por lo que no requieren una limpieza frecuente. Basta con pasar un paño húmedo por las placas de cocción.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice estropajos, polvos ni limpiadores abrasivos.
- No meter en el lavavajillas.
- Engrasar ligeramente las placas de cocción antes del siguiente uso para facilitar la extracción de los gofres cocidos.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la unidad esté fría y seca antes de guardarla.

lovio

HOME

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

tel: +48 22 123 96 60 o e-mail: servis@manta.com.pl

De lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



Manta S.A. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones de las Directivas de la Unión Europea denominadas de "Nuevo Enfoque".



El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de residuos tachado, de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE y la Ley polaca de 11 de septiembre de 2015. (Diario de Leyes de 2015, punto 1688) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni tirarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto designado para el reciclaje de este tipo de residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares separados y el correcto proceso de valorización contribuyen a la conservación de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma respetuosa con el medio ambiente, el usuario debe ponerse en contacto con las autoridades locales competentes, el punto de recogida de residuos o el punto de venta donde adquirió el aparato.

¡Atención!

El diseño del producto y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se aplica en particular a las especificaciones técnicas, el software, las ilustraciones y las instrucciones de funcionamiento. Estas instrucciones de uso sirven como directrices generales para el funcionamiento del producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de las inexactitudes resultantes de errores en las descripciones contenidas en estas instrucciones de funcionamiento.

Fabricado en la RPC.

PARA MANTA EUROPA