

**lovio**  
HOME

**Gaufrier**  
**FR Mode d'emploi**



Modèle : LVWF001BK

Tension nominale : 220-240V~50/60Hz

Puissance nominale : 1400 W

**Conservez ces instructions pour référence ultérieure et transmettez-les aux futurs utilisateurs de l'appareil.**

# LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique

**Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le avec la garantie et le reçu. Si possible, conservez également l'emballage extérieur. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, le mode d'emploi doit également leur être transmis.**



**Ce symbole signifie : Attention : Surface chaude !**

### **- LIRE L'ENSEMBLE DU MANUEL**

- Assurez-vous que la tension de la prise de courant est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Utilisation uniquement à domicile.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le câble, la fiche ou le cuiseur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci, une surveillance étroite est nécessaire.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de fixer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas un appareil endommagé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez jamais de réparer le gaufrier vous-même. Renvoyez l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit inspecté et réparé. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution lors de l'utilisation du gaufrier.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou d'un four chaud.
- Débranchez l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation de l'appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

**AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE EFFECTUEES QUE PAR DU PERSONNEL AUTORISE.**

### **ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS**


### **À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

### **PRISE DE COURANT AVEC MISE À LA TERRE**

Pour réduire le risque d'électrocution, l'appareil est équipé d'une fiche avec mise à la terre. Si la fiche ne rentre pas dans une prise électrique, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit et n'utilisez pas l'adaptateur .

# DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Familiarisez-vous avec toutes les parties de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements.

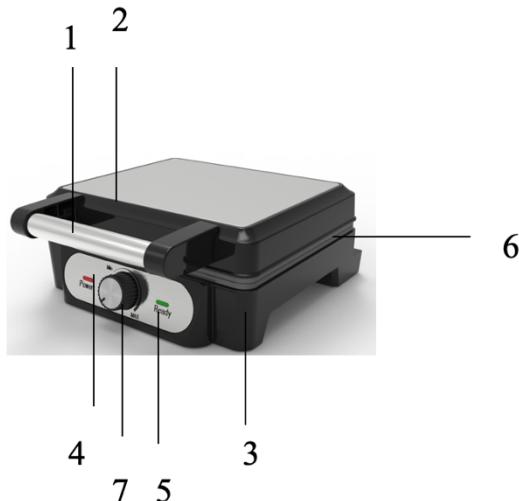

1. Poignée
2. Boîtier supérieur
3. Enceinte inférieure
4. Voyant d'alimentation
5. Voyant d'état prêt
6. Plaque de cuisson
7. Cadran de température

# UTILISATION DU DISPOSITIF

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tout le matériel promotionnel et l'emballage et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Pour de meilleurs résultats, versez une cuillère à café d'huile végétale sur les plaques de cuisson. Étalez-la à l'aide d'un torchon absorbant et essuyez l'excédent.



**Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, il peut émettre une petite quantité de fumée ou d'odeur. Il s'agit d'un phénomène normal pour de nombreux appareils de chauffage. Cela n'affecte pas la sécurité de l'appareil.**

1 Lorsque la fiche est insérée dans la prise de courant, le témoin lumineux et le témoin de disponibilité s'allument, puis réglez la molette de température sur la valeur souhaitée. Le témoin de disponibilité s'éteint, indiquant que l'appareil commence à chauffer. Essayez d'abord le réglage moyen, puis vous pouvez l'abaisser ou l'augmenter selon vos préférences.

2) Laisser l'appareil préchauffer jusqu'à ce que le témoin de disponibilité s'allume à nouveau, indiquant que les plaques de cuisson ont atteint la température correcte pour fonctionner.

- Pour de meilleurs résultats, vaporisez légèrement les plaques de cuisson avec de l'huile de cuisson avant de les utiliser. Il sera ainsi plus facile de retirer les gaufres après la cuisson.

3. étaler le mélange sur la plaque de cuisson inférieure à l'aide d'une cruche, d'une cuillère ou d'une douille à pâtisserie.

**Remarque :** n'utilisez pas de sachets en plastique jetables car ils peuvent fondre au contact des plaques chauffantes.

4 Fermez doucement le couvercle. N'appuyez pas sur le couvercle, car la pâte pourrait sortir des plaques chauffantes.

- 4) Cuire au four pendant environ 4 à 6 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
- Utilisez toujours une spatule en plastique ou en bois pour retirer les gaufres. N'utilisez jamais d'objets pointus ou métalliques, car cela endommagerait la surface antiadhésive des plaques de cuisson.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Les tables de cuisson doivent refroidir avant d'être nettoyées !**
- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez la prise après et avant le nettoyage.
- Les tables de cuisson sont dotées d'un revêtement antiadhésif et ne nécessitent donc pas de nettoyage fréquent. Il suffit d'essuyer les plaques de cuisson avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de poudres ou de nettoyants.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Graisser légèrement les plaques de cuisson avant la prochaine utilisation pour faciliter le retrait des gaufres cuites.

## **STOCKAGE**

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le ranger.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est froid et sec avant de le ranger.

# lovio

## HOME

### SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

**tel : +48 22 123 96 60 ou e-mail : [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)**

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.



Manta S.A. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives dites "nouvelle approche" de l'Union européenne.



L'appareil est marqué du symbole d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/EU et à la loi polonaise du 11 septembre 2015. (Journal des lois de 2015, article 1688) sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. L'utilisateur est tenu d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les remettant à un point désigné où ce type de déchets dangereux est recyclé. La collecte de ce type de déchets dans des lieux séparés et le processus de récupération approprié contribuent à la préservation des ressources naturelles. Le recyclage adéquat des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact positif sur la santé humaine et l'environnement. Pour savoir où et comment éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le respect de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

### Attention !

La conception du produit et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Ceci s'applique en particulier aux spécifications techniques, aux logiciels, aux illustrations et aux modes d'emploi. Ce mode d'emploi sert de guide général pour l'utilisation du produit. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des inexactitudes résultant d'erreurs dans les descriptions contenues dans ce mode d'emploi.

Produit en RPC.

**POUR MANTA EUROPE**