



Pekač za vafle

HR **Korisnički priručnik**



Model: LVWF001BK

Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz

Nazivna snaga: 1400 W

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih budućim korisnicima uređaja.

SIGURNOSNI PROBLEMI

UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

Prije pokretanja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih zajedno s jamstvom i računom. Ako je moguće, sačuvajte i vanjsko pakiranje. Ako uređaj dajete drugim osobama, molimo da im date i upute za uporabu.



Ovaj simbol znači: Oprez: Vruća površina!

- PROČITAJTE CIJELE UPUTE

- Uvjerite se da je napon u utičnici isti kao napon naveden na naljepnici uređaja. Koristiti samo u kućanstvu.
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke ili gumbе.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne uranjajte kabel, utikač ili kuhalo u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Neophodan je strogi nadzor kada uređaj koriste djeca ili u njegovoj blizini.
- Kada se ne koristi, uređaj mora biti isključen iz napajanja prije čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi prije pričvršćivanja ili uklanjanja dijelova i prije čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj koji je oštećen, neispravan ili na bilo koji način oštećen. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nikada ne pokušavajte sami popraviti aparat za vafle. Uređaj treba vratiti u ovlaštenu servis na pregled i popravak. Nepravilno ponovno sastavljanje može dovesti do opasnosti od strujnog udara tijekom korištenja aparata za vafle.
- Korištenje dodataka koje proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili u komercijalne svrhe.
- Ne dopustite da kabel za napajanje visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine.
- Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili vruće pećnice.
- Kada završite s korištenjem uređaja, isključite ga iz struje.
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
- Budite iznimno oprezni pri rukovanju opremom koja sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine.

UPOZORENJE: DA BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, POPRAVKE TREBA VRŠITI SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE.


SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

UTIKAČ SA UZEMLJENJEM

Kako bi se smanjio rizik od električnog udara, uređaj je opremljen utikačem za uzemljenje. Ako utikač ne odgovara električnoj utičnici, obratite se kvalificiranom električaru. Nemojte ni na koji način mijenjati utikač niti koristiti adapter

OPIS UREĐAJA

Prije prve uporabe uređaja, upoznajte se sa svim njegovim dijelovima. Pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja.

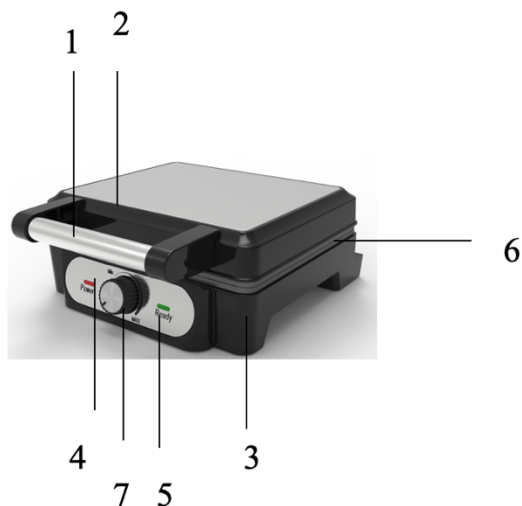

1. Ručka
2. Gornje kućište
3. Donje kućište
4. Svjetlo napajanja
5. Lampica statusa Ready
6. Grijaća ploča
7. Gumb za temperaturu

KORIŠTENJE UREĐAJA

Prije prve uporabe uređaja uklonite sve reklamne materijale i ambalažu te provjerite jesu li grijaće ploče čiste i bez prašine. Po potrebi obrišite vlažnom krpom. Za najbolje rezultate, ulijte žličicu biljnog ulja na grijaće ploče. Razmažite ga upijajućom kuhinjskom krpom i obrišite višak.

Kada prvi put uključite uređaj, može emitirati malu količinu dima ili mirisa. Ovo je normalna pojava kod mnogih uređaja za grijanje. To ne utječe na sigurnost uređaja.



1. Nakon što utaknete utikač u utičnicu, upalit će se indikatorska lampica i indikator spremnosti, zatim okrenite gumb za temperaturu na željenu postavku. Lampica Ready će se ugasi, što znači da se uređaj počinje zagrijavati. Prvo isprobajte srednju postavku, a zatim je možete smanjiti ili povišiti prema svojim željama.

2. Ostavite uređaj da se prethodno zagrije dok se ponovno ne upali indikator spremnosti, što pokazuje da su ploče za kuhanje postigle ispravnu radnu temperaturu.

- Za najbolje rezultate lagano pošpricajte ploče za kuhanje uljem za kuhanje prije upotrebe. Tako ćete lakše izvaditi vafle nakon kuhanja.

3. Smjesu rasporedite na donju grijaću ploču pomoću vrča, žlice ili slastičarske vrećice.

Napomena: Nemojte koristiti plastične vrećice za jednokratnu upotrebu jer se mogu rastopiti u dodiru s vrućim pločama.

4. Lagano zatvorite poklopac. Nemojte pritiskati poklopac jer to može uzrokovati curenje tijesta iz grijaćih ploča.

5. Pecite oko 4-6 minuta ili dok ne porumene.

- Za vađenje vafli uvijek koristite plastičnu ili drvenu lopaticu. Nikada nemojte koristiti oštre

predmete ili metal jer ćete oštetiti neljepljivu površinu ploče za kuhanje.

ČIŠĆENJE I NJEGA

- Grijaće ploče se moraju ohladiti prije čišćenja!

- Uvijek isključite napajanje i izvucite utikač iz utičnice nakon i prije čišćenja.
- Ploče za kuhanje prekrivene su neprijanjajućim slojem, tako da ne zahtijevaju često čišćenje. Samo obrišite ploče za kuhanje vlažnom krpom.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Ne koristite abrazivna sredstva za ribanje, praškove ili sredstva za čišćenje.
- Ne stavljati u perilicu posuđa.
- Prije sljedeće uporabe lagano namastite ploče za kuhanje kako biste lakše izvadili kuhane vafle.

SKLADIŠTENJE

- Uvijek isključite uređaj iz napajanja prije nego što ga spremite.
- Prije pohranjivanja uvijek provjerite je li uređaj hladan i suh.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl

od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE