

lovio
HOME

Máquina de fazer waffles
PT Instruções de funcionamento



Modelo: LVWF001BK

Tensão nominal: 220-240V~50/60Hz

Potência nominal: 1400 W

**Guarde estas instruções para consulta futura e transmita-as aos
futuros utilizadores do aparelho.**

QUESTÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Risco de choque elétrico

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o juntamente com a garantia e o recibo. Se possível, guarde também a embalagem exterior. Se o aparelho for transmitido a outras pessoas, o manual de instruções deve ser igualmente transmitido a essas pessoas.



Este símbolo significa: Cuidado: Superfície quente!

- LER TODO O MANUAL

- Certifique-se de que a tensão da tomada é a mesma que a indicada na etiqueta de características do aparelho. Utilizar apenas em casa.
- Não tocar nas superfícies quentes. Utilizar pegas ou puxadores.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhar o cabo, a ficha ou o fogão em água ou em qualquer outro líquido.
- Se o aparelho for utilizado por crianças ou na sua proximidade, é necessária uma vigilância apertada.
- Desligar o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de o limpar. Deixar arrefecer o aparelho antes de colocar ou retirar peças e antes de o limpar.
- Não utilize um aparelho danificado, com mau funcionamento ou que tenha sido danificado de alguma forma. Para evitar o risco de choque elétrico, nunca tente reparar o ferro para waffles sozinho. Devolva o aparelho a um centro de assistência autorizado para inspeção e reparação. Uma montagem incorrecta pode criar um risco de choque elétrico durante a utilização da máquina de waffles.
- A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
- Não utilizar no exterior ou para fins comerciais.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda de uma mesa ou bancada, nem toque em superfícies quentes.
- Não colocar sobre ou perto de um queimador a gás ou elétrico quente ou de um forno quente.
- Desligue o aparelho quando terminar de o utilizar.
- Não utilizar o aparelho para outros fins que não os previstos.
- Deve ter-se especial cuidado ao manusear a unidade com óleo quente ou outros líquidos quentes.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, AS REPARAÇÕES SÓ DEVEM SER EFECTUADAS POR PESSOAL AUTORIZADO.

REGISTAR ESTAS INSTRUÇÕES


APENAS PARA USO DOMÉSTICO

FICHA COM LIGAÇÃO À TERRA

Para reduzir o risco de choque elétrico, o aparelho está equipado com uma ficha com ligação à terra. Se a ficha não encaixar numa tomada eléctrica, contacte um eletricista qualificado. Não modifique a ficha de forma alguma nem utilize o adaptador.

DESCRÍÇÃO DO DISPOSITIVO

Familiarize-se com todas as partes do aparelho antes de o utilizar pela primeira vez. Ler atentamente todas as instruções e avisos.

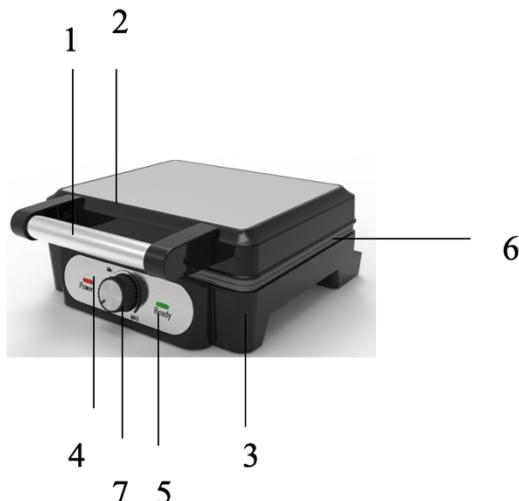

1. Pega
2. Invólucro superior
3. Invólucro inferior
4. Luz indicadora de alimentação
5. Luz de estado pronto
6. Placa de fogão
7. Indicador de temperatura

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire todo o material promocional e a embalagem e verifique se as placas de aquecimento estão limpas e sem pó. Se necessário, limpar com um pano húmido. Para obter melhores resultados, deite uma colher de chá de óleo vegetal nas placas de aquecimento. Espalhe-o com um pano de cozinha absorvente e limpe o excesso.



Aquando da primeira colocação em funcionamento, o aparelho pode emitir uma pequena quantidade de fumo ou de odor. Trata-se de um fenómeno normal em muitos aparelhos de aquecimento. Não afecta a segurança do aparelho.

1 Quando a ficha é introduzida na tomada de alimentação, o indicador luminoso e o indicador de prontidão acendem-se e, em seguida, o seletor de temperatura é colocado na posição desejada. O indicador luminoso de prontidão apaga-se, indicando que o aparelho está a começar a aquecer. Experimente primeiro a regulação média, depois pode baixá-la ou aumentá-la de acordo com a sua preferência.

2) Deixar o aparelho pré-aquecer até que o indicador de prontidão se acenda novamente, indicando que as placas de aquecimento atingiram a temperatura correcta para funcionar.

- Para obter melhores resultados, pulverize ligeiramente as placas de cozedura com óleo de cozinha antes de as utilizar. Isto facilitará a remoção dos waffles após a cozedura.

3. Espalhar a massa na placa inferior com um jarro, uma colher ou uma manga de pasteleiro.

Nota: Não utilizar sacos de plástico descartáveis, pois podem derreter em contacto com as placas quentes.

4 Feche suavemente a tampa. Não fazer pressão sobre a tampa, pois isso pode fazer com que a massa saia da placa de aquecimento.

4) Leve ao forno durante cerca de 4-6 minutos ou até ficar dourado.

- Utilizar sempre uma espátula de plástico ou de madeira para retirar as waffles. Nunca utilize objectos pontiagudos ou de metal, pois isso danificará a superfície antiaderente da placa.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- As placas de cozinhar devem arrefecer antes de serem limpas!

- Desligar sempre a corrente e retirar a ficha da tomada depois e antes de limpar.
- As placas de cozinhar têm um revestimento antiaderente, pelo que não necessitam de limpeza frequente. Basta limpar as placas de cozedura com um pano húmido.
- Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos.
- Não utilizar esfregões, pós ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não colocar na máquina de lavar louça.
- Unte ligeiramente as placas de cozedura antes da próxima utilização para facilitar a remoção dos waffles cozinhados.

ARMAZENAMENTO

- Desligue sempre a unidade da fonte de alimentação antes de a guardar.

- Certifique-se sempre de que a unidade está fresca e seca antes de a guardar.

lovio

HOME

LINHA DIRECTA DE SERVIÇO

tel.: +48 22 123 96 60 ou correio eletrónico: serwis@manta.com.pl

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações do produto sem aviso prévio.



A Manta S.A. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das chamadas Directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.



O dispositivo está marcado com o símbolo de um contentor de resíduos barrado com uma cruz, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE e a Lei polaca de 11 de setembro de 2015. (Journal of Laws of 2015, item 1688) sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou deitados fora com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os num ponto designado onde este tipo de resíduos perigosos é reciclado. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e o processo de valorização adequado contribuem para a conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para obter informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de uma forma ambientalmente correcta, o utilizador deve contactar as autoridades locais relevantes, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

Atenção!

A conceção do produto e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Isto aplica-se em particular às especificações técnicas, software, ilustrações e instruções de funcionamento. Este manual de instruções serve de orientação geral para a utilização do produto. O fabricante e o distribuidor não se responsabilizam por quaisquer imprecisões resultantes de erros nas descrições contidas neste manual de instruções.

Fabricado na República Popular da China.

PARA MANTA EUROPE