



Aparat za izdelavo vaflov

SI Navodila za uporabo



Model: LVWF001BK

Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz

Nazivna moč: 1400 W

**Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim uporabnikom
naprave.**

VARNOSTNA VPRAŠANJA

OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite skupaj z garancijo in potrdilom o prejemu. Če je mogoče, shranite tudi zunanjo embalažo. Če aparat predate drugim osebam, jim morate posredovati tudi navodila za uporabo.



Ta simbol pomeni: Pozor: vroča površina!

- PREBERITE CELOTEN PRIROČNIK

- Prepričajte se, da je napetost v vtičnici enaka tisti, ki je navedena na nalepki z nazivom naprave. Uporabljajte samo v gospodinjstvu.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, kabla, vtiča ali štedilnika ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Če napravo uporabljajo otroci ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor.
- Ko naprave ne uporabljate, jo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja. Pred pritrditvijo ali odstranitvijo delov in pred čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi.
- Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana, ne deluje pravilno ali je bila kakor koli poškodovana. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, nikoli ne poskušajte sami popravljati vaflijarja. Napravo vrnite pooblaščenemu servisnemu centru, da jo pregleda in popravi. Nepravilna ponovna sestava lahko povzroči nevarnost električnega udara pri uporabi aparata za vafle.
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Ne uporabljajte na prostem ali v komercialne namene.
- Napajalni kabel ne sme viseti z roba mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
- Ne postavljajte ga na vroče plinske ali električne gorilnike ali vročo pečico ali v njihovo bližino.
- Ko končate z uporabo naprave, jo izključite iz električnega omrežja.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
- Pri ravnanju z napravo, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, je treba biti posebej previden.

OPOZORILO: ZARADI ZMANJŠANJA NEVARNOSTI POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA NAJ POPRAVILA OPRAVLJA LE POOBLAŠČENO OSEBJE.

ZABELEŽITE TA NAVODILA.


SAMO ZA DOMAČO UPORABO

OZEMLJENA VTIČNICA

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, je naprava opremljena z ozemljenim vtičem. Če vtič ne gre v električno vtičnico, se obrnite na usposobljenega električarja. Vtiča ne spreminjajte na noben način in ne uporabljajte adapterja .

OPIS NAPRAVE

Pred prvo uporabo se seznanite z vsemi deli naprave. Pozorno preberite vsa navodila in opozorila.

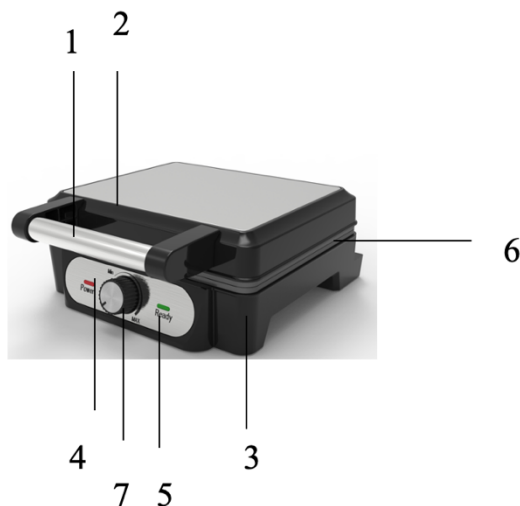

1. Ročaj
2. Zgornje ohišje
3. Spodnje ohišje
4. Indikator napajanja
5. Lučka stanja pripravljenosti
6. Vročevodna plošča
7. Številčnica za temperaturo

UPORABA NAPRAVE

Pred prvo uporabo naprave odstranite vse promocijsko gradivo in embalažo ter preverite, ali so grelne plošče čiste in brez prahu. Po potrebi jih obrišite z vlažno krpo. Za najboljše rezultate vlijte na kuhalne plošče žličko rastlinskega olja. Razmažite ga z vpojno kuhinjsko brisačo in obrišite morebitni presežek.



Ob prvem zagonu naprave se lahko pojavi majhna količina dima ali vonja. To je normalen pojav pri številnih ogrevalnih napravah. To ne vpliva na varnost naprave.

1. Ko vtič vstavite v električno vtičnico, se prižgeta indikatorska lučka in indikator pripravljenosti, nato nastavite izbirnik temperature na zeleno nastavitvev. Indikator pripravljenosti bo ugasnil, kar pomeni, da se aparat začne segrevati. Najprej poskusite s srednjo nastavitvijo, nato pa jo lahko znižate ali zvišate glede na svoje želje.

2. Počakajte, da se aparat segreje, dokler se ponovno ne prižge indikator pripravljenosti, kar pomeni, da so grelne plošče dosegle ustrezno temperaturo za delovanje.

- Za najboljše rezultate plošče pred uporabo rahlo popršite s kuhinjskim oljem. Tako boste vafle po kuhanju lažje odstranili.

3. z vrčem, žlico ali rokavom za pecivo razporedite zmes po spodnji kuhalni plošči.

Opomba: Ne uporabljajte plastičnih vrečk za enkratno uporabo, saj se lahko v stiku z vročimi ploščami stopijo.

4. Nežno zaprite pokrov. Ne pritiskajte na pokrov, saj bi se testo lahko izmuznilo iz kuhalnih plošč.

4. Pecite približno 4-6 minut ali dokler ne postanejo zlati.

- Za odstranjevanje vafeljev vedno uporabite plastično ali leseno lopatico. Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov ali kovine, saj bi s tem poškodovali neprijemljivo površino kuhalnih plošč.

ČIŠČENJE IN NEGA

- Kuhalna plošča se mora pred čiščenjem ohladiti!

- Po čiščenju in pred njim vedno izklopite napajanje in izvlecite vtič.
- Kuhalna plošča je prevlečena z nelepljivo prevleko, zato je ni treba pogosto čistiti. Kuhalno ploščo preprosto obrišite z vlažno krpo.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, praškov ali čistil.
- Ne vstavljajte v pomivalni stroj.
- Pred naslednjo uporabo rahlo namažite plošče za peko, da boste lažje odstranili kuhane vafle.

SKLADIŠČE

- Pred shranjevanjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Pred shranjevanjem se vedno prepričajte, da je enota hladna in suha.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka, od 9. do 17. ure.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo dostavi na določeno mesto, kjer se tovrstni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju prijazen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne organe, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, ilustracije in navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo služijo kot splošne smernice za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer nista odgovorna za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v teh navodilih za uporabo.

Izdelano v LRK.

ZA PODJETJE MANTA EUROPE