MANTA

Smartwatch GPS for kids KEVIN

SWK02BK / SWK02PK

USER'S MANUAL

EN - SWK02

1. Get a Nano SIM card

1) Prepare for a Nano SIM card firstly and the phone card package should include internet flux and voice call. You can buy it from local telecom operators. Please inquiry presale customer service if you have any questions.
2) The SIM card must support 4G network with data streaming and Airtime
3) The SIM card should have the PIN lock disabled.

NO YES

EN - SWK02

2. How to install SIM card ?

1) Draw out SIM card tray , then chipset side face up and put into the tray.
2) Power on the watch till signal catching.



EN - SWK02

3. Download the APP

1) Open your Wechat and scan the QR code below, download and install it.

Use your phone to scan the QR code on the left.

2) Or searching APP name: SeTracker or Google Play to down load and install it. from Apple store
3) The device can work similarly with the following applications: SeTracker2 and CarePro+.

EN - SWK02

4. Register (if you have an account, go to step 5.Login)

When the installation is completed, start to register your personal account.

- E-mail address – enter your email address
- Enter the code from the image
- Password: Set a password of 8 to 16 letters and numbers
- Choose your location(HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)
- Select APP language

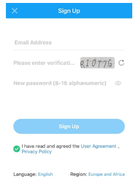

EN - SWK02

5. Log in

After registration, try to log in.

- Input your account and password
- Select APP language: Choose your location(HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)



EN - SWK02

6. Add device

Please go to Me to find device list, and scan Reg code (in watch menu or stick on watch backside) to add your watch.



- Registration code: scan the registration QR code from the device menu (not the app QR code) or enter the registration code found on the back of the device (not the IMEI number)
- Username (nickname): kid's name

EN - SWK02

7. Verify successful bundling with watch

Please select "Play Sound on Device" in the main menu of the application, then select "Play Sound on Device" and confirm by clicking OK. When the smartwatch has been correctly added and connected, it will start ringing. When the smartwatch has been correctly added and connected, it will start ringing.

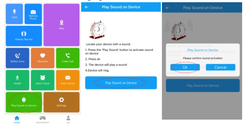

EN - SWK02

8. Setting

Log in and find the setting, click the phone book or contacts and save the numbers you need. The same goes for the other functions.

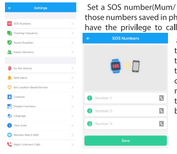

Set a SOS number(Mum/ Dad / Brother?) Only those numbers saved in phone book or contacts have the privilege to call the watch, suggest adding baby's friends too. You should save the numbers in App, then the watch can call out these numbers. Remember to click the save button.

EN - SWK02

9. Buttons illustration

1) Call the smartphone from watch： Press button 1 go to phone book and find contact (pls save contact list on APP in priority).
2) Power off watch: press button 1 for 5s (not insert SIM card)
3) SOS call: press button 1 for 5s (after insert SIM card)
4) Return: short press button 1.
5) Switch to sub-menu: short press button 2.
6) Przełączanie pomiędzy różnymi stylami menu: nacisnąć przycisk 1 dwa razy w sposób ciągły.
7) Switch among different menu styles as well as wall paper: press button 2 two times continuously.



EN - SWK02

10. Power off device

Kindly press button 1 to Setting menu, and press Power Off .

11. Location

1) Turn on the watch and make sure that it got signal.
(top submenu with signal strength indicator)

2) Open the map in the app, tap a location. The position of the device is shown in real time.
Notes: If the watch is indoors, it usually locates yourself via LBS or WIFI, and the deviation is inevitable, which depends on the distance between the watch and Base Station and the environment as well. If you're in outside, it switch to GPS automatically, (in optional function) the range of deviation will also narrowed, but will still become unstable while the watch moved, which is normal, you can't regard it as quality issues,

MANTA since 1998

Manta S.A. hereby declares that the devices SWK02BK and SWK02PK complies with the RED Directive 2014/53/EU.
The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

Operating frequency range:
•2G : 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz
•3G: 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz
•4G: 2600 MHz (zakres 2500–2690 MHz),
2100 MHz (zakres 1900–2290 MHz),
1800 MHz (zakres 1710–1785 MHz oraz 1805–1880 MHz),
900 MHz (zakres 876–915 MHz oraz 921–960 MHz),
800 MHz (zakres 791–821 MHz oraz 832–862 MHz).
Max output power: 27 dBm

MANTA since 1998

GEKKO INFO.INF
tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice

RoHS

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Size: 70x62mm 折页印刷

MANTA

Smartwatch GPS dla dzieci KEVIN

SWK02BK / SWK02PK

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska .
Pozostałe języki są tłomaczone z wersji i oryginalnej.

1. Przygotowanie karty SIM

1) Zegarek obsługuje karty SIM w rozmiarze NanoSIM.
Karta powinna mieć przypisaną usługę dostępu do Internetu oraz możliwość wykonywania rozmów telefonicznych .
2) Karta SIM powinna umożliwiać obsługę sieci LTE 4G .
3) Karta SIM powinna mieć wyłączoną blokadę PIN.

NO YES

2. Mocowanie karty w złączu SIM

1) Otwórz gumową pokrywę, włóż kartę do gniazda, chip musi być skierowany do góry. Przed włożeniem karty SIM, należy wyłączyć zegarek.
2) Uruchom ponownie i zaczekaj, aż zegarek załoguje się do sieci komórkowej.



▲ Włóż kartę SIM jak pokazano na ilustracji

3. Pobieranie aplikacji

1) Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację na telefon. Aplikacja jest potrzebna do obsługi zegarka

Użyj swojego telefonu do zeskanowania kodu QR po lewej stronie

1) Lub pobierz aplikacje SeTracker lub Google Play.
2)Urządzenie analogicznie może działać z aplikacjami: SeTracker2 oraz ze sklepu AppStore

4. Rejestracja
(w przypadku posiadania konta przejdź do punktu 5.Logowanie)

Gdy instalacja się zakończy zarejestruj konto według wskazówek na ekranie.

- Adres e-mail – podaj adres email
- Przepisz kod z obrazka
- Hasło: ustaw hasło złożone z kombinacji od 8 do 16 liter i cyfr
- Wybierz swoją lokalizację (HK, Europa i Afryka, Azja I Oceania, Ameryka Północna i Ameryka Południowa)
- Wybierz język aplikacji

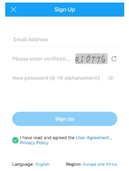

5. Logowanie

- Po rejestracji należy się zalogować. Wprowadź swoje konto i hasło
- Wybierz język aplikacji: Wybierz swoją lokalizację (HK, Europa i Afryka, Azja I Oceania, Ameryka Północna i Ameryka Południowa)



6. Dodawanie urządzenia

W przypadku, gdy aplikacja automatycznie nie przejdzie do okna dodawania urządzenia, należy przejść do zakładki „Mój profil", a następnie wybrać listę urządzeń oraz opcję „Dodaj urządzenie". Uzupełnij dane, aby dodać swój zegarek.



- Kod rejestracji: zeskanuj kod QR rejestracji z menu urządzenia (nie kod QR aplikacji) lub wpisz kod rejestracji znajdujący się na odwrocie urządzenia (nie numer IMEI)
- Nazwa użytkownika (pseudonim): imię dziecka

7. Sprawdź, czy udało się połączyć z zegarkiem

Proszę wybrać w Menu Głównym aplikacji opcję „Znajdź urządzenie", następnie wybierz„Znajdź urządzenie" i potwierdź klikając OK.
Gdy smartwatch został poprawnie dodany i połączony to zacznie on dzwonić.

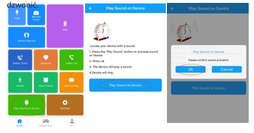

8. Ustawienia

1): Zaloguj się i znajdź ustawienia, wybierz książkę telefoniczną lub kontakty i zapisz potrzebne numery. To samo dotyczy pozostałych funkcji.

Ustaw numer SOS (np. mama/tata/brat) Tylko numery zapisane w książce telefonicznej lub kontaktach mają uprawnienia do dzwonienia na zegarek, sugerowane jest też dodanie znajomych dziecka. Dzięki zapisanym numerom w aplikacji, będzie można je wywołać z poziomu zegarka.
Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Zapisz.



9. Opis działania przycisków oraz podstawowej obsługi
1) Aby zadzwonić z zegarka: Proszę wcisnąć przycisk 1, przejść do książki telefonicznej i znaleźć kontakt (konieczne wcześniejsze zapisanie listy kontaktów w APP).
2) Wyłączanie zegarka: naciśnij przycisk 1 przez 5s (przy braku karty SIM)
3) Połączenie SOS: naciśnij przycisk 1 przez 5s (po włożeniu karty SIM)
4) Powrót: krótkie naciśnięcie przycisku 1.
5) Przejście do podmenu: krótkie naciśnięcie przycisku 2.
6) Przełączanie pomiędzy różnymi stylami menu:
nacisnąć przycisk 1 dwa razy w sposób ciągły.
7) Szybka zmiana tarczy zegarka: przekręcenie przycisku 1.



10. Wyłączenie urządzenia

Proszę wcisnąć Przycisk 1, aby wejść do menu, następnie wybrać Ustawienia i wcisnąć Wyłącz.

11. Lokalizacja

1): Włącz zegarek i upewnij się, że zegarek połączył się z siecią operatora (górne podmenu ze wskaźnikiem mocy sygnału)

2): Otwórz mapę w aplikacji, kliknij lokalizację. Zostanie pokazana pozycja urządzenia w czasie rzeczywistym.
Uwaga: Jeśli zegarek znajduje się w pomieszczeniu, zwykle lokalizuje się za pomocą LBS lub WIFI, a odchylenie jest nieuniknione. Zależy ono od odległości między zegarkiem, stacją bazową a otoczeniem. Jeśli jesteś na zewnątrz, automatycznie urządzenie przełączy się na GPS. Zakres odchylenia się zawęzi, ale nadal może być niestabilny przy zmianie położenie urządzenia, co jest normalne i nie można tego uznać jako problemy z jakością.

MANTA since 1998

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenia SWK02BK i SWK02PK są zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Częstotliwość:
-2G : 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz
-3G: 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz
-4G: 2600 MHz (zakres 2500–2690 MHz),
2100 MHz (zakres 1900–2290 MHz),
1800 MHz (zakres 1710–1785 MHz oraz 1805–1880 MHz),
900 MHz (zakres 876–915 MHz oraz 921–960 MHz),
800 MHz (zakres 791–821 MHz oraz 832–862 MHz).
Maks. moc wyjściowa: 27 dBm

MANTA since 1998

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 123 96 66 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

RoHS

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Przestrzeń użytkowa urządzenia
Ta instrukcja obsługi, w przekładzie na nasz ojczysty język, zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z urządzenia. Jeśli zakupiliśmy Państwo produkt w celu jego dalszej sprzedaży, lub chcecie Państwo wykorzystać go do celów zawodowych, prosimy o kontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach w produkcie, które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga!
Korzystanie z produktu z uszkodzoną technicznie instrukcją może prowadzić do poważnych obrażeń. Instrukcja to jedyny wiarygodny przewodnik po funkcjach urządzenia, jego ustawieniach i obsłudze. Wszelkie informacje dotyczące produktu zawarte w niniejszej instrukcji są wiarygodne na dzień jej wydania. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, w szczególności w zakresie technicznych rozwiązań i zmian w opisach i wyposażeniu, o ile nie będzie to wpływać na funkcjonalność.

Size: 70x62mm 折页印刷